


SEVERIN

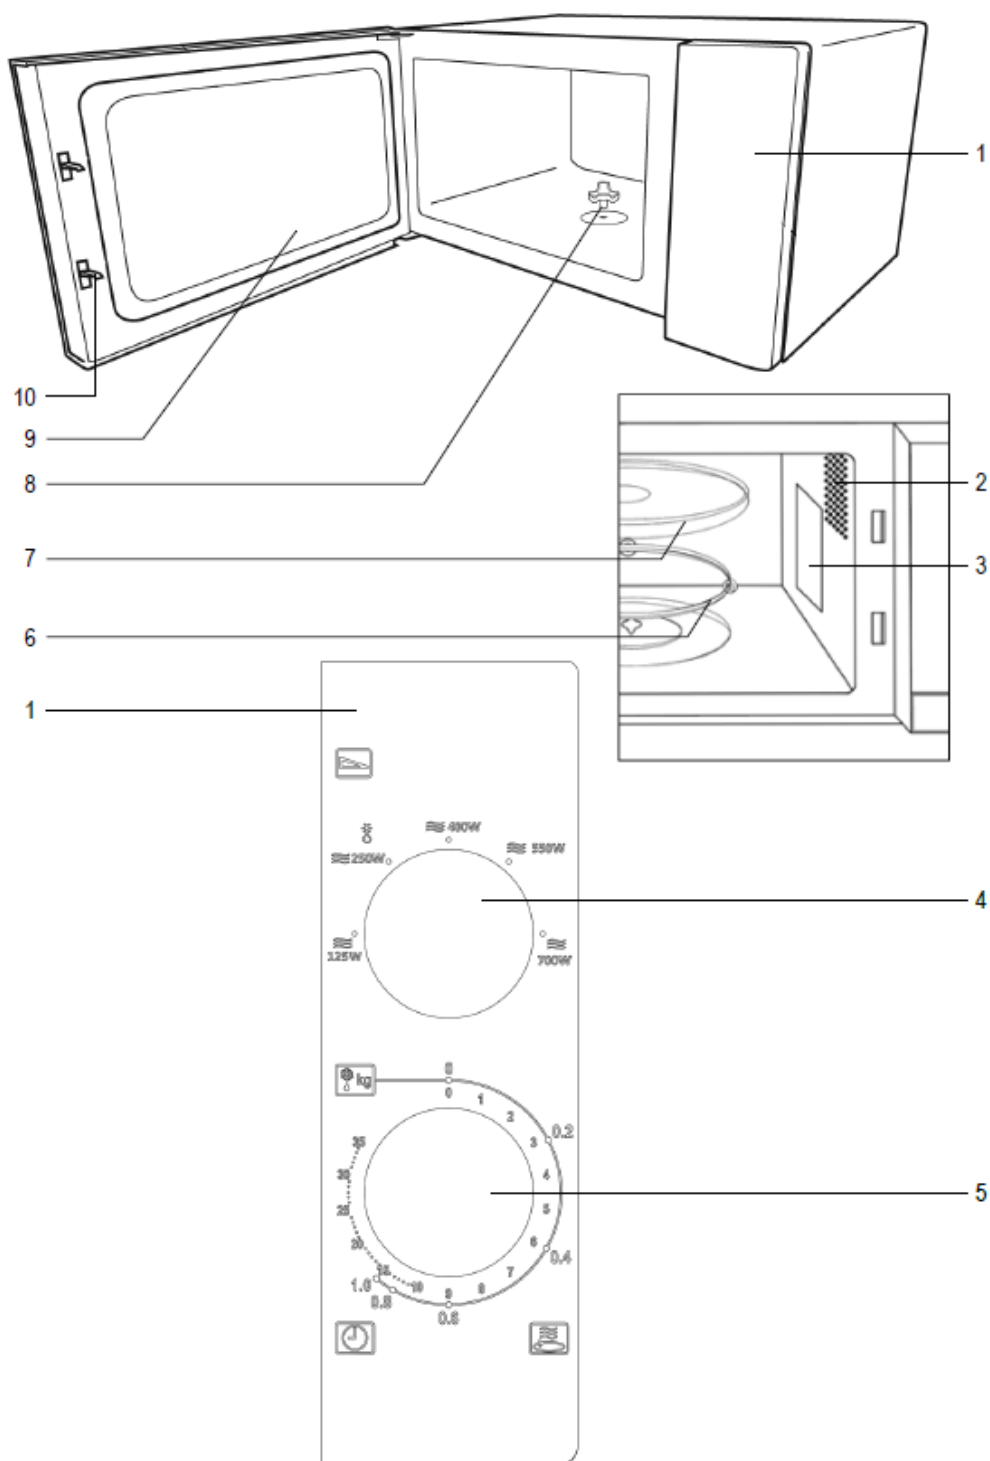

ART.-NO. **MW 7790**

SEVERIN



Mikrovlnná trouba

Vážený zákazníku,

před použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí potřebu. Spotřebič smí používat pouze osoby, které se s těmito pokyny seznámily.

Seznámení

1. Ovládací panel
2. Ochranný kryt
3. Osvětlení
4. Regulace výkonu
5. Časovač
6. Otočný kroužek
7. Skleněný otočný talíř
8. Pohon (vyjímatelný)
9. Průhledové sklo
10. Zámky dveří

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny a uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí potřebu.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky instalované v souladu s platnými předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice CE o označování.

Umístění spotřebiče

- Mikrovlnnou troubu vždy umístěte volně stojící na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch a zajistěte její ochranu před zdroji tepla nebo nadměrnou vlhkostí.
- Spotřebič nesmí být používán ve venkovním prostředí.
- Nesmí se odstraňovat nožičky na spodní straně spotřebiče.
- Vždy je nutné zajistit dostatečné větrání. Na spotřebič nepokládejte žádné předměty a dodržujte minimální vzdálenosti od stěn či jiných objektů:

Boky: 7,5 cm

Zadní strana: 7,5 cm

Horní strana: 30,0 cm

- Spotřebič nesmí být instalován do skříně; při umístění také dbejte na to, aby nebyl přímo pod skříňkou nebo jiným podobným předmětem.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn minimálně 850 mm nad podlahou.

Důležité pokyny

- Pozor: Určité druhy potravin mohou mít tendenci vzplanout. Spotřebič nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Tato mikrovlnná trouba je určena pouze k rozmrazování, ohřívání a vaření potravin.
Upozornění: Jakýkoli pokus o sušení potravin nebo oděvů, ohřívání zahřívacích polštářků, domácích pantoflí, houbiček, vlhkých čisticích hadříků apod. může vést ke zranění, vznícení nebo požáru.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče nebo nedodržením těchto pokynů.
- Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby pro potraviny a nápoje při vaření v mikrovlnné troubě. Více informací naleznete v části „Použití vhodného nádobí“.
- Varování! Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že v troubě nejsou žádné předměty nebo náčiní nevhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- Varování! Nepoužívejte varný prostor k ukládání hořlavých výrobků, kuchyňského náčiní, potravin nebo jiných podobných věcí, pokud není trouba v provozu.
- Spotřebič není určen k provozu prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud není spotřebič pravidelně čištěn a nejsou odstraňovány zbytky potravin, může dojít ke zhoršení kvality povrchu, což může ovlivnit životnost spotřebiče a představovat riziko pro uživatele. Po každém použití vyčistěte těsnění dveří, varný prostor se skleněným dnem a přilehlé části vlhkým hadříkem. Podrobnější informace o čištění a údržbě naleznete v části „Čištění“.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud jim není více než 8 let a nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nesmí se spotřebič čistit kapalinami ani ponořovat do vody.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky:
 - před čištěním,
 - v případě poruchy,
 - po každém použití.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel; vždy uchopte zástrčku.
- Varování! Tento symbol upozorňuje, že vnější povrchy spotřebiče se mohou během provozu zahřívat a že horká pára může unikat větracími otvory. Hrozí nebezpečí popálení!
- Nechte spotřebič dostatečně vychladnout, než jej budete přenášet.
- Zabraňte, aby se spotřebič nebo jeho napájecí kabel dotýkaly horkých povrchů nebo přišly do kontaktu se zdroji tepla.

- Napájecí kabel nenechávejte volně viset a držte jej mimo dosah horkých částí.
- Nedostatečné čištění varného prostoru může vést ke stárnutí povrchu, což může nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a představovat nebezpečí. Po každém použití vyčistěte těsnění dveří, varný prostor se skleněným otočným talířem a přilehlé části vlhkým hadříkem. Podrobné informace o čištění naleznete v části „Čištění“.
- Spotřebič nesmí být čištěn parním čističem.
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití a podobné účely, například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
 - zemědělské usedlosti,
 - použití hosty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních,
 - prostředí typu „bed and breakfast“.
- Varování! Jakákoli údržba nebo opravy vyžadující odstranění ochranných krytů proti mikrovlnnému záření představují vážné riziko pro neodborné osoby. Spotřebič nesmí být otevírán nikým jiným než kvalifikovaným technikem. To platí také pro výměnu speciálního napájecího kabelu nebo osvětlení. V případě potřeby opravy kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz příloha).
- Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě může dojít k jejich přehřátí nad bod varu, aniž by bylo patrné bublání. Při manipulaci s nádobami, např. při jejich vyjímání z trouby, je proto nutná mimořádná opatrnost.
- Vejce ve skořápce nebo celá natvrdo uvařená vejce nesmí být ohřívána v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po ukončení ohřívacího procesu.
- Varování! Je také vysoce nebezpečné ohřívát tekutiny nebo pevné potraviny v uzavřených nádobách, protože hrozí reálné nebezpečí výbuchu.
- Obsah kojeneckých lahví nebo skleněných nádob s dětskou výživou je nutné důkladně promíchat nebo protřepat, aby byla teplota rovnoměrně rozložena. Abyste předešli bolestivému a nebezpečnému opaření, vždy zkontrolujte teplotu před krmením dítěte.
- Při ohřívání nebo vaření potravin obsažených či zabalených v hořlavých materiálech, jako je plast nebo papír, hrozí jejich vznícení. Potraviny se také mohou při příliš dlouhém čase vysušit nebo dokonce vznítit. Tuk a olej jsou rovněž hořlavé látky. Proto je nutné troubu při provozu vždy sledovat. Vysoce těkavé nebo hořlavé tekutiny, jako je koncentrovaný alkohol, nesmí být nikdy ohřívány.
- Pokud během provozu zaznamenáte kouř, neotvírejte dvířka, abyste omezili nebo udusili případné plameny. Ihned troubu vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Aby se předešlo riziku popálení, vždy při vyjímání potravin z trouby použijte vhodnou kuchyňskou chňapku, protože nádoby i nádobí se zahřívají spolu s jídlem.
- Potravinové teploměry nesmí být používány.

Před prvním použitím

- Po vybalení a pokaždé před připojením k elektrické síti pečlivě zkontrolujte spotřebič

a napájecí kabel, zda nevykazují známky poškození.

- Varování! Ujistěte se, že dvířka včetně průhledového okénka, těsnění a zámků nejsou poškozená nebo ohnutá a že se pevně zavírají. Je to důležité, aby během provozu neunikala mikrovlnná energie. Ze stejného důvodu musí být pečlivě zkontrolován celý kryt i vnitřek trouby. Pokud spotřebič vykazuje známky poškození, nesmí být za žádných okolností používán, dokud jej neopraví kvalifikovaný technik.
- Odstraňte veškeré vnější i vnitřní obalové materiály. Typový štítek nesmí být odstraněn. Všechny tyto materiály jsou recyklovatelné. Odstraňte lepicí pásku na pohonu.
- Neodstraňujte ochrannou fólii připevněnou na vnitřní straně dveří ani šedohnědý ochranný kryt (2) vedle vnitřního světla na pravé straně varného prostoru.
- Upozornění: Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – mohou představovat zdroj nebezpečí, např. udušení.
- Před prvním použitím, nebo po delší době nepoužívání, je třeba spotřebič důkladně vyčistit podle pokynů uvedených v části „Čištění“.
- Vložte otočný kroužek, pohon a skleněný otočný talíř do spotřebiče.
- Spotřebič nikdy neprovozujte bez otočného kroužku/pohonu a skleněného otočného talíře.

Poznámka: Spotřebič nezapínejte, pokud uvnitř nejsou potraviny určené k ohřevu nebo vaření. Provoz trouby naprázdno by mohl spotřebič poškodit.

ISM zařízení

Tento spotřebič je ISM zařízení skupiny 2, třídy B. Skupina 2 zahrnuje všechna ISM zařízení (průmyslová, vědecká, lékařská), která generují a/nebo využívají vysokofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření ke zpracování materiálů; patří sem také zařízení pro elektroerozivní obrábění. Třída B označuje zařízení určená pro domácí použití nebo obdobná zařízení připojená do běžné elektrické sítě zásobující domácnosti.

Mikrovlnná funkce (Skupina II dle normy EN 55011)

Uvnitř spotřebiče je generována elektromagnetická energie, která způsobuje kmitání molekul v potravinách (zejména molekul vody) a tím jejich ohřívání. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto zahřívají rychleji než relativně suché potraviny. Teplo se vytváří postupně uvnitř potravin. Použité nádoby nebo talíře se ohřívají pouze nepřímo, a to v důsledku teploty samotných potravin.

Vždy používejte vhodné kuchyňské nádobí

- Potraviny nikdy nepokládejte přímo na skleněný otočný talíř; vždy použijte vhodný talíř nebo nádobu na vaření. Ujistěte se, že nádoba nepřesahuje přes okraj skleněného otočného talíře.
- Kovové předměty je nutné se vyvarovat, protože mikrovlny se od kovových povrchů odrážejí a nemusí tak dosáhnout na potraviny. Jakýkoli kov uvnitř trouby může také

způsobit jiskření a tím poškodit spotřebič.

- Obecně platí, že přístroje ani kovové nádoby nesmí být v mikrovlnné troubě používány. Některé potravinové obaly obsahují hliníkovou fólii nebo drátky pod vrstvou papíru a jsou proto rovněž nevhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Pokud je v receptu doporučeno použití hliníkové fólie, dbejte na to, aby potraviny byly pevně zabaleny do fólie (bez vzduchových bublin). Je nutné zachovat minimální vzdálenost 2,5 cm mezi hliníkovou fólií a vnitřními stěnami trouby.
- Vždy se ujistěte, že nádoba nebo talíř, který používáte, neobsahuje žádnou kovovou dekoraci, jako je například zlatý okraj nebo barva s obsahem kovových částic. Nádoby z olovnatého křišťálu jsou rovněž nevhodné. Vždy také ověřte, že žádná část použité nádoby není dutá (např. držadla). Pórovité materiály mohly při čištění nasáknout vodou a proto se také nehodí. Nádoby nebo náčiní vyrobené z plastu typu „melamin“ absorbují energii a nejsou vhodné.
- Nádoby z tepelně odolného skla nebo porcelánu jsou velmi vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
- Plast je vhodný pouze tehdy, pokud je tepelně odolný. Vařicí sáčky apod. je třeba před použitím propíchnout, aby při vaření mohlo unikat přebytečné tlakové napětí. Speciální plastové nádoby určené pro použití v mikrovlnných troubách jsou k dostání ve většině obchodů s kuchyňskými potřebami.

Provoz

Přepínač výkonu

Výkon lze plynule nastavit od **150 W do 700 W**:

Stupeň	Výkon	Označení	Využití
1	125 W	Nízký	Rozmrazování jemných potravin
2	250 W	Rozmrazování	Rozmrazování
3	400 W	Střední	Vaření jemných potravin
4	550 W	Střední	Vaření jemných potravin
5	700 W	Vysoký	Ohřívání tekutin, vaření

Časovač

- Časovač má dvě stupnice. Vnější stupnice slouží k rozmrazování podle hmotnosti v kg. Vnitřní stupnice se používá pro nastavení doby vaření nebo ohřevu.
- Pomocí časovače lze nastavit dobu provozu až do 35 minut.
- Při nastavování doby vaření kratší než 6 minut (nebo pro množství menší než 400 g) otočte knoflíkem nejprve na vyšší hodnotu a poté jej pomalu vraťte zpět na

požadované nastavení.

- Jakmile je časovač nastaven, provoz začne automaticky po zavření dvířek.
- Spotřebič lze kdykoliv vypnout nastavením časovače zpět na „0“.
- Pro rozmrazování nastavte přepínač výkonu na „/ Rozmrazování“. Pro nastavení hmotnosti potravin určených k rozmrazení použijte vnější stupnici časovače. Nastavené hodnoty pro rozmrazování jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečně potřebných. Pokud po uplynutí času není rozmrazování dokončeno, opakujte proces s relativně kratším časem.

Postup při provozu

- Vložte potraviny určené k ohřevu do vhodné nádoby. Nádobu umístěte na otočný talíř uvnitř trouby.
- Při použití mikrovln je vhodné potraviny zakrýt, aby nedocházelo k jejich vysychání. Skleněné nebo plastové poklopy určené pro mikrovlnné trouby jsou k dispozici ve většině obchodů s kuchyňskými potřebami.
- Nastavte požadovaný stupeň výkonu pomocí přepínače výkonu.
- Zavřete dvířka a nastavte provozní dobu pomocí časovače. Otočný talíř se začne otáčet; během provozu zůstává vnitřní osvětlení zapnuté.
- Pokud jsou dvířka během vaření otevřena, např. kvůli promíchání potravin pro rovnoměrnější ohřev, spotřebič se vypne a časovač se na tu dobu zastaví. Po opětovném zavření dvířek čas pokračuje a vaření se obnoví.
- Po uplynutí předem nastavené doby zazní zvukový signál a vnitřní osvětlení se vypne.
- Otevřete dvířka a vyjměte nádobu s potravinami.
- Pro dosažení rovnoměrného rozložení tepla v potravinách je vhodné nechat nádobu několik minut odstát.

Čištění

- Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte jej úplně vychladnout.
- Spotřebič nečistěte vodou: dbejte na to, aby se voda nedostala do větracích otvorů uvnitř ani vně spotřebiče. Spotřebič nesmí být čištěn parním čističem.
- Celý spotřebič lze otřít mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna, a jemným domácím čisticím prostředkem. Poté důkladně osušte.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní čisticí roztoky. Komerčně dostupné čisticí spreje určené pro běžné pečicí trouby se nesmí používat.
- Vnitřní povrchy musí být po každém použití důkladně vyčištěny. Zbytky potravin musí být odstraněny.
- Vnitřní strana dvířek, rám dvířek, otočný kroužek/pohon a vodící dráha pod skleněným otočným talířem musí být udržovány stále čisté.
- Skleněný otočný talíř a otočný kroužek/pohon lze mýt v teplé mýdlové vodě.

Doplňující informace

Technické údaje

Vnější rozměry: 260 mm (V) × 440 mm (Š) × 360 mm (H)

Vnitřní rozměry:

· skleněný otočný talíř: Ø 255 mm

· vzdálenost nad skleněným otočným talířem: 180 mm

Hmotnost spotřebiče: 10,5 kg

Provozní napětí: 230 V~ 50 Hz

Příkon: 1050 W

Spotřeba energie v režimu vypnuto: < 0,06 W

Spotřebič nemá pohotovostní režim.

Mikrovlnný výkon: 125 W – 700 W

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí i zdraví lidí. Informace o způsobu likvidace vám poskytne místní úřad nebo prodejce.