

Shark
SilkiPro Straight



Poznejte svou SilkiPro Straight




**Ovládání proudění
vzduchu**
Snadno zastavte nebo upravte
proudění vzduchu

**Ovládání
teploty**
Nastavte a upravte teplotu

Otočný kabel
Pohodlný styling z každého
úhlu

**Místo
chladné
na dotek**

Silikonový pásek
Jemné napnutí pro
snadný styling

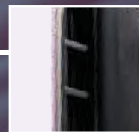

Vzduchové otvory
Cílený vysokorychlostní
vzduch pro rychlé sušení

Lišta na hřeben
Nasaďte a vyměňujte
hřebeny

**Keramické
destičky
HeatSense**
Měří teplotu 1000× za
sekundu a automaticky ji
upravují, aby teplo
nepoškodilo vlasy.*



Vestavěný teplotní senzor
měří a upravuje teplotu,
aby styling nepoškodil
vlasy teplem*

*v režimu z mokrých na suché | barvy se
mohou lišit

Shark SilkiPro Straight

3- v 1 keramická vzduchová žehlička na vlasy

Vytvořili jsme ji, abyste se cítily **sebevědomě, krásně,
a naprosto SAMY SEBOU.**

Od prvního dne jsme měli jednoduchý cíl: vytvořit pomůcku,
která funguje na každý typ vlasů. Nespočet hodin jsme
testovali, učili se a doladovali každý detail – nejen abychom
splnili naše standardy, ale abychom předčili ty vaše.

To, co jste právě rozbalili, je výsledkem vášně a precíznosti týmu,
který žije vlasy. Od vývojářů produktů a inženýrů přes designéry
až po stylisty, každé rozhodnutí začínalo jednou otázkou:
Jak se díky tomu budete cítit nejlépe?

Věříme, že při každém stylingu se žehličkou
Shark SilkiPro Straight pocítíte nasazení a péči,
které jsme do ní vložili.

Na krásné vlasy každý den,
tým Shark Beauty



Krok 1: Příprava + Napnutí + Rozdělení


Ideální pro 100 % mokré vlasy



Nejprve mokré vlasy jemně rozčesáte a naneste tepelnou ochranu.



Uchopte SilkiPro Straight a posunutím pojistky nahoru ji zajistíte.

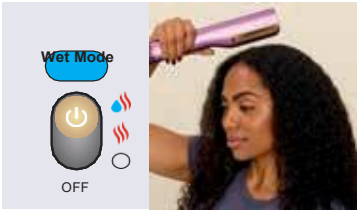

Pro hrubé vysušení nastavte WET MODE a směřujte proud vzduchu na kořínky.



Nakonec si vlasy rozdělíte na sekce.

- NEBO -


Pro dodatečné napnutí a rozčesání použijte Hřeben se širokými zuby jako nástavec.



Ideální pro hrubé sušení kořínků a napínání hustých, kudrnatých nebo silně



Po vložení hřebenu se širokými zuby zajistíte SilkiPro Straight pro pevné uchycení.

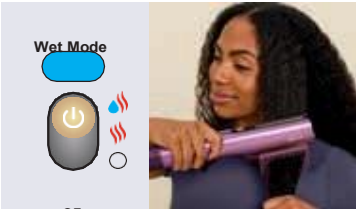

Pro napnutí a vysušení nastavte WET MODE a pomalu vedte hřeben se širokými zuby

Krok 2: Sušení + Uhlazení

Ideální pro 70 % suché vlasy



Před vyrovnáváním se ujistěte, že vlasy jsou alespoň na 70 % suché. Potom přepněte přepínač do polohy WET



Uchopte pramen a pomalu vedte SilkiPro Straight směrem dolů po každé sekci a přitom směřujte



Z mokrých na vyrovnané už na jeden tah.



lepný hřeben




Precizní hřeben

Pro kontrolu a hedvábnou hladkost v režimu WET MODE nebo DRY MODE použijte vyhlazovací hřebenové nástavce.

Více informací najdete na straně 3.

Krok 3: Uzamčení lesku + Styling

Ideální pro 100 % suché vlasy

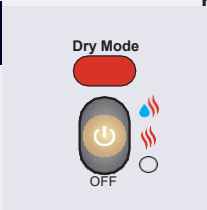

LED kontrolka bliká červeně během zahřívání a po zahřátí svítí nepřerušovaně



DRY MODE můžete použít i mezi umýváním k osvěžení účesu.



Lesklý, hedvábně hladký výsledek.



Šipku na hřebeni se širokými zuby zarovnejte s lištou a hřeben zasuňte.

1. Zarovnejte a zasuňte hřeben pomocí lišty
2. Hřeben je zajištěný, když uslyšíte cvaknutí
3. Hřebeny vyjmete nebo vyměníte zatažením za jazýčky (v kroužku)

POZNÁMKA: Nevkládejte ani nevyměňujte hřebeny PO použití režimu dry mode, abyste nepoškodili spotřebič a předešli popáleninám.



Předsušení



Hřeben se širokými zuby

Pomáhá hrubě vysušit kořínky a rozčesat vlasy, proto je ideální na přípravu hustých, kudrnatých nebo silně kudrnatých vlasů

Wet mode + Dry mode



Jemný hřeben

Působí jemněji a s menším napnutím – ideální na přirozeně rovný účes plný objemu a pohybu



Precizní hřeben Vytvořený pro větší napnutí a kontrolu, vede každý pramen hladce mezi destičkami a dodá vlasům uhlazený rovný vzhled

Najděte si ideální SilkiPro Straight nastavení

Doporučení na míru pro váš typ vlasů

Typ	Sekce vlasů	Nastavení Wet	Nastavení Dry
/ ROVNÉ	3,8 cm	Střední teplota, silný proud	Střední teplota, slabý proud
~ VLNITÉ	3,8 cm	Střední teplota, silný proud	Střední teplota, slabý proud
o KUDRNATÉ	2,5 cm	Vysoká teplota, silný proud	Vysoká teplota, slabý proud
o SILNĚ KUDRNATÉ	2,5 cm	Vysoká	Vysoká

Teploty destiček

Teplota	Wet mode	Dry mode
VYSOKÁ	120 °C / 248°F	220 °C / 428°F
STŘEDNÍ	110 °C / 230°F	190 °C / 374°F
NÍZKÁ	100 °C / 212°F	160 °C / 320°F

Intuitivní senzory

Intuitivní senzor automaticky snižuje proudění vzduchu, když právě neupravujete vlasy, pro tišší chod.

Automatické vypnutí

Po 3 minutách nečinnosti se spotřebič vypne, aby šetřil energii a chránil odkládací plochu.



Nízkoteplotní destičky SilkiPro Straight (120 °C v režimu WET MODE) a přesné proudění vzduchu vysuší a upraví vlasy z mokrých na suché v jednom kroku **bez tepelného poškození vlasů**.

