

MUSE

MT-110 DAB






DAB/DAB+ MIKROSYSTÉM S GRAMOFÓNOM

DAB/DAB+ MIKROSYSTÉM S GRAMOFONEM

SK **Návod na obsluhu**

CZ **Návod k obsluze**

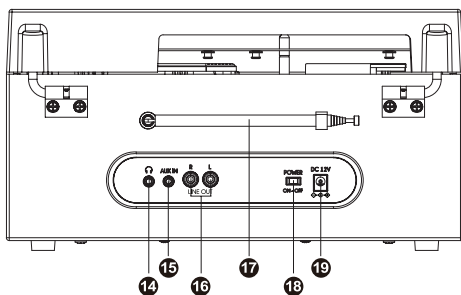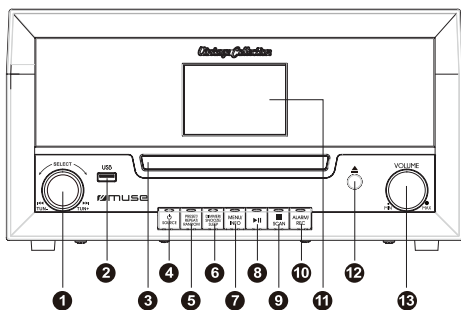

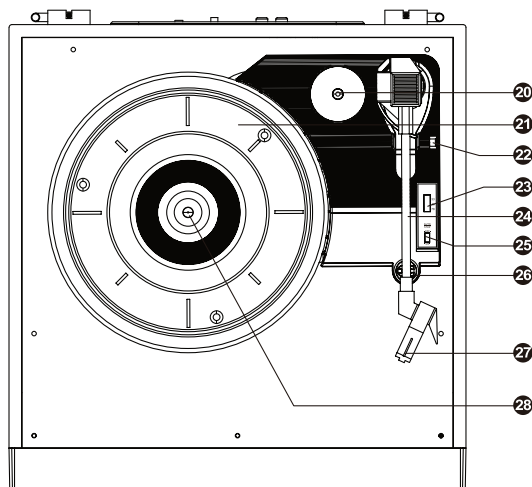

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. **SELECT**: Potvrdenie voľby/nastavenia;
TUN-, TUN+: Ladenie, nastavenie hore/dole
2. USB PORT
3. Priestor pre CD disk
4. : Zapnutie/vypnutie zariadenia;
SOURCE: Voľba funkčného režimu: DAB/FM/CD/USB/PHONO/BLUETOOTH/AUX.
5. **PRESET**: Uloženie rozhlasových staníc; Počúvanie predvolieb staníc
REPEAT: Nastavenie režimu opakovania
RANDOM: Nastavenie režimu náhodnej voľby
6. **DIMMER**: Stlmenie intenzity osvetlenia displeja
SNOOZE: Interval opakovania budíka
SLEEP: Nastavenie času spánku
7. **MENU**: Prístup do hlavného menu
INFO: Zobrazenie informácií prenášaných rozhlasovou stanicou
8.  **PLAY/PAUSE**, Odpojenie spárovaného Bluetooth zariadenia
9.  **STOP**
SCAN: Automatické vyhľadávanie a ukladanie
10. **ALARM**: Nastavenie budíka
REC: Nastavenie nahrávania
11. TFT displej
12.  Otvorenie/zatvorenie nosiča disku
13. Ovládač **VOLUME**
14. Konektor slúchadiel 
15. Konektor **AUX IN**
16. Výstupný konektor externého zariadenia
17. Otočná teleskopická anténa
18. Prepínač **POWER ON/OFF**
19. Konektor DC IN 12V
20. Adaptér 45RPM
21. Otočný tanier
22. Zdvíhacia páčka
23. Volič rýchlosti (33/45/78)
24. Prenoskové ramienko
25. Prepínač AUTO STOP (ZAP/VYP)
26. Opierka prenoskového ramienka
27. Prenoska s ihlou
28. Stredový kolík


NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Použitie sieťového adaptéra

Sieťový adaptér:

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

Výstup: 12,0 V , 1.0 A

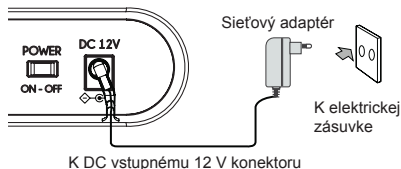

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v 100 - 240 V ~ elektrických zásuvkách a mal by byť pripojený len k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

Čo sa týka úspory energie, keď prehrávanie dosiahne koniec alebo je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a nie je použitý žiaden ovládač na zariadení v priebehu 15 minút, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Upozornenia:

- * Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením, je určený výhradne pre použitie s ním. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.
- * Pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, vypnite zariadenie, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- * Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- * Zariadenie používajte v blízkosti elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko dostupná. Ak sa vyskytne porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- * Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Mal by zostať ľahko použiteľný a nemal by byť blokovaný v priebehu používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky.
- * Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, napájací kábel ved'te bezpečným spôsobom a uistite sa, či nie je zachytený alebo pricviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného zástupcu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Presunutím prepínača POWER ON/OFF do polohy „ON“ na zadnej strane zariadenia, ho prepnete do pohotovostného režimu, následným stlačením tlačidla  zariadenie zapnete.
2. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo , potom presuňte prepínač POWER ON/OFF do polohy „OFF“ na zadnej strane zariadenia.

VOL'BA FUNKCIE

Keď je zariadenie zapnuté, funkciu (DAB/FM/CD/USB/PHONO/BLUETOOTH/AUX) zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE**.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň zvuku, otočte ovládač **VOLUME** v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

Pri prvom počúvaní DAB rádia sa čas a dátum vášho produktu automaticky synchronizujú s vysielaním službou DAB v 24-hodinovom režime, ktorý je v súlade s letným časom, takže nie je potrebné nastavovať čas a dátum manuálne. Ak si želáte nastaviť čas a dátum manuálne, zapnite rádio a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Stlačte a podržte tlačidlo **MENU**.
2. Otáčaním ovládača **SELECT** prejdite do <System>. Stlačením tlačidla **SELECT** otvorte túto možnosť.
3. Otáčaním ovládača **SELECT** prejdite do <Time>. Stlačením tlačidla **SELECT** otvorte túto možnosť, potom sa zobrazí <Set Time/Date> a opätovným stlačením tlačidla **SELECT** otvorte túto možnosť.
4. Zobrazí sa <Set time> a číslice hodín začnú blikať. Pomocou ovládača **SELECT** nastavte hodiny. Stlačením tlačidla **SELECT** potvrdíte voľbu. Následne začnú blikať číslice minút. Pomocou ovládača **SELECT** nastavte minúty. Stlačením tlačidla **SELECT** potvrdíte voľbu.
5. Zobrazí sa <Set date> a začne blikať deň. Pomocou ovládača **SELECT** upravte nastavenie; následným stlačením **SELECT** potvrdíte voľbu. Keď potvrdíte dátum, zobrazí sa „Time Saved (Čas uložený)“ a zobrazenie na displeji sa vráti na <Set Time/Date>.

Pomocou ovládača **SELECT** a jeho následným stlačením môžete nastaviť nasledujúce:

- Auto update (Automatická aktualizácia): Automatická aktualizácia času z ANY (DAB alebo FM signálu), DAB signálu, FM signálu alebo bez aktualizácie.

Poznámka: Ak už máte dokončené nastavenia času a dátumu a chcete automaticky synchronizovať aktualizáciu času prostredníctvom DAB, nastavte prosím nasledujúce:

1. Podržte stlačené tlačidlo **MENU**, otáčaním ovládača **SELECT** prejdite do <Time> a stlačte **SELECT** na potvrdenie voľby.
 2. Otáčaním ovládača **SELECT** prejdite do <Auto update>, stlačením **SELECT** potvrdíte voľbu a otáčaním **SELECT** prejdite do <Update from DAB>, stlačením **SELECT** potvrdíte voľbu a čas a dátum sa potom aktualizuje z režimu DAB.
- Set 12/24 hour (Nastavenie 12/24 hodinového zobrazenia): 12/24 hodinové zobrazenie času;
 - Set date format (Nastavenie formátu dátumu): DD-MM-RRRR alebo MM-DD-RRRR.

Poznámka: Pri vykonávaní nastavení v menu sa stlačením tlačidla **MENU/INFO** vrátite späť k predchádzajúcemu kroku.

POČÚVANIE DAB/DAB+ RÁDIA

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **SOURCE** zvolíte režim DAB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „DAB“.
2. V prípade prvého použitia spustí zariadenie automatické snímanie DAB/DAB+ staníc. Na displeji sa zobrazí „Scanning“.
3. Keď je snímanie dokončené, zariadenie zvolí prvú dostupnú stanicu a automaticky začne jej prehrávanie. Stanice budú počiatočne počúvané v číselnom a abecednom poradí.

Poznámka: Keď je uložený zoznam DAB/DAB+ rozhlasových staníc, neprebehne znova automatické vyhľadávanie.

4. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte stanice v zozname staníc.
5. Keď sa zobrazí požadovaná stanica, stlačte **SELECT** na potvrdenie. Kým rádio naladí zvolenú stanicu bude chvíľku trvať.

Poznámka:

- Ak nenájdete žiadne vysielanie pomocou DAB/DAB+ snímania, na displeji sa zobrazí „No DAB Station (Žiadna DAB stanica)“.
- Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, rozťahnite teleskopickú anténu alebo znova vykonajte úplné snímanie na inom mieste.
- V priebehu vyhľadávania sa úroveň zvuku automaticky stlmí.

POČÚVANIE FM RÁDIA

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **SOURCE** zvolíte režim FM, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor FM.
2. Rýchlo otáčajte ovládač **SELECT** v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Rádio začne automaticky vyhľadávať stanice smerom hore alebo dole a zastaví sa na stanici so silným príjmom.
3. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.

Automatické ukladanie

Stlačte tlačidlo **SCAN**, zariadenie automaticky uloží prvých 30 FM staníc. Ak uložíte pod kanál, ktorý už je obsadený, predchádzajúca stanica bude automaticky vymazaná a nahradená novou stanicou.

PREDVOL'BY STANÍC

Toto zariadenie dokáže uložiť 30 FM a 30 DAB/DAB+ staníc.

1. Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim FM alebo DAB/DAB+.
 2. Zvolíte rozhlasovú stanicu.
 3. Stlačením a podržaním tlačidla **PRESET** vstúpte do režimu ukladania predvolieb.
 4. Pomocou ovládača **SELECT** zvolíte kanál.
- Poznámka: Ak zvolíte stanicu, ktorá nebola pridelená, zobrazí sa „Empty (Prázdna)“. Ak bola stanica predtým pridelená, zobrazí frekvencia.
5. Stlačením ovládača **SELECT** ju uložte. Zobrazí sa „Preset x Stored (Predvol'ba X uložená)“.
 6. Opakovaním krokov 1 - 5 uložte ďalšie stanice.

POČÚVANIE ROZHLASOVÝCH PREDVOLIEB

1. Stlačením ovládača **SOURCE** zvolíte FM alebo DAB/DAB+ pásmo.
2. Stlačte tlačidlo **PRESET** a následným otáčaním **SELECT** zvolíte požadovanú stanicu.
3. Stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie svojej voľby.

NASTAVENIE BUDÍKA A REŽIMU BUDÍKA

1. Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM**, zobrazí sa <Alarm 1 Setup>. Otáčaním ovládača **SELECT** prechádzajte medzi <Alarm 1 Setup> a <Alarm 2 Setup>. Stlačením tlačidla **SELECT** zvolíte <Alarm 1 set up>.
2. Začnú blikať číslice hodín. Pomocou ovládača **SELECT** nastavte hodiny. Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte voľbu. Následne začnú blikať číslice minút. Pomocou ovládača **SELECT** nastavte minúty. Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte voľbu.
3. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte jednu z možností dĺžky budenia: 15-30-45-60-90. Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte voľbu.
4. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte zdroj budenia z možností Buzzer (bzučiak), DAB, FM, CD alebo USB. Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte voľbu.
5. Otáčaním ovládača **SELECT** určíte jednu z nasledujúcich možností početnosti budenia: „Daily (denne)“, „Once (raz)“, „Weekends (cez víkendy)“ a „Weekdays (dni v týždni)“. Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte voľbu. Potom upravte úroveň hlasitosti.

Poznámka: Ak zvolíte možnosť „Once“, budete vyzvaní nastaviť dátum pre váš budík.

6. Zobrazí sa stav budíka. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte zapnutie/vypnutie budíka a stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí „Alarm Saved (Budík uložený)“.
7. Opakovaním krokov 1 - 6 uložte budík 2.

Poznámka:

- Skôr ako zvolíte ako zdroj budenia predvoľby staníc, uložte stanice.
- Ak sa budíte s naposledy zvoleným rádiom, zvolte požadovanú stanicu, potom stlačením tlačidla  vypnite rádio pred dosiahnutím času budenia. Pre voľbu stanice si pozrite časť „Počúvanie DAB/DAB+ rádia“ a „Počúvanie FM rádia“.

ZASTAVENIE BUDÍKA

1 - Opakovanie budenia

Stlačte tlačidlo **SNOOZE**. Budík sa zastaví a opäť začne znieť o 9 minút neskôr.

2 - Zastavenie budíka

Stlačením tlačidla  alebo **ALARM** zastavte budík.

Poznámka:

- Ak zvolíte možnosť „Once“, budík nebude znieť znova.
- Ak zvolíte možnosť „Daily“, budík bude znieť znova.
- Ak zvolíte možnosť „Weekend“, budík bude znieť znova každý víkend.
- Ak zvolíte možnosť „Weekdays“, budík bude znieť znova každý deň okrem víkendu.

3 - Zrušenie budíka

Pozrite si krok 6 v časti „NASTAVENIE BUDÍKA A REŽIMU BUDÍKA“, následným otáčaním ovládača **SELECT** zvolte <off> a stlačte **SELECT** na potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí „Alarm Saved (Budík uložený)“.

FUNKCIA VYPNUTIA

1. Pri zapnutom zariadení, stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP**, následným otáčaním ovládača **SELECT** zvolte čas do vypnutia počúvania „Sleep vyp.-15-30-45-60-90“ v minútach. Stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie voľby.
2. Na displeji sa zobrazí ikona spánku  a čas do vypnutia. Zariadenie sa vypne automaticky po uplynutí nastaveného času. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP**, otáčaním ovládača **SELECT** zvolte <Sleep off> a stlačte **SELECT** na potvrdenie voľby. Ikona  zmizne.

FUNKCIA PODSVIETENIA

1. Stlačte a podržte tlačidlo **MENU**, otáčaním ovládača **SELECT** zvolte <System> a stlačením ovládača **SELECT** potvrdte voľbu.
 2. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolte <Backlight> a následným stlačením ovládača **SELECT** otvorte túto možnosť.
 3. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolte „Timeout“ a „On level“ a následným stlačením ovládača **SELECT** potvrdte voľbu.
- Time out (Čas do vypnutia): 10 sek. > 20 sek. > 30 sek. > 45 sek. > 60 sek. > 90 sek. > 120 sek. > 180 sek. > Zap..
 - On level (Úroveň pri zapnutí): Vysoká, stredná, nízka, alebo opakovaným stlačením tlačidla **DIMMER** môžete upraviť úroveň jasu displeja.

Jazyk

Voľba požadovaného jazyka menu zariadenia: English (anglický), Deutsch (nemecký), Italiano (taliansky), Français (francúzsky), Portugues (portugalský).

POČÚVANIE CD DISKU/MP3

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **SOURCE** zvolíte režim CD, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor CD.
2. Stlačením tlačidla  otvorte nosič disku. Vložte disk potlačenou stranou smerom hore. Opätovným stlačením tlačidla  zatvorte nosič disku. (Poznámka: Ak nie je vložený žiaden disk, na displeji sa zobrazí „NO DISK“).
3. Po niekoľkých sekundách sa na displeji na chvíľku zobrazí celkový počet skladieb a prehrávanie sa spustí automaticky.
4. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte požadovanú skladbu.
5. Stlačte tlačidlo  na dočasné pozastavenie prehrávania skladby. Opätovným stlačením tlačidla  obnovíte prehrávanie.
6. Stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie.

PREHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM USB

1. Pripojte USB zariadenie, ktoré obsahuje MP3 súbory alebo MP3 prehrávač k USB portu.
2. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **SOURCE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB.
3. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
4. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte požadovanú skladbu.
5. Stlačte tlačidlo  na dočasné pozastavenie prehrávania skladby. Opätovným stlačením tlačidla  obnovíte prehrávanie.
6. Stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie.

Vymazanie skladieb na USB:

1. Počas prehrávania prostredníctvom USB stlačte ovládač **SELECT**. Na displeji sa zobrazí „Del One (Vymazať jednu)“.
2. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte <Del One> (vymazať jednu skladbu na USB) alebo <Del All> (vymazať všetky skladby na USB) alebo <Del Folder> (vymazať adresár na USB), stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie voľby a následne bude zvolená skladba alebo adresár vymazaný a zariadenie bude automaticky prehrávať nasledujúce skladby.

REŽIMY PREHRÁVANIA (CD/MP3)

Opakované prehrávanie

Opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT** zvolíte jeden z nasledujúcich režimov prehrávania. Rozsvieti sa indikátor opakovania:

- Repeat One (Jedno opakovanie): Na displeji sa zobrazí „1“.
- Repeat folder (Opakovanie adresára): Na displeji sa zobrazí „ALB“.
- Repeat All (Opakovanie všetkého): Na displeji sa zobrazí „ALL“.

Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo **REPEAT** dovtedy, pokiaľ nezmizne indikátor opakovania.

Náhodné prehrávanie

Opakovane stláčajte tlačidlo **RANDOM** dovtedy, pokiaľ sa nerozsvieti indikátor „>“. Všetky skladby budú prehrávané náhodnom poradí. Opätovným stlačením tlačidla **RANDOM** túto funkciu zrušíte. Indikátor náhodného prehrávania zmizne.

Odpojenie USB zariadenia

Pred odpojením USB zariadenia nezabudnite zastaviť prehrávanie a vypnúť zariadenie, aby ste tak zabránili poškodeniu USB a systému.

Poznámka:

- * Na trhu je k dispozícii mnoho USB zariadení. Nemôžete zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Vyskúšajte prosím iné USB zariadenie vtedy, ak to vaše nie je podporované.
- * Zariadenie nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB, pretože zahŕňajú určité špeciálne postupy prehrávania, ktoré nemusia byť kompatibilné s postupom tohto zariadenia.

POČÚVANIE PLATNÍ

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **SOURCE** zvolíte režim platní, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor PHONO.
2. Zložte z ihly kryt ihly a uvoľnite tónové ramienko z podpery.
3. Položte platňu na otočný tanier a zvolte požadovanú rýchlosť (33/45/78) podľa konkrétnej platne.

POZNÁMKA: Ak prehrávate malé platne s rýchlosťou 45 ot./min., položte 45 RPM adaptér na stredový kolík.

4. Zatlačte páčku zdvihnutia hore, čím zdvihnete tónové ramienko a opatrne preložte tónové ramienko do požadovanej polohy na platni. Zatlačte páčku smerom dole, či sa tónové ramienko pomaly presunie na platňu a začne prehrávanie platne.
5. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
6. Ak sa zapne prepínač AUTO STOP ON/OFF, platňa sa automaticky zastaví po skončení jej prehrávania. Ak je prepínač automatického zastavenia vypnutý, platňa sa NEZASTAVÍ automaticky po skončení jej prehrávania.

Poznámka: Niektoré typy platní môžu mať oblasť automatického zastavenia mimo nastavenú hranicu, takže gramofón sa môže zastaviť pred dokončením poslednej skladby. Ak k tomu dôjde, nastavte prepínač AUTO-STOP do polohy „OFF“. To umožní prehrávanie platne do jej konca, no pamätajte na to, že sa nezastaví automaticky. Budete tak musieť manuálne zdvihnúť tónové ramienko a vrátiť ho späť do podpery a následne vypnúť napájanie, aby ste zastavili otáčaniu platne.

DÔLEŽITÉ:

Neotáčajte ani nezastavujte otočný tanier manuálne. Pohyb alebo natriasanie otočného taniera bez zaistenia tónového ramienka, môže spôsobiť poškodenie tónového ramienka alebo ihly.

PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru **AUX IN** (3,5 mm) na zadnej strane zariadenia. (kábel nie je súčasťou balenia).
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim AUX, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor „AUX“.
3. Spustite prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX IN**.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim Bluetooth . Na displeji sa zobrazí „Not Connected (Nepripojené)“, na indikáciu toho, že zariadenie je v režime spárovania.
2. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolíte „MT-110DAB“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.). Ak zariadenie Bluetooth vyzve na zadanie hesla, použite „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o prijatie pripojenia. Ak sú zariadenia správne spárované, budete počuť signál. Na displeji sa zobrazí „Connected (Pripojené)“.

Poznámka:

- Ak chcete pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth zvukovému zariadeniu, dlhým stlačením tlačidla HI najskôr odpojte aktuálne zariadenie a podľa vyššie uvedených krokov vytvorte nové pripojenie.
- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov MT-110DAB.
2. Stlačením tlačidla ►|| pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou ovládača **SELECT**.
4. Pomocou tlačidiel hlasitosti upravte hlasitosť. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým je toto zariadenie spárované.

NAHRÁVANIE Z PLATNE NA USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa krokov 1 až 6 v časti POČÚVANIE PLATNE. Stlačte tlačidlo **REC** a na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „Record int... (Príprava nahrávania)“ a následne sa zmení na „Record start (Spustenie nahrávania)“ a začne sa nahrávanie. Keď je zariadenie v režime nahrávania, na displeji sa zobrazí „Recording (Nahrávanie)“.
3. Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie a na displeji sa zobrazí „Record End (Koniec nahrávania)“.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB, otáčaním ovládača **SELECT** nájdite svoju požadovanú skladbu v USB a prehrávanie sa následne spustí automaticky.

NAHRÁVANIE Z PRÍDAVNÉHO VSTUPU NA USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA. Stlačte tlačidlo **REC** a na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „Record int... (Príprava nahrávania)“ a následne sa zmení na „Record start (Spustenie nahrávania)“ a začne sa nahrávanie. Keď je zariadenie v režime nahrávania, na displeji sa zobrazí „Recording (Nahrávanie)“.
3. Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie a na displeji sa zobrazí „Record End (Koniec nahrávania)“.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB, otáčaním ovládača **SELECT** nájdite svoju požadovanú skladbu v USB a prehrávanie sa následne spustí automaticky.

NAHRÁVANIE Z BLUETOOTH NA USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa krokov 1 až 4 v časti Použitie Bluetooth zariadenia. Stlačte tlačidlo **REC** a na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „Record int... (Príprava nahrávania)“ a následne sa zmení na „Record start (Spustenie nahrávania)“ a začne sa nahrávanie. Keď je zariadenie v režime nahrávania, na displeji sa zobrazí „Recording (Nahrávanie)“.
3. Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie a na displeji sa zobrazí „Record End (Koniec nahrávania)“.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB, otáčaním ovládača **SELECT** nájdite svoju požadovanú skladbu v USB a prehrávanie sa následne spustí automaticky.

NAHRÁVANIE Z CD/MP3 NA USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa krokov 1 až 6 v časti POČÚVANIE CD DISKU/MP3. Stlačte tlačidlo **REC** a na displeji sa zobrazí ikona „Record One“.
3. Otáčaním **SELECT** zvolíte <Record One> (nahrávanie jednej CD skladby), alebo <Record All> (nahrávanie celého CD disku) a stlačením **SELECT** potvrdíte svoju voľbu.
4. Na displeji sa zobrazí „Recording (Nahrávanie)“ a zariadenie je v režime nahrávania.
5. Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie a na displeji sa zobrazí „Stop“ a celkový počet skladieb.

6. Ak si chcete vypočúť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB, otáčaním ovládača **SELECT** nájdite svoju požadovanú skladbu v USB a prehrávanie sa následne spustí automaticky.

MENU NASTAVENÍ

Prechádzanie v menu nastavení.

1. V režime FM alebo DAB, stlačte a podržte tlačidlo **MENU** na vstup do menu nastavení.
2. Otáčaním ovládača **SELECT** prejdite k jednej z dostupných možností.
3. Stlačením ovládača **SELECT** otvoríte súvisiace nastavenia.

Menu nastavenia DAB/DAB+

Full scan (Úplné vyhľadávanie)

Táto funkcia vám umožňuje automaticky vyhľadávať a vytvoriť zoznam prijateľných DAB/DAB+ vysielaní.

Manual Tune (Manuálne ladenie)

Túto funkciu je možné použiť na pomoc pri umiestnení antény alebo zariadenia, aby ste získali optimálny príjem pre konkrétny kanál alebo frekvenciu.

DRC (Kompresia dynamického rozsahu)

DRC umožňuje jednoduchšie počutie tichších zvukov, ak je toto zariadenie používané v hlučnom prostredí. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte požadovanú úroveň DRC: vyp., nízka, vysoká.

- DRC vyp. - bez kompresie. Toto je počiatočné nastavenie.
- DRC nízka - stredná kompresia.
- DRC vysoká - maximálna kompresia.

Poznámka:

- Funkcia DRC je účinná len pri kompresii dynamického rozsahu vysielania.
- Keď nastavíte úroveň DRC, hlasitosť bude počuť hlasnejšie.

Prune (odstránenie staníc, ktoré sú počúvané, ale sú nedostupné)

Odstránenie staníc, ktoré sú uvedené v zozname ale nie sú dostupné. Táto funkcia dokáže odstrániť všetky neplatné stanice, ktoré sú v zozname staníc znázornené pomocou „?“ pred názvom stanice.

System (Systémové nastavenia)

Voľba možností nastavenia systému: Sleep, Time, Backlight, Language, Factory Reset, SW version.

- Sleep (Čas vypnutia)

Môžete otvoriť funkciu vypnutia.

- Time (Čas)

Môžete upraviť nastavenie času a dátumu.

- Backlight (Podsvietenie)

Pozrite si prosím časť „Funkcia podsvietenia“.

- Language (Jazyk)

Zvoľte požadovaný jazyk menu zariadenia.

- Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)

Ak chcete vymazať všetky používateľom určené nastavenia. Ak vstúpite do režimu resetovania, otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte „Yes (Áno)“, stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte obnovenie výrobných nastavení. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte „No (Nie)“ a stlačením ovládača **SELECT** zrušíte túto voľbu.

- SW version (Verzia softvéru)

Slúži na zobrazenie aktuálnej verzie softvéru.

Menu nastavenia FM

Scan setting (Nastavenie snímania)

All stations: Automatické vyhľadávanie vyhledá ktorúkoľvek dostupnú stanicu.

Strong stations only: Automatické vyhľadávanie vyhledá iba silné stanice.

Audio setting (Nastavenie zvuku)

Slúži na voľbu medzi „Stereo allow (Umožnenie stereo režimu)“ a „Forced mono (Vynútený mono režim)“ pre FM rádio.

System (Systémové nastavenia)

Pozrite si režim systémového nastavenia DAB/DAB+.

ZOBRAZENIE PODROBNÝCH INFORMÁCIÍ (REŽIM FM/DAB)

Opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** zobrazíte niektoré nastavenia zariadenia (napr. čas, dátum) alebo dostupné informácie (napr. rádiotext, názov) stanice, ktorú počúvate.

POUŽITIE SLÚCHADIEL (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

VAROVANIE TÝKAJÚCE SA HLASITOSTI SLÚCHADIEL

Slúchadlá pripojte sa nastavenou nízkou hlasitosťou a v prípade potreby ju zvyšujte. Dlhodobé počúvanie prostredníctvom niektorých slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou, môže viesť k poškodeniu sluchu. Keď sú slúchadlá pripojené, žiaden zvuk nie je na výstupe prostredníctvom reproduktora tohto zariadenia.

Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu zvuku pri úrovniach hlasitosti, ktoré môžu poškodiť váš sluch.



Aby ste zabránili prípadnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s nastavenou vysokou hlasitosťou dlhší čas.

POUŽITIE RCA LINKOVÉHO VÝSTUPNÉHO KONEKTORA

Jeden koniec audio kábla (kábel nie je súčasťou balenia) pripojte k LINE OUT konektoru na zadnej strane zariadenia a druhý koniec kábla pripojte k RCA IN konektoru alebo **AUX IN** vstupnému konektoru na vašom inom audio zariadení.

1. Zapnite svoje audio zariadenie.
2. Zvoľte jeden z vašich obľúbených režimov (DAB/FM/CD/USB/PHONO/BLUETOOTH/AUX) a spustite prehrávanie svojho režimu.

SPÔSOB VÝMENY GRAMOFÓNOVEJ IHLY

Vybratie ihly z prenosky

1. Zdvihnite tónové ramienko.
Ak chcete vybrať starú ihlu, umiestnite skrutkovač na špičku ihly a zatlačte ním smerom dole, ako je znázornené v smere „A“.
2. Ihlu vyberte jej potiahnutím smerom dopredu a zatlačením smerom dole.



Inštalácia ihly

1. Uchopte špičku ihly a zasunúť ju potlačením, ako je znázornené v smere „B“.
2. Zatlačte ihlu smerom hore v smere „C“, pokiaľ ihla nezapadne do svojej pozície.



Vodiace kolíky (vo vnútri)

TIPY PRE LEPŠÍ VÝKON GRAMOFÓNU

1. Pri otváraní alebo zatváraní krytu gramofónu ho chytajte jemne a uchopte ho buď v strede alebo na každej strane.
2. Nedotýkajte sa hrotu ihly svojimi prstami; zabráňte nárazu ihly na otočný tanier alebo hranu platne.
3. Hrot ihly čistite často a používajte na to len mäkkú kefkú v pohybe „odzadu dopredu“.
4. Ak už musíte použiť čistiaci roztok na ihly, používajte ho veľmi opatrne.

5. Opatrne utrite prachový kryt a puzdro gramofónu pomocou jemnej tkaniny. Pri čistení gramofónu a prachového krytu používajte len malé množstvo jemného čistiacieho prostriedku.
6. Nikdy nepoužívajte drsné chemikálie ani rozpúšťadlá na akejkolvek časti systému gramofónu.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento MUSE MT-110 DAB je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Vyhlasenie o zhode môžete nájsť na adrese www.muse-europe.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU:

Sieťový adaptér:

Vstup: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Výstup: DC 12 V  1,0 A 

RÁDIO

FM rádio: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V4.1

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: 4 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (stena a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia).

Právo na zmenu technických údajov a celkového vzhľadu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

ÚDRŽBA

Čistenie

Pred začatím údržby, nezabudnite zariadenie vypnúť a odpojiť sieťový adaptér.

- Použite mäkkú, suchú, čistú tkaninu. Pravidelne čistite otvory na zadnej strane alebo bokoch zariadenia.
- Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych produktov alebo produktov na báze alkoholu zvyšuje riziko poškodenia zariadenia.
- Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet alebo tekutina, ihneď ho odpojte a nechajte ho skontrolovať autorizovaným pracovníkom.

Poznámky týkajúce sa diskov

- Nepoužívajte CD disky nepravidelných tvarov (napríklad: v tvare srdca, osemhranné). Môžu spôsobiť poruchu.
- Nevkladajte do priestoru pre disk viac ako jeden disk.
- Nepokúšajte sa otvárať priestor pre disk v priebehu prehrávania.
- Ak sú na disku škrabance, nečistoty alebo odtlačky prstov, môžu spôsobiť chybu načítania skladby. Pred prehrávaním disk vyčistite pomocou čistiacej utierky. Disk utierajte od stredu smerom k okraju. Neskladujte disky na miestach s vysokými teplotami alebo vysokou vlhkosťou, pretože môže dôjsť k ich deformácii. Po prehrávaní, uložte disk do jeho obalu.

Dôležité upozornenie

- Pred prepravou zariadenia, vyberte disk z priestoru pre disk.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt ani zadný panel. Vo vnútri sa nenachádzajú časti, ktoré môžete sami opraviť. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

VAROVANIE: ABY STE ZABRÁNILI ZASIAHNUTIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLNKOSTI.

UPOZORNENIE: Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a deaktivovaní blokovania. Vyhnite sa vystaveniu lúčom. Laserový výrobok triedy 1.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

VAROVANIE!

- Vetranie nesmie byť obmedzované tým, že zakryjete vetracie otvory predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Používajte náhradné diely podľa pokynov výrobcu.
- Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Mal by zostať ľahko použiteľný a nemal by byť blokovaný v priebehu používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, napájací kábel vedťe bezpečným spôsobom a uistite sa, či nie je zachytený alebo pricviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného zástupcu.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených.

Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.



Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

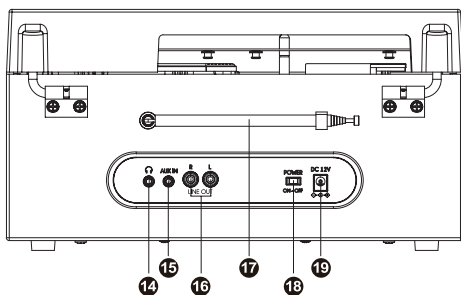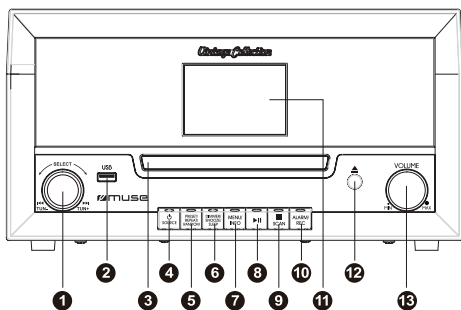

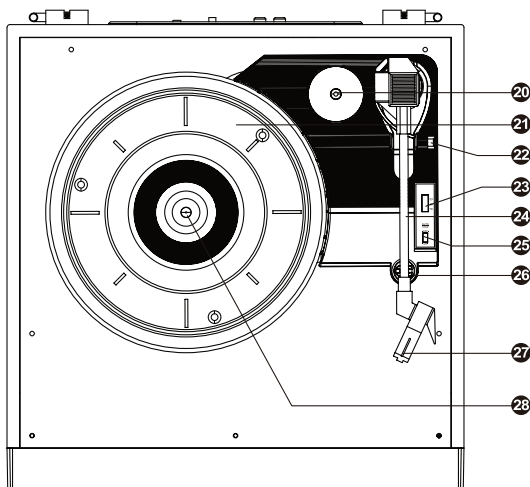

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.

ROZMÍSTNĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. **SELECT:** Potvrzení volby/nastavení;
TUN-, TUN+: Ladění, nastavení nahoru/dolů
2. **USB PORT**
3. Prostor pro CD disk
4.  Zapnutí/vypnutí zařízení;
SOURCE: Volba funkčního režimu: DAB/FM/CD/USB/PHONO/BLUETOOTH/AUX.
5. **PRESET:** Uložení rozhlasových stanic; Poslech předvoleb stanic
REPEAT: Nastavení režimu opakování
RANDOM: Nastavení režimu náhodné volby
6. **DIMMER:** Ztlumení intenzity osvětlení displeje
SNOOZE: Interval opakování budíku
SLEEP: Nastavení času spánku
7. **MENU:** Přístup do hlavního menu **INFO:** Zobrazení informací přenášovaných rozhlasovou stanicí
8.  **PLAY/PAUSE,** Odpojení spárovaného Bluetooth zařízení
9.  **STOP**
SCAN: Automatické vyhledávání a ukládání
10. **ALARM:** Nastavení budíku
REC: Nastavení nahrávání
11. TFT displej
12.  Otevření/zavření nosiče disku
13. Ovladač **VOLUME**
14. Konektor sluchátek 
15. Konektor **AUX IN**
16. Výstupní konektor externího zařízení
17. Otočná teleskopická anténa
18. Přepínač **POWER ON/OFF**
19. Konektor DC IN 12V
20. Adaptér 45RPM
21. Otočný talíř
22. Zvedací páčka
23. Volič rychlosti (33/45/78)
24. Přenoskové ramínko
25. Přepínač AUTO STOP (ZAP/VYP)
26. Opěrka přenoskového ramínka
27. Přenoska s jehlou
28. Středový kolík


NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Použití síťového adaptéru

Síťový adaptér:

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

Výstup: 12,0 V , 1.0 A

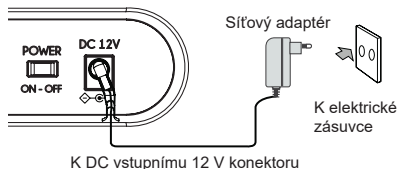

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití ve 100–240 V ~ elektrických zásuvkách a měl by být připojen pouze ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Co se týká úspory energie, když přehrávání dosáhne konce nebo je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a není použit žádný ovladač na zařízení během 15 minut, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Upozornění:

- * Síťový adaptér dodávaný s tímto zařízením, je určen výhradně pro použití s ním. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.
- * Před odpojením síťového adaptéru od zařízení, vypněte zařízení, aby nedošlo k jeho poškození.
- * Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- * Zařízení používejte v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno dostupná. Vyskytne-li se závada, ihned odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- * Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Měl by zůstat snadno použitelný a neměl by být blokován v průběhu používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky.
- * Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, napájecí kabel ved'te bezpečným způsobem a ujistěte se, zda není zachycený nebo přiskřípnutý. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Přesunutím přepínače POWER ON/OFF do polohy „ON“ na zadní straně zařízení, jej přepnete do pohotovostního režimu, následným stisknutím tlačítka  zařízení zapnete.
2. Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko , potom přesuňte přepínač POWER ON/OFF do polohy „OFF“ na zadní straně zařízení.

VOLBA FUNKCE

Když je zařízení zapnuto, funkci (DAB/FM/CD/USB/PHONO/BLUETOOTH/ AUX) zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE**.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň zvuku, otočte ovladač **VOLUME** ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Při prvním poslechu DAB rádia se čas a datum vašeho produktu automaticky synchronizují s vysíláním službou DAB v 24hodinovém režimu, který je v souladu s letním časem, takže není třeba nastavovat čas a datum manuálně. Pokud si přejete nastavit čas a datum manuálně, zapněte rádio a postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU**.
2. Otáčením ovladače **SELECT** přejděte do <System>. Stisknutím tlačítka **SELECT** otevřete tuto možnost.
3. Otáčením ovladače **SELECT** přejděte do <Time>. Stisknutím tlačítka **SELECT** otevřete tuto možnost, poté se zobrazí <Set Time/Date> a opětovným stačením tlačítka **SELECT** otevřete tuto možnost.
4. Zobrazí se <Set time> a číslice hodin začnou blikat. Pomocí ovladače **SELECT** nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte volbu. Následně začnou blikat číslice minut. Pomocí ovladače **SELECT** nastavte minuty. Stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte volbu.
5. Zobrazí se <Set date> a začne blikat den. Pomocí ovladače **SELECT** upravte nastavení; následným stisknutím **SELECT** potvrďte volbu.
Když potvrdíte datum, zobrazí se „Time Saved (Čas uložený)“ a zobrazení na displeji se vrátí na <Set Time/Date >.

Pomocí ovladače **SELECT** a jeho následným stisknutím můžete nastavit následující:

- Auto update (Automatická aktualizace): Automatická aktualizace času z ANY (DAB nebo FM signálu), DAB signálu, FM signálu nebo bez aktualizace.

Poznámka: Pokud již máte dokončeno nastavení času a data a chcete automaticky synchronizovat aktualizaci času prostřednictvím DAB, nastavte prosím následující:

1. Podržte stisknuté tlačítko **MENU**, otáčením ovladače **SELECT** přejděte do <Time> a stiskněte **SELECT** pro potvrzení volby.
 2. Otáčením ovladače **SELECT** přejděte do <Auto update>, stisknutím **SELECT** potvrďte volbu a otáčením **SELECT** přejděte do <Update from DAB>, stisknutím **SELECT** potvrďte volbu a čas a datum se pak aktualizuje z režimu DAB.
- Set 12/24 hour (Nastavení 12/24hodinového zobrazení): 12/24hodinové zobrazení času;
 - Set date format (Nastavení formátu data): DD-MM-RRRR nebo MM-DD-RRRR.

Poznámka: Při provádění nastavení v menu se stisknutím tlačítka **MENU/INFO** vrátíte zpět k předchozímu kroku.

POSLECH DAB/DAB+ RÁDIA

1. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim DAB, dokud se na displeji nezobrazí „DAB“.
2. V případě prvního použití spustí zařízení automatické snímání DAB/DAB+ stanic. Na displeji se zobrazí „Scanning“.
3. Když je snímání dokončeno, zařízení zvolí první dostupnou stanici a automaticky zahájí její přehrávání. Stanice budou počátečně poslouchány v číselném a abecedním pořadí.

Poznámka: Když je uložen seznam DAB/DAB+ rozhlasových stanic, neproběhne znovu automatické vyhledávání.

4. Otáčením ovladače **SELECT** zvolíte stanice v seznamu stanic.
5. Když se zobrazí požadovaná stanice, stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Než rádio naladí zvolenou stanici, bude to chvíli trvat.

Poznámka:

- Pokud nenajdete žádné vysílání pomocí DAB/DAB+ snímání, na displeji se zobrazí „No DAB Station (Žádná DAB stanice)“.
- Pokud chcete dosáhnout lepšího příjmu, roztáhněte teleskopickou anténu nebo znovu proveďte úplné snímání na jiném místě.
- V průběhu vyhledávání se úroveň zvuku automaticky ztlumí.

POSLECH FM RÁDIA

1. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim FM, dokud se na displeji nezobrazí indikátor FM.
2. Rychle otáčejte ovladač **SELECT** ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Rádio začne automaticky vyhledávat stanice směrem nahoru nebo dolů a zastaví se na stanici se silným příjmem.
3. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.

Automatické ukládání

Stiskněte tlačítko **SCAN**, zařízení automaticky uloží prvních 30 FM stanic. Uložíte-li pod kanál, který již je obsazen, předchozí stanice bude automaticky vymazána a nahrazena novou stanicí.

PŘEDVOLBY STANIC

Toto zařízení dokáže uložit 30 FM a 30 DAB/DAB+ stanic.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim FM nebo DAB/DAB+.
2. Zvolte rozhlasovou stanici.
3. Stisknutím a podržením tlačítka **PRESET** vstupte do režimu ukládání předvoleb.
4. Pomocí ovladače **SELECT** zvolte kanál.

Poznámka: Pokud zvolíte stanici, která nebyla přidělena, zobrazí se „Empty (Prázdná)“. Pokud byla stanice dříve přidělena, zobrazí frekvence.

5. Stisknutím ovladače **SELECT** ji uložte. Zobrazí se „Preset x Stored (Předvolba X uložena)“.
6. Opakováním kroků 1–5 uložte další stanice.

POSLECH ROZHLASOVÝCH PŘEDVOLEB

1. Stisknutím ovladače **SOURCE** zvolte FM nebo DAB/DAB+ pásmo.
2. Stiskněte tlačítko **PRESET** a následným otáčením **SELECT** zvolte požadovanou stanici.
3. Stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení své volby.

NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko **ALARM**, zobrazí se <Alarm 1 Setup>. Otáčením ovladače **SELECT** přecházejte mezi <Alarm 1 Setup> a <Alarm 2 Setup>. Stisknutím tlačítka **SELECT** zvolte <Alarm 1 set up>.
2. Začnou blikat číslice hodin. Pomocí ovladače **SELECT** nastavte hodiny. Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte volbu. Následně začnou blikat číslice minut. Pomocí ovladače **SELECT** nastavte minuty. Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte volbu.
3. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte jednu z možností délky buzení: 15-30-45-60-90. Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte volbu.
4. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte zdroj buzení z možností Buzzer (bzučák), DAB, FM, CD nebo USB. Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte volbu.
5. Otáčením ovladače **SELECT** určete jednu z následujících možností četnosti buzení: „Daily (denně)“, „Once (jednou)“, „Weekends (o víkendech)“ a „Weekdays (dny v týdnu)“. Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte volbu.
Potom upravte úroveň hlasitosti.

Poznámka: Pokud zvolíte možnost „Once“, budete vyzváni nastavit datum pro váš budík.

6. Zobrazí se stav budíka. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte zapnutí/vypnutí budíku a stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení volby. Na displeji se zobrazí „Alarm Saved (Budík uložen)“.
7. Opakováním kroků 1–6 uložte budík 2.

Poznámka:

- Dříve než zvolíte jako zdroj buzení předvolby stanic, uložte stanice.
- Budíte-li se s naposledy zvoleným rádiem, zvolte požadovanou stanici, poté stisknutím tlačítka  vypnete rádio před dosažením času buzení. Pro volbu stanice viz část „Poslech DAB/DAB+ rádia“ a „Poslech FM rádia“.

ZASTAVENÍ BUDÍKU

1 - Opakování buzení

Stiskněte tlačítko **SNOOZE**. Budík se zastaví a opět začne znít o 9 minut později.

2 - Zastavení budíku

Stisknutím tlačítka  nebo **ALARM** zastavte budík.

Poznámka:

- Pokud zvolíte možnost „Once“, budík nebude znít znovu.
- Pokud zvolíte možnost „Daily“, budík bude znít znovu.
- Pokud zvolíte možnost „Weekend“, budík bude znít znovu každý víkend.
- Pokud zvolíte možnost „Weekdays“, budík bude znít znovu každý den kromě víkendu.

3 - Zrušení budíku

Viz krok 6 v části „NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU“, následným otáčením ovladače **SELECT** zvolte <off> a stiskněte **SELECT** pro potvrzení volby. Na displeji se zobrazí „Alarm Saved (Budík uložen)“.

FUNKCE VYPNUTÍ

1. Při zapnutém zařízení, stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP**, následným otáčením ovladače **SELECT** zvolte čas do vypnutí poslechu „Sleep vyp.-15-30-45-60-90“ v minutách. Stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení volby.
2. Na displeji se zobrazí ikona spánku  a čas do vypnutí. Zařízení se vypne automaticky po uplynutí nastaveného času. Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP**, otáčením ovladače **SELECT** zvolte <Sleep off> a stiskněte **SELECT** pro potvrzení volby. Ikona  zmizí.

FUNKCE PODSVÍCENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU**, otáčením ovladače **SELECT** zvolte <System> a stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte volbu.
 2. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte <Backlight> a následným stisknutím ovladače **SELECT** otevřete tuto možnost.
 3. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte „Timeout“ a „On level“ a následným stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte volbu.
- Time out (Čas do vypnutí): 10 sek. > 20 sek. > 30 sek. > 45 sek. > 60 sek. > 90 sek. > 120 sek. > 180 sek. > Zap.
 - On level (Úroveň při zapnutí): Vysoká, střední, nízká, nebo opakovaným mačkáním tlačítka **DIMMER** můžete upravit úroveň jasu displeje.

Jazyk

Volba požadovaného jazyka menu zařízení: English (anglický), Deutsch (německý), Italiano (italský), Français (francouzský), Portugues (portugalský).

POSLECH CD DISKU/MP3

1. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim CD, dokud se na displeji nezobrazí indikátor CD.
2. Stisknutím tlačítka  otevřete nosič disku. Vložte disk potištěnou stranou směrem nahoru. Opětovným stisknutím tlačítka  zavřete nosič disku.
(Poznámka: Pokud není vložen žádný disk, na displeji se zobrazí „NO DISK“).
3. Po několika sekundách se na displeji na chvíli zobrazí celkový počet skladeb a přehrávání se spustí automaticky.
4. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte požadovanou skladbu.
5. Stiskněte tlačítko  pro dočasné pozastavení přehrávání skladby.
Opětovným stisknutím tlačítka  obnovíte přehrávání.
6. Stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání.

PŘEHŘÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM USB

1. Připojte USB zařízení, které obsahuje MP3 soubory nebo MP3 přehrávač k USB portu.
2. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB.
3. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte požadovanou skladbu.
5. Stiskněte tlačítko  pro dočasné pozastavení přehrávání skladby.
Opětovným stisknutím tlačítka  obnovíte přehrávání.
6. Stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání.

Vymazání skladeb na USB:

1. Během přehrávání prostřednictvím USB stiskněte ovladač **SELECT**. Na displeji se zobrazí „Del One (Vymazat jednu)“.
2. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte <Del One> (vymazat jednu skladbu na USB) nebo <Del All> (vymazat všechny skladby na USB) nebo <Del Folder> (vymazat adresář na USB), stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení volby a následně bude zvolená skladba nebo adresář vymazán a zařízení bude automaticky přehrávat následující skladby.

REŽIMY PŘEHŘÁVÁNÍ (CD/MP3)

Opakované přehrávání

Opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** zvolte jeden z následujících režimů přehrávání. Rozsvítí se indikátor opakování:

- Repeat One (Jedno opakování): Na displeji se zobrazí „“.
- Repeat folder (Opakování adresáře): Na displeji se zobrazí „“.
- Repeat All (Opakování všeho): Na displeji se zobrazí „“.

Chcete-li zrušit opakované přehrávání, opakovaně mačkejte tlačítko **REPEAT**, dokud nezmizí indikátor opakování.

Náhodné přehrávání

Opakovaně mačkejte tlačítko **RANDOM** dokud se nerozsvítí indikátor „“. Všechny skladby budou přehrávány v náhodném pořadí. Opětovným stisknutím tlačítka **RANDOM** tuto funkci zrušíte. Indikátor náhodného přehrávání zmizí.

Odpojení USB zařízení

Před odpojením USB zařízení nezapomeňte zastavit přehrávání a vypnout zařízení, abyste tak zabránili poškození USB a systému.

Poznámka:

- * Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Vyzkoušejte prosím jiné USB zařízení tehdy, pokud to vaše není podporováno.
- * Zařízení nemusí podporovat všechny multimediální soubory uložené na USB, protože zahrnují určité speciální postupy přehrávání, které nemusí být kompatibilní s postupem tohoto zařízení.

POSLECH DESEK

1. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim desek, dokud se na displeji nezobrazí indikátor **PHONO**.
2. Sejměte z jehly kryt jehly a uvolněte tónové ramínko z podpěry.
3. Položte desku na otočný talíř a zvolte požadovanou rychlost (33/45/78) podle konkrétní desky.

POZNÁMKA: Pokud přehráváte malé desky s rychlostí 45 ot./min., položte 45 RPM adaptér na středový kolík.

4. Zatlačte páčku zvednutí nahoru, čímž zvednete tónové ramínko a opatrně přeložte tónové ramínko do požadované polohy na desce. Zatlačte páčku směrem dolů, čímž se tónové ramínko pomalu přesune na desku a začne přehrávání desky.
5. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
6. Pokud se zapne přepínač **AUTO STOP ON/OFF**, plotna se automaticky zastaví po skončení jejího přehrávání. Je-li přepínač automatického zastavení vypnutý, deska se **NEZASTAVÍ** automaticky po skončení jejího přehrávání.

Poznámka: Některé typy desek mohou mít oblast automatického zastavení mimo nastavenou mez, takže gramofon se může zastavit před dokončením poslední skladby. Pokud k tomu dojde, nastavte přepínač AUTO-STOP do polohy „OFF“. To umožní přehrávání desky do jejího konce, ale pamatujte na to, že se nezastaví automaticky. Budete tak muset manuálně zvednout tónové ramínko a vrátit jej zpět do podpěry a následně vypnout napájení, abyste zastavili otáčení desky.

DŮLEŽITÉ:

Neotáčejte ani nezastavujte otočný talíř manuálně. Pohyb nebo natřásání otočného talíře bez zajištění tónového ramínka, může způsobit poškození tónového ramínka nebo jehly.

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

1. Připojte svůj přídatný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** (3,5 mm) na zadní straně zařízení. (kabel není součástí balení).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim AUX, dokud se na displeji nezobrazí indikátor „AUX“.
3. Spusťte přehrávání na svém přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Pokud chcete zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX IN**.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Když je zařízení zapnuto, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim Bluetooth . Na displeji se zobrazí „Not Connected (Nepřipojeno)“, k indikaci toho, že zařízení je v režimu spárování.
2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „MT-110DAB“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.). Pokud vás zařízení Bluetooth vyzve k zadání hesla, použijte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás požádají o přijetí připojení. Pokud jsou zařízení správně spárována, uslyšíte signál. Na displeji se zobrazí „Connected (Připojeno)“.

Poznámka:

- Pokud chcete připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth zvukovému zařízení, dlouhým stisknutím tlačítka HI nejprve odpojte aktuální zařízení a podle výše uvedených kroků vytvořte nové připojení.
- Na některých zařízeních, jako jsou počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno tehdy, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikační dosah. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí opětovně připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (podle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů MT-110DAB.
2. Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí ovladače **SELECT**.
4. Pomocí tlačítek hlasitosti upravte hlasitost. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým je toto zařízení spárováno.

NAHRÁVÁNÍ Z DESKY NA USB

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle kroků 1 až 6 v části POSLECH DESKY. Stiskněte tlačítko **REC** a na displeji se na několik sekund zobrazí „Record int... (Příprava nahrávání)“ a následně se změní na „Record start (Spuštění nahrávání)“ a začne nahrávání. Když je zařízení v režimu nahrávání, na displeji se zobrazí „Recording (Nahrávání)“.
3. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte nahrávání a na displeji se zobrazí „Record End (Konec nahrávání)“.
4. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB, otáčením ovladače **SELECT** najdete svou požadovanou skladbu v USB a přehrávání se následně spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ Z PŘÍDAVNÉHO VSTUPU NA USB

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle kroků 1 až 5 v části PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE. Stiskněte tlačítko **REC** a na displeji se na několik sekund zobrazí „Record int... (Příprava nahrávání)“ a následně se změní na „Record start (Spuštění nahrávání)“ a začne nahrávání. Když je zařízení v režimu nahrávání, na displeji se zobrazí „Recording (Nahrávání)“.
3. Stisknutím tlačítka **■** zastavíte nahrávání a na displeji se zobrazí „Record End (Konec nahrávání)“.
4. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB, otáčením ovladače **SELECT** najdete svou požadovanou skladbu v USB a přehrávání se následně spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ Z BLUETOOTH NA USB

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle kroků 1 až 4 v části Použití Bluetooth zařízení. Stiskněte tlačítko **REC** a na displeji se na několik vteřin zobrazí „Record int... (Příprava nahrávání)“ a následně se změní na „Record start (Spuštění nahrávání)“ a začne nahrávání. Když je zařízení v režimu nahrávání, na displeji se zobrazí „Recording (Nahrávání)“.
3. Stisknutím tlačítka **■** zastavíte nahrávání a na displeji se zobrazí „Record End (Konec nahrávání)“.
4. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB, otáčením ovladače **SELECT** najdete svou požadovanou skladbu v USB a přehrávání se následně spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ Z CD/MP3 NA USB

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle kroků 1 až 6 v části POSLECH CD DISKU/MP3. Stiskněte tlačítko **REC** a na displeji se zobrazí ikona „Record One“.
3. Otáčením **SELECT** zvolte <Record One> (nahrávání jedné CD skladby), nebo <Record All> (nahrávání celého CD disku) a stisknutím **SELECT** potvrďte svou volbu.
4. Na displeji se zobrazí „Recording (Nahrávání)“ a zařízení je v režimu nahrávání.
5. Stisknutím tlačítka **■** zastavíte nahrávání a na displeji se zobrazí „Stop“ a celkový počet skladeb.

6. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB, otáčením ovladače **SELECT** najdete svou požadovanou skladbu v USB a přehrávání se následně spustí automaticky.

MENU NASTAVENÍ

Procházení v menu nastavení.

1. V režimu FM nebo DAB, stiskněte a podržte tlačítko **MENU** na vstup do menu nastavení.
2. Otáčením ovladače **SELECT** přejděte k jedné z dostupných možností.
3. Stisknutím ovladače **SELECT** otevřete související nastavení.

Menu nastavení DAB/DAB+

Full scan (Úplné vyhledávání)

Tato funkce vám umožňuje automaticky vyhledávat a vytvořit seznam přijatelných DAB/DAB+ vysílání.

Manual Tune (Manuální ladění)

Tuto funkci lze použít na pomoc při umístění antény nebo zařízení, abyste získali optimální příjem pro konkrétní kanál nebo frekvenci.

DRC (Komprese dynamického rozsahu)

DRC umožňuje jednodušší poslech tišších zvuků, pokud je toto zařízení používáno v hlučném prostředí. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte požadovanou úroveň DRC: vyp., nízká, vysoká.

- DRC vyp. - bez komprese. Toto je počáteční nastavení.
- DRC nízká - střední komprese.
- DRC vysoká - maximální komprese.

Poznámka:

- Funkce DRC je účinná pouze při kompresi dynamického rozsahu vysílání.
- Když nastavíte úroveň DRC, hlasitost uslyšíte hlasitěji.

Prune (odstranění stanic, které jsou poslouchány, ale jsou nedostupné)

Odstranění stanic, které jsou uvedeny v seznamu, ale nejsou dostupné. Tato funkce dokáže odstranit všechny neplatné stanice, které jsou v seznamu stanic znázorněny pomocí „?“ před názvem stanice.

System (Systémové nastavení)

Volba možností nastavení systému: Sleep, Time, Backlight, Language, Factory Reset, SW version.

- Sleep (Čas vypnutí)

Můžete otevřít funkci vypnutí.

- Time (Čas)

Můžete upravit nastavení času a data.

- Backlight (Podsvícení)

Prohlédněte si prosím část „Funkce podsvícení“.

- Language (Jazyk)

Zvolte požadovaný jazyk menu zařízení.

- Factory Reset (Obnovení výrobních nastavení)

Chcete-li vymazat všechna uživatelem určená nastavení. Pokud vstoupíte do režimu resetování, otáčením ovladače **SELECT** zvolte „Yes (Ano)“, stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte obnovení výrobních nastavení. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte „No (Ne)“ a stisknutím ovladače **SELECT** zrušte tuto volbu.

- SW version (Verze softwaru)

Slouží k zobrazení aktuální verze softwaru.

Menu nastavení FM

Scan setting (Nastavení snímání)

All stations: Automatické vyhledávání vyhledá kteroukoli dostupnou stanici.

Strong stations only: Automatické vyhledávání vyhledá pouze silné stanice.

Audio setting (Nastavení zvuku)

Slouží k volbě mezi „Stereo allow (Umožnění stereo režimu)“ a „Forced mono (Vynucený mono režim)“ pro FM rádio.

System (Systémové nastavení)

Prohlédněte si režim systémového nastavení DAB/DAB+.

ZOBRAZENÍ PODROBNÝCH INFORMACÍ (REŽIM FM/DAB)

Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte některá nastavení zařízení (např. čas, datum) nebo dostupné informace (např. radiotext, název) stanice, kterou posloucháte.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Sluchátka připojte s nastavenou nízkou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšujte. Dlouhodobý poslech prostřednictvím některých sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí, může vést k poškození sluchu. Když jsou sluchátka připojena, žádný zvuk není na výstupu prostřednictvím reproduktoru tohoto zařízení.

Upozornění: Vyhněte se poslechu zvuku při úrovních hlasitosti, které mohou poškodit váš sluch.



Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchejte s nastavenou vysokou hlasitostí delší dobu.

POUŽITÍ RCA LINKOVÉHO VÝSTUPNÍHO KONEKTORU

Jeden konec audio kabelu (kabel není součástí balení) připojte k LINE OUT konektoru na zadní straně zařízení a druhý konec kabelu připojte k RCA IN konektoru nebo **AUX IN** vstupnímu konektoru na vašem jiném audio zařízení.

1. Zapněte svoje audio zařízení.
2. Zvolte jeden z vašich oblíbených režimů (DAB/FM/CD/USB/PHONO/BLUETOOTH/AUX) a spustte přehrávání svého režimu.

ZPŮSOB VÝMĚNY GRAMOFONOVÉ JEHLY

Vyjmutí jehly z přenosky

1. Zvedněte tónové ramínko.
- Chcete-li vyjmout starou jehlu, umístěte šroubovák na špičku jehly a zatlačte jím směrem dolů, jak je znázorněno ve směru „A“.
2. Jehlu vyjměte jejím zatažením směrem dopředu a zatlačením směrem dolů.



Instalace jehly

1. Uchopte špičku jehly a zasuňte ji potlačením, jak je znázorněno ve směru „B“.
2. Zatlačte jehlu směrem nahoru ve směru „C“, dokud jehla nezapadne do své pozice.



Vodící kolíky (uvnitř)

TIPY PRO LEPŠÍ VÝKON GRAMOFONU

1. Při otvírání nebo zavírání krytu gramofonu jej chytněte jemně a uchopte jej buď uprostřed, nebo na každé straně.
2. Nedotýkejte se hrotu jehly svými prsty; zabraňte nárazu jehly na otočný talíř nebo hranu desky.
3. Hrot jehly čistěte často a používejte k tomu jen měkký kartáček v pohybu „zezadu dopředu“.
4. Pokud už musíte použít čisticí roztok na jehly, používejte jej velmi opatrně.

5. Opatrně otřete prachový kryt a pouzdro gramofonu pomocí jemné tkaniny. Při čištění gramofonu a prachového krytu používejte jen malé množství jemného čistícího prostředku.
6. Nikdy nepoužívejte drsné chemikálie ani rozpouštědla na jakékoli části systému gramofonu.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento MUSE MT-110 DAB je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě můžete najít na adrese www.muse-europe.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

Síťový adaptér:

Vstup: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Výstup: DC 12 V  1,0 A 

RÁDIO

FM rádio: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V4.1

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: 4 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostranství (stěna a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení).

Právo na změnu technických údajů a celkového vzhledu je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

ÚDRŽBA

Čištění

Před zahájením údržby, nezapomeňte zařízení vypnout a odpojit síťový adaptér.

- Použijte měkkou, suchou, čistou tkaninu. Pravidelně čistěte otvory na zadní straně nebo bocích zařízení.
- Používání rozpouštědel, abrazivních produktů nebo produktů na bázi alkoholu zvyšuje riziko poškození zařízení.
- Pokud do zařízení vnikne nějaký předmět nebo tekutina, ihned jej odpojte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným pracovníkem.

Poznámky týkající se disků

- Nepoužívejte CD disky nepravidelných tvarů (například: ve tvaru srdce, osmihranné). Mohou způsobit poruchu.
- Nevkládejte do prostoru pro disk více než jeden disk.
- Nepokoušejte se otevírat prostor pro disk během přehrávání.
- Pokud jsou na disku škrábance, nečistoty nebo otisky prstů, mohou způsobit chybu načítání skladby. Před přehráváním disk vyčistěte pomocí čisticí utěrky. Disk utírejte od středu směrem k okrajům. Neskladujte disky na místech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí, protože může dojít k jejich deformaci. Po přehrávání, uložte disk do jeho obalu.

Důležité upozornění

- Před přepravou zařízení, vyjměte disk z prostoru pro disk.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika zasažení elektrickým proudem nesnímejte kryt ani zadní panel. Uvnitř se nenacházejí části, které můžete sami opravit. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se zařízení.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZABRÁNILI ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: Neviditelné laserové záření při otevření a deaktivování blokování. Vyhněte se vystavení paprskům. Laserový výrobek třídy 1.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

VAROVÁNÍ

- Větrání nesmí být omezováno tím, že zakryjete větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo stříkání tekutin.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, pro zajištění dostatečného větrání.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Vlivem elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Používejte náhradní díly podle pokynů výrobce.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Měl by zůstat snadno použitelný a neměl by být blokován v průběhu používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, napájecí kabel veďte bezpečným způsobem a ujistěte se, zda není zachycený nebo přiskřípnutý. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.



Budete-li kdykoli v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je v zařízeních k tomu určených.

Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení).



Dovozce a distribútor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.