

***Shark* HYDROVAC**

Akumulátorový čistič 3 v 1

WD200UK Series

INSTRUKCE



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI PŘED POUŽITÍM TOHOTO ČISTIČE 3 V 1 SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

⚠ VAROVÁNÍ

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU:

1. Pokud zástrčka nabíjecího kabelu nezapadá zcela do zásuvky, obraťte se na místo nákupu. **NESMÍTE** ji násilím zasouvat do zásuvky ani se ji pokoušet upravovat, aby se do ní vešla.
2. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a nechtěného spuštění, vypněte před údržbou napájení.
3. Tento čistič 3 v 1 se skládá z motorové sací hlavice, hlavního těla, tyče a rukojeti. Tyto součásti obsahují elektrické přípojky, elektrické vedení a pohyblivé části, které mohou představovat riziko pro uživatele.
4. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozené. Pokud je některý díl poškozen, přestaňte jej používat.
5. Používejte pouze identické náhradní díly.
6. Používejte jej pouze tak, jak je popsáno v této příručce. **NEPOUŽÍVEJTE** čistič 3 v 1 k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu.
7. Tělo čističe 3 v 1 **NEPONOŘUJTE** do vody ani na něj nestříkejte vodu. Povrch čistěte suchým hadříkem.
8. Čistič 3 v 1 a dokovací kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby spotřebič používaly děti. Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
9. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče, a porozumět souvisejícím rizikům. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti.
10. Čistič 3 v 1 vždy vypněte Před připojením nebo odpojením jakýchkoli motorových sacích hlav, nabíječek, baterií nebo jiných elektrických nebo mechanických součástí.
11. **NEMANIPULUJTE** se zástrčkou nebo čističem 3 v 1 mokrými rukama.
12. **NEPOUŽÍVEJTE** bez nasazené nádržky na špinavou vodu, nádržky na čistý roztok, filtru, kartáčového válce a krytu kartáčového válce.
13. Používejte pouze nabíječku dodanou s přístrojem. Použití nesprávné nabíječky může mít za následek nenabíjení a/nebo nebezpečný stav.
14. Používejte pouze filtry a příslušenství značky Shark®.
15. Do otvorů sací hlavice nebo příslušenství **NEVKLÁDEJTE** žádné předměty. **NEPOUŽÍVEJTE** s ucpanými otvory; udržujte je bez prachu, žmolů, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
16. **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je omezen průtok vzduchu sací hlavicí nebo příslušenstvím. Pokud dojde k zablokování cest vzduchu nebo motorové sací hlavice, vypněte čistič 3 v 1. Než přístroj znovu zapnete, odstraňte všechny překážky.
17. Sací hlavicí a všechny otvory čističe 3 v 1 udržujte mimo dosah vlasů, obličejů, prstů, nezakrytých nohou nebo volného oblečení.
18. **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud čistič 3 v 1 nefunguje tak, jak má, nebo pokud byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody.
19. Při úklidu na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
20. Nenechávejte čistič 3 v 1 bez dozoru, pokud je zapnutý.
21. Když je čisticí zařízení 3 v 1 zapnuté, vždy jím pohybujte po koberci, aby nedošlo k poškození vláken koberce.

22. Čistič 3 v 1 **NEUMÍŠTUJTE** na nestabilní povrchy, jako jsou židle nebo stoly.

23) NEPOUŽÍVEJTE ke zvedání:

- a) Velkých předmětů
- b) Tvrdých nebo ostrých předmětů (hřebíky, šrouby nebo mince).
- c) Velkého množství prachu (včetně sádkokartonových desek, krbového popela nebo uhlíků).
- d) Kouřících nebo hořících předmětů (žhavé uhlíky, nedopalky cigaret nebo zápalky).
- e) Hořlavých materiálů (kapalina do zapalovačů, benzín nebo petrolej).
- f) Toxických látek (chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič odpadů).

24. NEPOUŽÍVEJTE v následujících oblastech:

- a. Špatně osvětlené prostory
- b. Venkovní prostory
- c. Prostory, které jsou uzavřené a mohou obsahovat výbušné nebo toxické výpary nebo páry (kapalina do zapalovačů, benzín, petrolej, barvy, ředidla, látky proti molům nebo hořlavý prach).

25. Před seřizováním, čištěním, údržbou nebo odstraňováním problémů čistič 3 v 1 vypněte.

26. Při čištění nebo běžné údržbě **NEŘEŽTE** nic jiného než vlasy, vlákna nebo provázek omotaný kolem kartáčového válce.

27. Před výměnou filtrů v čističi 3 v 1 nechte všechny filtry zcela vyschnout, aby nedošlo k nasátí kapaliny do elektrických částí.

28. Čistič 3 v 1 ani baterii **NEMODIFIKUJTE** ani se nepokoušejte sami opravovat, s výjimkou případů uvedených v této příručce. Nepoužívejte baterii nebo čistič 3 v 1, pokud byly upraveny nebo poškozeny. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.

29. Používejte pouze čisticí kapaliny značky Shark určené pro použití s tímto spotřebičem, abyste zabránili poškození

vnitřních součástí.

BALENÍ BATERÍ

30. Zdrojem energie pro čistič 3 v 1 je baterie. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny k nabíjení a dodržujte je.

31. Abyste zabránili nechtěnému spuštění, ujistěte se, že je čistič 3 v 1 vypnutý, než jej vezmete do ruky nebo přenesete. **NENOSTE** spotřebič s prstem na vypínači.

32. Akumulátor je neopravitelný. Zavolejte na naši zákaznickou linku s dotazy a obavami.

33. Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Dojde-li ke kontaktu s ní, vypláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

34. NENABÍJEJTE baterii při teplotách pod 5 °C nebo nad 40 °C.

35. Přístroj skladujte v interiéru. **NEPOUŽÍVEJTE** jej ani neskladujte při teplotě nižší než 37,4 °C. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že má pokojovou teplotu.



36. Nevystavujte baterii ohni ani teplotám nad 130 °C, protože by mohla explodovat.

37. Baterie by neměla být skladována při teplotách nižších než 37,4 °C nebo vyšších než 104 °C, aby byla zachována její dlouhodobá životnost.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

MONTÁŽ

1. Zarovnejte tyč s otvorem v hlavním těle a zasuňte ji, dokud nezapadne na místo.
2. Umístěte dokovací stanici pro ukládání a nabíjení na podlahu poblíž zásuvky a zapojte kabel. Zbývajících kabel omotejte kolem omotávky na zadní straně doku.

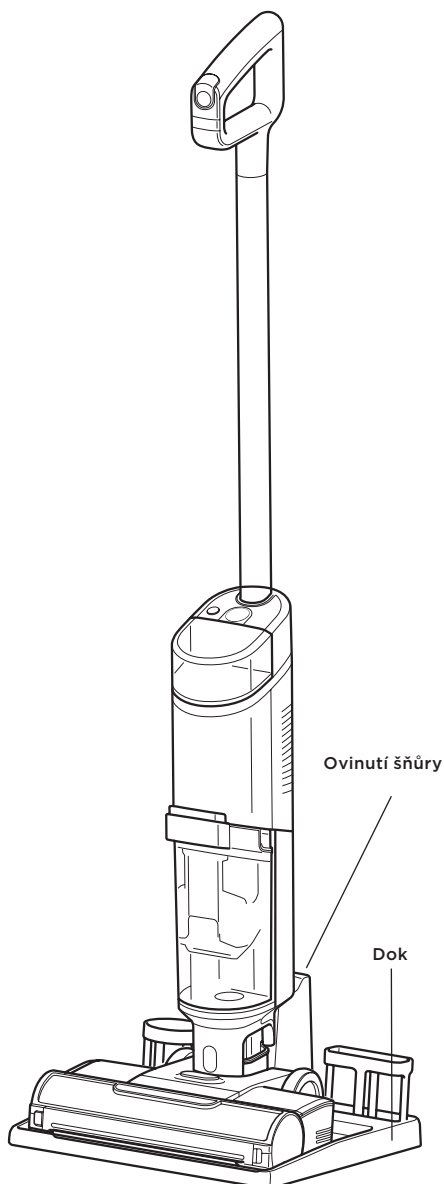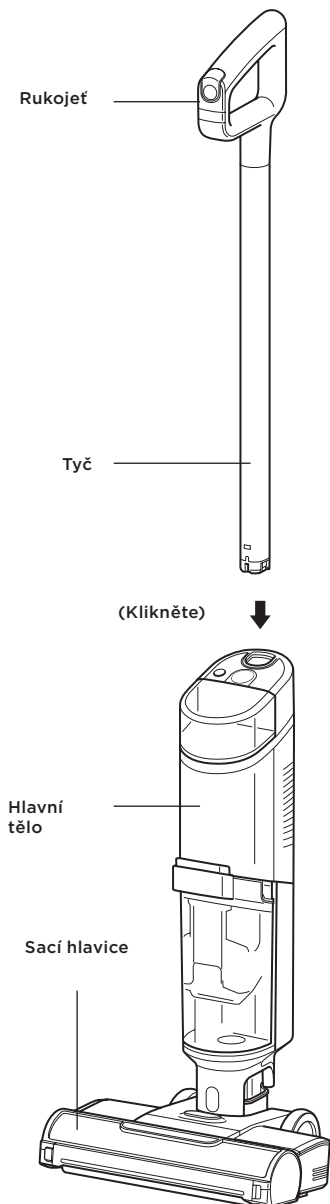


TIP: Při montáži vysavače HydroVac může být v nádržích na vodu nebo v jejich okolí trochu vody. Je to proto, že všechny naše vysavače HydroVac před zakoupením testujeme, abychom zajistili nejvyšší kvalitu.

TIP: Chcete-li rukojeť vyjmout, stiskněte tenkým nástrojem uvolňovací tlačítko umístěné na zadní straně jednotky a zároveň táhněte za rukojeť nahoru.

LI-ION BATERIE

Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny.

LED INDIKÁTOR NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

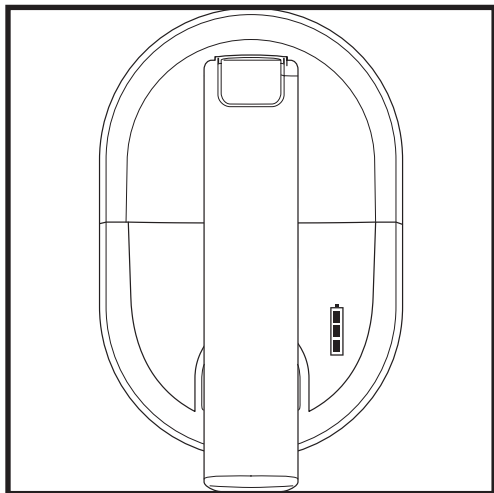

Nabíjení



Nízké nabití



Střední nabití



Téměř plné



Plné nabití

Poznámka: Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny.

V provozu



Plné nabití



Střední nabití



Téměř vybité
(pulzující)




Bez nabití


TIP: Kapacita baterie Shark®, stejně jako všech lithium-iontových baterií, se v průběhu času přirozeně snižuje oproti 100% kapacitě nové baterie.

POUŽÍVÁNÍ ČISTIČE 3 V 1


NABÍJENÍ V DOKU

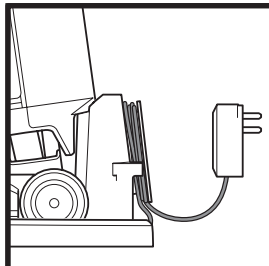

OVINUTÍ ŠNŮRY

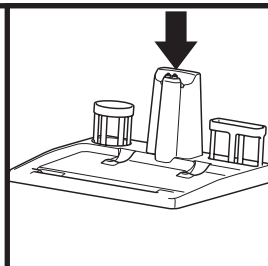

ÚLOŽNÝ A NABÍJECÍ DOK

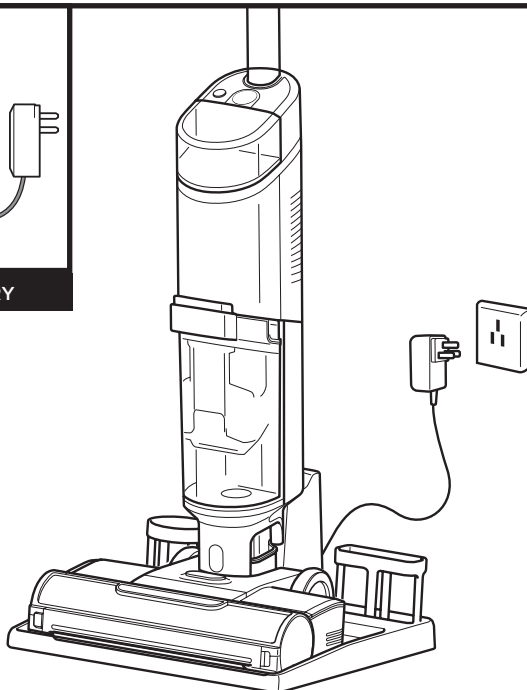


NABÍJENÍ V DOKU

Nabíjejte jednotku tak, že ji položíte na dokovací stanici pro ukládání a nabíjení. Ujistěte se, že kontakty na těle jednotky jsou zarovnány s kontakty na nabíjecím doku.
Po zahájení nabíjení se na hlavním těle rozsvítí ikona baterie.
Po dokončení nabíjení, když potřebujete přístroj znovu použít, jej z doku vyjměte.


TIP: Po správném připojení k doku budou kontrolky nabíjení na hlavním těle blikat, což znamená, že nabíjení začalo. Po dokončení nabíjení všechny tři kontrolky zhasnou.

TIP: Hlavní jednotka se dodává s částečným nabitím. Pro dosažení maximální doby provozu ji před prvním použitím plně nabijte (přibližně 4 hodiny). Ponechání jednotky v zásuvce nepoškodí životnost baterie.

PLNĚNÍ NÁDRŽE NA ČISTICÍ ROZTOK

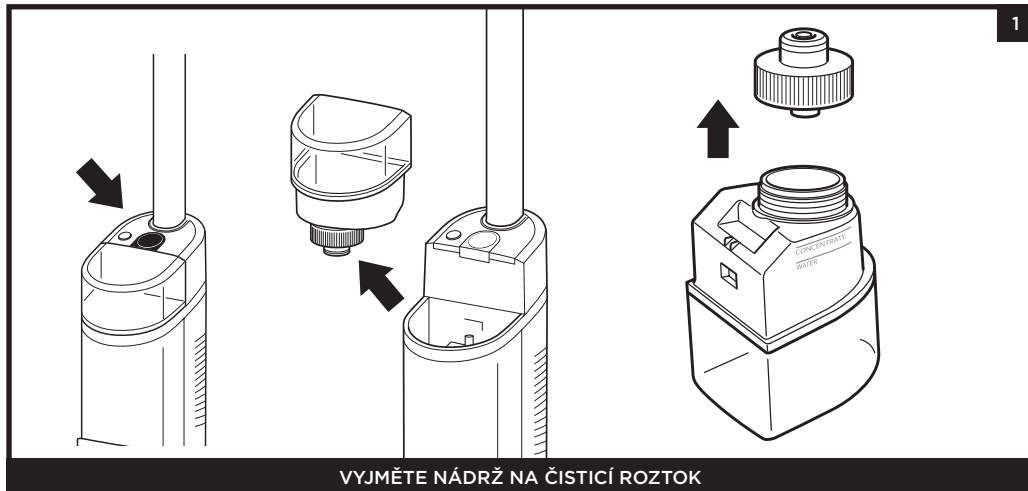

Stiskněte uvolňovací tlačítko a zvedněte nádržku na čisticí roztok.

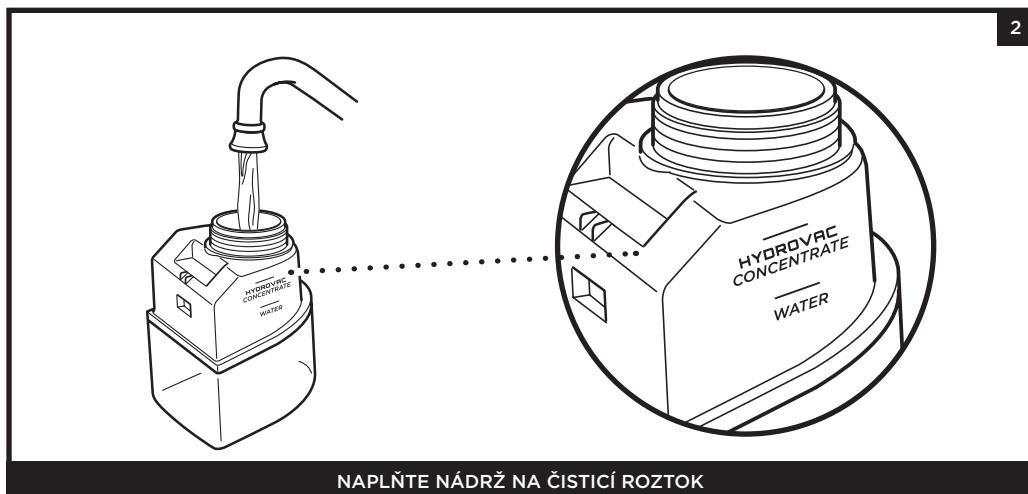


Odšroubujte uzávěr a doplňte vodu do nádrže až po rysku WATER. Poté přidejte čisticí roztok Shark HydroVac™ Multi-Surface Cleaning Solution a doplňte jej po rysku SOLUTION. Nasaďte zpět víčko a nádržku znovu zasuňte, dokud nezapadne na své místo. Horní část nádrže by měla být v jedné rovině s horní částí těla.

TIP: S tímto výrobkem používejte pouze čisticí roztok Shark HydroVac Multi-Surface Cleaning Solution a vodu.

TIP: Dbejte na to, abyste nádržku na čisticí roztok nepřelili větším množstvím koncentráту HydroVac Multi Surface, než je uvedeno v návodu, protože by mohlo dojít ke vzniku šmouh.


TIP: Bez dostatečného množství vody v nádrži na čisticí roztok nebude vysavač HydroVac fungovat.

OVLÁDACÍ PRVKY

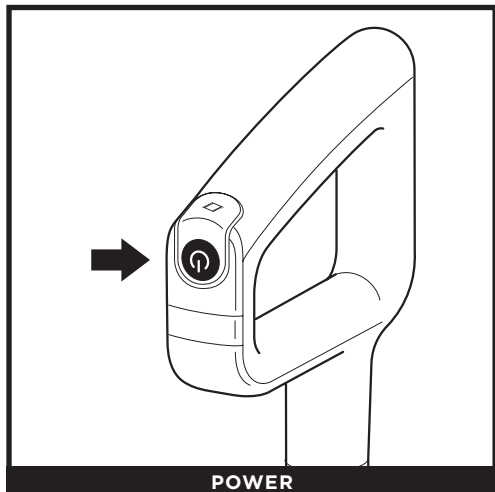


Stisknutím a uvolněním tlačítka napájení na rukojeti zapnete napájení. Chcete-li napájení vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

REŽIMY ČIŠTĚNÍ

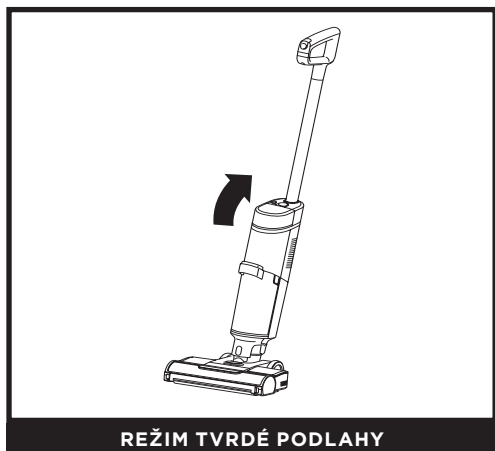

Pro výkonné čištění holých podlah použijte režim tvrdé podlahy. Chcete-li aktivovat režim tvrdé podlahy, zapnete přístroj a sklopte rukojeť dozadu.

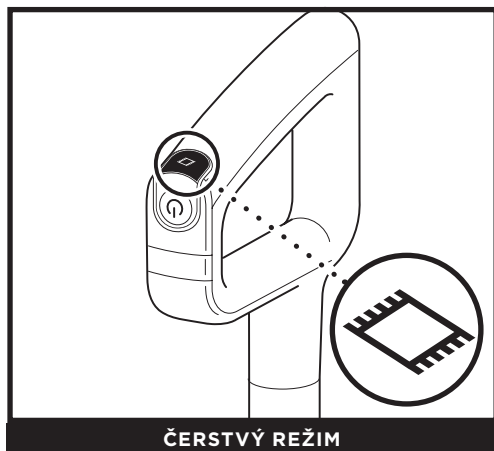

Chcete-li vyčistit koberce, stiskněte ikonu čerstvého režimu na horní straně rukojeti. Na hlavním těle se rozsvítí kontrolka čerstvého režimu. Chcete-li režim vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

TIP: Abyste zabránili úniku vody, NEPOKLÁDEJTE hlavní část na podlahu. Sací hlavice by měla vždy ležet na podlaze naplocho.

TIP: Pokud narazíte na obtížnou skvrnu, použijte čerstvý režim pro lepší čištění skvrn.



TIP: Pokud se na podlaze nebo koberci objeví odolný zápach, pokračujte v čištění v čerstvém režimu, dokud zápach nezmizí.

TIP: Pokud jsou vaše podlahy po čištění zakalené, pruhované nebo skvrnité, může to být způsobeno nahromaděnými zbytky mýdla nebo mastnoty. Je možné, že podlaha bude vyžadovat několikanásobné čištění vysavačem Hydrovac.


REŽIM SAMOČIŠTĚNÍ

Samočisticí cyklus automaticky vyčistí systém a kartáčový válec.

Doporučuje se po každém použití

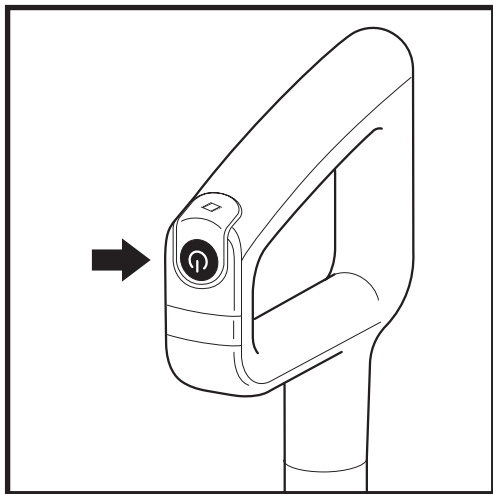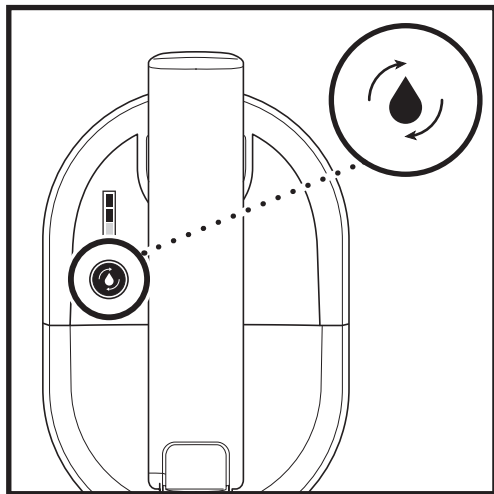


1. Umístěte jednotku na odkládací a nabíjecí dok. Ikona režimu samočištění umístěná na horní straně hlavního tělesa začne pulzovat.
2. Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu a ujistěte se, že je nádrž na čisticí roztok plná alespoň z poloviny.
3. Stisknutím tlačítka napájení spustíte samočisticí cyklus. Ikona bude pulzovat po celou dobu 2 minut trvání cyklu.
4. Během samočisticího cyklu přístroj NEVYJÍMEJTE z doky. Po dokončení cyklu ikona zhasne.
5. Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu. Další informace o kontrolkách během samočisticího cyklu naleznete v části Slovník LED.

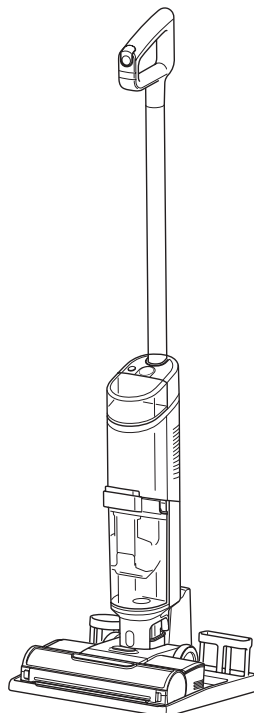


TIP: Před spuštěním samočisticího cyklu se ujistěte, že je nádržka na čisticí roztok alespoň z poloviny plná a že je nádržka na špinavou vodu prázdná.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ KARTÁČOVÉHO VÁLCE


Kartáčový válec můžete vyčistit ručně jako alternativu k samočisticímu cyklu a k odstranění nečistot nebo vlasů namotaných kolem kartáčového válce.

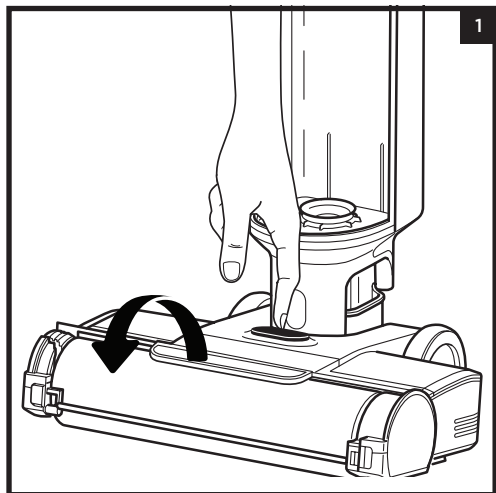


1. Chcete-li získat přístup ke kartáčovému válci, stiskněte tlačítko na horní straně sací hlavičky a sejmete kryt kartáčového válce.

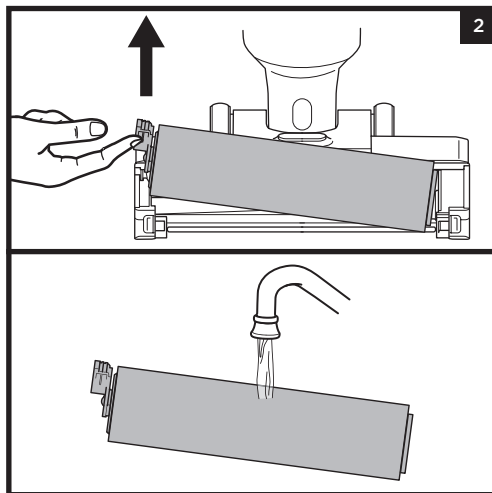

2. Vyjměte kartáčový válec zatažením za výsuvný jazýček na levé straně sací hlavičky. Důkladně je omyjte teplou vodou. Nechte kartáčový válec na dobře větraném místě alespoň 24 hodin zcela vyschnout.

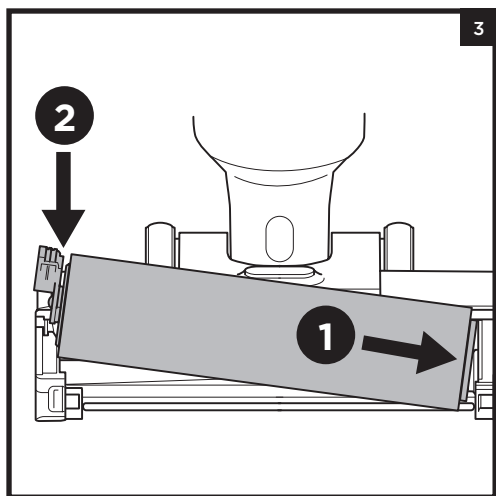


3. Znovu nasadte kartáčový válec tak, že zarovnáte drážky na konci kartáčového válce se šroubovicí na vnitřní pravé straně sací hlavičky a poté zatlačte na levou stranu kartáčového válce. Při správné instalaci bude výstupek kartáčového válce v jedné rovině s levou stranou sací hlavičky.

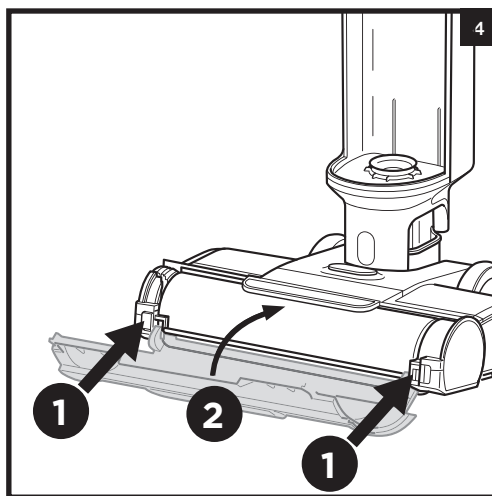


4. Chcete-li znovu namontovat kryt kartáčového válce, zasuněte nejprve háčky na spodní straně krytu do jednotky. Kryt zatlačte dolů, dokud nezapadne na své místo.

TIP: Kartáčový válec nevkládejte do pračky ani myčky nádobí. Po 6 měsících kartáčový válec vyměňte.


ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA ŠPINAVOU VODU

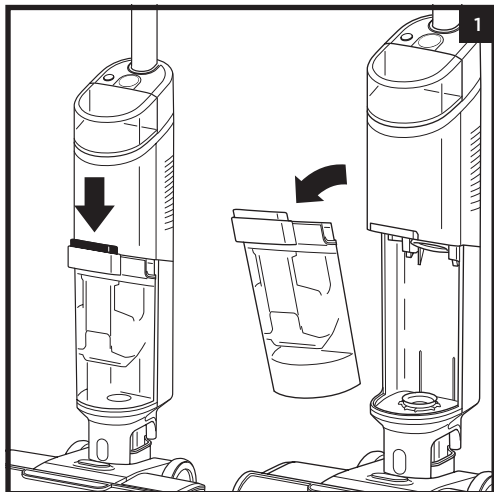


- 1.** Chcete-li vyjmout nádržku na špinavou vodu, stiskněte uvolňovací tlačítko a nádržku vytáhněte.

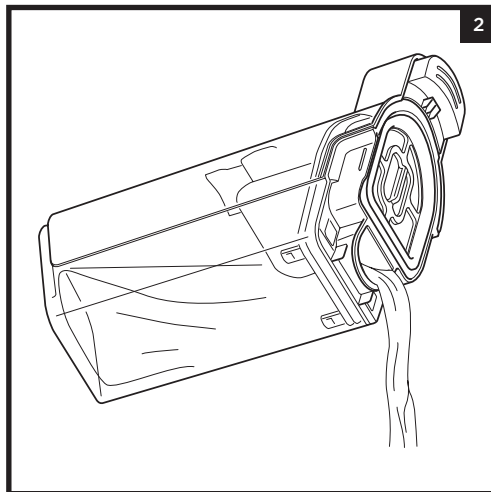

- 2.** Chcete-li zlikvidovat pouze tekutý odpad, vylijte jej přes hubici Express Clean na zadní straně nádržky na špinavou vodu.

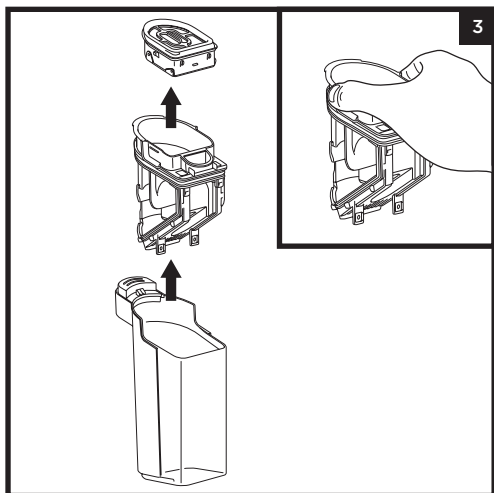


- 3.** Chcete-li se zbavit pevných zbytků, vyjměte separátor pevných látek. Uchopte prohlubně po stranách separátoru a zvedněte jej. Pevné nečistoty vysypte do koše. Pokud v nádrži zůstane tekutý odpad, vylijte jej do kanalizace. Pro čištění vypláchněte separátor a nádrž vodou.

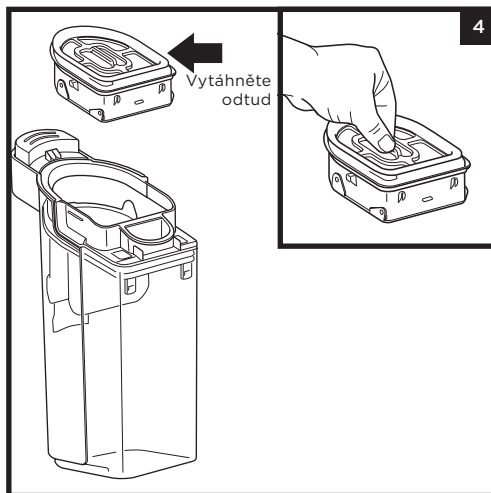

- 4.** Každý měsíc vyčistěte filtr v horní části separátoru pevných látek. Vytáhněte filtr a ručně jej umyjte teplou vodou a mýdlem. Nechte filtr před opětovnou instalací zcela vysušet na dobře větraném místě.

TIP: Filtr vyměňte každých 6 měsíců.


TIP: Nádržku na špinavou vodu nevkládejte do pračky nebo myčky nádobí.

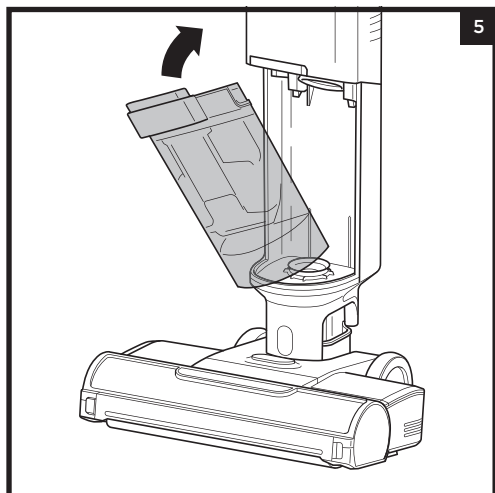

5. Po vyčištění nádrže na špinavou vodu a separátoru pevných látek je nechte alespoň 24 hodin vyschnout na dobře větraném místě. Chcete-li nádrž znovu nainstalovat, zasuňte dno do otvoru v hlavním těle a poté nádrž nakloňte zpět, dokud nezapadne na své místo.

KONTROLA UCPÁNÍ

Pokud při používání přístroje narazíte na tvrdý nebo ostrý předmět nebo zaznamenáte změnu hluku, zkontrolujte, zda se kartáčový válec, komora sací hlavice nebo přívodní hadice neucpaly nebo zda v nich

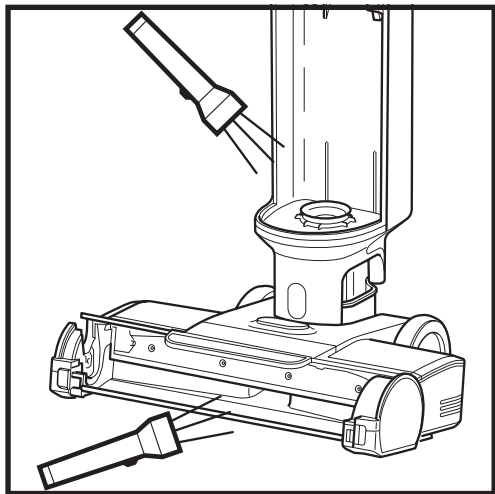

1. Vypněte napájení.
2. Sejměte kryt kartáčového válce, kartáčový válec a nádrž na špinavou vodu.
3. Zkontrolujte otvory a odstraňte všechny nečistoty.
4. Po dokončení znovu nasadte kartáčový válec a kryt.

LED SLOVNÍK	
SCÉNÁŘ	VIZUÁL
JEDNOTKA JE V PROVOZU	
Svítil ikona jedné baterie.	 Stabilní
Ikona samočištění pulzuje.	 Pulzující
Ikona jedné baterie pulzuje.	 Pulzující
Ikona samočištění se vypnula.	  Vypnuto
JEDNOTKA JE UMÍSTĚNA V DOKU	
Ikony baterie pulzují.	 Pulzující
Ikona samočištění je zapnutá.	 Zapnuto
Ikona samočištění je vypnutá.	 Vypnuto
Stisknutím tlačítka napájení se aktivuje cyklus samočištění. Ikony baterie a samočištění třikrát bliknou.	  Bliknutí ×3
Stisknutím tlačítka napájení se aktivuje cyklus samočištění. Ikona samočištění pulzuje.	 Pulzující
PROBÍHÁ SAMOČISTICÍ CYKLUS; SAMOČISTICÍ CYKLUS SE POZASTAVÍ	
Ikona samočištění bliká. Modrá ikona vodní kapky bliká.	 Blikání
Ikona samočištění bliká. Červená ikona vodní kapky bliká.	 Blikání
JEDNOTKA JE V PROVOZU; VYPNUTÍ ČISTICÍCH FUNKCÍ	
Modrá ikona vodní kapky bliká.	 Blikání
Červená ikona vodní kapky bliká.	 Blikání
Červená ikona vodní kapky bliká. Červená ikona čerstvého režimu bliká.	 Blikání
Červená ikona vodní kapky bliká. Červená ikona čerstvého režimu bliká.	 Nestejnoměrné blikání

LED SLOVNÍK

DETAILY

Baterie je vybitá. Poznámka - nebude možné spustit samočisticí cyklus.

Umístěte přístroj do doku, dokud pulzuje ikona samočištění. Stisknutím tlačítka napájení spustíte cyklus samočištění.

Baterie se blíží vybití.

Nedostatečná životnost baterie pro spuštění samočisticího cyklu po použití.

Jednotka se nabíjí.

Životnost baterie je dostatečná pro spuštění samočisticího cyklu. Stisknutím tlačítka napájení spustíte samočisticí cyklus.

Životnost baterie není dostatečná pro spuštění samočisticího cyklu.

Pro spuštění samočisticího cyklu počkejte, dokud se nerozsvítí ikona samočištění.

Jednotka se nabíjí. Životnost baterie není dostatečná pro spuštění samočisticího cyklu. Pro spuštění samočisticího cyklu počkejte, dokud se nerozsvítí ikona samočištění.

Probíhá samočisticí cyklus. Ikona samočištění po dokončení cyklu zhasne.

Ikony baterie se rozsvítí a jednotka se začne nabíjet.

Nádrž na čisticí roztok je prázdná. Naplňte nádržku na čisticí roztok a stisknutím tlačítka napájení obnovte samočisticí cyklus.

Nádrž na špinavou vodu je plná. Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu a stisknutím tlačítka napájení obnovte samočisticí cyklus.

Nádrž na čisticí roztok je prázdná. Naplňte nádržku na čisticí roztok, stiskněte tlačítko napájení a pokračujte v čištění.

Nádrž na špinavou vodu je plná. Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu. Stiskněte tlačítko napájení, pokračujte v čištění. *Jestliže se jedná o falešnou chybu, vyjměte separátor pevných látek a proveďte kompletní čištění. Nechte díl vyschnout po dobu 24 hodin nebo jej vysušte ručně.

Kryt kartáčového válce byl odstraněn. Nasaďte kryt kartáčového válce. Stisknutím tlačítka napájení pokračujte v čištění.

Kartáčový válec je zaseknutý. Sejměte kryt kartáčového válce a kartáčový válec. Odstraňte všechny předměty, které mohou způsobovat zaseknutí kartáčového válce. Stisknutím tlačítka napájení pokračujte v čištění.

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Datum nákupu: _____
(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna nákupu: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 21.6V 



POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tato uživatelská příručka byla navržena tak, aby vám pomohla plně se seznámit s novým akumulátorovým čističem Shark HydroVac™ 3 v 1.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder Ring 9
60327 Frankfurt am Main
Germany
www.sharkclean.eu

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, proto se specifikace uvedené v tomto dokumentu mohou změnit bez předchozího upozornění.

SHARK a SHARK HYDROVAC jsou registrované ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC.