




1

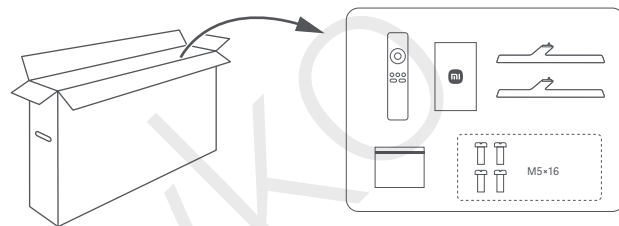

2

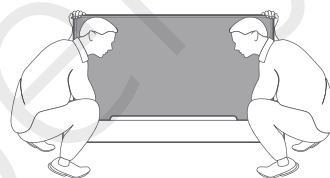


3

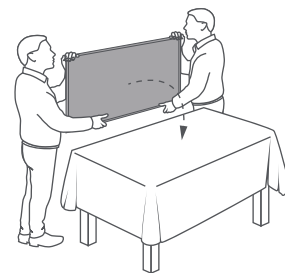

4

nebo

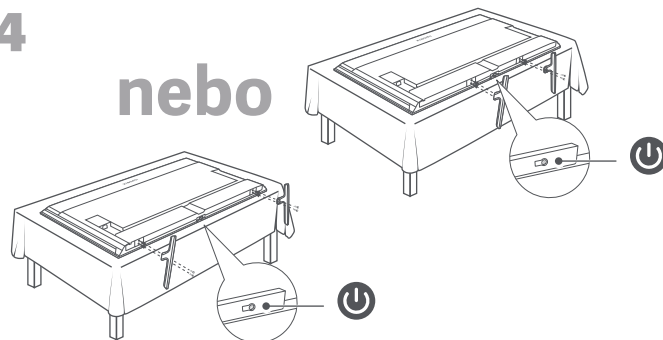



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nezveřejněné práce.

Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena. PATENTY DTS NALEZNETE NA [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE OD SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. DTS, DTS:X A LOGO DTS:X JSOU REGISTROVANE OCHRANNE ZNAMKY NEBO OCHRANNE ZNAMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJICH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH A/NEBO JINÝCH ZEMÍCH. © DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

© 2023 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, FreeSync, Radeon, Ryzen a jejich kombinace jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy produktů použité v této publikaci slouží pouze k identifikaci a mohou být ochrannými značkami příslušných společností.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

L75MB-SEU	Registrační číslo EPREL je: 2343620
-----------	-------------------------------------



Logo FILMMAKER MODE™ je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.




Logo HDR10+™ je ochranná známka společnosti HDR10+ Technologies, LLC.



Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Autorizovaný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Nizozemsko E-mail:
contact@support.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz

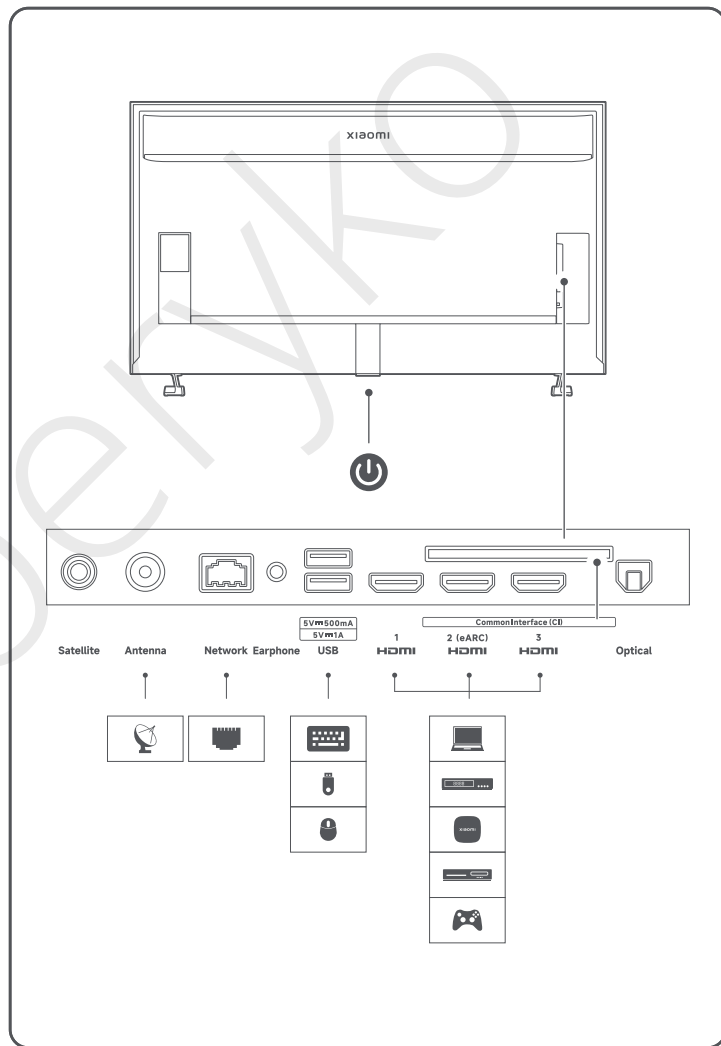

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu dráku televizoru pro montáž na zeď. Nebude-li použit správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Presun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby.
- Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED.
- S televizorem neteřte ani při nevystavíte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nekládejte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na střídivý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby:
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Použijte televizor s napájecím zdrojem 200-240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, aby nedošlo nezakopli o kabely.
 - Než budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah teplených zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, uprůmám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládávejte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
 - Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
 - Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakkoliv zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkreslení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoliv kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjít přijetím jednoduchých opatření:
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou

výrobem televizoru.

- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
 - Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
 - Vždy použijte děti o nebezpečí spáření s lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
 - Vždy vedte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zachopnout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
 - Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo.
 - Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
 - Nikdy televizor nestavějte na textilii nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
 - Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dárkové obalové.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo v místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísni. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin síry ve vzduchu.
 - **Prostředí:**
Horká, vlhká nebo prашná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapalin nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vazy). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevařte vodu, nezatápějte, nevařte těstoviny ani nepoužívejte správy proti komárům v blízkosti televizoru.
 - **Podmínky:**
Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s přislušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecí kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky. Neumisťujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.
 - **Poškození obrazovky televizoru TV**
Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
 - **Provozní podmínky:**
Provozní teplota: 0 °C-40 °C. Skladovací teplota: -15 °C-45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sídlíte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

- Před čistěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.
- Otřete povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňte

- veškerý prach. Pokud někdy děláte prach, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jinným čistícím prostředkem.
- Nestrkejte ani do čistícím prostředek přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houžky, zvláště nebo kyselé čistící prostředky, drsný čisticí prášek ani chřavě kalující kapaliny, například alkohol, chřavě oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s prýřovými nebo vinylowymi produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelné čištění větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS - Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

- Typo zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:
- Wi-Fi 2.4 GHz: band: 20 dBm
 - Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
 - Typo zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte.
 - Typo zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud práce v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LL, NO, CH, TR.
- V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze tyto zařízení provozovat nejme v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.



Co znamená symbol popelnicce na kolečkách: Symbol znamená:

Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předjte jej registrovaným společnostem zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

nevycházte elektricky odpad do popelnic na běžných komunálních odpadech. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Polymky k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaša elektronická výrobky opravovali a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektrického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoliv příslušenství vždy na konci životnosti odezvedte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektrického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí výrobky, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztrďte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektrické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevycházte elektrický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiní soukromí zpracovatelé.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Nepoužívejte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z buku.
 - Neumisťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například noviny).
 - Předkon předního odpružení je zakázán.
 - Instalační výška musí být větší než 800 mm a menší než 1100 mm. Minimální vodorovná vzdálenost je 450 mm.
 - Průměr a délka šroubů se mohou lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L75MB-SEU	Množství: 4; Váha: M6; Délka: 18 mm.

Technické specifikace

Model	L75MB-SEU
Spotřeba energie	350W
Rozměry obrazovky	189cm
Rozlišení obrazovky	3840x2160
Napětí	200-240V - 50/60Hz
Obnovovací frekvence	144Hz
CPU	Quad A73
RAM	3GB
Úložíste Flash	32GB
Grafická karta	Mali-G52 ZEE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formáty videa	MP4C 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.



Сбербанк



XXXXXXXXXXXX