



IN 242720 M

THE ORIGINAL **maGic** BULLET®

NÁVOD K POUŽITÍ





NÁVOD K POUŽITÍ



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím elektrického spotřebiče je potřeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

UCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD PRO POUŽITÍ V BUDOUCNU

1. Před spuštěním Magic Bulletu si přečtěte všechny pokyny.
2. Ujistěte se, že výstupní napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku mixéru.
3. Mixér nepouštějte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, po poruše spotřebiče nebo pádu či jiném poškození. Odneste přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska na prozkoumání, opravě nebo elektrickou či mechanickou úpravu.
4. Mixér nenechávejte v provozu bez dozoru.
5. Kabel nenechávejte viset přes hranu stolu nebo pultu resp. nad horkým povrchem.
6. Úrazu elektrickým proudem předejdete, pokud mixér ani napájecí kabel neponoříte do vody či jiné tekutiny. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození výrobku.
7. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi! Udržujte ruce, oblečení, příbor a jiné nářadí mimo rotující čepel v provozu, abyste chránili a předcházeli poškození mixéru.
8. Vyžaduje se přísný dohled, pokud se spotřebič používá v blízkosti dětí nebo nesvéprávných osob.
9. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Mixér nesmí používat děti mladší než 8 let.
10. Děti by měly být pod dohledem dospělé osoby, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
11. Spotřebič nepokládejte na, nebo do blízkosti horkého hořáku nebo rozehráté trouby.
12. Pokud se mixér nepoužívá, před nasazováním a vybíráním součástí nebo před mytím jej odpojte ze sítě.
13. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům než ty, pro které byl vyroben.
14. Nepoužívejte venku.
15. Uchovejte si tento návod.
16. Zařízení byste neměli spouštět naprázdno, protože jej můžete poškodit resp. může dojít ke zranění uživatele.
17. Použití příslušenství nebo částí, které výrobce / dodavatel vysloveně nedoporučí resp. neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění a navíc dojde k ukončení platnosti záruky.

- TENTO VÝROBEK SE NESMÍ PŘIPOJOVAT NA LIBOVOLNÝ ADAPTÉR NEBO MĚNIČ NAPĚTÍ. ZAŘÍZENÍ BYLO VYROBENO PODLE EN NOREM.
- POUŽITÍ ADAPTÉRŮ A MĚNIČŮ NAPĚTÍ SE POVAŽUJE ZA NEOPRÁVNĚNÉ ZASAHOVÁNÍ DO PRODUKTU A RUŠÍ PLATNOST ZÁRUKY. POUŽITÍ DANÉHO VÝROBKU NA MÍSTECH S RŮZNÝMI ELEKTRICKÝMI SPECIFIKACEMI MŮŽE VÉST K JEHO POŠKOZENÍ.

18. **MIXÉR NEPOUŠTĚJTE DÉLE NEŽ NA JEDNU MINUTU, MOHLI BYSTE TRVALE POŠKODIT MOTOR.** Pokud motor zastaví, odpojte základnu před opětovným použitím ji nechte vychladnout (i na několik hodin). Váš Magic Bullet má vnitřní tepelný jistič, který v případě přehřívání přístroj vypne. Základna se restartuje tím, že teplotní jistič vychladne.
19. Před nasazením mixéru na základnu se ujistěte, že jsou čepel a nádoba správně upevněny.
20. Nikdy nemixujte syčené nápoje. Uvolněné plyny mohou způsobit nárůst tlaku a nádoba by mohla prasknout a způsobit zranění.
21. Před nasazením vrchní části na základnu se ujistěte, že čepel je bezpečně osazena do nádoby. 22. Abyste snížili riziko zranění, nikdy nedávejte mixovací čepel na základnu, aniž by byla nádoba řádně upevněna na svém místě.
23. Před spuštěním zařízení se ujistěte, že jste čepel úplně a pevně přišroubovali do nádoby.
24. Čepel je ostrá. Zacházejte s nimi opatrně.
25. Nepokoušejte se zasahovat do blokovacího mechanismu víka.
26. Před každým použitím zkontrolujte těsnění, abyste se ujistili, že není poškozeno a je dokonale zapadlé do čepelové jednotky.
27. Magic Bullet vždy používejte na čistém, plochém, tvrdém, suchém povrchu; v žádném případě nepoužívejte na ubrusu nebo papíru, který by blokoval vzduchové otvory a způsobil by přehřátí zařízení.
28. Nikdy nemixujte horké potraviny! Přísady před mixováním nechte vychladnout. Narůstající teplo během mixování může způsobit, že vznikne nadměrný tlak v nádobě a obsah vyvře - riziko poranění.
29. Postarejte se o kompletní smontování čepel a nádoby před umístěním vrchní části na základnu; nikdy nekládejte / neodkládejte čepel na základnu, dokud ji bezpečně nenasadíte do nádoby.

- ČEPELE NEDÁVEJTE DO MYČKY NÁDOBÍ. JEDNODUŠE JE RUČNĚ DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE TEPLOU MÝDLOVOU VODOU.
- MAGIC BULLET NÁDOBA SE MŮŽE MÝT NA HORNÍ POLIČCE MYČKY NÁDOBÍ PŘI BĚŽNÉM (NE DEZINFEKČNÍM) REŽIMU. NÁDOBY A ČEPELE MAGIC BULLET SE NESMÍ STERILIZOVAT VŘELOU VODOU, PROTOŽE DOJDE K ZAHŘÁTÍ PLASTU.
- PŘI MYTÍ ČEPELÍ SE NEPOKOUŠEJTE ODSTRANIT TĚSNÍCÍ KROUŽEK. RUČNĚ UMYJTE ČEPELE V TEPLÉ MÝDLOVÉ VODĚ. POKUS O ODSTRANĚNÍ TĚSNĚNÍ MŮŽE TRVALE POŠKODIT ČEPELOVÁ KONSTRUKCI A TA PŘESTANE TĚSNIT.

UCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ
URČENÉ PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Magic Bullet neobsahuje BPA! Všechny recepty, které vyžadují přípravu v nádobách Magic Bullett byly aktualizovány tak, aby odražely nové podmínky přípravy v nádobí bez obsahu BPA. Protože každá mikrovlnná trouba je jiná, doporučujeme ohřívat potraviny v mikrovlnné troubě po dobu maximálně 2-3 minut, pak teplotu potravin zkontrolujte a pokračujte v ohřevu pouze v případě, že obsah nádoby není dostatečně horký.

- Nikdy neohřívejte potraviny déle než 2 minuty bez přerušení. Zahřívejte 2 minuty, pak nechte potraviny 2 minuty odstát, následně můžete znovu spustit 2-minutový ohřevný cyklus.
- Nádobu nedávejte do mikrovlnné trouby spolu s čepelí nebo pevným víkem - nesmí být osazeny v mixéru! Čepel a víko při ohřívání odložte stranou.
- Při ohřívání v mikrovlnné troubě si dejte pozor na páru a při vyjímání horké nádoby z mikrovlnky použijte chňapku..
- Postupujte podle pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití mikrovlnné trouby, zejména doporučení ohledně doby ohřívání.
- Vodu nebo tekutiny neohřívejte v mikrovlnné troubě příliš dlouho.
- Nepřevařte jídlo. Pečlivě dohlédněte na Magic Bullet při zahřívání v mikrovlnné troubě.
- Některé výrobky, jako například celá vejce, mohou zahříváním explodovat a neměly by se zahřívát v mikrovlnné troubě (ani v nádobě Magic Bullett, ani samy o sobě).
- Horká voda - tekutiny, jako např. voda, káva, čaj nebo polévky mohou přesáhnout bod varu bez doprovodných znaků varu. Ne vždy zaznamenáte bublinkující či vařící vodu po vyjmutí nádoby z mikrovlnné trouby. Může se stát, že příliš horká tekutina vře při otevření nádoby nebo ponoření lžice či jiného příslušenství (jako je například čepel Magic Bullett).

Aby se snížilo riziko zranění osob, dodržujte tato bezpečnostní doporučení:

- Nepřehřívejte tekutiny.
- Zamíchejte kapalinu před a i v polovině zahřívání, aby se zabránilo vyvaření.
- Po zahřátí nechte krátce nádobu odstát v mikrovlnné troubě a pak ji vyjměte.
- Věnujte maximální pozornost při vkládání lžičky nebo jiného příslušenství do nádoby.
- Vyhněte se ohřívání kojenecké stravy nebo umělého mléka v dané nádobě.
- Nerozmrazujte mražené nápoje v Magic Bullet nádobě (zejména ne sycené nápoje). Tlak se v nádobě stupňuje, i když je otevřená. Nádobu může prasknout, což může vést ke zranění osob.
- Horké potraviny a pára mohou způsobit popáleniny. Dávejte pozor při vyjímání nádoby Magic Bullett z mikrovlnné trouby, pokud obsahuje horké potraviny a tekutiny.
- Aby se zabránilo možnému zranění, vždy používejte ochranné rukavice (chňapky) a vyhýbejte se přímému kontaktu páry s rukama či tvářím.

OBSAH

- 8 ÚVOD**
- 9 DOSTALI JSTE**
- 10 MONTÁŽ MAGIC BULLETU**
- 12 POUŽITÍ MAGIC BULLETU**
 - 14 KŘÍŽOVÁ ČEPEL
 - 15 TECHNIKY MAGIC BULLETU
 - 17 VAŘENÍ V MAGIC BULLET NÁDOBĚ
- 20 LEHKÉ ČIŠTĚNÍ**





ÚVOD

MNOHÉ KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE slibují, že zjednoduší Váš život, ale kvůli své objemnosti, těžkému omývání a nepřízpůsobivosti Vám ve skutečnosti přidávají více práce! Zvolte si Magic Bullet. Tento kompaktní malý přístroj představuje kuchyňský robot, šlehač a elektrický mixér v jednom. Je malý, univerzální a snadno omyvatelný, funguje rychle a efektivně - téměř jako osobní kouzelník!


Díky Magic Bullettu si můžete připravit zdravé chutné jídlo v kratším čase, než byste potřebovali pro objednání pizzy! Vynechejte omáčky z konzervy plné sodíku a konzervačních látek a připravte si čerstvé domácí marinády během několika sekund. Zapomeňte na drahé dipy z obchodů a připravte si lahodný hummus a pikantní salsu od nuly! Kvalitní omelety jako z restaurace, gurmánské koktejly, lahodné polévky... s tímto unikátním přístrojem vše dokážete připravit zcela bez námahy. Když bude vaření tak jednoduché, nebudete muset obětovat své zdraví, resp. peněženku v zájmu zajištění pohodlí a zdraví pro celou rodinu.

Tak na co ještě čekáte? Dejte Magic Bullettu ve své kuchyni šanci! Jsme si jisti, že tento magický všestranný přístroj se brzy stane miláčkem Vaší domácnosti.


DOSTALI JSTE



1 křížovou čepel z nerezové oceli

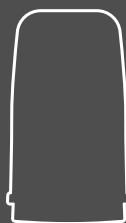


1 vysokou nádobu

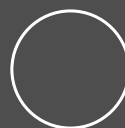

1 uzavíratelné víko pro
uchování čerstvosti potravin



1 víko nádoby

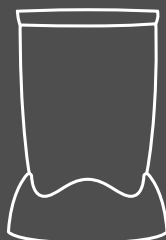

1 základnu s vysokým
kroutícím momentem




1 nízkou nádobu s 1 kroužkem

MONTÁŽ

MAGIC BULLETU


VYSOKÁ A NÍZKA NÁDOBA

Tyto nádoby se používají na míchání, vaření a skladování potravin. Mohou se mýt v myčce nádobí (pouze horní poličce) a používat v mikrovlnné troubě.

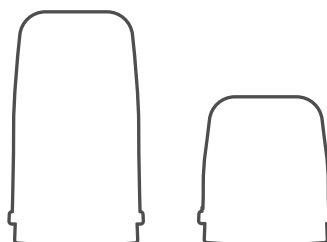


KROUŽEK PRO POHODLNÉ PITÍ

Kroužek pro pohodlné pití je umístěn tak, aby kryl závit.

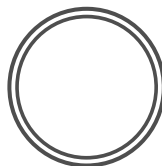


ZÁKLADNA

Základna je srdcem Magic Bullett. Jednoduše umístěte jednu z nádob Magic Bullett na základnu s vysokým točivým momentem a zatlačte. Takhle jednoduše to funguje!

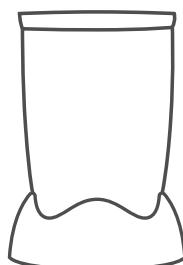


UPOZORNĚNÍ: Neponořujte základnu do vody a před čištěním ji vždy odpojte. Nevkládejte čepel s těsněním do myčky nádobí.

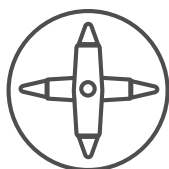

KŘÍŽOVÁ ČEPEL


Magic Bullet má jednu křížovou čepel z nerezové oceli na krájení, strouhání a míchání potravin jako cibule, sýry a maso a na drcení mražených nápojů.

Čepel nedávejte do myčky. Jednoduše ji ručně omyjte teplou mýdlovou vodou. Ve spodní části čepele je plastové těsnění, které vytváří vzduchotěsné prostředí pro nádoby Magic Bullett. Při mytí čepele se nepokoušejte odstranit těsnicí kroužek. Pokus o odstranění těsnění může trvale poškodit konfiguraci čepele a způsobit její závadnění.

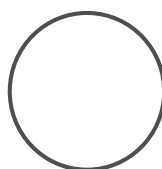

UZAVÍRATELNÉ VÍKO PRO UCHOVÁNÍ ČERSTVOSTI POTRAVIN

Díky Magic Bullettu - Vašemu osobnímu univerzálnímu mágovi na stole - můžete připravovat, vařit a skladovat jídlo v jedné a téže nádobě. Nebudete potřebovat žádné fólie či misky, abyste zbytky uchovali čerstvé. Váš Magic Bullet je dodáván s jedním uzavíratelným víkem, které sedí na velkou a malou nádobu, aby Vaše suroviny vydržely čerstvé i několik dní.

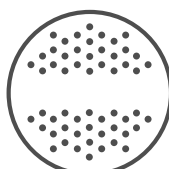

VÍKO NÁDOBY

Víko nádoby je perfektní na strouhání sýra, míchání koření a přípravu dalších jemně mletých surovin na posypání jídla.

POUŽITÍ




MAGIC BULLETU

Použití Magic Bullet je tak jednoduché, jako napočítat do tří:

1 Vložte přísady do vysoké nebo nízké nádoby.


2 Zašroubujte křížovou čepel, aby čepel a nádoba k sobě těsně přiléhaly.

3 Vyrovnajte výčnělky na nádobě s výstupky na základně. Zatlačte nádobu dolů na základnu pro zapnutí přístroje.

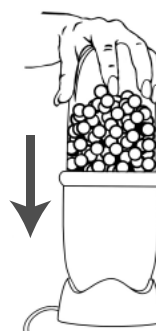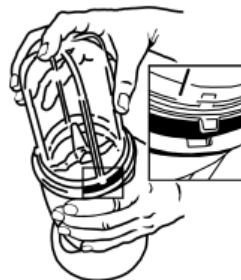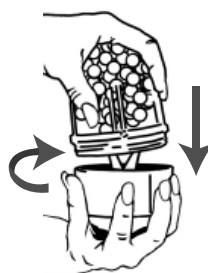

TAKTO TO FUNGUJE:

Magic Bullet míchá, dokud držíte nádobu přitisknutou k základně. Chcete-li zastavit mixování, jednoduše uvolněte tlak na nádobu.

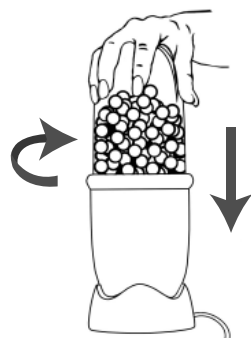

“LOCK ON” REŽIM UZAMKNUTÍ:
Chcete-li spustit automatický provoz zařízení, zatlačte dolů a jemně otočte nádobu ve směru hodinových ručiček, dokud výstupky nezapadnou do okrajové části základny. V režimu “Lock On” běží motor nepřetržitě. Pokud ji chcete vypnout, jednoduše otočte nádobu zpět proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

POZOR:

Před každým použitím zkontrolujte těsnění, abyste se ujistili, že není poškozeno a je zcela osazeno do čepelové jednotky.

Nikdy nedávejte ruce ani příbor do blízkosti pohybujících se čepelí a nikdy rukama či jiným náčiním nemačkejte ovládací tlačítka, pokud je základna zapojena.


POKUD SE ČEPELE PŘESTALY TOČIT V LOCK ON REŽIMU, OKAMŽITĚ MAGIC BULLET VYTÁHNĚTE Z NAPÁJENÍ.

Tvrdé suroviny, jako jsou např. mrkev nebo celer, mohou uvíznout v čepeli a zastavit její točivý moment. Pokud k tomu dojde, ihned MAGIC BULLET odpojte. Odstraňte sestavu čepelí / nádob ze základny a surovinami pořádně zatřeste, abyste odblokovali čepel. Pokud čepel i nadále zůstane

zanesená, odtrhněte čepelový nástavec a opatrně rukou otočte čepelími (pozor, jsou ostré), aby se uvolnil blok. Připevněte čepel k nádobě, zapojte Magic Bullet a zkuste to znovu. Čepel by se už měla bez problémů točit.

Nikdy nepouštějte MAGIC BULLET na déle než jednu minutu bez přestávky, protože by mohlo dojít k trvalému poškození motoru. Pokud motor přestane fungovat, odpojte základnu a před opětovným spuštěním ho nechte na pár hodin vychladnout. Váš Magic Bullet má zabudovanou vnitřní tepelnou pojistku, která přístroj při prohřívání automaticky vypne. Tím, že necháte tepelné jističe vychladnout, resetujete zařízení.

KŘÍŽOVÁ ČEPEL

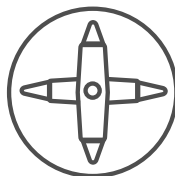

Křížová čepel Magic Bullett je ideální pro:

SEKÁNÍ

Nasekejte nadrobno zeleninu, např. cibuli, česnek nebo připravte mix na hutnou salsu či fazolové omáčky.

MÍCHÁNÍ

Rozdrťte mražené ovoce pro smoothies a sorbety nebo si vyšlehejte osvěžující mražené, nealkoholické a mléčné koktejly.

ŠLEHANÍ

Připravte si těsto na palačinky, lívance a koláče, aniž jste zašpinili celou kuchyň.

STROUHÁNÍ

Nastrouhejte tvrdé a měkké sýry, čokoládu nebo citrónovou kůru do svých oblíbených jídel.

MIXOVÁNÍ

Namixujte si domácí hummus, krémové polévky nebo domácí kojeneckou stravu za pár sekund.

MLETÍ MASA

Rychle připravíte mleté hovězí maso a krůtí, kuřecí a tuňákový salát nebo gurmánské paštiky.

MLETÍ KÁVY


Namelte si celá kávová zrna v nádobě Magic Bullet a můžete si vychutnávat čerstvou kávu.

TECHNIKY POUŽITÍ MAGIC BULLETTU

TECHNIKA PULZOVÁNÍ („PULSE“)

Pokud si chcete v Magic Bullettu připravit jídlo, které obsahuje větší kousky surovin, např. čerstvou salsu nebo nakrájenou cibuli, použijte techniku „Pulse“.

Pulzování spustíte tak, že nádobu Magic Bullett krátce zatlačíte na základnu, pak rychle uvolníte. Před dalším spuštěním nechte čepel zcela zastavit. Dva až tři pulsy budou pro hrubé nakrájení / posekání surovin vcelku stačit; čím vícekrát pulsaci zopakujete, tím jemnější texturu budou mít připravované suroviny.

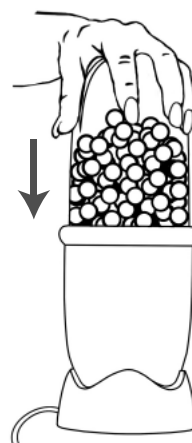

TAJEMSTVÍ

Tajemstvím zdařilého pulzního sekání je, že nesmíte ani náhodou sklouznout do „Lock On“ režimu. Aby se tomu zabránilo, stačí použít druhou ruku, kterou přidržíte během pulzování nádobu proti směru hodinových ručiček.

1 Držte nádobu za základnu a stiskněte proti směru hodinových ručiček tak, aby se nezajistila v poloze „Lock On“.

2 Druhou rukou klepněte na horní část nádoby a okamžitě pusťte. Pokračujte v krátkém pulzujícím režimu, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

TECHNIKA MIXOVÁNÍ “SHAKE”

Tato technika je užitečná při zpracovávání hustých surovin, které se během mixování rovnoměrně nepromíchají. Pokud se některá surovina

přilepila k vrchní části nádoby a nedostala se k čepeli, zkuste toto:

„KOKTEJLOVÉ“ MIXOVÁNÍ
Při přípravě smoothies, omáček nebo jiných receptů:

1 Vyjměte nádobu ze základny.

2 Potřeste jí jako s koktejlovým šejkrem, pak ji nasadte zpět na základnu.

3 V případě potřeby opakujte, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

PROGRAM “SHAKIN’ PULSE”

Tuto techniku mixování použijte, pokud chcete nahrubo nasekat přísady na přípravu salsy, gazpacha a tuňákového nebo kuřecího salátu.

1 Před pulzováním oběma rukama zvedněte celý Magic Bullet (základnu a nádobu s čepelí). Ujistěte se, že jedna ruka drží nádobu, zatímco druhá základnu.

2 Silou protřepejte celý Magic Bullet nahoru dolů, aby všechny přísady popadaly směrem k čepeli přístroje. Spustíte pulzování.

3 V případě potřeby opakujte, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

TECHNIKA POKLEPÁNÍ

Pokud se suroviny lepí po stěnách nádoby, použijte tuto techniku, aby spadnuly dolů na čepel:

1 Odstavte nádobu ze základny a jemně s ní ťukněte o kuchyňský stůl, aby všechny suroviny popadaly dolů na čepel.

2 Vraťte nádobu / čepel zpět na základnu a dokončete přípravu.

VAŘENÍ

V MAGIC BULLET NÁDOBĚ

Na rozdíl od běžných mixérů a kuchyňských robotů, Magic Bullet nemusíte po nasekání, umletí, mixování či míchání surovin odložit stranou. Nejen, že v něm můžete suroviny patřičně připravit k vaření, Vy jídlo můžete v Magic Bulletu i uvařit. Díky tomuto unikátnímu přístroji můžete podávat horké polévky, hutné a vydatné omáčky na těstoviny nebo lahodné tavené sýrové zálivky bez použití zbytečného nádobí, hrnců či pánví. Chcete-li jídlo v nádobě Magic Bullett bezpečně ohřát v mikrovlnce, postupujte následovně:

- 1 Promíchejte nebo pulzním sekáním rozmixujte suroviny.
- 2 Vyjměte čepel a nádobu dejte do mikrovlnné trouby.
- 3 Vařte, dokud se suroviny neuvaří, vyjměte nádobu pomocí chňapky a podávejte.

POZOR: Jedno z nejdůležitějších pravidel při používání nádoby v mikrovlnné troubě: Vyjměte čepel! Čepel obsahuje kov a všichni víme, že kov a mikrovlnka nejdou dohromady. Jídlo nikdy neohřívejte v mikrovlnce přikryté vzduchotěsným víkem, nádobu vždy zanechte nezakrytou. Také si uvědomte, že nádoba i její obsah budou horké, takže při manipulaci s nádobou či obsahem vždy použijte kuchyňské chňapky.

UKLÁDÁNÍ ZBYTKŮ POTRAVIN V MAGIC BULLETU

Magic Bullet obsahuje jedno uzavíratelné víko pro uchování čerstvosti potravin, které je možné přímo našroubovat na magic Bullet nádobu. To Vám umožňuje přípravu jídla předem a uskladnění zbytků potravin tak, aby zůstaly čerstvé - nebo si můžete vzít jídlo s sebou bez zašpinění další misky.

ÚKOL	JÍDLO	ČAS	
Mixování	Smoothie, mražené koktejly a kávové nápoje	10-15 sekund	
Příprava pyré	Polévky a zelenina	10-20 sekund	
	Ovoce	10 sekund	
	Kari / Lakšmi pasty	20 sekund	
Míchání	Těsto, máčené ořechy	20 sekund	
	Ořechové mléko	30 sekund	
Mletí	Maso	15 sekund	
Mletí obilovin	Bezlepková obilná mouka (quinoa, oves, hnědá rýže)	30 sekund	
Sekání	Česnek, cibule, zázvor, ořechy, bylinky	10 sekund	
Mletí kávy	Kávová zrna	4-5 sekundové intervaly	
Drcení	Krutony	5 sekund	
Příprava omáček	Majonézy, dresinky na saláty, omáčky, marinády	10 sekund	

TECHNIKA	POSTUP
Lock-on	Pro optimální výsledky přidejte malé kostky ledu - použijte pulzující způsob mixování.
Lock-on	Při přípravě polévek přidejte půl šálku vody.
Lock-on	Použijte půl šálku oblíbeného ovoce. Mixujte dohladka.
Lock-on	Použijte 200 g pasty a vody. Pak přidejte nasekanou cibulku, zázvor, česnekový olej, bylinky a koření. Vše spolu promíchejte.
Lock-on	Smíchejte suroviny pořádně tak, aby dokonale splynuly.
Lock-on	Smíchejte půl šálku máčených ořechů s 1,5 šálkem vody a dodatečnými přísadami (javorový sirup, vanilka, atd.). Přeced'te přes tenkou sítku nebo utěrku.
Pulse	Před mletím 115 g masa jej nařežte na centimetrové nebo dvoucentimetrové kostky. Spusťte pulzování.
Shake n' pulse	Do vysoké nádoby přidejte suché přísady a mixujte 30 sekund, dokud se nedosáhne konzistence mouky.
Pulse	Nasekejte ½ šálku, abyste měli rovnoměrné velké kousky.
Lock-on, cocktail shake	Čerstvě namelete kávu v režimu uzamčení (Lock On) na 5 sekund. Vyjměte nádobu s čepelí ze základny a mezi jednotlivými cykly mletí zatřeste, aby se káva rovnoměrně pomlela.
Lock-on	Před vysypáním do nádoby natrhejte suchý chléb na malé kousky. Podrťte do požadované konzistence.
Lock-on	Mixujte do homogenní hladké konzistence.

LEHKÉ ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ

MAGIC BULLET

Magic Bullet nejen rychle připravuje jídlo, ale také ušetří obrovské množství času při mytí! Tento malý přístroj Vám umožní přípravu chutné horké omáčky na těstoviny, salsu, nádivky do sendvičů, čerstvých polévek a mnohem více, bez znečištění jediného prkénka, hrnce či pánve.

Čištění a umytí samotného mixéru je hračka. Všechny nádoby Magic Bullet a víka pro uchování čerstvosti potravin můžete mýt v myčce nádobí (na horní mřížce) a čepel umyjte ručně saponátovou vodou.

TIPY:

Magic Bullet vždy vytáhněte z napájení, ať už při mytí nebo montování příslušenství.

v mikrovlnné troubě. Přísady změknou a budou se dít snadno setřít houbičkou bez drhnutí.

ČIŠTĚNÍ ZASCHLÝCH NEČISTOT:

Pokud se suroviny jako např. tavené sýry nebo sušená rajčata připečou na stranách Vaší Magic Bullet nádoby, doporučujeme dolít do ní odmašťovací (jarovou) vodu a jednu minutu ohřát

POZOR:

Čepele nedávejte do myčky nádobí, protože teplo vznikající v myčce může uvolnit a poškodit těsnění.

ČISTĚNÍ MAGIC BULLET ZÁKLADNY

Základna se obecně nešpiní, ale může se stát, že z nádoby vyteče šťáva a tak znečistí základnu; resp. pokud se čepel během míchání nenasadí dostatečně pevně, zbytky potravy mohou proniknout na základnu nebo aktivační tlačítka. V tomto případě odpojte základnu (to je velmi důležité) a otřete její vnitřní a vnější stranu vlhkým hadříkem. Nechte stroj na několik minut vyschnout a můžete jej znovu používat.

Pokud se nečistoty okamžitě důkladně nevyčistí, přischnou k základně a aktivační tlačítka budou lepkavé. Zalepené tlačítka se mohou během mixování zasekávat v Lock-on režimu, proto se motor nezastaví, i když se nádoba s čepelemi odstaví

ze základny. Pokud se tak stane, základnu ihned odpojte ze zdroje napětí. Vlhkým hadříkem promačkejte aktivační tlačítka nahoru a dolů, čímž změkčí lepkavé nečistoty a následně je setřete. Základnu nechte na několik minut vyschnout a můžete ji znovu používat.

POZOR:
ZÁKLADNU NIKDY
NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JI
NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ.

Ruce ani nádoby nesmí přijít do styku s rotující čepelí. Aktivační tlačítka nemačkejte dolů ani rukou ani přiborem, zvláště pokud je základna zapojena do zdroje napětí.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

CZ / Vysvětlivky



CZ / Symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s ostatním komunálním odpadem na území celé EU. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelnost využívání druhotných surovin. Chcete-li vrátit použité zařízení, obraťte se prosím na místní systém sběru a recyklace. Mohou tento výrobek bezpečně recyklovat s ohledem na životní prostředí.



CZ / Dopravní a ochranné balení jsou vyrobeny z materiálů, které se mohou likvidovat šetrně k životnímu prostředí a jsou vhodné pro recyklaci. Ujistěte se, že jakékoliv plastové obaly, sáčky, igelity a pod. budou bezpečně zlikvidovány a uchovávány mimo dosah kojenců a malých dětí. Upřednostňujte recyklaci před odhozením daného materiálu.



CZ/Elektrický spotřebič s dvojitou izolací (ochrana Třídy II) je zařízení navrhnuté tak, aby se nevyžadovalo bezpečnostní uzemnění.



CZ/Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.



CZ/Shoda pro země EU (Rusko, Kazachstán a Bělorusko).



CZ/Potravinářská bezpečnost.

Technická specifikace:

Model č.: MB1001B

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50 / 60 Hz

Výkon: 200W MAX

Třída ochrany: II

Vyrobena v Číně

Dovozce EÚ / Distributor pro STUDIO MODERNA GROUP:

TOP SHOP INTERNATIONAL, S.A.

Via Ferruccio Pelli 13

6900-Lugano, Švýcarsko

Vyrobena pro CAPBRAN HOLDINGS, LLC

LOS ANGELES, CA 90025, USA

Ningbo Borin Electrical Co., Ltd.





THE ORIGINAL
**MAGIC
BULLET®**

NÁVOD K POUŽITÍ



HUMMUS

Udělejte si
rychlou svačinku.



STROUHANÝ SÝR

Strouhejte, míchejte,
vychutnávejte, to
vše v jednom.



MLETÁ KÁVA

Probuďte se s čerstvě
namletou kávou.



SALSA

Kousky nebo raději
do hladka, záleží na
co máte zrovna chuť.



KOKTEJLY

Namíchejte si drink
bez pomoci barmana.



PESTO

Připravte si
bez starostí
všechny příchutě.



SMOOTHIES

Zamíchejte
a vychutnejte ze
stejného hrnečku.



GUACAMOLE

Užijte si párty
bez nepořádku.

MAGIC BULLET is a registered trademark of CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2015 CAPBRAN HOLDINGS, LLC.
LOS ANGELES, CA 90025, USA
ALL RIGHTS RESERVED, MADE IN CHINA

