


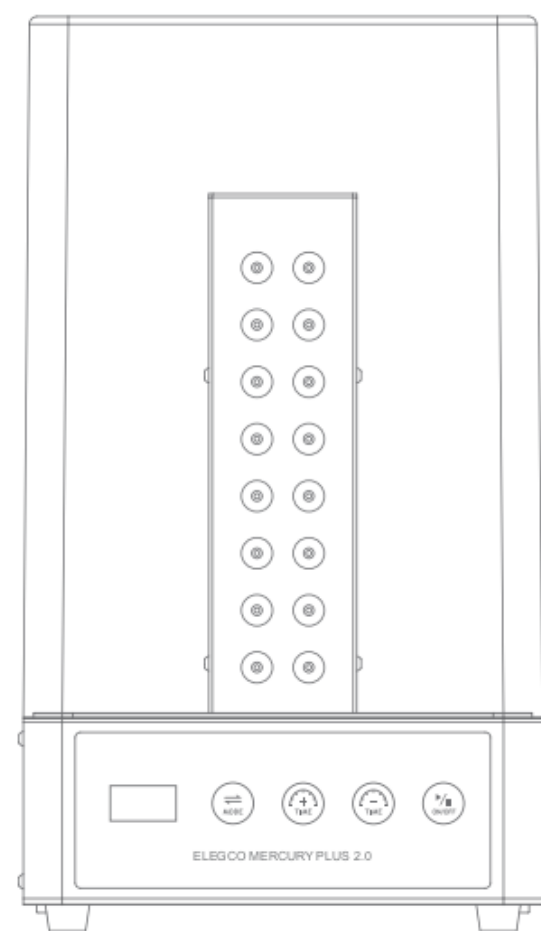

ELEGOO MERCURY PLUS 2.0

Návod k obsluze pro
mycí a vytvrzovací stroj ELEGOO MERCURY PLUS 2.0




Oznámení:

Při používání mycího a vytvrzovacího stroje ELEGOO MERCURY PLUS 2.0 vždy pamatujte na bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto opatření může způsobit poškození stroje nebo dokonce způsobit zranění jednotlivce.

- Pokud po obdržení produktů zjistíte, že jsou některé části poškozené nebo chybí, kontaktujte nejprve náš zákaznický servis a dohodněte se na výměně.
- Model je zakázáno dávat k čištění přímo do čistícího kbelíku, model prosím vkládejte do čistícího koše a podle velikosti modelu si můžete zvolit čištění s plošinou nebo bez ní.
- Při správném používání a skladování mycí kapaliny (což může být ethylalkohol nebo isopropanol) dodržujte bezpečnostní předpisy. Mycí kapalina by neměla překročit maximální výšku čistícího kbelíku, jinak může mycí kapalina přetéct a poškodit stroj. Při použití a po použití utěsněte kbelík na čištění víkem.
- Před vytvrzením model nejprve omýjte a osušte, jinak by byl model pokrytý bílými zbytky, lepkavý nebo popraskaný.
- Nesundávejte víko ze stroje, když je zapnutý režim vytvrzování, abyste předešli potenciálnímu nebezpečí UV záření.
- Po dlouhodobém používání v režimu vytvrzování je normální, že se teplota těla stroje a krytu zvýší.
- Pokud model po vytvrzení zežloutne, vhodné upravte dobu vytvrzování. Nadměrné vytvrzení povede ke žloutnutí modelu.
- ELEGOO MERCURY PLUS 2.0 Wash & Cure Machine je navržen pro použití při okolní teplotě v rozsahu od 0 °C do 40 °C a vlhkosti v rozsahu od 20 % do 50 %.
- Nerobte ELEGOO MERCURY PLUS 2.0 Wash & Cure Machine bez konzultace. Pokud máte nějaké problémy, kontaktujte zákaznický servis ELEGOO: 3dp@elegoo.com.

Přehled produktu

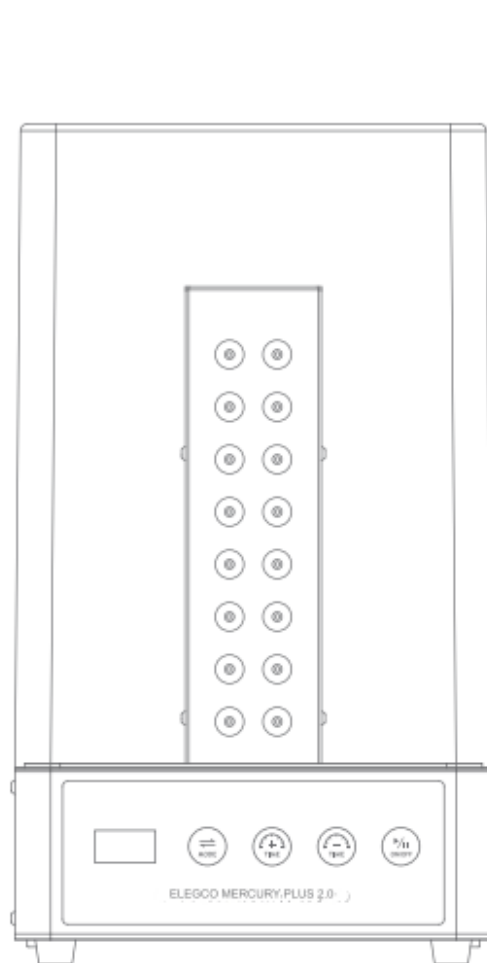

MERCURY PLUS 2.0

Stroj na mytí a vytvrzování

Čistící vědro

Úklidový koš


Vytvrzovací gramofon

Sada nářadí

Napájecí adaptér/napájecí kabel

Návod k použití

Přehled produktu

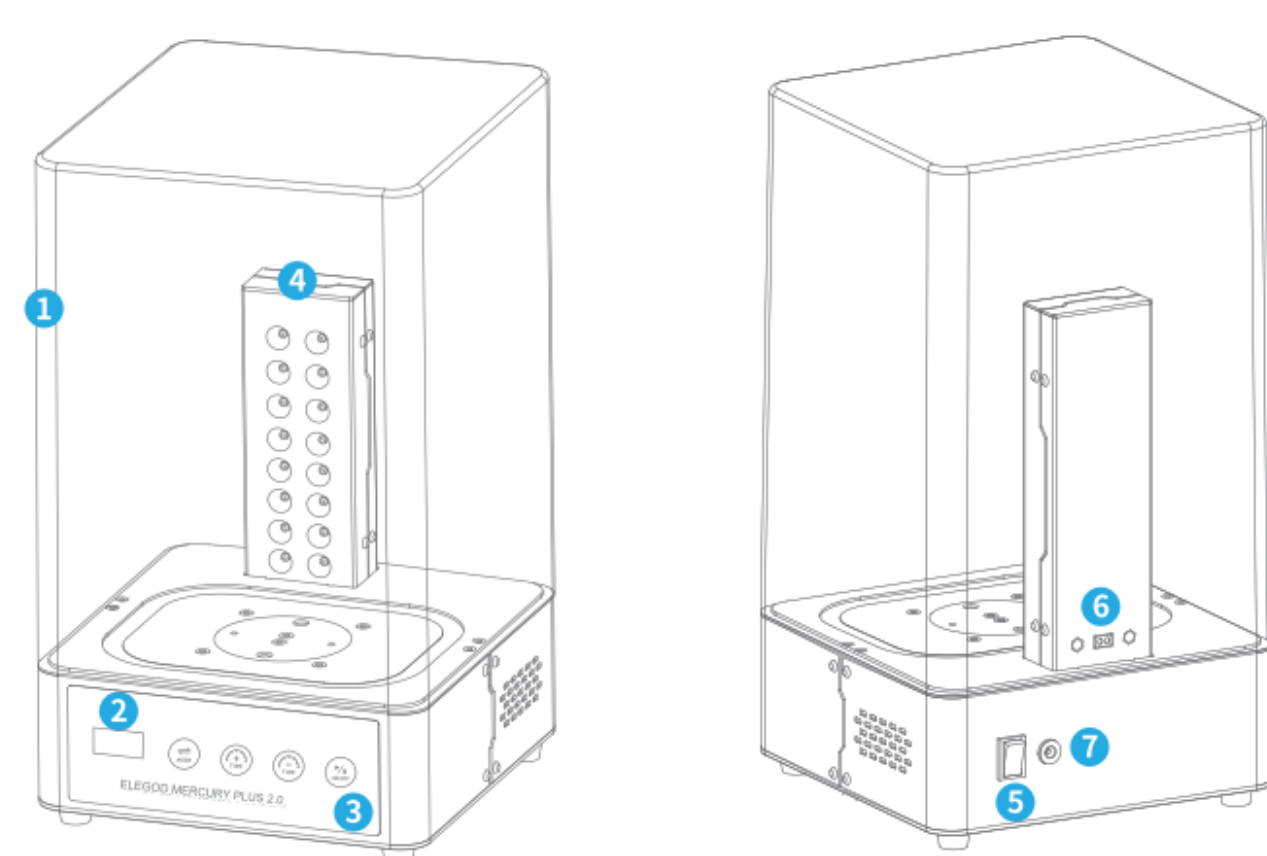

1 Anti-UV víko

2 Zobrazit obrazovku

3 Kontrolní panel

4 Páň

5 Vypínač

6 Senzor krytu víka

7 Vstup napájení

Přehled produktu



Zobrazení času a režimu

Na levé straně je zobrazen čas;

Vpravo je ikona aktuálního režimu.

ČAS+

Jedním kliknutím se pokadě prodlouží

o 30 s. Dlouhým stisknutím tlačítka

se čas neustále zvyšuje a maximální čas je

30 minut.

ČAS-

Jedno kliknutí sníží pokadě o 30 s.

Dlouhým stisknutím tlačítka plynule

zkracujete čas, dokud nebude 0 sekund.

ZAPNUTO VYPNUTO

Zapněte nebo vypněte stroj.

Provozní instrukce


ELEGOO MERCURY PLUS 2.0 Wash & Cure Machine má dva pracovní režimy, režim mytí a režim vytvrzování. Před použitím prosím zapojte napájení a zapněte stroj.

4.1 Režim mytí


4.1.1. Přepněte stroj do "režimu prání" dotykem "MODE" na panelu, v tuto chvíli ikona režimu na displeji ukazuje:



4.1.2. Ponořte model vhodným způsobem do mycí kapaliny čistého kbelíku. (Je zakázáno vkládat model kvůli čištění přímo do čistícího kbelíku, jinak dojde k poškození modelu a části čistícího kbelíku.) (viz obrázek 1)

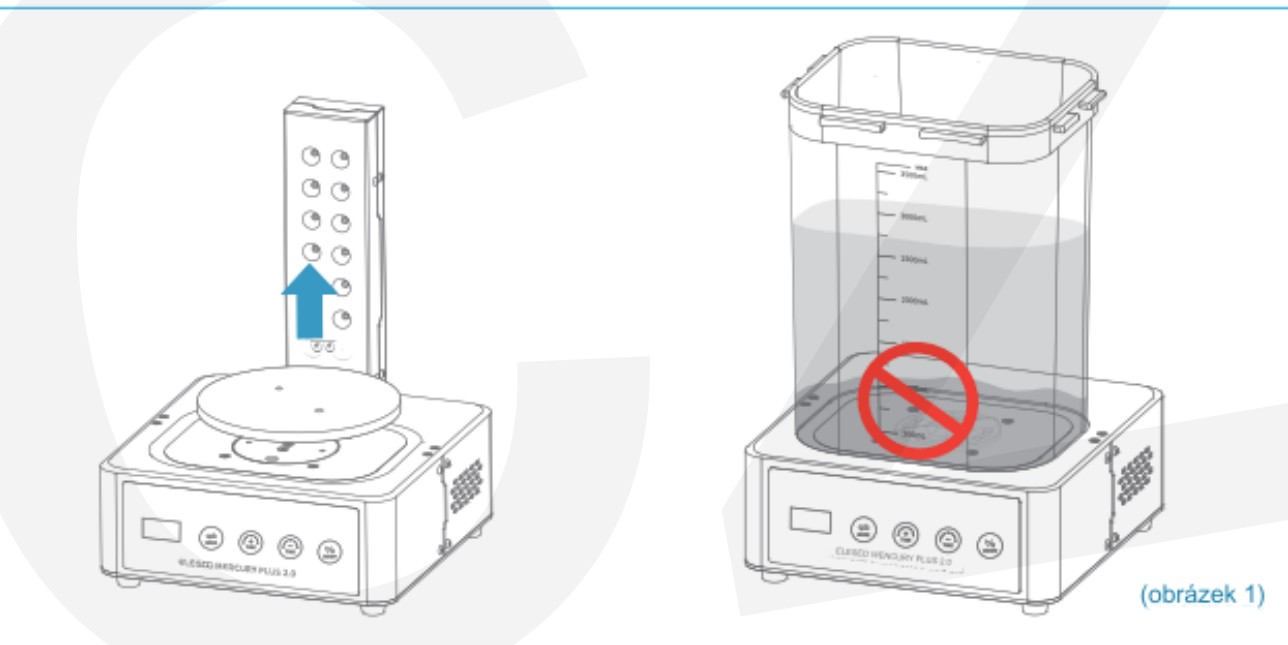


Provozní instrukce

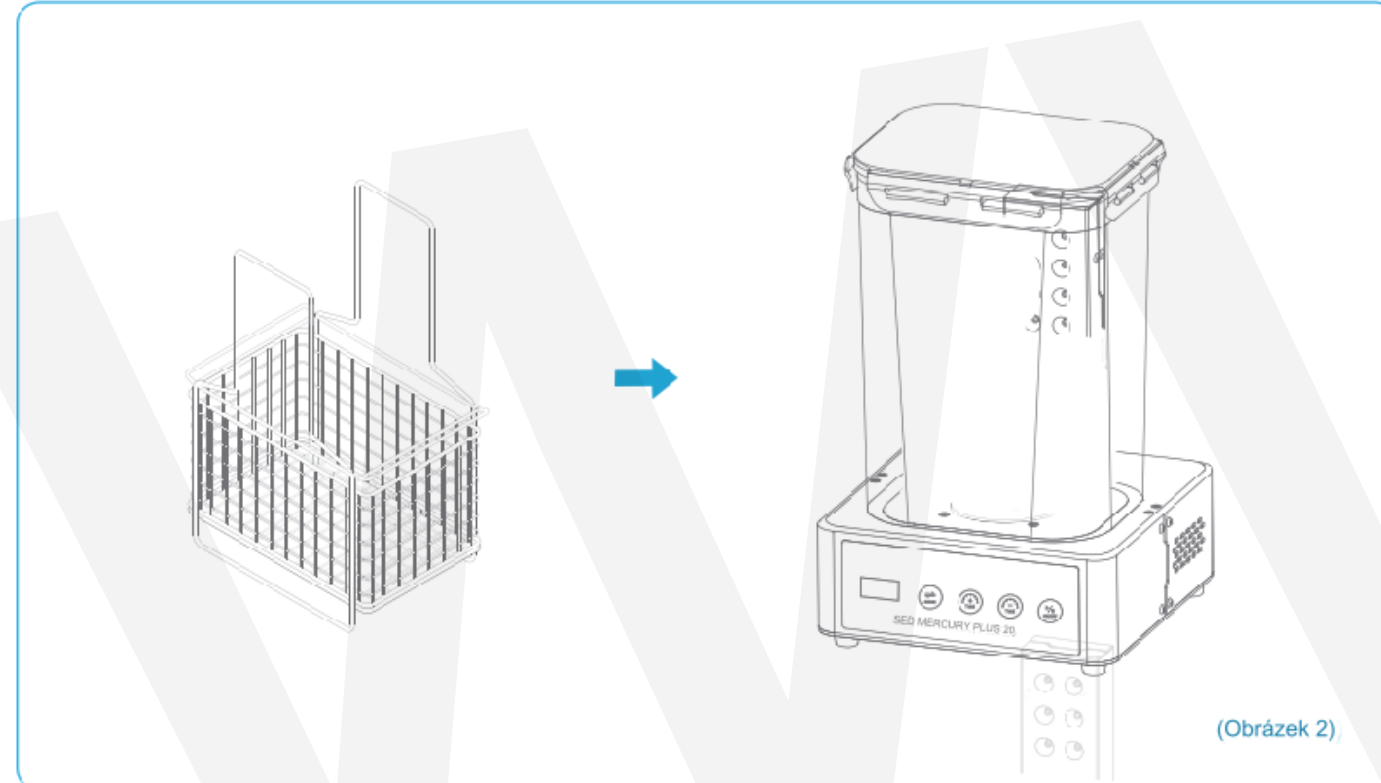

A. Když je model menší než 124 mm*90mm*110mm, můžete model umýt se stavební plošinou, sejmout víko čistícího kbelíku, vložit čistící koš do čistícího kbelíku a poté umístit model s plošinou na držák. (Dávejte pozor, abyste s modelem během umístění nenarazili.) a poté nalijte příslušné množství mycí kapaliny (Mycí kapalina by měla pokrývat plošinu a ne za rýskou 3000 ml.) do čistícího kbelíku a nakonec utěsněte víko. (Viz obrázek 2)

Provozní instrukce

b. Když je model mimo velikost 124 mm * 90 mm * 110 mm, měli byste vyčistit model bez stavební platformy. Nejprve sejměte víko čistícího kbelíku, vložte čistící koš do čistícího kbelíku a poté do čistícího kbelíku nalijte odpovídající množství mycího prostředku a nakonec víko utěsněte. (Viz obrázek 3)

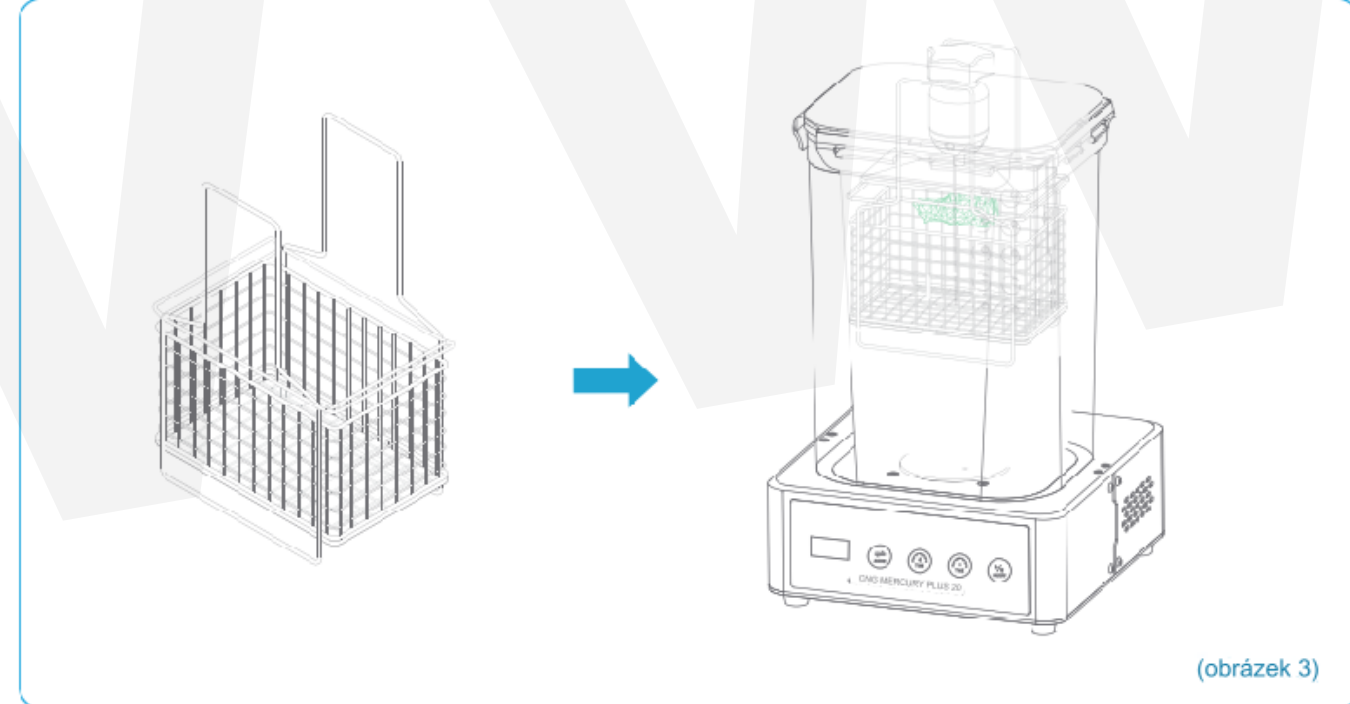

4.1.3. Není třeba zakrývat víkem proti UV záření. Dotykem „TIME+“ nebo „TIME-“ nastavte dobu prání. Poté stiskněte "ON/OFF" pro zahájení čištění modelu.

4.1.4. Po dokončení čištění zařízení pipne. Odeberte model pro sušení vzduchem. Po vyčištění vyjměte čistící kbelík a uzavřete jej víkem (mycí prostředek lze použít vícekrát). Pokud se mycí kapalina rozlije na pračku, rychle ji očistěte, aby nedošlo ke zkratu způsobenému mycí kapalinou zatékající do stroje.


Provozní instrukce

4.2 Režim vytvrzení

4.2.1. Přepněte stroj do "Režimu vytvrzení" dotykem "MODE" na panelu, v tuto chvíli ikona režimu zobrazení ukazuje:



4.2.2. Umístěte vytvrzovací otočný talíř pevně proti polohovacímu otvoru otočného talíře ve středu plošiny stroje (předem prosím odstraňte čistící kbelík). (Viz obrázek 4)

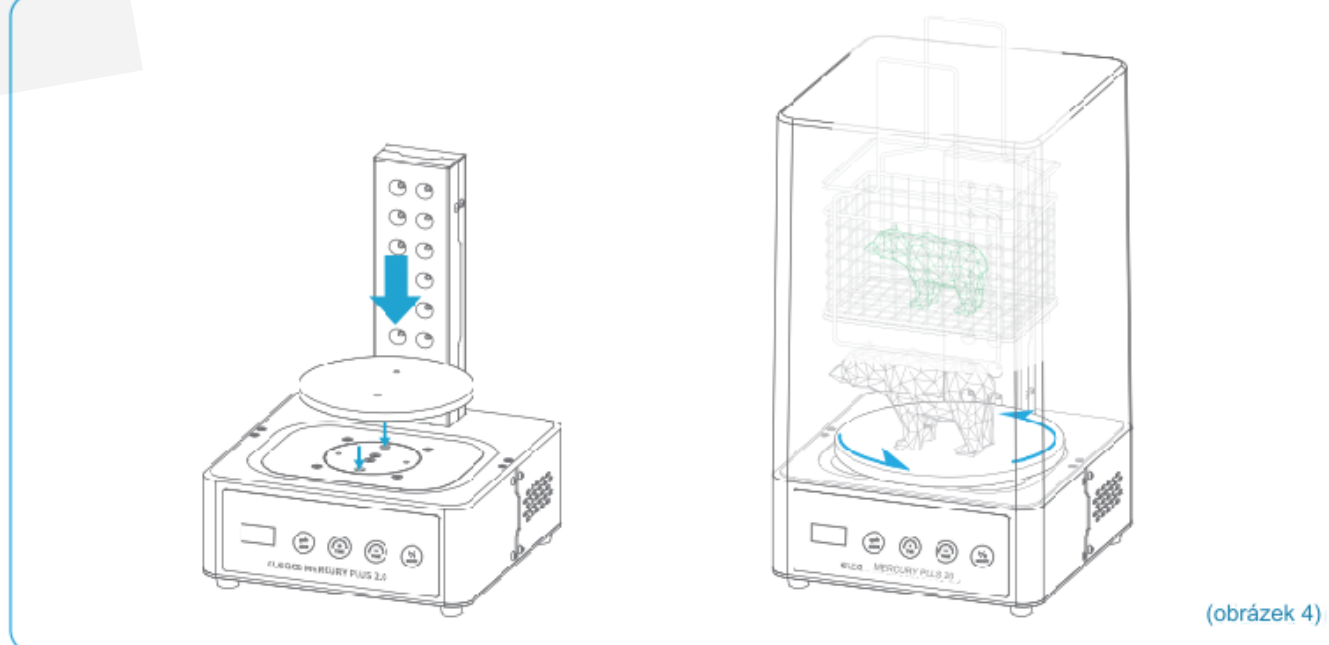

4.2.3. Umístěte model na střed vytvrzovacího talíře.


4.2.4. Poté zakryjte víko proti UV záření. Dotykem "TIME+" nebo "TIME-" nastavte dobu vytvrzování. Poté se dotkněte "ON/OFF" pro zahájení vytvrzování modelu. Je normální, že dochází k mírnému chvění způsobenému nízkou rychlostí otočného talíře.

4.2.5. Po dokončení vytvrzování zařízení pipne.

Údržba

5.1 Recyklace pracího prostředku


Když se mycí kapalina v kbelíku znovu použije více než 30krát, musíme odpad přefiltrovat a vyčistit. Nejprve nechte mycí tekutinu asi 10 hodin odstát a poté, co se odpad usadí na dně čistícího kbelíku, přelijte mycí tekutinu z horní části kbelíku do jiné nádoby, poté odpad vyčistěte ze dna kbelíku (odpad by se na slunci přeměnil na běžný tuhý odpad), v případě potřeby lze rotor kbelíku vyjmout a vyčistit. (Viz obrázek 5)

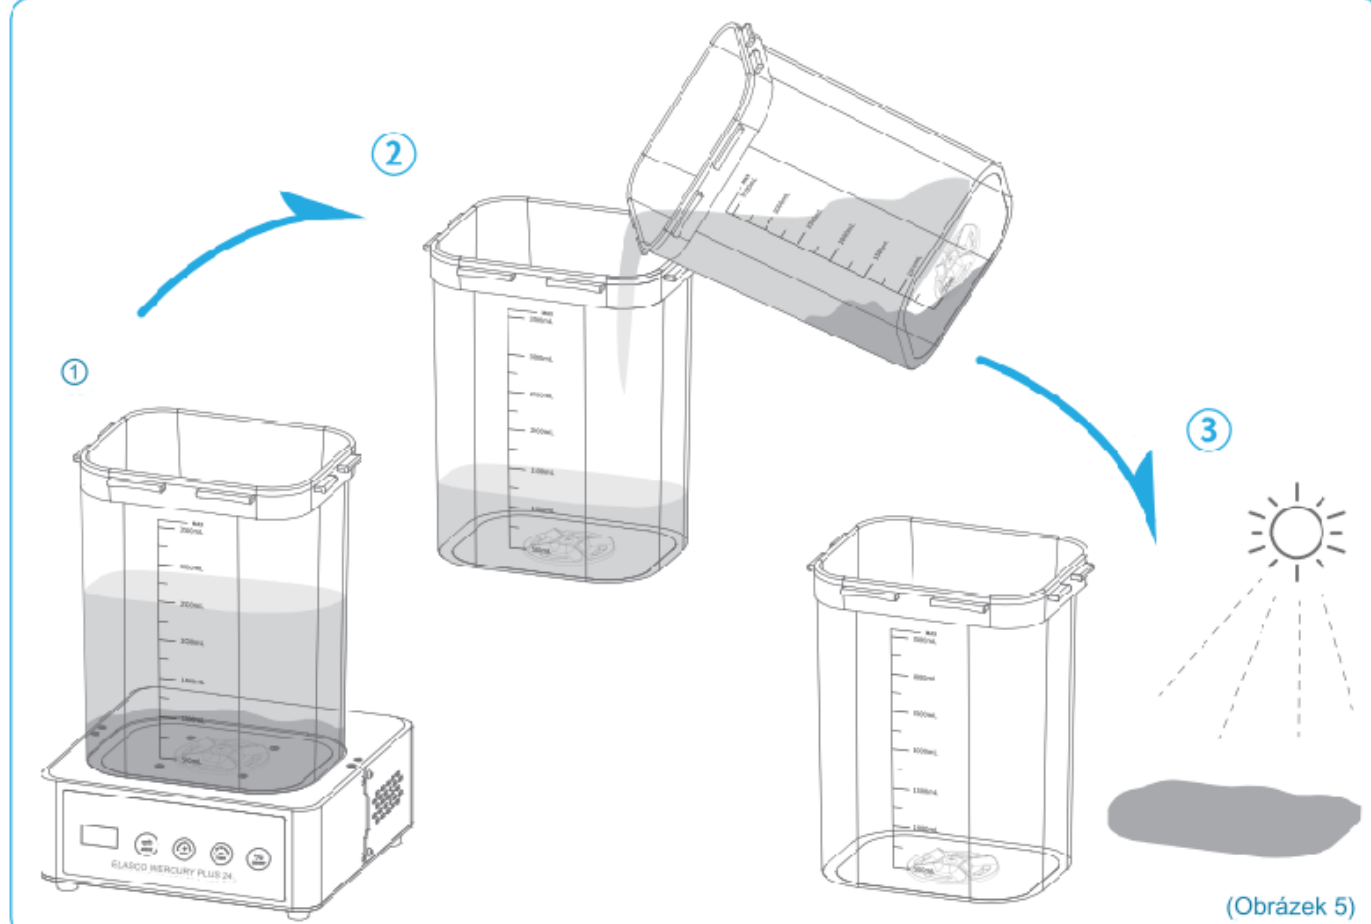

Údržba

5.2 Čištění rotoru čistící nádoby

Po určité době používání se může spodní rotor čistícího kbelíku kvůli srážení abnormálně otáčet, v tomto okamžiku lze rotor vyjmout za účelem čištění. (Viz obrázek 6)

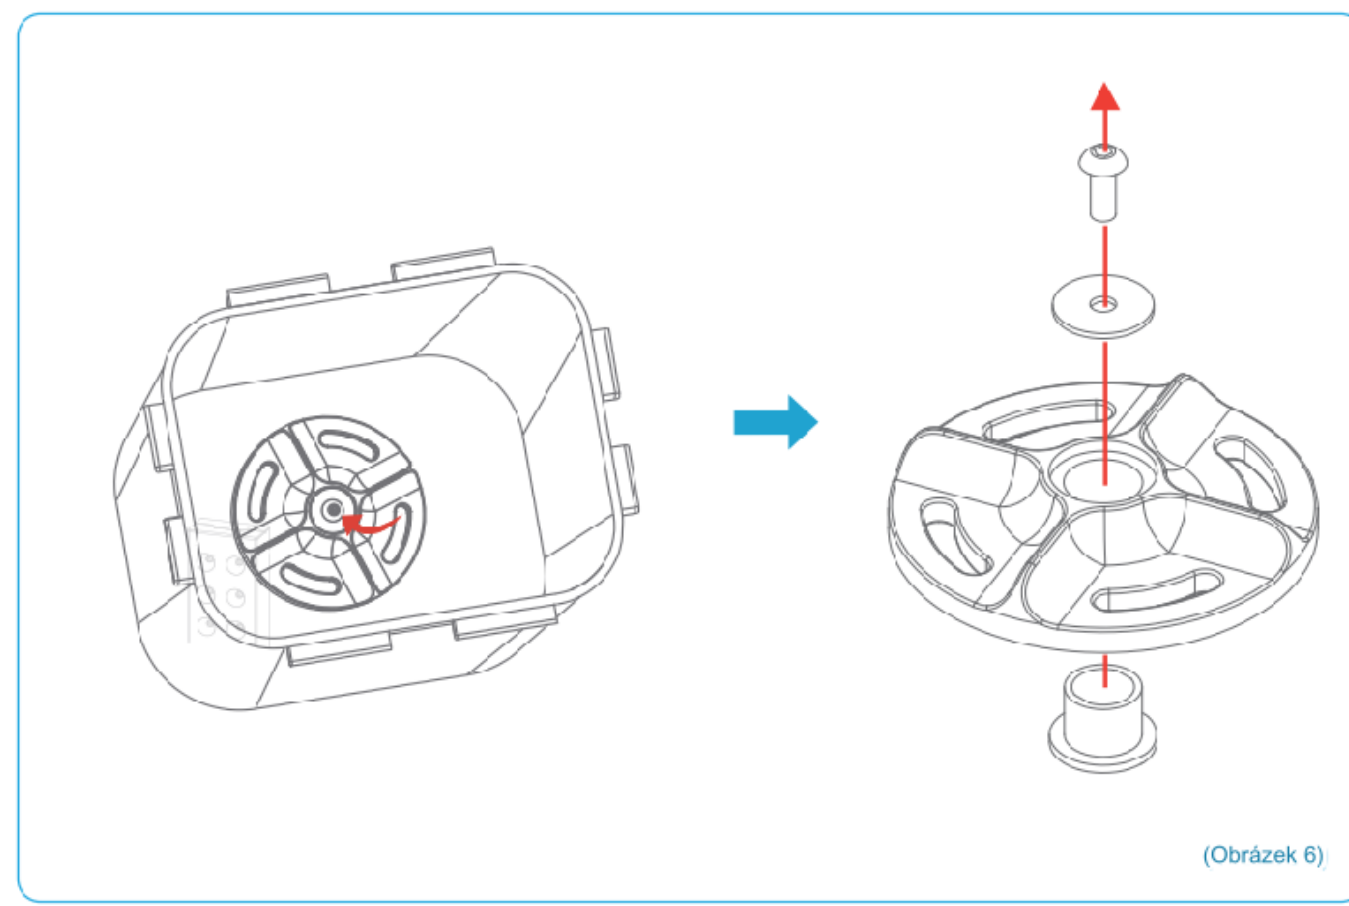

FAQ

1. Stroj nefunguje

- Anti-UV víko není zakryté. Zkuste to znovu po zakrytí víka.
- Špatný napájecí kontakt. Vytáhněte napájecí kabel a znovu jej zapojte.

2. Model po umytí a vytvrzení zbledl

- Nedostatečná koncentrace alkoholu. K čištění používejte alkohol s koncentrací vyšší než 95 %.
- Vytvrzování se provádí ihned po umytí modelu. Před vložením do stroje k vytvrzení musí počkat, až model uschne na vzduchu.

3. Spodní rotor čistícího kbelíku se v režimu mytí neotáčí.

- Rotor může být zachycen cizími předměty. Zkuste to prosím znovu poté, co sundáte čistící kbelík, vylijete prací kapalinu a odstraníte cizí předměty.
- V mycí kapalině je příliš mnoho sraženin, sejměte nejprve kbelík na čištění a zkuste to znovu po vyčištění sraženiny z mycího prostředku nebo výměně mycího prostředku.

4. Čistící nádoba má během provozu abnormální zvuk.

- Šroub rotoru je během mycího procesu uvolněný. Upevněte šroub k rotoru pomocí nástroje.