

gosund

SP111



Inteligentní minizástrčka

Obsah sady

1 x chytrá zástrčka

1 x uživatelská příručka



1. Tlačítko napájení
2. Ohnivzdorný materiál
3. Napájecí zástrčka
4. Panel zástrček

Poznámka: K obnovení nastavení lze použít tlačítko napájení.

Stisknutím a podržením tlačítka změníte rychlost a obnovíte tovární nastavení. Tuto funkci použijte, pokud chcete vymazat uložená nastavení.

Parametry:

Číslo modelu: SP 111

Jmenovité napětí: AC 230 V

Jmenovitý proud: max. 10 A

Frekvence střídavého proudu: 50 Hz

Provozní teplota: -20~45°C

Frekvence WiFi: 2,4 GHz

Maximální celkový výstupní výkon: 2300 W

Instalace aplikace “Gosund”

1. Aplikaci Gosund najdete v App Store a Google Play. Můžete také naskenovat níže uvedený QR kód. Poté aplikaci nainstalujte.

2. Přejděte na registrační/přihlašovací obrazovku, zadejte své telefonní číslo a získajte ověřovací kód potřebný k registraci účtu.



Gosund

Bezplatná aplikace Gosund je kompatibilní s mobilními zařízeními, která podporují iOS verze 8.0 nebo novější a Android verze 4.4 nebo novější.

Připojení k zásuvnému modulu prostřednictvím aplikace

A. Snadný režim (doporučený)

1. Nejprve se ujistěte, že je minizástrčka připojena k napájení, a poté spusťte aplikaci "Gosund". Stiskněte tlačítko "ADD DEVICE" nebo "+" v pravém horním rohu obrazovky a vyberte možnost "Electrical outlet" (Elektrická zásuvka).
2. Stiskněte a podržte vypínač na jednotce po dobu 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat indikátor LED, na obrazovce rozhraní se zobrazí stránka "Přidat zařízení", jak je uvedeno výše.
3. Ujistěte se, že indikátor LED rychle bliká, a poté potvrďte výběr v aplikaci.
4. Vyberte síť WiFi a zadejte heslo. Poté potvrďte.
5. Vyčkejte na úspěšné dokončení konfigurace a stiskněte tlačítko "Hotovo".

B. Režim AP

1. Pokud se připojení nepodaří navázat v režimu Easy Mode, přepněte na režim AP. Režim AP se nachází v pravém horním rohu stránky "PŘIDAT ZAŘÍZENÍ".

2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne indikátor LED pomalu blikat.
3. Ujistěte se, že indikátor pomalu bliká, a poté potvrďte.
4. vyberte síť WiFi a zadejte heslo. Nakonec potvrďte.
5. Vyberte možnost "Connect Now" (Připojit nyní), vyberte hotspot WiFi "Smartlife xxx" a poté se vraťte do aplikace "Gosund".
- ó. Vyčkejte na úspěšné dokončení konfigurace a stiskněte tlačítko "Hotovo".

Seznamte se s aplikací "Gosund"

A. Zařízení

Stisknutím tlačítka "+" v pravém horním rohu obrazovky přidejte zařízení do seznamu.

1. Přepínače

Vypínače umožňují zapnout/vypnout spotřebič odkudkoli.

Díky přístupu k internetu můžete ovládat svá domácí zařízení. Stisknutím ikony v pravém horním rohu obrazovky můžete přejmenovat zařízení nebo vytvořit skupinu (s více než jedním zařízením), která umožňuje zapínat a vypínat zařízení současně.

2. Časovač

Naprogramujte osvětlení jednotky tak, aby se rožsvítilo, když se probudíte nebo když přijдете domů. Zapínejte a vypínejte zařízení v různých časech, abyste dali lidem vědět, že je někdo doma, zatímco jste pryč.

3. Odpočítávání

Nastavte odpočítávání pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.


B. Vlastní plán

Pomocí této funkce můžete vytvářet plány podle svých preferencí.



C. Profil

Na kartě "Profil" mohou uživatelé spravovat níže uvedené informace.

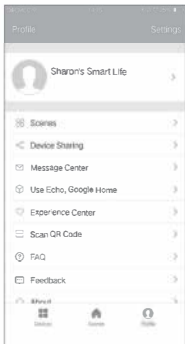

Bezpečnostní informace

Doporučuje se používat zařízení pouze venku na suchém místě.

Zdroj napájení by měl být používán v rámci limitů identifikační číslo výrobce, které je uvedeno v příručce. Pokud zjistíte poškození způsobené přepravou, obraťte se na svého prodejce a požádejte o výměnu.

Zástrčku připojte pouze v případě, že je v dobrém stavu. Zástrčku uchovávejte mimo dosah dětí. Zástrčku nerozebírejte a nezasahujte do jejího chodu, jinak může dojít k poškození výrobku nebo ke zranění.

Kompatibilní s Amazon Echo (uživatelé musí zaregistrovat svůj účet a vybrat oblast "Spojené státy"). S chytrou zástrčkou jsou kompatibilní hlasy Echo, Echo Dot, Tap nebo jiné hlasy Amazonu.

Tip: Po úspěšné konfiguraci zařízení přejmenujte.

Doporučuje se, aby název zařízení byl snadno čitelný pomocí anglických slov (Amazon Echo v současné době podporuje pouze angličtinu).

Nastavení reproduktoru Echo pomocí aplikace Alexa.

1. Přihlaste se ke svému účtu Alexa (pokud účet nemáte, zaregistrujte se).

Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu. Poté stiskněte tlačítko

"Settings" a vyberte možnost "Set up a new device". 2. Stiskněte tlačítko "Settings".

2. Vyberte zařízení (např. Echo). Jakmile se zobrazí okno vpravo, stiskněte a podržte malou tečku na zařízení Echo, dokud se nerozsvítí žlutá kontrolka LED. Poté v aplikaci stiskněte tlačítko "Pokračovat".

(Poznámka: Během této doby nemůže mobilní zařízení otevřít software VPN).

Echo Setup

Wait for the orange light ring



Make sure your Echo is plugged into a power outlet. In about a minute, Echo will tell you that it is ready and the light ring will turn orange. Then continue.

Continue

3. Vyberte síť WiFi a počkejte několik minut.

4. Po přehrání uvítacího videa přejděte stisknutím tlačítka k dalšímu kroku.

Automaticky se zobrazí domovská obrazovka.

Echo je nyní připojeno k aplikaci Alexa prostřednictvím Wi-Fi.

Aktivace dovedností v aplikaci Alexa

1. Na panelu možností vyberte možnost "Skills" a poté na panelu vyhledávání vyhledejte položku "Gosund". Ve výsledcích vyhledávání vyberte položku "Gosund" a stiskněte tlačítko "Enable".

2. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste použili při registraci. Pokud se zobrazí obrazovka vpravo, znamená to, že váš účet Alexa byl připojen.



Hlasové ovládání

Po připojení zařízení máte možnost ovládat zásuvný modul prostřednictvím aplikace Echo.

1. Vyhledávání zařízení: Řekněte "Echo (nebo Alexa), discover my devices" směrem k mobilnímu zařízení. Echo začne vyhledávat zařízení, která byla přidána do aplikace Gosund. Vyhledávání trvá přibližně 20 sekund. Případně: stiskněte

"Objevit zařízení" v aplikaci Alexa zobrazíte nalezená zařízení. Poznámka: "Echo" je příkaz k probuzení. V nastavení ji lze změnit na Alexa, Echo nebo Amazon.


2. Seznam podporovaných "dovedností"

Uživatelé mohou zařízení ovládat podle příkladů příkazů:

Alexo, zapni [zásuvka lednice]

Alexo, vypni [zásuvka lednice]

Poznámka: Název zařízení musí odpovídat názvu v aplikaci.

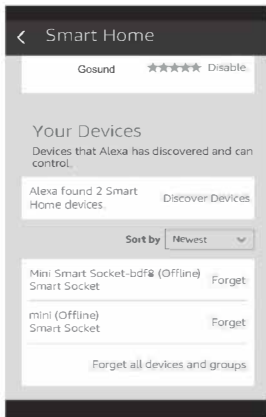

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí míchat s ostatním komunálním odpadem. Musí se sbírat odděleně a recyklovat na určených sběrných místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.



Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v čistící stanici nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) týkající se bezpečnosti při používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.

