



amazfit

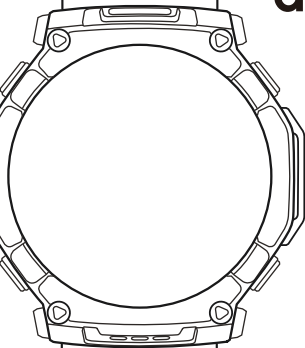

T-REX ULTRA 2

Obsah balení




Tělo hodinek



Řemínek k
hodinkám



Nabíjecí
základna



Návod k použití

O hodinkách

Horní
tlačítko



Spodní
tlačítko

Tlačítko výběru

Tlačítko napájení
/Tlačítko zpět

Nabíjecí kontakty



Senzor tepové frekvence

Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete hodinky. Pokud není možné hodinky zapnout, nabijte je prosím a zkuste to znovu.

Párování hodinek

Zepp je aplikace, kterou musíte pro tyto hodinky mít. Poskytuje vědecký návod pro spánek a cvičení a zdravotní služby šité na míru, které vám pomohou začít zdravý životní styl.

1. Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte a nainstalujte aplikaci, nebo aplikaci vyhledejte v obchodech Google Play nebo Apple App a poté stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace.
2. Otevřete aplikaci, vytvořte si účet a přihlaste se.
3. Spárujte hodinky podle výzev v aplikaci.




Stáhněte si Zepp
Aplikaci

Poznámky:

1. Aby hodinky fungovaly co nejlépe, používejte nejnovější verzi aplikace.
2. Operační systém musí být Android 7.0, iOS 15.0 nebo vyšší.
3. Nepárujte hodinky pomocí funkce Bluetooth mobilního telefonu. Hodinky spárujte podle pokynů v aplikaci.

Nabíjení hodinek

1. Použijte kabel USB Type-C k připojení nabíjecí základny k napájecímu adaptéru nebo počítači. Ujistěte se, že je spojení bezpečné pro správné nabíjení.
2. Vložte hodinky do nabíjecí základny. Dávejte pozor na směr a polohu hodinek a ujistěte se, že kovové kontakty na zadní straně hodinek těsně přiléhají k nabíjecí základně.
3. Když začne nabíjení, na displeji hodinek se zobrazí průběh nabíjení.

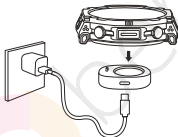


Poznámky:

1. Použijte nabíjecí základnu, která je součástí balení hodinek, k jejich nabíjení. Použití jiné nabíjecí základny může ovlivnit proces nabíjení. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí základna suchá.
2. Pro zajištění nejlepší rychlosti nabíjení se doporučuje použít napájecí adaptér s nabíjecím proudem 1 A nebo vyšším.


Sestavení a demontáž řemínku hodinek

1. Vyndejte pásek z obalové krabice a ujistěte se, že je krátký pásek nahoře a dlouhý pásek dole, ve správné orientaci.
2. Prosím, podívejte se na obrázek pro pokyny, jak nainstalovat nebo odstranit pásek.
3. Po instalaci jemně zatáhněte za řemínek, abyste se ujistili, že je bezpečně nainstalován.

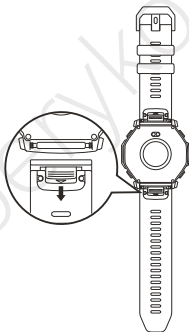

Nošení

1. Aby byla zajištěna přesnost měření srdečního tepu, okysličení krve, spánku a dalších údajů, noste zařízení alespoň na vzdálenost jednoho prstu od zápěstní kosti a ponechte pásek příjemně, ale pevně utažený.
2. Pro optimální přesnost srdečního tepu během cvičení noste hodinky těsně (aby se zabránilo pohybu na zápěstí) a umístěte je alespoň na šířku prstu od zápěstní kosti. Po cvičení můžete pro pohodlí pás mírně povolit.
3. Při měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně. Vyhněte se nošení hodinek na zápěstním kloubu, držte paži rovně, udržujte pohodlné (přiměřeně těsné) spojení mezi hodinkami a pokožkou zápěstí a držte ruku v klidu po celou dobu měření.

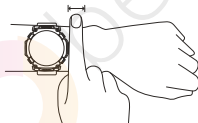

Poznámka:

Faktory, jako je ochablost paže, kývání paží, ochlupení na pažích a tetování, mohou způsobit nepřesnosti měření.

Základní parametry

Model produktu: A2550

Vstup: max. 5 VDC, 1.5 A

Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n

Výstupní výkon Wifi: < 18 dBm

Verze Bluetooth: V5.2

Výstupní výkon BLE: <9 dBm

Informace o certifikaci produktu můžete zobrazit na stránce Nastavení > Systém > Předpisy certifikace.

Požadavky zařízení: Zařízení s operačním systémem Android 7.0 nebo iOS 15.0 nebo vyšším

Poznámka:

Režim nízké teploty zajišťuje, že hodinky lze používat v prostředích s teplotním rozsahem -30 °C – -10 °C. Dotykový displej a některé funkce však nelze použít. Po aktivaci automatického režimu nízké teploty se hodinky automaticky přepnou mezi režimem nízké teploty nebo normálním režimem v závislosti na teplotě. Hodinky se musí během procesu přepínání režimů restartovat. Stisknutím a podržením tlačítka zpět můžete rovněž opustit režim nízké teploty.

Provozní teplota: -30 °C až 45 °C

Teplota nabíjení: -10 °C – 45 °C

Odolnost proti vodě: 10 ATM

Frekvence Bluetooth: 2400–2483.5 MHz

Bluetooth výstupní výkon: <12 dBm

Frekvence Wifi: 2400–2483.5 MHz



Bluetooth® Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné

společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezpečnost baterie

1. Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozmontovávejte ani nevyměňujte.
2. Likvidace baterie ohněm nebo v rozpálené troubě, mechanické drcení nebo řezání baterie mohou mít za následek výbuch.
3. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě okolního prostředí může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohly poškodit hodinky a příslušenství, nebo způsobit požár, výbuch či jiné nebezpečí.

Bezpečnost při potápění

1. Za normálních podmínek používání má toto zařízení maximální zobrazovací hloubku potápění 45 metrů a je určeno pouze pro rekreační potápění a freediving. Nesmí být používáno pro technické potápění, jeskynní potápění, potápění s dýchací směsí nebo jiné vysoce rizikové scénáře.
2. Funkce potápění tohoto zařízení jsou určeny pouze pro certifikované potápěče. Před použitím se ujistěte, že jste absolvovali odborný výcvik a rozumíte způsobu ovládání zařízení. Obecní uživatelé provádějící trénink zadržování dechu, testování zadržování dechu nebo se účastnící jakýchkoli potápěčských aktivit musí být doprovázeni trenérem, zkušeným potápěčským partnerem nebo odborníkem. Zařízení by nemělo být sdíleno mezi více uživateli, protože smíšená data mohou představovat potenciální rizika.

3. Potápění je vysoce riziková aktivita. Před začátkem se ujistěte, že jste ve vhodném zdravotním stavu pro účast. Pokud máte pochybnosti, poraďte se s lékařem. Před každým ponořením vždy zkontrolujte stav zařízení a provádějte pravidelnou údržbu. Pokud zjistíte nějakou poruchu nebo poškození, zařízení nepoužívejte.
4. Vyhněte se rychlým výstupům. I když není nutná dekompresní zastávka, důrazně se doporučuje bezpečnostní zastávka trvající 3 minuty v hloubce 3–5 metrů.
5. Aby se snížilo riziko dekompresní nemoci, zajistěte si dostatečný interval na povrchu po potápění, zejména po rekreačních ponorech. Přísně dodržujte doporučenou dobu zákazu letu a vyhněte se létání před uplynutím tohoto intervalu. Pro podrobné doporučení před letem se obraťte na pokyny poskytované uznávanými organizacemi zabývajícími se bezpečností potápění.
6. Všimněte si, že všechna elektronická zařízení mohou selhat. Údaje o hloubce, čase ponoru, rychlosti výstupu a další data poskytovaná zařízeními jsou určena pouze pro referenci a mohou být ovlivněna okolními podmínkami nebo způsobem, jakým je zařízení používáno. Vždy se potápějte s profesionálním potápěčským počítačem nebo jiným záložním zařízením. Nespoléhejte se na jedno zařízení při rozhodování o kritických záležitostech, jako je plánování zastávek pro dekompresi nebo stanovení časů zákazu letu.
7. Použitím této funkce potvrzujete, že chápete a přijímáte: Toto zařízení je pomocný nástroj, nezaručuje absolutní přesnost ani použitelnost údajů a nemůže odstranit inherentní rizika samotné potápěčské činnosti. Vždy dávejte přednost bezpečnosti, vytvářejte rozumné potápěčské plány a přebírejte odpovědnost za vlastní bezpečnost.

Bezpečnostní upozornění

1. Nedovolte, aby děti nebo domácí zvířata spolklly tento produkt nebo jeho příslušenství, protože tím může dojít ke zranění.
2. Nevystavujte tento produkt příliš vysokým nebo nízkým teplotám, které mohou být příčinou požáru nebo výbuchu produktu.
3. Nenechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou například trouby nebo elektrická topení.
4. U některých osob se mohou vyskytnout alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály a příznaky typu zarudnutí, otok a zánět při dlouhodobém kontaktu se součástmi tohoto produktu. Pokud se u vás vyskytnou tyto příznaky, přestaňte s používáním a poraďte se s lékařem.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohly poškodit hodinky a příslušenství, nebo způsobit požár, výbuch či jiné nebezpečí.
6. Rádiové vlny generované produktem mohou ovlivnit provoz implantovaných lékařských zařízení nebo osobních lékařských zařízení, například kardiostimulátorů a sluchových pomůcek. Jestliže taková lékařská zařízení používáte, zjistěte u výrobce, jaká jsou omezení používání tohoto produktu.
7. Nevyhazujte tento produkt a jeho příslušenství do běžného domácího odpadu. Ujistěte se, že tento produkt a jeho příslušenství zlikvidujete či zrecyklujete dle místních předpisů.

Opravy a údržba

1. Nepoužívejte k čištění čisticí prostředky, například mýdlo, dezinfekci na ruce nebo pěnu do koupele, abyste zabránili působení zbytků chemikálií, které mohou dráždit pokožku, způsobovat korozi nebo narušovat voděodolnost produktu. Při neúmyslném kontaktu ihned opláchněte čistou vodou, nechte 30 minut namočené, poté vyjměte a osušte zařízení čistým měkkým hadříkem.
2. Poté, co skončíte s používáním zařízení během koupání (pro zařízení, která podporují koupání), plavání (pro zařízení, která jsou vhodná do bazénu), nebo pokud se potíte, zařízení ihned vyčistěte a vysušte.
3. Po delším nošení se doporučuje použít měkký hadřík namočený v čisté vodě k vyčištění nabíjecích kontaktů, aby pot, maz a špína neovlivnily výkon nabíjení.
4. Když používáte řemínky k hodinkám ve světlých barvách, zabraňte jejich kontaktu s tmavými oděvy, aby nedošlo ke vzniku barevných skvrn.
5. Hodinky nejsou vhodné pro použití v situacích jako je horká sprcha, horké prameny, sauna (parní lázně) atd. Po kontaktu hodinek s mořskou vodou prosím vypláchněte všechny otvory sladkou vodou, aby se zabránilo zbytkům mořské vody a krystalizaci, která by mohla ovlivnit normální používání hodinek.
6. Nevystavujte zařízení příliš dlouho přímému slunci. Příliš vysoká nebo nízká okolní teplota může způsobit selhání zařízení.
7. Se zařízením během přepravy zacházejte opatrně. Nevystavujte zařízení vlhkosti.
8. Hodinky nenoste během vyšetření magnetickou rezonancí a v jiných vysoce magnetických prostředích. V opačném případě se hodinky mohou

Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na produkty Amazfit s výrobními vadami počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná podle požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu spotřebitele. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.

Oficiální webová stránka: www.amazfit.com

Prohlédněte si prosím FAQ na webových stránkách, kde najdete informace o řešení problémů: support.amazfit.com/en/product-list

Poznámky:

- Tento produkt neslouží jako zdravotní pomůcka; data ani informace nesmí být používány jako základ diagnózy, léčby nebo prevence nemocí.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej před uložením vypnout. Každých 6 měsíců dobijte baterii na 100 %, abyste zabránili jejímu poškození nadměrným vybitím v důsledku dlouhodobého skladování.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz