


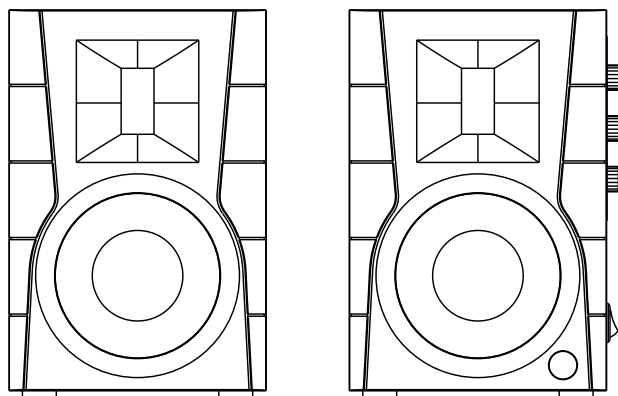

D100 aktivní reprosoustavy

návod k použití



Sejměte QR kód. Dostanete se na stránku, na které lze vybrat a prohlédnout/stáhnout návod v požadovaném jazyce.

Z důvodu změn v designu nebo z jiných důvodů nemusí informace o výrobku obsažené v tomto návodu plně odpovídat vašemu konkrétnímu výrobku. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího oznámení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti.



Symbol blesku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku; napětí může dostahovat takové hodnoty, že představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.

Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny k obsluze. Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit.

Tento přístroj musí být používán v takových prostorách, kde k němu lze zajistit volný přístup vzduchu.

Přístroj nikdy nedávejte takové místo, kde by mohlo dojít k překrytí ventilačních otvorů, jako je například knihovna nebo zásuvka.

Tento přístroj smí být napájen elektrinou pouze z takového zdroje, jehož charakteristiky odpovídají štítku na zadním panelu přístroje. Napájecí kabel k výrobku je nutné umístit tak, aby se snížila pravděpodobnost jeho poškození přišlápnutím nebo propíchnutím; týká se to zejména zástrčky, zásuvky a míst, kde kabel vychází z těla přístroje.

Před čištěním výrobku musí být přístroj odpojen z elektrické zásuvky.

Čištění provádějte výhradně jen způsobem, který je v tomto návodu uveden.

Nemá-li být přístroj delší dobu používán, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Vyskytnou-li se technické potíže s provozem přístroje, obraťte se na odborný servis.

A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.

B. Do přístroje se dostal cizí objekt nebo do přístroje natekla kapalina.

C. Přístroj byl vystaven dešti nebo tekutině.

D. Přístroj funguje nestandardně nebo velmi špatně.

E. Přístroj utrpěl pád nebo má poškozený kryt.

Nikdy se nesnažte opravit přístroj sami. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být vždy zástrčka správně celá zasunuta do zásuvky.

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Neotvírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

Při odpojování přístroje ze zásuvky vždy držte zástrčku a tažením ji vysuňte ze zásuvky.

Netahejte za napájecí kabel. Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ani prodlužovací kabel; mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě pro EU

Prohlašujeme zde, že výrobek splňuje základní požadavky dle směrnice RED 2014/53/EU, jak je uvedeno níže:

Název výrobku: multimediální aktivní reproduktor

Název značky/modelu: Swan / D100

Při ověřování souladu byly použity následující standardy:

Bezpečnost: EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020

Zdraví: EN 62479:2010, EN 50663:2017

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 55032; 2015/A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 55035:2017/A11:2020

Vysílání: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Posouzení shody podle článku 17 a podrobně popsané v příloze II T směrnice 2014/53/EU bylo provedeno s účastí následujícího oznámeného subjektu:

MiCOM Labs Inc., a vydáno jako zkušební certifikát pro EU.

Dále byly splněny požadavky ISO na postup kontroly kvality v průběhu výroby i na výrobní proces. Technická dokumentace spolu s testovacími protokoly bude uchovávána po dobu nejméně 10 let od výroby posledního výrobku a bude k dispozici příslušným národním orgánům kteréhokoli členského státu k ověření.

Podrobné kontaktní údaje pro toto prohlášení jsou uvedeny níže pro účely řešení záležitostí týkajících se tohoto prohlášení.

Informace o výrobci: Company Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd

Adresa: NO.1, South Dongcheng Road, Liangang industrial Zone, Zhuhai Guangdong, Čínská lidová republika

Jméno/titul: VemiLiang/certifikační odborník

E-mail: vemi.liang@swanspeakers.com

Tel. č.: +86-18198795340



Varování

Při opravě nebo výměně potřebných součástí musí servisní technik použít díly/součásti určené výrobcem nebo díly/součásti, které mají stejné vlastnosti jako původní díly/součásti. Nesprávná náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem či může nést jiná rizika.

Napájení

Před připojením přístroje do elektrické zásuvky zkontrolujte a ujistěte se, že provozní napětí uvedené na zadním panelu přístroje odpovídá napětí v zásuvce.

VAROVÁNÍ: Je velmi nebezpečné zasouvat zástrčku s neizolovaným vodičem do elektrické zásuvky.

PROHLÁŠENÍ

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Dojde-li k závadě, nahlédněte do tohoto návodu nebo požádejte o opravu kvalifikovanou osobu. Nesnažte se zařízení opravovat sami – výrobce v takovém případě nenese žádnou zodpovědnost za možné důsledky neodborného zásahu.

provozní teplota: 0 °C – 40 °C

CE Firma (Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd.) tímto prohlašuje, že radiové vybavení typu [multimediální aktivní reproduktor] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.


Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující webové adrese: www.swanspeakers.com.

Rozsah provozních frekvencí: Bluetooth 2402–2480 MHz

Maximální radiofrekvenční vyzařovaný výkon: -0,474 dBm

ROZBALENÍ A SCHÉMA PŘÍSTROJE



Zkontrolujte, zda balení přístroje obsahuje všechny uvedené součásti.

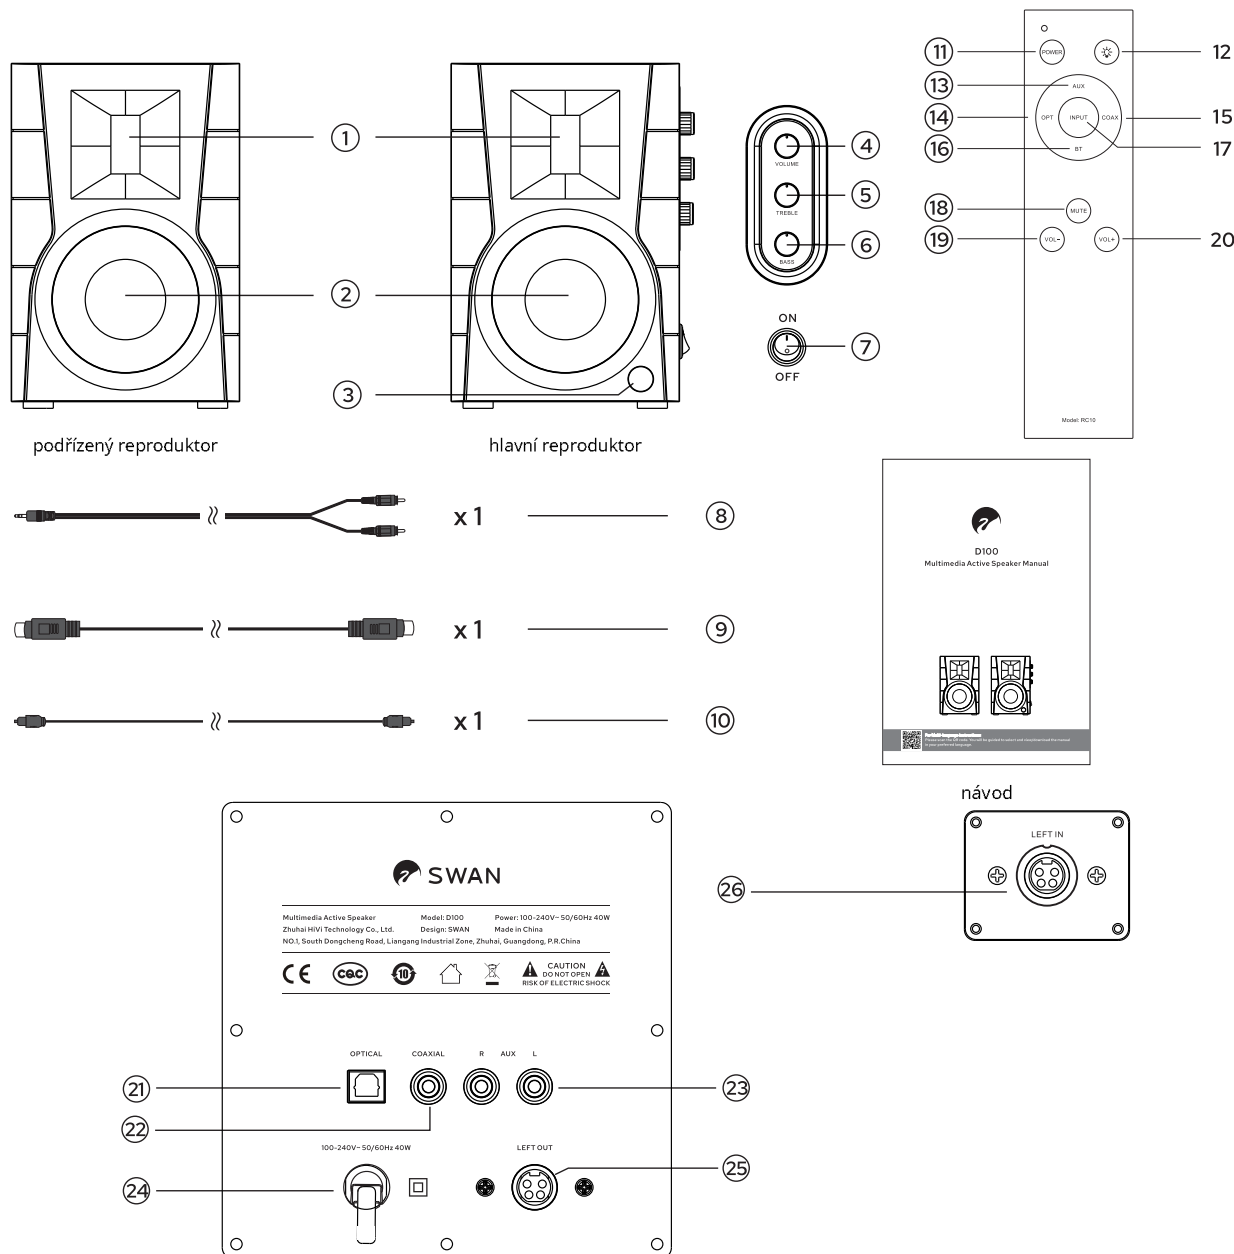

1. vysokofrekvenční reproduktor
2. nízkofrekvenční reproduktor
3. kontrolka příjmu
4. ovládání hlasitosti: otáčením po směru hodin zvyšujete hlasitost; opakovanými stisky přepínáte dostupné režimy (AUX, Bluetooth, ...)
5. ovládání výšek: ± 3 dB; po směru hodin +3 dB, proti směru -3 dB
6. ovládání basů: ± 3 dB; po směru hodin +3 dB, proti směru hodin -3 dB
7. vypínač: zapnutí/vypnutí
8. audio kabel RCA na 3,5mm
9. propojovací kabel reprosoustav
10. optický propojovací kabel
11. napájení

12. zapnutí/vypnutí kontrolky
13. vstup AUX (oznámení modrou barvou kontrolky)
14. optický vstup (oznámení bílou barvou kontrolky)
15. koaxiální vstup (oznámení fialovou barvou kontrolky)
16. vstup Bluetooth (oznámení modrou barvou kontrolky)
17. výběru režimu vstupu
18. ztlumení (oznámení červenou barvou kontrolky)
19. snížit hlasitost
20. zvýšit hlasitost
21. optické rozhraní
22. koaxiální rozhraní
23. rozhraní AUX
24. napájecí kabel
25. výstup levého reproduktoru
26. vstup levého reproduktoru

PŘIPOJENÍ REPROSOUSTAVY

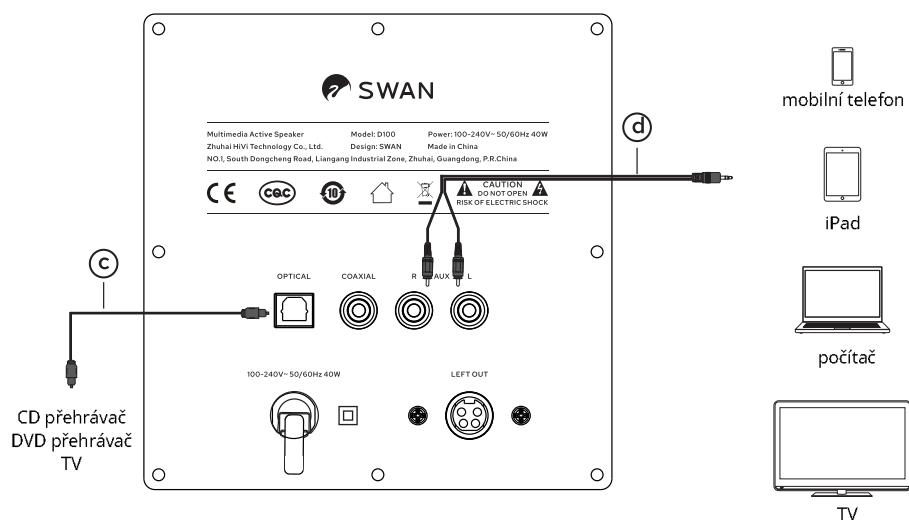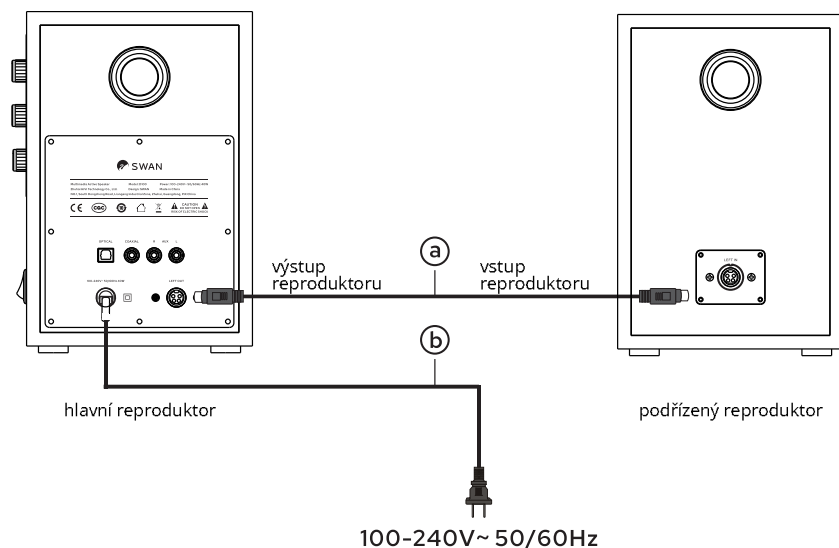


- a) Propojení hlavní a podřízené reprosoustavy.
- b) Připojení hlavní reprosoustavy ke zdroji napájení.
- c) Optické propojení s přehrávačem CD/přehrávačem DVD/televizním přijímačem.
- d) Připojení přes AUX s počítačem, televizním přijímačem, tabletem apod.

PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH



Režim Bluetooth zvolte buď přes dálkový ovladač nebo stiskem ovladače hlasitosti na bočním panelu. Kontrolka by měla blikat modře. Na svém telefonu vyberte přístroj D100.

Při úspěšném navázání spojení přes Bluetooth zůstane kontrolka rozsvícena modře.

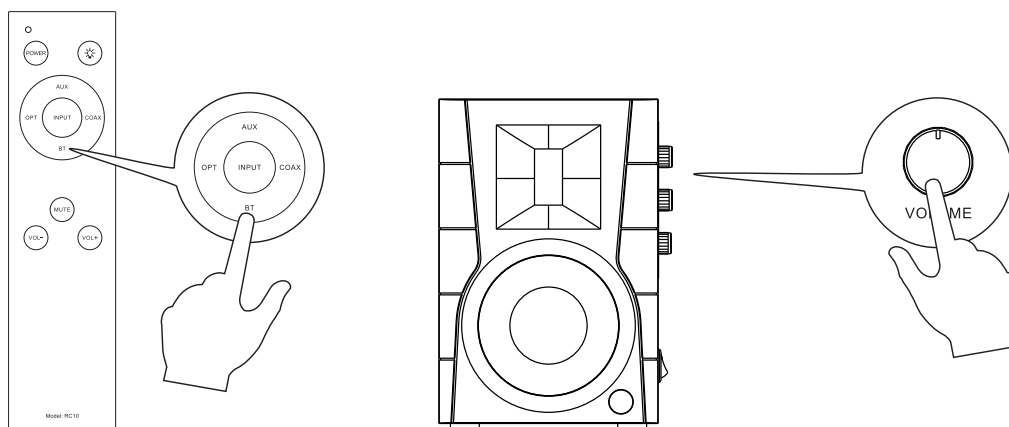

UMÍSTĚNÍ REPROSOUSTAV

STOJAN

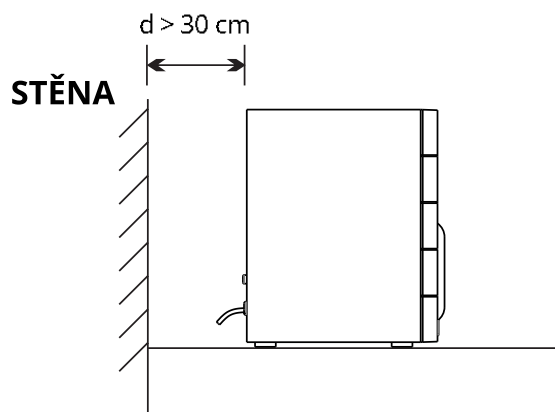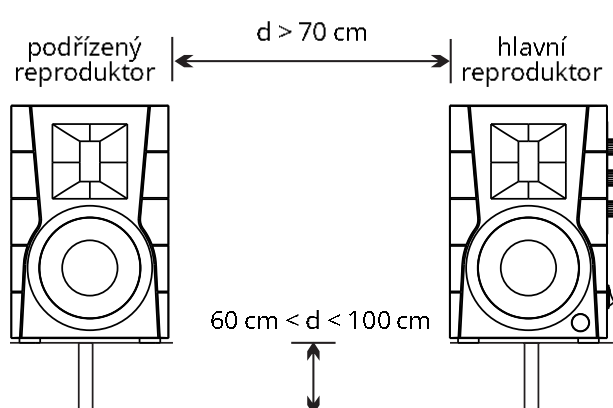

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada: multimediální aktivní reprosoustava

typ: D100

Typ systému: 2pásmový reproduktorový systém 4. řádu s bassreflexem

Konfigurace reproduktorů: 4" woofer, izodynamický páskový tweeter

Frekvenční charakteristika: 60 Hz – 20 kHz (± 3 dB, volný prostor)

Vstup zvuku: Bluetooth 5.0/optický/koaxiální/linkový

Výstupní výkon: 31 W + 31 W RMS, celkem 62 W RMS

Frekvence aktivního filtru DSP: 2,8 kHz

Ladění basů a výšek: ± 3 dB

Rozměry (š x v x h): 162 x 230 x 188 mm

Hmotnost přístroje (jednotlivě): hlavní 2,6 kg; podřízený 2,2 kg

ZÁBĚH REPROSOUSTAVY

Záběh je postup, kterým docílíte co nejkvalitnějšího zvukové podání reprosoustavy. Než budou zesilovač a reproduktory pracovat optimálně, doporučujeme, aby byly v provozu po dobu 48–100 hodin.

Náhradou tohoto postupu je poslouchat sestavu na střední hlasitost 2 až 3 hodiny každý den, a takto bude možné reprosoustavu považovat za zaběhlou zhruba po jednom měsíci používání.

ÚDRŽBA



a)



b)



c)



d)



e)

a) Vyhněte se působení magnetického pole.

b) Nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu svitu.

c) Nevystavujte delší dobu vysokým teplotám a vlhkému prostředí.

d) Nedotýkejte se měničů holými rukama.

e) Nevystavujte působení žíravých tekutin a plynů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Narazíte-li na problémy s kvalitou zvuku.

a) Zkontrolujte, zda jsou všechny měniče funkční.

b) Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.

2. Pokud z některého reproduktoru nevychází zvuk:

a) Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a zda přehrávač přehrává.

b) Zkontrolujte, zda není hlasitost stažena na minimum.

c) Zkontrolujte, zda není přerušený nebo zkratovaný kabel mezi reprosoustavou a zdrojem zvuku.

3. Pokud zvuk z jedné reprosoustavy nevychází:

a) Zkontrolujte nastavení zdroje zvuku.

b) Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pokud se vám nepodaří potíže odstranit, obraťte se prosím na prodejce výrobku.

POZNÁMKA

1. Používejte vždy stejný nebo podobný typ baterií, jinak hrozí riziko výbuchu.
2. Baterie nevystavujte přímému slunečnímu světlu, teplu, ani ohni.
3. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
4. U starších baterií se zkracuje vzdálenost, kdy dálkový ovladač reaguje. Když k takové situaci dojde, baterie v dálkovém ovladači vyměňte.
5.  Při likvidaci baterií se řiďte platnými předpisy. Baterie nevhazujte do běžného domovního odpadu.
6.  Tato ikona znamená, že zařízení patří do II. třídy nebo je vybaveno dvojitou izolací. Nevyžaduje zemnicí vodič.
7.  Tato ikona znamená, že je přístroj vhodný pouze pro vnitřní použití.

www.swanspeakers.com

<https://www.facebook.com/SwansSpeakers/>

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz