



Plně automatická pračka

Návod k obsluze



AWGB 1012S/PRO

2820533940/ CS/ / 12.01.2026 15:02



Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Další informace najdete v digitální uživatelské příručce po naskenování QR kódu.



Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali Beko produkt.

Zaregistrujte svůj produkt na www.register10.eu.

Chceme, aby vám váš produkt, vyrobený s vysokou kvalitou a technologií, poskytoval nejlepší možný výkon. Za tímto účelem si před použitím výrobku pečlivě přečtete celou příručku a další poskytnutou dokumentaci.

Dodržujte všechna varování a informace v uživatelské příručce, abyste ochránili sebe a svůj produkt před potenciálním nebezpečím.

Uchovejte uživatelskou příručku. Pokud produkt dáte někomu jinému, poskytněte také uživatelskou příručku. Záruční podmínky, způsoby použití a odstraňování problémů s vaším produktem jsou uvedeny v příručce.

Symbyoly a definice

V uživatelské příručce se objevují následující symboly:

	Nebezpečí, které by mohlo mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.
	Přečtete si uživatelskou příručku.
	Recyklovatelný materiál.
	Horký povrch.
UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí, které by mohlo vést k poškození výrobku nebo jeho okolí.



1 Bezpečnostní pokyny

Důležité je číst a pozorovat

Původní návod k použití.

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je nablízku pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití jiného spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků. Záruční podmínky jsou uvedeny v dokumentu dodaném se spotřebičem.

- Udržujte velmi malé děti (0-3 roky) mimo dosah spotřebiče. Udržujte malé děti (3-8 let) mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou trvale pod dohledem. Děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou přístroj používat pouze pod dohledem nebo po obdržení jasných pokynů k bezpečnému používání a pochopení možných rizik. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Děti

nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru. Dvířka neotvírejte násilím ani je nepoužívejte jako schod.

- Hladina emisního akustického tlaku A je nižší než 70 dB.



1.1 Povolené použití

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné aplikace uvedené níže:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích.
 - Venkovské domy
 - Hotely, motely, penziony se snídaní a další rezidenční prostředí
 - Společné prostory v bytových domech nebo prádelnách
- Spotřebič nezatěžujte nad maximální kapacitu (kilogram suchého hadříku) uvedenou v programové tabulce.
- Tento produkt je určen pro komerční použití.

- Zařízení nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, skleněné nebo univerzální čisticí prostředky nebo hořlavé kapaliny. Neperte v pračce látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

1.2 Instalace

- Tento spotřebič vyžaduje manipulaci a instalaci dvou nebo více osob, aby se předešlo zranění. Při vybalování a instalaci používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Před stohováním sušičky na pračku se obraťte na náš poprodejní servis nebo na svého specializovaného prodejce a ověřte si, zda je to možné. To je možné pouze v případě, že je sušička připojena k pračce pomocí vhodné stohovací sady, která je k dispozici prostřednictvím našeho poprodejního servisu nebo vašeho specializovaného prodejce.
- Spotřebič neinstalujte na místech, kde může být vystaven extrémním podmínkám, jako je špatné větrání, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Tento produkt je určen pro použití v nadmořských výškách do 2000 metrů nad mořem.
- Přemístěte spotřebič, aniž byste jej zvedli za pracovní desku nebo horní víko.
- Instalace, včetně přívodu vody (pokud existuje) a elektrických přípojek a oprav musí být prováděny kvalifikovaným technikem.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- Udržujte děti mimo místo instalace.
- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že nebyl během přepravy poškozen. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší poprodejní servis.
- Po instalaci spotřebiče uchovávejte obalový odpad (plast, polystyren atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
- Před jakoukoli instalací odpojte spotřebič od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

- Během instalace se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, dokud není instalace dokončena.
- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že jsou čtyři nohy stabilní a spočívají na podlaze, a nastavte je podle potřeby. Zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný pomocí vodováhy.
- Při instalaci spotřebiče na dřevěné nebo plovoucí podlahy (některé typy parket a laminátu) umístěte pod spotřebič překližku o rozměrech 60 x 60 x 3 cm (minimálně), aby byla zajištěna stabilita.
- Připojte přívodní hadici(hadice) vody k přívodu vody v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.
- U modelů pouze se studenou náplní: nepřipojujte k přívodu teplé vody.
- U modelů s horkou náplní: teplota na vstupu horké vody nesmí překročit 60 °C.
- Pračka je vybavena přepravními šrouby, které zabraňují poškození interiéru během přepravy. Před použitím stroje musíte tyto přepravní šrouby odstranit. Po jejich odstranění zavřete otvory pomocí plastového krytu dodaného se strojem.
- Po instalaci počkejte několik hodin před uvedením spotřebiče do provozu, aby se přizpůsobil okolním podmínkám místnosti.
- Ujistěte se, že ventilační otvory v základně vaší pračky (pokud jsou u vašeho modelu k dispozici) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.
- Pro připojení spotřebiče k přívodu vody používejte pouze nové hadice. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně.
- Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,1-1 MPa.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Vlastní nebo neprofesionální oprava může vést k nebezpečnému incidentu, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví a/ nebo významná škoda na majetku.
- Náhradní díly pro pračky pro domácnost budou k dispozici po dobu 10 let od uvedení

poslední jednotky na trh podle nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky.

1.3 Elektrická varování

- Odpojení spotřebiče od zdroje napájení:
 - Odpojte jej (pokud je zástrčka přístupná), nebo
 - použijte vícepólový přepínač instalovaný před zásuvkou v souladu s místními pravidly pro zapojení.
- Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn v souladu s národními bezpečnostními normami.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, více zásuvek nebo adaptéry. Elektrické součásti nesmí být po instalaci přístupné uživateli. Nepoužívejte spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo pokud byl poškozen nebo spadl.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami vyměněn za stejný, aby se zabránilo možnému nebezpečí a riziku úrazu elektrickým proudem.

1.4 Čištění a údržba

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte a odpojte spotřebič od napájení.
- Používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv, abyste zabránili zranění během údržby.
- Manipulujte se spotřebičem se dvěma nebo více osobami, abyste zabránili namáhání nebo zranění.
- Nepoužívejte parní čisticí zařízení na spotřebiči, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Neprofesionální opravy nebo údržba ruší záruku a mohou představovat bezpečnostní rizika.

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnici OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem.

Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

Nominální kapacita (kg)	10
-------------------------	----

4 Instalace



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla. Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem. Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.
* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.

- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přírodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.


4.1 Instalace krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části produktů zcela uzavřeny. Tyto modely nemají víčko ani kryty.


- Víčko a kryty jsou volitelné. Pokud je přítomen, odstraňte obalovou pěnu a poté nainstalujte víčko a kryty.

Kryt A

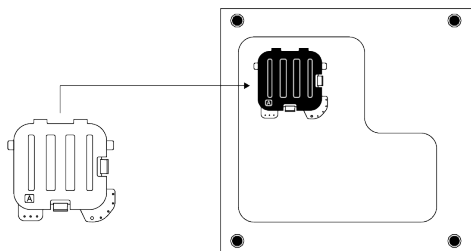


Stroj lehce nakloňte dozadu. Umístěte jazyčky krytu A proti spodnímu panelu. Otočením krytu dokončete instalaci.

Kryt B

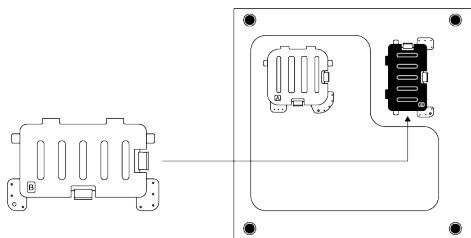

Umístěte jazyčky krytu B na spodní panel. Otočením krytu dokončete instalaci.


Víčko

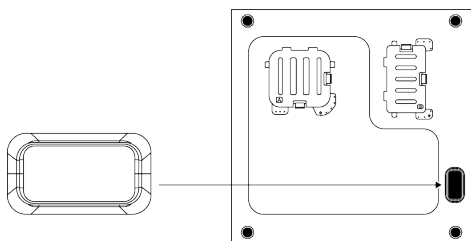

Nasaďte uzávěr stisknutím prstu.

4.2 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



UPOZORNĚNÍ

Ušchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemísťte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.3 Připojování přívodu vody




UPOZORNĚNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.

1. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
2. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku

vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

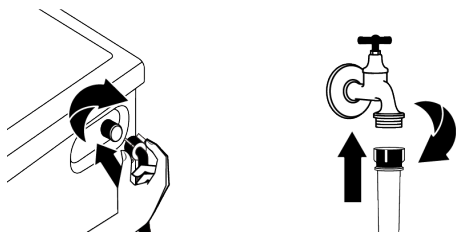


4.4 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

2. Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
3. Instalace hadice pro vypouštění vody na úrovni země nebo blízko podlahy (40 cm níže) a její následné zvednutí ztěžuje vypouštění vody a prádlo může být extrémně mokrá. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

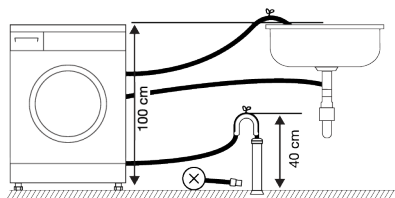

4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, nepoňujte konec hadice do špinavé vody a nevedte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkratěte ji.

5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistěte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


4.5 Nastavení stojanů



UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Nastavte nožičky tak, aby byla zajištěna rovnováha. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit nárazy, hluk a vibrace.

1. Chcete-li matice na nožičkách povolit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček pomocí ručního nářadí.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a stabilní. Chcete-li nožičky snížit, otáčejte jimi proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nožičky zvýšit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li matice znovu utáhnout, otáčejte jimi pomocí ručního nástroje proti směru hodinových ručiček.



4.6 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.

- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.

- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.




Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

5 Obsluha spotřebiče



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Ovládací panel

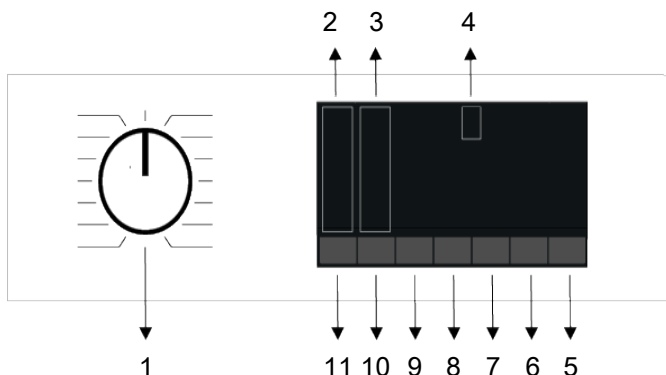

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky úrovně teploty |
| 3 Kontrolky úrovně odštěďování | 4 Displej |
| 5 Tlačítko- Start/Pauza | 6 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu |
| 7 Tlačítko pomocné funkce 3 | 8 Tlačítko pomocné funkce 2 |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 1 | 10 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání |
| 11 Tlačítko pro Nastavení teploty | |

5.2 Tabulka programů

	Max. náplň v (kg)
Cottons	10
Eco 40-60	10
Synthetics	5
Xpress	10

Xpress + Rychlý / Intenzivní	2
Woollens/Hand Wash	2,5
Anti Allergy	10
Mix	5
Drum Clean	-

StainExpert	6,0
Duvel	-
Towel	4,0
Hygiene+	9,0
Working Clothes	6,0


- : Viz popis programu pro maximální zatížení.

5.3 Výběr programu

1. Podle „Programové tabulky“ určete program vhodný pro typ, množství a úroveň nečistot prádla.


 Programy jsou omezeny na nejvyšší rychlost odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny. Při výběru programu, který budete používat, vždy berte v úvahu typ tkaniny, barvu, stupeň znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka Výběr programu.

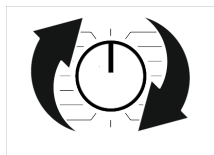

5.4 Spuštění programu

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza 1 sekundu pro spuštění programu.

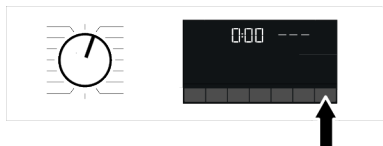

2. Stmívatelné světlo tlačítka Start/Pauza se nyní ustálí, což znamená, že program byl spuštěn.
3. Nakládací dveře jsou uzamčeny. Po uzamčení nakládacích dveří se na obrazovce zobrazí symbol zámku dveří.
4. Kontrolky sledování programu na obrazovce ukazují aktuální krok programu.

5.5 Dětský zámek

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce produktu. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.

 Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát

Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek“. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit Tlačítko pomocné funkce 3.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji symbol „Dětský zámek“ zmizí.

5.6 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkladací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.




Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:

 V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Abyste předešli jakémukoli přetečení vody před otevřením plnicích dvířek, ujistěte se, že uvnitř stroje nezůstala žádná voda.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

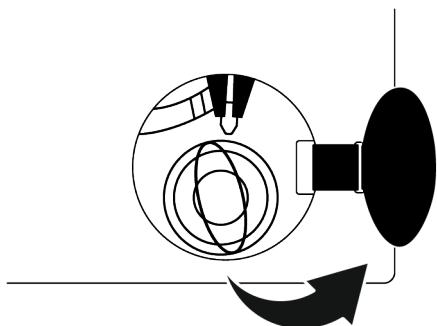

3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevrou, opakujte předchozí krok.

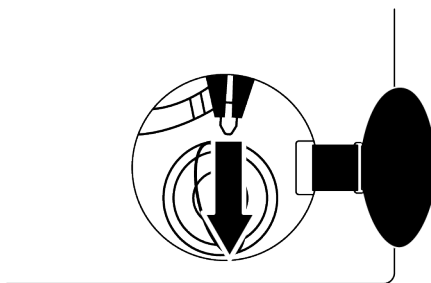

5.7 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6 Údržba a čištění




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

6.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní. Pokud v přihrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi změkčovadel tkanin, sifon vyčistěte.

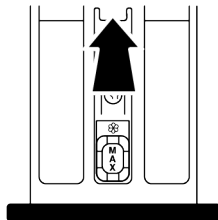


1. Stiskněte označenou část sifonu v přihrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.
2. Nadzvedněte a vyjměte sifon zezadu, jak je znázorněno na obrázku.

3. Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Používejte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.
4. Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.

6.2 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabraňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

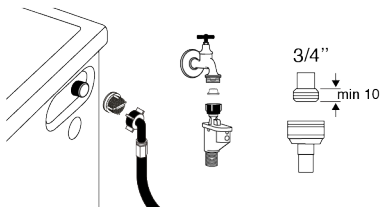

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

6.3 Vypouštění zbývajcí vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabraňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nezapomeňte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá.

Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.




Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

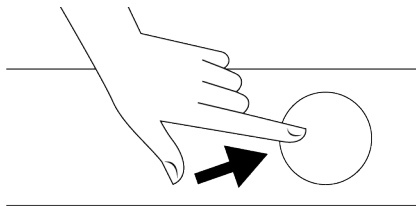

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud je spotřebič vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

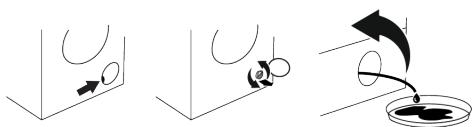

- Vytáhněte vypouštěcí hadici z jejího usazení.
- Konec hadice umístěte do velké nádoby. Vypusťte vodu do nádoby vytažením zátky na konci hadice. Po naplnění nádoby znovu konec hadice uzavřete zátkou. Nádobku vyprázdněte a pokračujte až do úplného vyprázdnění vody dle výše popsanych kroků.
- Po dokončení vypouštění vody uzavřete konec zátkou a upevněte hadici na místo.
- Odšroubujte filtr čerpadla.

1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
2. Vyměňte filtr.
3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

7 Odstraňování problémů



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Program se nespustí po zavření dveří stroje.

- Pravděpodobně nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza. >>> Stiskněte tlačítko Start / Pauza.
- V případě přetížení může být obtížné dveře zavřít. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že se dvířka správně zavrou.

Program nelze spustit nebo výběr programu nelze provést.

- Výrobek se mohl přepnout na vlastní ochranu kvůli problémům s infrastrukturou (síťové napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu produktu, chcete-li program zrušit, vyberte jiný program otočením knoflíku pro výběr programu nebo stisknutím a podržením tlačítka On/Off po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz.Stornování programu ► 12]

Výrobek neabsorbuje vodu.

- Kohout může být zavřený. >>> Otevřete kohoutky.
- Přívodní hadice vody může být zalomená. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr přívodu vody může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr.
- Nakládací dveře nemusí být zavřené. >>> Zavřete dveře.

Produkt nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice může být ucpaná nebo zalomená. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Výrobek vibruje nebo vydává hluk.

- Výrobek může být nestabilní. >>> Vyvažte produkt nastavením jeho nohou.
- Tvrdý předmět mohl uvíznout ve filtru čerpadla. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Bezpečnostní šrouby pro přepravu nemusely být odstraněny. >>> Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu.
- Množství prádla ve výrobku může být menší. >>> Vložte do produktu více prádla.
- Do produktu mohlo být vloženo nadměrné množství prádla. >> > Odstraňte část prádla uvnitř výrobku nebo narovnejte prádlo rukou a rovnoměrně jej rozložte uvnitř výrobku.
- Výrobek může spočívat na tvrdém povrchu. >>> Zkontrolujte, zda výrobek na ničem nespočívá.

Voda vychází ze dna výrobku.

- Vypouštěcí hadice může být ucpaná nebo zalomená. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Během praní není v produktu vidět žádná voda.

- Voda je v neviditelné části výrobku. >>> Nejedná se o poruchu.

Nakládací dveře se neotevřou.

- Zámek dveří se aktivuje kvůli hladině vody v produktu. >>> Vypusťte vodu spuštěním programu Pump nebo Spin.
- Výrobek může ohřívat vodu nebo je ve fázi odstředování. >>> Počkejte na dokončení programu.
- Přední kryt může zůstat připevněn v důsledku tlaku na něj. >>> Přední kryt se uvolní z připevněné polohy a otevře se zatlačením a zatažením za rukojeť.
- V případech, kdy není k dispozici elektrina, se nakládací dvířka produktu neotevřou. >>> Chcete-li otevřít nakládací dvířka produktu, otevřete kryt filtru čerpadla a vytáhněte páčku nouzového uvolnění nakládacích dveří umístěnou za ním. Viz. Uzamčení dvířek ► 11]

Čas programu se neodpočítává. (*)

- Prádlo mohlo vytvořit nerovnováhu ve výrobku. >> > Vzhledem k nevyváženému rozložení prádla uvnitř produktu mohl být aktivován automatický systém detekce nevyváženého zatížení.

Výrobek neprojde krokem stlačování. (*)

- Prádlo mohlo vytvořit nerovnováhu ve výrobku. >> > Vzhledem k nevyváženému rozložení prádla uvnitř produktu mohl být aktivován automatický systém detekce nevyváženého zatížení.
- Cyklus odstředování nemusel být dokončen, protože vodu uvnitř produktu nebylo možné vypustit. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- V důsledku nadměrného používání čisticího prostředku se mohla vytvořit nadměrná pěna a mohl být aktivován systém automatického tlumení pěny. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Sudy přetékají ze zásuvky mycího prostředku.

- Možná bylo použito příliš mnoho čisticího prostředku. >>> Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s ½ litrem vody a nalijte ji do hlavní mycí přihrádky zásuvky na čisticí prostředky. >>> Přidejte do produktu příslušné množství čisticího prostředku podle programu a maximální náplně uvedené v části „Programová tabulka“. Při použití dalších chemikálií (odstraňovače skvrn, bělidla atd.) snižte množství čisticího prostředku.

(*) Pokud prádlo není dobře rozloženo uvnitř výrobku, výrobek nepokračuje v kroku odstředování, aby se zabránilo poškození sebe sama a životního prostředí. Upozorďte prádlo a znovu zatočte.

8 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k

pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete u návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce.

Upozorňujeme tedy, že opravy provedené

odbornými servis (které nejsou společností Beko oprávněni) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel výlučně v případě těchto náhradních dílů: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na support.beko.com k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na support.beko.com . Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.com , mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která

nespadají do odpovědnosti společnosti support.beko.com a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespadají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.