

SilkiPro Straight

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně těchto:

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY – USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

VAROVÁNÍ: UDRŽUJTE MIMO DOSAH VODY NEBEZPEČÍ –

Jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické části pod napětím i tehdy, když je vypínač vypnutý.

▲ VAROVÁNÍ

Ke snížení rizika smrti následkem úrazu elektrickým proudem:

1. Spotřebič vždy ihned po použití odpojte ze zásuvky. 2. Nepoužívejte ho během koupání.

3. Spotřebič neumísťujte ani neskladujte tam, odkud může spadnout nebo být stažen do vany či umyvadla. 4. Nevkládejte ho do vody ani jiné kapaliny a nedovolte, aby do ní spadl.

5. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned ho odpojte ze zásuvky. Nesahejte do vody.

▲ VAROVÁNÍ

Ke snížení rizika popálenin, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru, když je zapojený do zásuvky.

2. Pokud spotřebič používají děti nebo osoby s určitým postižením, pokud se používá na nich nebo v jejich blízkosti, je nutný důsledný dozor.

3. Spotřebič používejte pouze k účelu popsánému v tomto návodu. Nepoužívejte nástavce, které nedoporučuje výrobce.

4. Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud spadl, je poškozený nebo spadl do vody.
5. Kabel udržujte mimo horké povrchy.
6. Kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
7. Nikdy neblokuje vzduchové otvory spotřebiče a nedávejte ho na měkký povrch, například na postel nebo pohovku, kde by se otvory mohly zablokovat. Vzduchové otvory udržujte bez chlupů, vlasů a podobných nečistot.
8. Nikdy ho nepoužívejte během spánku.
9. Nikdy do žádného otvoru nevhazujte ani nevkládejte předměty.
10. Nepoužívejte ho venku ani tam, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
11. S tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
12. Horký vzduch nesměřujte do očí ani na jiná místa citlivá na teplo.
13. Nástavce mohou být během používání horké. Před manipulací je nechte vychladnout.
14. Spotřebič neodkládejte během provozu na žádný povrch.
15. Při používání spotřebiče držte vlasy mimo vstupní otvory vzduchu.
16. Nepoužívejte ho se změničem napětí.
17. Spotřebič používejte pouze s napětím, frekvencí a příkonem uvedenými na výrobním štítku produktu.
18. Tento spotřebič nepoužívejte na prodlužované vlasy ani paruky, pokud to nedoporučuje jejich výrobce.
19. Pokud se spotřebičem používáte stylingový přípravek na vlasy, před použitím si přečtěte a dodržujte všechna jeho bezpečnostní varování a pokyny.

20. Spotřebič s dvojitou izolací má místo uzemnění dva izolační systémy. Není vybaven uzemněním a uzemnění se k němu ani nesmí doplňovat. Servis spotřebiče s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou opatrnost a znalost systému, proto ho smí provádět jen kvalifikovaný servisní personál. Náhradní díly pro spotřebič s dvojitou izolací musí být shodné s díly, které nahrazují. Spotřebič s dvojitou izolací je označen slovy „DOUBLE INSULATION“ nebo „DOUBLE INSULATED“. Na spotřebiči může být i symbol (čtverec ve čtverci).

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

NASKENUJTE QR KÓD PRO ÚPLNÝ NÁVOD,
INFORMACE O ZÁRUCE A POSTUPY POUŽITÍ

**Tento spotřebič
nepoužívejte v blízkosti
van, sprch, umyvadel ani
jiných nádob s vodou.**



TECHNICKÉ PARAMETRY Napětí: 220-240V 50-60Hz | Příkon 1000W
© 2025 Shark Ninja Operating LLC: SHARK jsou registrované
ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC v
Evropské unii. HT400EU_MP_Warning Insert_TP_Mv5


POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. Žehličku zapnete a vypnete trojpolohovým přepínačem. Poloha Wet Hair (sušení a úprava mokrých vlasů) je nahoře na přepínači, poloha Dry Hair (úprava suchých vlasů) uprostřed.
2. Nastavte proudění vzduchu. Stisknutím tlačítka zvolíte nízké, střední nebo vysoké proudění. V režimu Dry Hair můžete proudění vzduchu úplně vypnout – tiskněte tlačítko, dokud nezasvknou všechny LED kontrolky.
3. Nastavte teplotu. Stisknutím tlačítka zvolíte bez ohřevu, nízkou, střední nebo vysokou teplotu.

Teploty vzduchu a destiček

TEMP	WET MODE	DRY MODE
VYSOKÁ	248°F / 120 °C	428°F / 220 °C
STŘEDNÍ	230°F / 110 °C	374°F / 190 °C
NÍZKÁ	212°F / 100 °C	320°F / 160 °C

4. Hřeben se širokými zuby, precizní hřeben nebo jemný hřeben vložíte do žehličky tak, že ho zarovnáte s kolejničkami vedle destiček a jemně zatlačíte. Hřeben je správně nasazený, když zacvakne. Při vyjímání palcem vytlačte hřeben z kolejniček, dokud se neuvolní. Hřeben nevkládejte ani nevyjímejte, když jsou destičky horké.

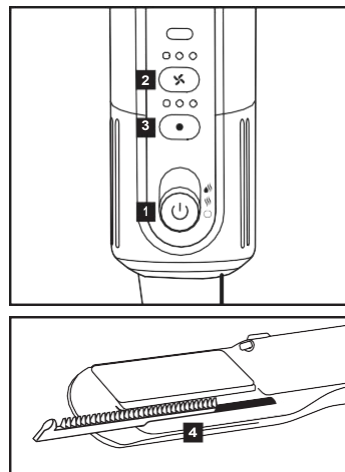


5. Kryt filtru sejmete vysunutím ze spodní strany žehličky. Nasadíte ho tak, že ho zasunete zpět na spodní stranu žehličky, dokud nezasvkně.
6. Stisknutím tlačítka ALCI žehličku resetujete. Více informací najdete v části Řešení problémů a chybové kódy.
7. Umístění výrobního štítku.

Další pokyny k používání najdete po naskenování QR kódu na obálce této brožury.

Skladování, bezpečnost kabelu a údržba/čištění:

- Dbejte na to, aby kabel během používání nebyl zauzlený, přetočený ani omotaný kolem okolních předmětů.
- Žehličku skladujte na suchém místě mimo vodu a jiné zdroje tepla.
- Filtr na spodní straně žehličky čistěte jednou měsíčně. Nejprve vysuňte kryt filtru ze spodní strany žehličky. Potom novým zubním kartáčkem z filtru okartáčujte prach a nečistoty. Po vyčištění zasuněte kryt filtru zpět na žehličku, dokud nezasvkně.
- Po každém použití odstraňte z hřebene vlasy, zachováte tím výkon.
- Na zachování výkonu utřete destičky teplým hadříkem a odstraňte zbytky přípravků na vlasy. Neutírejte je, když jsou horké.

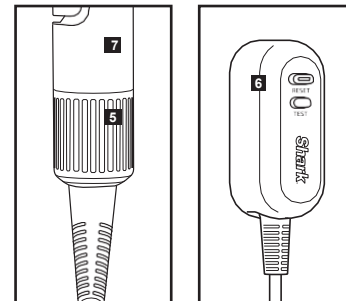

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÉ KÓDY

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním jakékoli části žehličky spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.


Snížené proudění vzduchu.

Dbejte na to, abyste při používání žehličky nezakrývali kryt filtru rukou.

Zablokuje se tím vstupní otvor vzduchu, což může snížit proudění. Změna proudění nebo síly vzduchu, ucpání proudění či viditelné nánosy na vstupním otvoru na spodní straně spotřebiče mohou také znamenat, že spotřebič je třeba vyčistit. Na zachování výkonu čistíte filtr na spodní straně žehličky každý měsíc novým zubním kartáčkem.

Vyjmutí filtru

1. Vypněte žehličku a odpojte ji ze zásuvky. Vysuňte kryt filtru ze spodní strany.

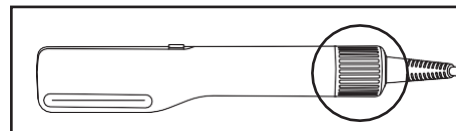

Čištění filtru

1. Filtr důkladně otřete alkoholovým tamponem a před použitím ho nechte 5 minut úplně vyschnout na vzduchu.
2. Kryt filtru vrátíte zpět zasunutím na spodní stranu žehličky, dokud nezacvakne.

Čištění hřebenů

1. Po každém použití odstraňte z hřebene vlasy, zachováte tím výkon.
2. Hřeben jemně vydrhněte vlažnou vodou, jemným čistícím prostředkem a měkkým zubním kartáčkem.
3. Důkladně ho opláchněte čistou vodou a osušte měkkým hadříkem z mikrovlákna.

Čištění destiček

1. Odpojte žehličku ze zásuvky a nechte ji vychladnout. Na zachování výkonu po každém použití utřete z destiček uvolněné vlasy a nánosy přípravků měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
2. Destičky čistíte teplým hadříkem, zejména pokud jsou na nich nánosy přípravků.

FUNKCE ALCI

Elektřina bliká nebo vypadne jistič během používání.

Spotřebič je vybaven proudovým chráničem spotřebiče (ALCI), bezpečnostním prvkem, který ho za nestandardních podmínek vyřadí z provozu. Pokud se spotřebič během používání vypne, stiskněte červené tlačítko Reset na zástrčce a spotřebič by měl fungovat normálně. Pokud se nedá resetovat, zkontrolujte jistič. Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že v místnosti, kde spotřebič používáte, nejsou zapojené jiné spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte s prodlužovací lištou.

PŘEHŘÍVÁNÍ

Žehlička se přehřívá nebo se vypíná.

Spotřebič je vybaven tepelně ochranným termostatem. Pokud se z nějakého důvodu přehřeje, termostat ho automaticky vypne. Aby se vypnutí

neopakovalo, odpojte spotřebič a nechte ho vychladnout. Přehřátí může nastat, pokud je spotřebič dlouho zapnutý, nebo může signalizovat ucpání nebo nahromaděný prach. Přehřátí předejdete tak, že filtr na spodní straně spotřebiče vyčistíte každý měsíc novým zubním kartáčkem. Dbejte na to, abyste při používání nezakrývali filtr rukou, i to může způsobit přehřátí. Pokud se přehřívání opakuje, kontaktujte zákaznický servis na čísle **855-522-0912**.



POZNÁMKY