


COFFEE 4 YOU MINI



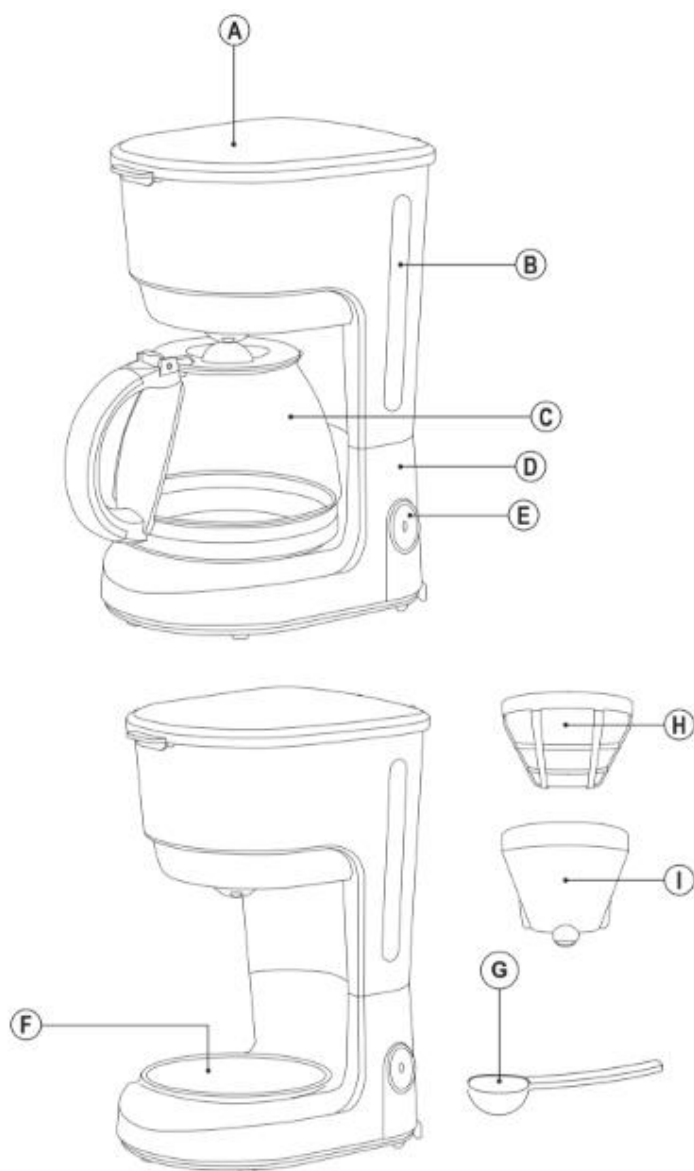

PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR

COFFEE 4 YOU MINI

POPIS

Označení	Popis
A	Víko
B	Nádržka na vodu
C	Skleněná konvice
D	Hlavní tělo
E	Tlačítko ON/OFF

F	Ohřívací plotýnka
G	Odměrka
H	Vyjímatelný filtr
I	Držák filtru

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně umístěného filtru.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko ON/OFF nefunguje.
- Nepřemisťujte spotřebič během provozu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je převrácený, a neotáčejte jej vzhůru nohama.
- Dodržujte maximální hladinu vody.
- Odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nepoužíváte nebo před čištěním.
- Před doplňováním vody odpojte spotřebič ze sítě.
- Neskladujte spotřebič, pokud je stále horký.
- Používejte pouze vodu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý a bez dozoru. Tím šetříte energii a prodlužujete životnost spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič, pokud je skleněná konvice prasklá nebo rozbitá.

UPOZORNĚNÍ: Na povrchu a okolních předmětech se může tvořit kondenzace vody.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byla odstraněna veškerá obalová fólie.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní rady a varování“.
- Před prvním použitím doporučujeme spustit spotřebič pouze s vodou.
- Před prvním použitím umyjte všechny části, které přijdou do styku s vodou a kávou, podle pokynů v části o čištění.

NAPLNĚNÍ VODOU

- Před zapnutím spotřebiče naplňte nádržku vodou.
- Otevřete víko.
- Nalijte do nádržky studenou vodu podle počtu šálků kávy, které chcete připravit.
- Zavřete víko.

NAPLNĚNÍ KÁVOU

- Otevřete víko.
- Vyjměte držák filtru.
- Naplňte vyjímatelný filtr mletou kávou (použijte 6-7 gramů mleté kávy na každý šálek).
- Zkontrolujte, zda je filtr správně umístěn v držáku filtru.
- Vraťte držák filtru zpět do spotřebiče.
- Pro odměření kávy můžete použít odměrku.
- Zavřete víko.

POUŽITÍ

- Postupujte podle pokynů pro „naplnění vodou“ a „naplnění kávou“.
- Zcela rozviňte napájecí kabel před připojením k síti.
- Umístěte konvici na ohřívací plotýnku.
- Zapojte spotřebič do sítě.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF.
- Kontrolka se rozsvítí.
- Konvici lze odebrat během přípravy kávy. Systém proti odkapávání zabrání rozlití kávy při absenci konvice. Pokud je však konvice mimo pozici déle než 30 sekund, filtr se může přeplnit.
- Pokud chcete kávu udržet teplou, ponechte konvici na ohřívací plotýnce a nevypínejte kávovar. Ohřívací plotýnka udrží kávu teplou po dobu **40 minut**.

STAND-BY REŽIM

- Pro úsporu energie přejde spotřebič po **40 minutách** nečinnosti do pohotovostního režimu.
- Pro opětovné zapnutí stačí stisknout tlačítko ON/OFF.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Vypněte spotřebič tlačítkem ON/OFF.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte vychladnout.
- Odstraňte vodu z nádržky.
- Vyprázdněte a vyčistěte vyjímatelný filtr.
- Vyčistěte spotřebič.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič ze sítě a nechte jej vychladnout před čištěním.
- Čistěte spotřebič vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo alkalické produkty (např. bělidlo) ani abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjímatelný filtr opláchněte pod tekoucí vodou.
- Konvici a její víko umyjte teplou vodou s trochou čisticího prostředku.
- Po vyčištění propláchněte konvici horkou vodou.
- Žádná část spotřebiče není vhodná pro mytí v myčce nádobí.
- Pravidelně čistěte spotřebič a odstraňte zbytky jídla.
- Všechny části před složením osušte.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

- Pro správnou funkci spotřebiče je nutné pravidelně odstraňovat vodní kámen způsobený tvrdou vodou.
- Doporučujeme používat vodu s nízkým obsahem minerálů.
- Pokud to není možné, pravidelně odstraňujte vodní kámen:

- Každých **6 týdnů**, pokud je voda **velmi tvrdá**.
- Každých **12 týdnů**, pokud je voda **tvrdá**.