


LUCENT

PULSE

Water Flosser

MANUAL AND WARRANTY

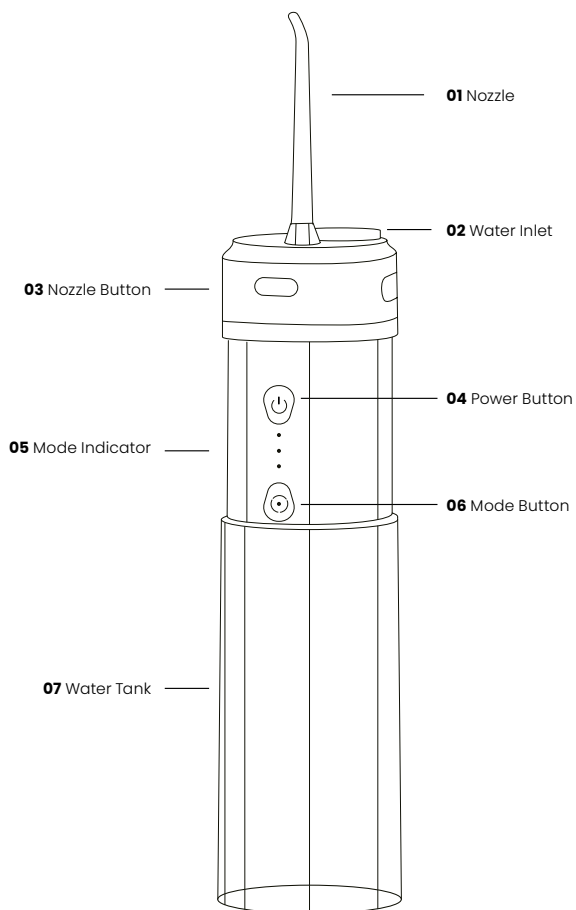

PULSE

User Manual

INSTRUCTIONS OF USE	ENGLISH	4-5
HANDBUCH	DEUTSCH	6-7
MODE D'EMPLOI	FRANÇAIS	8-9
MANUAL DE USUARIO	ESPAÑOL	10-11
MANUALE D'USO	ITALIANO	12-13
GEBRUIKSAANWIJZING	NEDERLANDS	14-15
BRUKSANVISNING	SVENSKA	16-17
BRUGSANVISNING	NORSK	18-19
BRUGSANVISNING	DANSK	20-21
KÄYTTÖOHJEET	SUOMALAINEN	22-23
INSTRUKCJA UŻYCIA	POLSKI	24-25
NAVODILA ZA UPORABO	SLOVENŠČINA	26-27
NÁVOD K POUŽITÍ	ČEŠTINA	28-29
NÁVOD NA POUŽITIE	SLOVENČINA	30-31

THANK YOU FOR BUYING THE PULSE WATER FLOSSER

Meet Pulse — the water flosser designed to make deep cleaning feel effortless.

With targeted water pressure, three intuitive cleaning modes, and a compact design built for real bathrooms (and real travel bags), Pulse helps clean the places your toothbrush can't quite reach.

Use Pulse daily for healthier gums, a fresher mouth, and a dental routine that feels just a little smarter.

PRODUCT GUIDE AND SPECS

- 01** Nozzle
- 02** Water Inlet
- 03** Nozzle Button
- 04** Power Button
- 05** Mode Indicator
- 06** Mode Button
- 07** Water Tank

HOW TO USE PULSE

1. Fill the Water Tank

Open the water inlet (02) and fill the water tank (07) with room-temperature water. Do not use hot water. Close the inlet securely before use.

2. Attach the Nozzle

Insert the nozzle (01) into the top of the device until it clicks into place. To remove the nozzle, press the nozzle button (03) and pull the nozzle upward.

3. Turn On / Off

Press the power button (04) once to turn the device on or off.
4. Select Cleaning Mode

Press the mode button (06) to cycle through the three modes. The mode indicator lights (05) will show the selected mode.

5. Floss Your Teeth

Place the nozzle inside your mouth before turning the device on to avoid splashing. Lean slightly over the sink and guide the water stream along the gumline and between teeth. Move slowly from tooth to tooth for best results.

Avoid pressing the nozzle directly against teeth or gums.

6. After Use

Turn the device off and empty any remaining water from the tank. Allow the device and nozzle to dry before storing.

MODES

Soft

Gentle water pressure designed for sensitive teeth and first-time users.

Normal

Balanced water pressure for everyday cleaning and plaque removal.

Pulse

Pulsating water pressure designed for deeper cleaning and gum massage.

NOZZLES

Standard nozzles

For daily cleaning between teeth. Helps remove plaque and food debris.

Orthodontic nozzle

Designed to clean around braces, wires and other hard to reach areas.

Periodontal nozzle

Designed for gentle cleaning along the gumline and in periodontal pockets.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the Water Tank

1. Remove the water tank (07) from the device.
2. Wash using mild soap and clean water.
3. Dry with a soft cloth before reattaching.

Regular cleaning helps maintain hygiene and performance.

Cleaning the Nozzle

Remove the nozzle (01) and rinse with clean water after each use. For optimal hygiene, replace the nozzle periodically.

PRECAUTIONS

- Do not operate the device without reading the instructions.
- Do not use hot water in the tank.
- Do not use the device if the charging cable is damaged.
- Do not charge the device in wet or damp areas.
- Do not store the device near heat sources or high humidity.
- Do not use the device for purposes other than oral cleaning.
- Do not press the nozzle directly against teeth or gums.
- Children should only use the device under adult supervision.
- Do not use the device without a nozzle attached.
- If you have had oral surgery or severe periodontal disease within the last two months, consult your dental professional before use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water tank capacity:	250 ml
Pressure range:	40–100 PSI
Pulse frequency:	up to 1,600 pulses per minute
Modes:	Soft / Normal / Pulse
Battery:	Rechargeable Li-ion battery
Battery capacity:	2500 mAh
Charging:	USB Type C
Input voltage:	5V and minimum 1A
Charging time:	approx. 4 hours
Battery life:	up to 30 days (based on typical use)
Waterproof rating:	IPX7

WARRANTY

Our products are designed and manufactured to high standards to ensure reliable performance. If a manufacturing defect occurs, we provide a two-year warranty from the date of purchase, covering defects in materials and workmanship. To claim warranty service, please present the original purchase receipt to the retailer or contact our support team. The warranty does not cover misuse, normal wear and tear, unauthorized repairs, or damage caused by external events.

MANUFACTURER

Be Lucent AB

Box 5259, 102 46 Stockholm, Sweden

Website:

www.be-lucent.com

Support:

support@be-lucent.com

DANKE FÜR DEN KAUF DER PULSE MUNDDUSCHE

Pulse ist die Munddusche, die gründliche Reinigung mühelos macht.

Mit gezieltem Wasserdruck und drei Reinigungsmodi reinigt Pulse auch schwer erreichbare Bereiche.

Verwenden Sie Pulse täglich für gesünderes Zahnfleisch und ein frisches Mundgefühl.

PRODUKTÜBERSICHT

- 01** Düse
- 02** Wassereinfluss
- 03** Düsenknopf
- 04** Ein-/Aus-Taste
- 05** Modusanzeige
- 06** Modustaste
- 07** Wassertank

VERWENDUNG VON PULSE

1. Wassertank füllen

Öffnen Sie den Wassereinfluss (02) und füllen Sie den Wassertank (07) mit Wasser in Raumtemperatur. Verwenden Sie kein heißes Wasser. Schließen Sie den Einfluss vor der Verwendung sorgfältig.

2. Düse befestigen

Setzen Sie die Düse (01) oben am Gerät ein, bis sie hörbar einrastet. Zum Entfernen der Düse drücken Sie den Düsenknopf (03) und ziehen die Düse nach oben heraus.

3. Ein- / Ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (04) einmal, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

4. Reinigungsmodus auswählen

Drücken Sie die Modustaste (06), um zwischen den drei Modi zu wechseln. Die Modusanzeige (05) zeigt den ausgewählten Modus an.

5. Zähne reinigen

Führen Sie die Düse in den Mund ein, bevor Sie das Gerät einschalten, um Spritzer zu vermeiden. Beugen Sie sich leicht über das Waschbecken und führen Sie den Wasserstrahl entlang des Zahnfleischrandes und zwischen den Zähnen.

Bewegen Sie sich langsam von Zahn zu Zahn, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen. Drücken Sie die Düse nicht direkt gegen Zähne oder Zahnfleisch.

6. Nach der Verwendung

Schalten Sie das Gerät aus und entleeren Sie das restliche Wasser aus dem Tank. Lassen Sie Gerät und Düse trocknen, bevor Sie sie verstauen.

MODI

Soft:

Sanfter Wasserdruck für empfindliche Zähne und Erstnutzer.

Normal:

Ausgewogener Wasserdruck für die tägliche Reinigung und zur Entfernung von Plaque.

Pulse:

Pulsierender Wasserdruck für eine tiefere Reinigung und eine sanfte Zahnfleischmassage.

DÜSEN

Standarddüsen:

Für die tägliche Reinigung zwischen den Zähnen. Hilft, Plaque und Speisereste zu entfernen.

Orthodontische Düse:

Zum Reinigen rund um Zahnspangen, Drähte und andere schwer erreichbare Bereiche.

Parodontale Düse:

Für eine besonders sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und in Zahnfleischtaschen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung des Wassertanks

1. Entfernen Sie den Wassertank (07) vom Gerät.
 2. Reinigen Sie ihn mit milder Seife und sauberem Wasser.
 3. Trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
- Regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, Hygiene und Leistung zu erhalten.

Reinigung der Düse:

Entfernen Sie die Düse (01) und spülen Sie sie nach jeder Verwendung mit sauberem Wasser ab. Für optimale Hygiene sollte die Düse regelmäßig ersetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne die Anleitung gelesen zu haben.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser im Tank.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Ladekabel beschädigt ist.
- Laden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Mundreinigung.
- Drücken Sie die Düse nicht direkt gegen Zähne oder Zahnfleisch.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne eingesetzte Düse.
- Wenn Sie innerhalb der letzten zwei Monate eine orale Operation hatten oder an schwerer Parodontitis leiden, konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Zahnarzt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Wassertankkapazität:	250 ml
Druckbereich:	40–100 PSI
Pulsfrequenz:	bis zu 1.600 Pulse pro Minute
Modi:	Soft / Normal / Pulse
Akku:	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität:	2500 mAh
Laden:	USB Type-C
Eingangsspannung:	5V und mindestens 1A
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Akkulaufzeit:	bis zu 30 Tage (bei typischer Nutzung)
Wasserdichtigkeit:	IPX7

GARANTIE

Unsere Produkte werden nach hohen Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Sollte ein Herstellungsfehler auftreten, gewähren wir eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, legen Sie bitte den Originalkaufbeleg beim Händler vor oder wenden Sie sich an unseren Support. Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäße Verwendung, normalen Verschleiß, nicht autorisierte Reparaturen oder äußere Einflüsse ab.

HERSTELLER

Be Lucent AB

Box 5259, 102 46 Stockholm, Schweden

Website:

www.be-lucent.com

Support:

support@be-lucent.com

MERCI D'AVOIR ACHETÉ L'HYDROPROPULSEUR PULSE

Découvrez Pulse – l'hydropulseur conçu pour rendre le nettoyage en profondeur simple et efficace.

Grâce à une pression d'eau ciblée, trois modes de nettoyage intuitifs et un design compact pensé pour les vraies salles de bain (et les vrais sacs de voyage), Pulse aide à nettoyer les endroits que votre brosse à dents ne peut pas atteindre.

Utilisez Pulse chaque jour pour des gencives plus saines, une bouche plus fraîche et une routine d'hygiène dentaire tout simplement plus intelligente.

GUIDE DU PRODUIT ET CARACTÉRISTIQUES

- 01** Embout
- 02** Orifice de remplissage d'eau
- 03** Bouton de libération de l'embout
- 04** Bouton marche / arrêt
- 05** Indicateur de mode
- 06** Bouton de mode
- 07** Réservoir d'eau

COMMENT UTILISER PULSE

1. Remplir le réservoir d'eau

Ouvrez l'orifice de remplissage d'eau (02) et remplissez le réservoir d'eau (07) avec de l'eau à température ambiante. N'utilisez pas d'eau chaude. Refermez correctement l'orifice avant utilisation.

2. Fixer l'embout

Insérez l'embout (01) dans la partie supérieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour retirer l'embout, appuyez sur le bouton de libération de l'embout (03) et tirez l'embout vers le haut.

3. Allumer / Éteindre

Appuyez une fois sur le bouton marche / arrêt (04) pour allumer ou éteindre l'appareil.

4. Sélectionner le mode de nettoyage

Appuyez sur le bouton de mode (06) pour passer d'un mode à l'autre. Les voyants de l'indicateur de mode (05) indiquent le mode sélectionné.

5. Nettoyer vos dents

Placez l'embout dans votre bouche avant d'allumer l'appareil afin d'éviter les éclaboussures. Penchez-vous légèrement au-dessus du lavabo et dirigez le jet d'eau le long de la ligne des gencives et entre les dents. Déplacez-vous lentement d'une dent à l'autre pour obtenir les meilleurs résultats. Évitez d'appuyer l'embout directement contre les dents ou les gencives.

6. Après utilisation

Éteignez l'appareil et videz l'eau restante du réservoir. Laissez l'appareil et l'embout sécher avant de les ranger.

MODES

Soft:

Pression d'eau douce conçue pour les dents sensibles et les nouveaux utilisateurs.

Normal:

Pression d'eau équilibrée pour un nettoyage quotidien et l'élimination de la plaque.

Pulse:

Pression d'eau pulsée conçue pour un nettoyage plus profond et un massage des gencives.

EMBOUTS

Embouts standard

Pour le nettoyage quotidien entre les dents. Aide à éliminer la plaque et les résidus alimentaires.

Embout orthodontique

Conçu pour nettoyer autour des appareils dentaires, des fils et d'autres zones difficiles d'accès.

Embout parodontal

Conçu pour un nettoyage en douceur le long de la ligne des gencives et dans les poches parodontales.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du réservoir d'eau

- Retirez le réservoir d'eau (07) de l'appareil.
- Lavez-le avec du savon doux et de l'eau propre.
- Séchez-le avec un chiffon doux avant de le remettre en place.

Un nettoyage régulier aide à maintenir l'hygiène et les performances de l'appareil.

Nettoyage de l'embout

Retirez l'embout (01) et rincez-le à l'eau propre après chaque utilisation. Pour une hygiène optimale, remplacez l'embout régulièrement.

PRÉCAUTIONS

- N'utilisez pas l'appareil sans avoir lu les instructions.
- N'utilisez pas d'eau chaude dans le réservoir.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble de charge est endommagé.
- Ne chargez pas l'appareil dans des zones humides ou mouillées.
- Ne rangez pas l'appareil près de sources de chaleur ou dans un environnement très humide.
- N'utilisez l'appareil que pour l'hygiène bucco-dentaire.
- N'appuyez pas l'embout directement contre les dents ou les gencives.
- Les enfants doivent utiliser l'appareil uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas l'appareil sans embout fixé.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale buccale ou souffrez d'une maladie parodontale sévère au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du réservoir d'eau:	250 ml
Plage de pression:	40–100 PSI
Fréquence d'impulsion:	jusqu'à 1 600 impulsions par minute
Modes:	Soft / Normal / Pulse
Batterie:	batterie Li-ion rechargeable
Capacité de la batterie:	2500 mAh
Chargement:	USB Type-C
Tension d'entrée:	5V et minimum 1A
Temps de charge:	environ 4 heures
Autonomie:	jusqu'à 30 jours (selon une utilisation typique)
Indice d'étanchéité:	IPX7

GARANTIE

Nos produits sont conçus et fabriqués selon des normes élevées afin d'assurer une performance fiable. En cas de défaut de fabrication, nous offrons une garantie de deux ans à compter de la date d'achat, couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Pour faire valoir la garantie, veuillez présenter le reçu d'achat original au revendeur ou contacter notre service client. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, à l'usure normale, aux réparations non autorisées ou à des événements extérieurs.

FABRICANT

Be Lucent AB

Box 5259, 102 46 Stockholm, Suède

Site web

www.be-lucent.com

Support

support@be-lucent.com

GRACIAS POR COMPRAR EL IRRIGADOR DENTAL PULSE

Conoce Pulse — el irrigador dental diseñado para que la limpieza profunda resulte sencilla.

Con presión de agua dirigida, tres modos de limpieza intuitivos y un diseño compacto pensado para baños reales (y para maletas reales), Pulse ayuda a limpiar los lugares a los que tu cepillo de dientes no puede llegar.

Usa Pulse a diario para tener encías más saludables, una boca más fresca y una rutina de cuidado dental simplemente más inteligente.

GUÍA DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

- 01 Boquilla
- 02 Entrada de agua
- 03 Botón de liberación de la boquilla
- 04 Botón de encendido / apagado
- 05 Indicador de modo
- 06 Botón de modo
- 07 Depósito de agua

CÓMO USAR PULSE

1. Llenar el depósito de agua

Abre la entrada de agua (02) y llena el depósito de agua (07) con agua a temperatura ambiente. No utilices agua caliente. Cierra bien la entrada antes de usar el dispositivo.

2. Colocar la boquilla

Inserta la boquilla (01) en la parte superior del dispositivo hasta que encaje en su lugar. Para retirar la boquilla, presiona el botón de liberación de la boquilla (03) y tira de la boquilla hacia arriba.

3. Encender / Apagar

Presiona el botón de encendido / apagado (04) una vez para encender o apagar el dispositivo.

4. Seleccionar el modo de limpieza

Presiona el botón de modo (06) para cambiar entre los tres modos. Las luces del indicador de modo (05) mostrarán el modo seleccionado.

5. Limpiar tus dientes

Coloca la boquilla dentro de la boca antes de encender el dispositivo para evitar salpicaduras. Inclínate ligeramente sobre el lavabo y dirige el chorro de agua a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.

Muévete lentamente de un diente a otro para obtener los mejores resultados. Evita presionar la boquilla directamente contra los dientes o las encías.

6. Después de usar

Apaga el dispositivo y vacía el agua restante del depósito. Deja que el dispositivo y la boquilla se sequen antes de guardarlos.

MODOS

Soft

Presión de agua suave diseñada para dientes sensibles y usuarios primerizos.

Normal

Presión de agua equilibrada para la limpieza diaria y la eliminación de la placa.

Pulse

Presión de agua pulsante diseñada para una limpieza más profunda y un masaje de las encías.

BOQUILLAS

Boquillas estándar

Para la limpieza diaria entre los dientes. Ayudan a eliminar la placa y los restos de comida.

Boquilla ortodóntica

Diseñada para limpiar alrededor de brackets, alambres y otras zonas de difícil acceso.

Boquilla periodontal

Diseñada para una limpieza suave a lo largo de la línea de las encías y en las bolsas periodontales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del depósito de agua

- Retira el depósito de agua (07) del dispositivo.
 - Lávalo con jabón suave y agua limpia.
 - Sécalo con un paño suave antes de volver a colocarlo.
- La limpieza regular ayuda a mantener la higiene y el rendimiento del dispositivo.

Limpieza de la boquilla

Retira la boquilla (01) y enjuágala con agua limpia después de cada uso. Para una higiene óptima, reemplaza la boquilla periódicamente.

PRECAUCIONES

- No utilices el dispositivo sin leer las instrucciones.
- No utilices agua caliente en el depósito.
- No utilices el dispositivo si el cable de carga está dañado.
- No cargues el dispositivo en zonas húmedas o mojadas.
- No guardes el dispositivo cerca de fuentes de calor o en ambientes con alta humedad.
- No utilices el dispositivo para fines distintos a la limpieza oral.
- No presiones la boquilla directamente contra los dientes o las encías.
- Los niños solo deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- No utilices el dispositivo sin una boquilla colocada.
- Si has tenido una cirugía oral o enfermedad periodontal grave en los últimos dos meses, consulta a tu dentista antes de usarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del depósito de agua:	250 ml
Rango de presión:	40–100 PSI
Frecuencia de pulsación:	hasta 1.600 pulsaciones por minuto
Modos:	Soft / Normal / Pulse
Batería:	batería recargable de iones de litio
Capacidad de la batería:	2500 mAh
Carga:	USB Type-C
Voltaje de entrada:	5V y mínimo 1A
Tiempo de carga: aprox.	4 horas
Duración de la batería:	hasta 30 días (según uso típico)
Clasificación de impermeabilidad:	IPX7

GARANTÍA

Nuestros productos están diseñados y fabricados con altos estándares para garantizar un rendimiento fiable. Si ocurre un defecto de fabricación, ofrecemos una garantía de dos años a partir de la fecha de compra, que cubre defectos de materiales y de fabricación. Para reclamar la garantía, presenta el recibo de compra original al distribuidor o contacta con nuestro servicio de atención al cliente. La garantía no cubre el uso indebido, el desgaste normal, reparaciones no autorizadas ni daños causados por factores externos.

FABRICANTE

Be Lucent AB
Box 5259
102 46 Estocolmo
Suecia
Sitio web
www.be-lucent.com
Soporte
support@be-lucent.com

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO L'IDROPULSORE PULSE

Scopri Pulse – l'idropulsore progettato per rendere la pulizia profonda semplice ed efficace.

Grazie alla pressione dell'acqua mirata, alle tre modalità di pulizia intuitive e a un design compatto pensato per i veri bagni (e le vere valigie), Pulse aiuta a pulire i punti che lo spazzolino non riesce a raggiungere.

Usa Pulse ogni giorno per gengive più sane, una bocca più fresca e una routine di igiene orale semplicemente più intelligente.

GUIDA AL PRODOTTO E SPECIFICHE

- 01** Ugello
- 02** Ingresso dell'acqua
- 03** Pulsante di rilascio dell'ugello
- 04** Pulsante di accensione / spegnimento
- 05** Indicatore di modalità
- 06** Pulsante modalità
- 07** Serbatoio dell'acqua

COME UTILIZZARE PULSE

1. Riempire il serbatoio dell'acqua

Apri l'ingresso dell'acqua (02) e riempi il serbatoio dell'acqua (07) con acqua a temperatura ambiente.

Non utilizzare acqua calda. Chiudi bene l'ingresso prima dell'uso.

2. Inserire l'ugello

Inserisci l'ugello (01) nella parte superiore del dispositivo finché non scatta in posizione. Per rimuovere l'ugello, premi il pulsante di rilascio dell'ugello (03) e tira l'ugello verso l'alto.

3. Accendere / Spegner

Premi una volta il pulsante di accensione / spegnimento (04) per accendere o spegnere il dispositivo.

4. Selezionare la modalità di pulizia

Premi il pulsante modalità (06) per passare tra le tre modalità.

Le luci dell'indicatore di modalità (05) mostreranno la modalità selezionata.

5. Pulire i denti

Inserisci l'ugello in bocca prima di accendere il dispositivo per evitare schizzi.

Piegati leggermente sopra il lavandino e guida il getto d'acqua lungo il bordo gengivale e tra i denti.

Muoviti lentamente da un dente all'altro per ottenere i migliori risultati.

Evita di premere l'ugello direttamente contro denti o gengive.

6. Dopo l'uso

Spegni il dispositivo e svuota l'acqua rimanente dal serbatoio.

Lascia asciugare il dispositivo e l'ugello prima di riporli.

MODALITÀ

Soft

Pressione dell'acqua delicata progettata per denti sensibili e per chi utilizza il dispositivo per la prima volta.

Normal

Pressione dell'acqua bilanciata per la pulizia quotidiana e la rimozione della placca.

Pulse

Pressione dell'acqua pulsante progettata per una pulizia più profonda e un massaggio delle gengive.

UGELLI

Ugelli standard

Per la pulizia quotidiana tra i denti. Aiutano a rimuovere placca e residui di cibo.

Ugello ortodontico

Progettato per pulire intorno ad apparecchi ortodontici, fili e altre aree difficili da raggiungere.

Ugello parodontale

Progettato per una pulizia delicata lungo il bordo gengivale e nelle tasche parodontali.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia del serbatoio dell'acqua

1. Rimuovi il serbatoio dell'acqua (07) dal dispositivo.
 2. Lavalo con sapone delicato e acqua pulita.
 3. Asciugalo con un panno morbido prima di rimontarlo.
- La pulizia regolare aiuta a mantenere igiene e prestazioni.

Pulizia dell'ugello

Rimuovi l'ugello (01) e risciacqualo con acqua pulita dopo ogni utilizzo.

Per un'igiene ottimale, sostituisci periodicamente l'ugello.

PRECAUZIONI

- Non utilizzare il dispositivo senza aver letto le istruzioni.
- Non utilizzare acqua calda nel serbatoio.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo di ricarica è danneggiato.
- Non ricaricare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati.
- Non conservare il dispositivo vicino a fonti di calore o in ambienti con elevata umidità.
- Utilizzare il dispositivo solo per l'igiene orale.
- Non premere l'ugello direttamente contro denti o gengive.
- I bambini devono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il dispositivo senza un ugello inserito.
- Se hai subito un intervento chirurgico orale o soffri di una grave malattia parodontale negli ultimi due mesi, consulta il tuo dentista prima dell'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità del serbatoio dell'acqua:	250 ml
Intervallo di pressione:	40–100 PSI
Frequenza di pulsazione:	fino a 1.600 pulsazioni al minuto
Modalità:	Soft / Normal / Pulse
Batteria:	batteria ricaricabile agli ioni di litio
Capacità della batteria:	2500 mAh
Ricarica:	USB Type-C
Tensione di ingresso:	5V e minimo 1A
Tempo di ricarica:	circa 4 ore
Durata della batteria:	fino a 30 giorni (in base all'uso tipico)
Grado di impermeabilità:	IPX7

GARANZIA

I nostri prodotti sono progettati e realizzati secondo standard elevati per garantire prestazioni affidabili. In caso di difetto di fabbricazione, offriamo una garanzia di due anni dalla data di acquisto, che copre difetti di materiali e di lavorazione.

Per richiedere l'assistenza in garanzia, presenta la ricevuta di acquisto originale al rivenditore oppure contatta il nostro servizio di assistenza. La garanzia non copre uso improprio, normale usura, riparazioni non autorizzate o danni causati da fattori esterni.

PRODUTTORE

Be Lucent AB

Box 5259

102 46 Stoccolma

Svezia

Sito web

www.be-lucent.com

Supporto

support@be-lucent.com

BEDANKT VOOR HET KOPEN VAN DE PULSE MONDDOUCHE

Maak kennis met Pulse — de monddouche die grondige reiniging moeiteloos maakt. Met gerichte waterdruk, drie intuïtieve reinigingsstanden en een compact ontwerp dat is gemaakt voor echte badkamers (en echte reistassen), helpt Pulse om de plekken te reinigen waar je tandenborstel niet goed bij kan. Gebruik Pulse dagelijks voor gezonder tandvlees, een frissere mond en een mondverzorgingsroutine die gewoon een beetje slimmer aanvoelt.

PRODUCTOVERZICHT EN SPECIFICATIES

- 01** Mondstuk
- 02** Waterinlaat
- 03** Mondstukknop
- 04** Aan / uit-knop
- 05** Modusindicator
- 06** Modusknop
- 07** Waterreservoir

HOE GEBRUIK JE PULSE

1. Vul het waterreservoir

Open de waterinlaat (02) en vul het waterreservoir (07) met water op kamertemperatuur. Gebruik geen heet water. Sluit de waterinlaat goed voordat je het apparaat gebruikt.

2. Bevestig het mondstuk

Plaats het mondstuk (01) boven op het apparaat totdat het vastklikt. Om het mondstuk te verwijderen, druk je op de mondstukknop (03) en trek je het mondstuk omhoog.

3. Aan / Uit

Druk één keer op de aan / uit-knop (04) om het apparaat aan of uit te zetten.

4. Kies de reinigingsstand

Druk op de modusknop (06) om tussen de drie standen te wisselen. De lampjes van de modusindicator (05) tonen de geselecteerde stand.

5. Reinig je tanden

Plaats het mondstuk in je mond voordat je het apparaat inschakelt om spatten te voorkomen. Leun licht voorover boven de wastafel en richt de waterstraal langs de tandvleesrand en tussen de tanden. Beweeg langzaam van tand naar tand voor het beste resultaat. Druk het mondstuk niet direct tegen tanden of tandvlees.

6. Na gebruik

Schakel het apparaat uit en leeg het resterende water uit het reservoir. Laat het apparaat en het mondstuk drogen voordat je ze opbergt.

MODI

- Soft**
Zachte waterdruk, ontworpen voor gevoelige tanden en eerste gebruikers.
- Normal**
Gebalanceerde waterdruk voor dagelijkse reiniging en het verwijderen van tandplak.
- Pulse**
Pulserende waterdruk voor diepere reiniging en tandvleesmassage.

MONDSTUKKEN

- Standaard mondstukken**
Voor dagelijkse reiniging tussen de tanden. Helpt tandplak en voedselresten te verwijderen.
- Orthodontisch mondstuk**
Ontworpen om rond beugels, draden en andere moeilijk bereikbare plekken te reinigen.
- Parodontaal mondstuk**
Ontworpen voor zachte reiniging langs de tandvleesrand en in parodontale pockets.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging van het waterreservoir

1. Verwijder het waterreservoir (07) van het apparaat.
 2. Was het met milde zeep en schoon water.
 3. Droog het met een zachte doek voordat je het terugplaatst.
- Regelmatige reiniging helpt de hygiëne en prestaties te behouden.

Reiniging van het mondstuk

Verwijder het mondstuk (01) en spoel het na elk gebruik af met schoon water. Vervang het mondstuk regelmatig voor optimale hygiëne.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik het apparaat niet zonder de instructies te lezen.
- Gebruik geen heet water in het reservoir.
- Gebruik het apparaat niet als de oplaadkabel beschadigd is.
- Laad het apparaat niet op in natte of vochtige ruimtes.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of bij hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik het apparaat alleen voor mondreiniging.
- Druk het mondstuk niet direct tegen tanden of tandvlees.
- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet zonder mondstuk.
- Als je in de afgelopen twee maanden een mondooperatie hebt gehad of ernstige parodontitis hebt, raadpleeg dan eerst je tandarts voordat je het apparaat gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit waterreservoir:	250 ml
Drukbereik:	40–100 PSI
Pulsfrequentie:	tot 1.600 pulsen per minuut
Modi:	Soft / Normal / Pulse
Batterij:	oplaadbare Li-ion batterij
Batterijcapaciteit:	2500 mAh
Opladen:	USB Type-C
Ingangsspanning:	5V en minimaal 1A
Oplaadtijd:	ca. 4 uur
Batterijduur:	tot 30 dagen (bij normaal gebruik)
Waterbestendigheid:	IPX7

GARANTIE

Onze producten zijn ontworpen en geproduceerd volgens hoge kwaliteitsnormen om betrouwbare prestaties te garanderen. Als er een fabricagefout optreedt, bieden wij een garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum, die materiaal- en fabricagefouten dekt. Om aanspraak te maken op garantie, toon je de originele aankoopbon aan de verkoper of neem je contact op met onze klantenservice. De garantie dekt geen schade door verkeerd gebruik, normale slijtage, ongeautoriseerde reparaties of externe invloeden.

FABRIKANT

Be Lucent AB
Box 5259
102 46 Stockholm
Zweden
Website
www.be-lucent.com
Support
support@be-lucent.com

TACK FÖR ATT DU KÖPT PULSE MUNDDUSCH

Möt Pulse — munduschen som gör djup rengöring enkel.

Med riktat vattentryck, tre intuitiva rengöringslägen och en kompakt design som passar riktiga badrum (och riktiga resväskor) hjälper Pulse till att rengöra de områden som din tandborste inte riktigt når. Använd Pulse dagligen för friskare tandkött, en fräschare mun och en tandvårdsrutin som helt enkelt känns lite smartare.

PRODUKTGUIDE OCH SPECIFIKATIONER

- 01 Munstycke
- 02 Vatteninlopp
- 03 Munstycksknapp
- 04 På / av-knapp
- 05 Lägesindikator
- 06 Lägesknapp
- 07 Vattentank

SÅ ANVÄNDER DU PULSE

1. Fyll vattentanken

Öppna vatteninloppet (02) och fyll vattentanken (07) med vatten i rumstemperatur. Använd inte varmt vatten. Stäng vatteninloppet ordentligt före användning.

2. Sätt fast munstycket

Sätt in munstycket (01) i toppen av enheten tills det klickar på plats. För att ta bort munstycket, tryck på munstycksknappen (03) och dra munstycket uppåt.

3. Slå på / av

Tryck en gång på på / av-knappen (04) för att slå på eller stänga av enheten.

4. Välj rengöringsläge

Tryck på lägesknappen (06) för att växla mellan de tre lägena. Lamporna i lägesindikatorn (05) visar vilket läge som är valt.

5. Rengör dina tänder

Placera munstycket i munnen innan du slår på enheten för att undvika stänk. Luta dig lätt över handfatet och rikta vattenströlen längs tandköttskanten och mellan tänderna. Flytta långsamt från tand till tand för bästa resultat. Undvik att trycka munstycket direkt mot tänder eller tandkött.

6. Efter användning

Stäng av enheten och töm ut eventuellt kvarvarande vatten ur tanken. Låt enheten och munstycket torka innan du förvarar dem.

LÄGEN

Soft
Mjukt vattentryck utformat för känsliga tänder och förstagångsanvändare.

Normal
Balanserat vattentryck för daglig rengöring och borttagning av plack.
Pulse
Pulserande vattentryck för djupare rengöring och tandköttsmassage.

MUNSTYCKEN

Standardmunstycken
För daglig rengöring mellan tänderna.
Hjälper till att avlägsna plack och matrester.

Ortodontiskt munstycke
Utformat för att rengöra runt tandställningar, trådar och andra svåråtkomliga områden.
Parodontalt munstycke
Utformat för skonsam rengöring längs tandköttskanten och i tandköttsfickor.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring av vattentanken

1. Ta bort vattentanken (07) från enheten.
 2. Tvätta den med mild tvål och rent vatten.
 3. Torka den med en mjuk trasa innan du sätter tillbaka den.
- Regelbunden rengöring hjälper till att bibehålla hygien och prestanda.

Rengöring av munstycket

Ta bort munstycket (01) och skölj det med rent vatten efter varje användning. För optimal hygien bör munstycket bytas ut regelbundet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd inte enheten utan att först läsa instruktionerna.
- Använd inte varmt vatten i tanken.
- Använd inte enheten om laddningskabeln är skadad.
- Ladda inte enheten i våta eller fuktiga miljöer.
- Förvara inte enheten nära värmekällor eller i miljöer med hög luftfuktighet.
- Använd enheten endast för munrengöring.
- Tryck inte munstycket direkt mot tänder eller tandkött.
- Barn bör endast använda enheten under uppsikt av en vuxen.
- Använd inte enheten utan ett munstycke monterat.
- Om du har genomgått en munoperation eller haft svår tandlossning under de senaste två månaderna bör du rådgröra med din tandläkare före användning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vattentankens kapacitet:	250 ml
Tryckområde:	40–100 PSI
Pulsfrekvens:	upp till 1 600 pulser per minut
Lägen:	Soft / Normal / Pulse
Batteri:	uppladdningsbart Li-ion-batteri
Batterikapacitet:	2500 mAh
Laddning:	USB Type-C
Ingångsspänning:	5V och minst 1A
Laddningstid:	cirka 4 timmar
Batteritid:	upp till 30 dagar (vid normal användning)
Vattentålighet:	IPX7

GARANTI

Våra produkter är utvecklade och tillverkade enligt höga standarder för att säkerställa pålitlig prestanda. Om ett tillverkningsfel uppstår erbjuder vi två års garanti från inköpsdatum, som täcker material- och tillverkningsfel. För att göra ett garantianspråk, visa upp originalkvittot hos återförsäljaren eller kontakta vår support. Garantin täcker inte felaktig användning, normalt slitage, obehöriga reparationer eller skador som orsakats av yttre faktorer.

TILLVERKARE

Be Lucent AB
Box 5259
102 46 Stockholm
Sverige
Webbplats
www.be-lucent.com
Support
support@be-lucent.com

TAKK FOR AT DU KJØPTE PULSE MUNNDUSJ

Møt Pulse — munndusjen som gjør dyp rengjøring enkel.

Med målrettet vanntrykk, tre intuitive rengjøringsmoduser og et kompakt design som passer ekte bad (og ekte reisevesker), hjelper Pulse deg med å rengjøre områdene som tannbørsten din ikke helt når.

Bruk Pulse daglig for sunnere tannkjøtt, en friskere munn og en tannpleierutine som rett og slett føles litt smartere.

PRODUKTGUIDE OG SPESIFIKASJONER

01 Dyse

02 Vanninntak

03 Dyseknapp

04 Av / på-knapp

05 Modusindikator

06 Modusknapp

07 Vanntank

SLIK BRUKER DU PULSE

1. Fyll vanntanken

Åpne vanninntaket (02) og fyll vanntanken (07) med vann i romtemperatur.

Ikke bruk varmt vann.

Lukk vanninntaket ordentlig før bruk.

2. Fest dysen

Sett dysen (01) inn i toppen av enheten til den klikker på plass.

For å fjerne dysen, trykk på dyseknappen (03) og trekk dysen oppover.

3. Slå på / av

Trykk én gang på av / på-knappen (04) for å slå enheten på eller av.

4. Velg rengjøringsmodus

Trykk på modusknappen (06) for å bytte mellom de tre modusene.

Lysene i modusindikatoren (05) viser hvilken modus som er valgt.

5. Rengjør tennene dine

Plasser dysen i munnen før du slår på enheten for å unngå sprut.

Len deg litt over vasken og før vannstrålen langs tannkjøttkanten og mellom tennene.

Beveg deg sakte fra tann til tann for best resultat.

Unngå å presse dysen direkte mot tennene eller tannkjøttet.

6. Etter bruk

Slå av enheten og tøm eventuelt gjenværende vann fra tanken.

La enheten og dysen tørke før oppbevaring.

MODUSER

Soft

Skånsomt vanntrykk utviklet for sensitive tenner og førstegangsbrukere.

Normal

Balansert vanntrykk for daglig rengjøring og fjerning av plakk.

Pulse

Pulserende vanntrykk for dypere rengjøring og massasje av tannkjøttet.

DYSER

Standarddyser

For daglig rengjøring mellom tennene.

Hjelper med å fjerne plakk og matrester.

Ortodontisk dyse

Utviklet for å rengjøre rundt tannregulering, tråder og andre vanskelig tilgjengelige områder.

Periodontal dyse

Utviklet for skånsom rengjøring langs tannkjøttkanten og i tannkjøttlommer.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring av vanntanken

1. Fjern vanntanken (07) fra enheten.

2. Vask den med mild såpe og rent vann.

3. Tørk den med en myk klut før du setter den tilbake.

Regelmessig rengjøring bidrar til å opprettholde hygiene og ytelse.

Rengjøring av dysen

Fjern dysen (01) og skyll den med rent vann etter hver bruk.

For optimal hygiene bør dysen byttes ut regelmessig.

FORHOLDSREGLER

- Ikke bruk enheten uten å lese instruksjonene først.
- Ikke bruk varmt vann i tanken.
- Ikke bruk enheten hvis ladekabelen er skadet.
- Ikke lad enheten i våte eller fuktige områder.
- Ikke oppbevar enheten nær varmekilder eller i områder med høy luftfuktighet.
- Bruk enheten kun til rengjøring av munnen.
- Ikke press dysen direkte mot tennene eller tannkjøttet.
- Barn bør kun bruke enheten under tilsyn av en voksen.
- Ikke bruk enheten uten en dyse montert.
- Hvis du har hatt en oral operasjon eller alvorlig periodontitt de siste to månedene, bør du rådføre deg med tannlegen din før bruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vanntankkapasitet:	250 ml
Trykkområde:	40–100 PSI
Pulsfrekvens:	opptil 1 600 pulser per minutt
Moduser:	Soft / Normal / Pulse
Batteri:	oppladbart Li-ion-batteri
Batterikapasitet:	2500 mAh
Lading:	USB Type-C
Inngangsspenning:	5V og minimum 1A
Ladetid:	ca. 4 timer
Batteritid:	opptil 30 dager (ved normal bruk)
Vanntetthet:	IPX7

GARANTI

Våre produkter er utviklet og produsert etter høye standarder for å sikre pålitelig ytelse. Hvis det oppstår en produksjonsfeil, tilbyr vi to års garanti fra kjøpsdato, som dekker material- og produksjonsfeil.

For å gjøre et garantikrav må du fremvise original kjøpskvittering til forhandleren eller kontakte vår kundestøtte. Garantien dekker ikke feil bruk, normal slitasje, uautoriserte reparasjoner eller skader forårsaket av ytre hendelser.

PRODUSENT

Be Lucent AB

Box 5259

102 46 Stockholm

Sverige

Nettside

www.be-lucent.com

Support

support@be-lucent.com

TAK FORDI DU KØBTE PULSE MUNDUSCH

Mød Pulse — mundduschen, der gør dyb rengøring enkel.

Med målrettet vandtryk, tre intuitive rengørings tilstande og et kompakt design, der passer til rigtige badeværelser (og rigtige rejsetasker), hjælper Pulse med at rengøre de steder, din tandbørste ikke helt kan nå.

Brug Pulse dagligt for sundere tandkød, en friskere mund og en tandplejerutine, der ganske enkelt føles lidt smartere.

PRODUKTGUIDE OG SPECIFIKATIONER

- 01 Dyse
- 02 Vandindløb
- 03 Dyseknap
- 04 Tænd / sluk-knap
- 05 Tilstandsindikator
- 06 Tilstandsknap
- 07 Vandtank

SÅDAN BRUGER DU PULSE

1. Fyld vandtanken

Åbn vandindløbet (02), og fyld vandtanken (07) med vand ved stuetemperatur. Brug ikke varmt vand. Luk vandindløbet ordentligt før brug.

2. Fastgør dysen

Indsæt dysen (01) i toppen af enheden, indtil den klikker på plads. For at fjerne dysen skal du trykke på dyseknappen (03) og trække dysen opad.

3. Tænd / Sluk

Tryk én gang på tænd / sluk-knappen (04) for at tænde eller slukke enheden.

4. Vælg rengørings tilstand

Tryk på tilstandsknappen (06) for at skifte mellem de tre tilstande. Lysene i tilstandsindikatoren (05) viser den valgte tilstand.

5. Rengør dine tænder

Placér dysen i munden, før du tænder enheden, for at undgå sprøjt. Læn dig let over vasken, og før vandstrålen langs tandkødslinjen og mellem tænderne. Bevæg dig langsomt fra tand til tand for det bedste resultat. Undgå at presse dysen direkte mod tænder eller tandkød.

6. Efter brug

Sluk enheden, og tøm eventuelt resterende vand fra tanken. Lad enheden og dysen tørre, før du opbevarer dem.

TILSTANDE

Soft

Blidt vandtryk designet til følsomme tænder og førstegangsbrugere.

Normal

Balanceret vandtryk til daglig rengøring og fjernelse af plak.

Pulse

Pulserende vandtryk designet til dybere rengøring og massage af tandkødet.

DYSER

Standarddyser

Til daglig rengøring mellem tænderne. Hjælper med at fjerne plak og madrester.

Ortodontisk dyse

Designet til at rengøre omkring bøjler, tråde og andre svært tilgængelige områder.

Parodontal dyse

Designet til skånsom rengøring langs tandkødslinjen og i tandkødsloommer.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af vandtanken

1. Fjern vandtanken (07) fra enheden.
 2. Vask den med mild sæbe og rent vand.
 3. Tør den med en blød klud, før du sætter den tilbage.
- Regelmæssig rengøring hjælper med at opretholde hygiejne og ydeevne.

Rengøring af dysen

Fjern dysen (01), og skyl den med rent vand efter hver brug. For optimal hygiejne bør dysen udskiftes regelmæssigt.

FORHOLDSREGLER

- Brug ikke enheden uden først at læse instruktionerne.
- Brug ikke varmt vand i tanken.
- Brug ikke enheden, hvis opladningskablet er beskadiget.
- Oplad ikke enheden i våde eller fugtige områder.
- Opbevar ikke enheden tæt på varmekilder eller i områder med høj luftfugtighed.
- Brug kun enheden til mundhygiejne.
- Pres ikke dysen direkte mod tænder eller tandkød.
- Børn bør kun bruge enheden under opsyn af en voksen.
- Brug ikke enheden uden en dyse monteret.
- Hvis du har fået foretaget en mundoperation eller haft alvorlig parodontitis inden for de sidste to måneder, bør du kontakte din tandlæge før brug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vandtankens kapacitet:	250 ml
Trykområde:	40–100 PSI
Pulsfrekvens:	op til 1.600 pulser pr. minut
Tilstande:	Soft / Normal / Pulse
Batteri:	genopladeligt Li-ion-batteri
Batterikapacitet:	2500 mAh
Opladning:	USB Type-C
Indgangsspænding:	5V og minimum 1A
Opladningstid:	ca. 4 timer
Batterilevetid:	op til 30 dage (ved normal brug)
Vandtæthed:	IPX7

GARANTI

Vores produkter er designet og fremstillet efter høje standarder for at sikre pålidelig ydeevne. Hvis der opstår en fabrikationsfejl, tilbyder vi to års garanti fra købsdatoen, som dækker materiale- og fabrikationsfejl.

For at gøre brug af garantien skal du fremvise den originale kvittering til forhandleren eller kontakte vores support. Garantien dækker ikke forkert brug, normalt slid, uautoriserede reparationer eller skader forårsaget af eksterne hændelser.

PRODUCENT

Be Lucent AB

Box 5259
102 46 Stockholm
Sverige
Website
www.be-lucent.com
Support
support@be-lucent.com

KIITOS, ETTÄ OSTIT PULSE-SUUSUIHKUN

Tutustu Pulseen — suusuihkun, joka tekee perusteellisesta puhdistuksesta helppoa. Kohdennetun vedenpaineen, kolmen intuitiivisen puhdistustilan ja kompaktin muotoilun ansiosta Pulse auttaa puhdistamaan alueet, joihin hammasharja ei kunnolla yllä.

Käytä Pulse-laitetta päivittäin saadaksesi terveemmät ikenet, raikkaamman suun ja hammashygieniarutiinin, joka tuntuu yksinkertaisesti hieman älykkäämmältä.

TUOTEOPAS JA TEKNISET TIEDOT

- 01** Suutin
- 02** Veden täyttöaukko
- 03** Suuttimen vapautuspainike
- 04** Virtapainike
- 05** Tilailmaisin
- 06** Tilapainike
- 07** Vesisäiliö

PULSEN KÄYTTÄMINEN

1. Täytä vesisäiliö

Avaa veden täyttöaukko (02) ja täytä vesisäiliö (07) huoneenlämpöisellä vedellä. Älä käytä kuumaa vettä. Sulje täyttöaukko huolellisesti ennen käyttöä.

2. Kiinnitä suutin

Aseta suutin (01) laitteen yläosaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Irrota suutin painamalla suuttimen vapautuspainiketta (03) ja vetämällä suutinta ylöspäin.

3. Kytke laite päälle / pois

Paina virtapainiketta (04) kerran kytkeäksesi laitteen päälle tai pois.

4. Valitse puhdistustila

Paina tilapainiketta (06) vaihtaaksesi kolmen tilan välillä. Tilailmaisimen valot (05) näyttävät valitun tilan.

5. Puhdista hampaasi

Aseta suutin suuhun ennen laitteen käynnistämistä roiskeiden välttämiseksi. Kumarra hieman pesualtaan yläpuolelle ja ohjaa vesisuihku ienrajaa pitkin ja hampaiden väliin. Siirry hitaasti hampaasta toiseen parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi.

Älä paina suutinta suoraan hampaita tai ikeniä vasten.

6. Käytön jälkeen

Sammuta laite ja tyhjennä mahdollinen jäljellä oleva vesi säiliöstä. Anna laitteen ja suuttimen kuivua ennen säilytystä.

TILAT

Soft

Hellä vedenpaine herkille hampaille ja ensikäyttäjille.

Normal

Tasapainoinen vedenpaine päivittäiseen puhdistukseen ja plakin poistamiseen.

Pulse

Sykkivä vedenpaine syvempään puhdistukseen ja ienhierontaan.

SUUTTIMET

Vakiomalliset suuttimet

Päivittäiseen puhdistukseen hampaiden väliin.

Auttaa poistamaan plakkia ja ruokajäämiä.

Oikomishoidon suutin

Suunniteltu puhdistamaan hammasrautojen, lankojen ja muiden vaikeasti saavutettavien alueiden ympäriltä.

Parodontaalinen suutin

Suunniteltu hellävaraiseen puhdistukseen ienrajan varrella ja ientaskuissa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Vesisäiliön puhdistus

1. Irrota vesisäiliö (07) laitteesta.
 2. Pese se miedolla saippualla ja puhtaalla vedellä.
 3. Kuivaa pehmeällä liinalla ennen takaisin kiinnittämistä.
- Säännöllinen puhdistus auttaa ylläpitämään hygieniää ja laitteen suorituskykyä.

Suuttimen puhdistus

Irrota suutin (01) ja huuhtelee se puhtaalla vedellä jokaisen käytön jälkeen. Parhaan hygienian takaamiseksi suutin tulee vaihtaa säännöllisesti.

VAROTOIMET

- Älä käytä laitetta lukematta ohjeita.
- Älä käytä kuumaa vettä säiliössä.
- Älä käytä laitetta, jos latauskaapeli on vaurioitunut.
- Älä lataa laitetta märissä tai kosteissa tiloissa.
- Älä säilytä laitetta lähellä lämmönlähteitä tai korkeassa kosteudessa.
- Käytä laitetta vain suun puhdistamiseen.
- Älä paina suutinta suoraan hampaita tai ikeniä vasten.
- Lasten tulee käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä laitetta ilman suutinta.
- Jos sinulle on tehty suun alueen leikkaus tai sinulla on ollut vaikea parodontiitti viimeisen kahden kuukauden aikana, keskustele hammaslääkärin kanssa ennen käyttöä.

TEKNISET TIEDOT

Vesisäiliön tilavuus:	250 ml
Painealue:	40–100 PSI
Pulssitaajuus:	jopa 1 600 pulssia minuutissa
Tilat:	Soft / Normal / Pulse
Akku:	ladattava Li-ion-akku
Akun	kapasiteetti: 2500 mAh
Lataus:	USB Type-C
Tulojännite:	5V ja vähintään 1A
Latausaika:	noin 4 tuntia
Akun kesto:	jopa 30 päivää (normaalikäytössä)
Vedenkestävyys:	IPX7

TAKUU

Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu korkeiden standardien mukaisesti luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi. Jos ilmenee valmistusvirhe, tarjoamme kahden vuoden takuun ostopäivästä, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuun käyttämiseksi esitä alkuperäinen ostokuitti jälleenmyyjälle tai ota yhteyttä asiakastukeemme. Takuu ei kata väärinkäyttöä, normaalia kulumista, luvattomia korjauksia tai ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita.

VALMISTAJA

Be Lucent AB

Box 5259
102 46 Stockholm
Ruotsi
Verkkosivusto
www.be-lucent.com
Tuki
support@be-lucent.com

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP IRYGATORA PULSE

Poznaj Pulse – irygator dentystyczny zaprojektowany tak, aby dokładne czyszczenie było proste.

Dzięki ukierunkowanemu strumieniowi wody, trzem intuicyjnym trybom czyszczenia oraz kompaktowej konstrukcji stworzonej z myślą o prawdziwych łazienkach (i prawdziwych torbach podróżnych), Pulse pomaga czyścić miejsca, do których szczoteczka do zębów nie zawsze dociera.

Używaj Pulse codziennie, aby mieć zdrowsze dziąsła, świeższy oddech i rutynę higieny jamy ustnej, która jest po prostu nieco bardziej inteligentna.

OPIS PRODUKTU I SPECYFIKACJA

- 01** Końcówka
- 02** Otwór wlewu wody
- 03** Przycisk zwalniania końcówki
- 04** Przycisk zasilania
- 05** Wskaźnik trybu
- 06** Przycisk trybu
- 07** Zbiornik na wodę

JAK UŻYWAĆ PULSE

1. Napełnij zbiornik na wodę

Otwórz otwór wlewu wody (02) i napełnij zbiornik na wodę (07) wodą o temperaturze pokojowej. Nie używaj gorącej wody. Przed użyciem dokładnie zamknij otwór wlewu.

2. Zamontuj końcówkę

Włóż końcówkę (01) do górnej części urządzenia, aż zatrzaśnie się na miejscu.

Aby wyjąć końcówkę, naciśnij przycisk zwalniania końcówki (03) i pociągnij końcówkę do góry.

3. Włącz / Wyłącz

Naciśnij raz przycisk zasilania (04), aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

4. Wybierz tryb czyszczenia

Naciśnij przycisk trybu (06), aby przełączać się między trzema trybami.

Lampki wskaźnika trybu (05) pokazują wybrany tryb.

5. Czyść zęby

Umieść końcówkę w ustach przed włączeniem urządzenia, aby uniknąć rozpryskiwania wody. Pochyl się lekko nad umywalką i kieruj strumień wody wzdłuż linii dziąseł oraz między zębami. Przesuwaj się powoli od zęba do zęba, aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia. Nie dociskaj końcówki bezpośrednio do zębów ani dziąseł.

6. Po użyciu

Wyłącz urządzenie i wylej pozostałą wodę ze zbiornika.

Pozostaw urządzenie i końcówkę do wyschnięcia przed schowaniem.

TRYBY

Soft

Delikatne ciśnienie wody przeznaczone dla wrażliwych zębów i nowych użytkowników.

Normal

Zrównoważone ciśnienie wody do codziennego czyszczenia i usuwania płytki nazębnej.

Pulse

Pulsujące ciśnienie wody przeznaczone do głębszego czyszczenia i masażu dziąseł.

KOŃCÓWKI

Standardowe końcówki

Do codziennego czyszczenia między zębami.

Pomagają usuwać płytkę nazębną i resztki jedzenia.

Końcówka ortodontyczna

Zaprojektowana do czyszczenia wokół aparatów ortodontycznych, drutów i innych trudno dostępnych miejsc.

Końcówka periodontologiczna

Przeznaczona do delikatnego czyszczenia wzdłuż linii dziąseł oraz w kiesionkach dziąsłowych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Wyjmij zbiornik na wodę (07) z urządzenia.
2. Umyj go przy użyciu łagodnego mydła i czystej wody.
3. Osusz miękką ściereczką przed ponownym zamontowaniem.

Regularne czyszczenie pomaga utrzymać higienę i prawidłowe działanie urządzenia.

Czyszczenie końcówek

Wyjmij końcówkę (01) i przepłucz ją czystą wodą po każdym użyciu.

Aby zachować optymalną higienę, końcówkę należy regularnie wymieniać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj urządzenia bez uprzedniego przeczytania instrukcji.
- Nie używaj gorącej wody w zbiorniku.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel ładowania jest uszkodzony.
- Nie ładuj urządzenia w mokrych lub wilgotnych miejscach.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Używaj urządzenia wyłącznie do czyszczenia jamy ustnej.
- Nie dociskaj końcówki bezpośrednio do zębów ani dziąseł.
- Dzieci powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używaj urządzenia bez zamocowanej końcówki.
- Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszedłeś zabieg chirurgiczny w jamie ustnej lub cierpisz na ciężką chorobę przyzębia, przed użyciem skonsultuj się ze stomatologiem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność zbiornika na wodę:	250 ml
Zakres ciśnienia:	40–100 PSI
Częstotliwość pulsacji:	do 1600 pulsów na minutę
Tryby:	Soft / Normal / Pulse
Bateria:	akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii:	2500 mAh
Ładowanie:	USB Type-C
Napięcie wejściowe:	5V i minimum 1A
Czas ładowania:	ok. 4 godziny
Czas pracy baterii:	do 30 dni (przy typowym użytkowaniu)
Stopień wodoodporności:	IPX7

GWARANCJA

Nasze produkty są projektowane i produkowane zgodnie z wysokimi standardami, aby zapewnić niezawodne działanie. W przypadku wystąpienia wady produkcyjnej oferujemy dwuletnią gwarancję od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić oryginalny dowód zakupu sprzedawcy lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania, normalnego zużycia, nieautoryzowanych napraw ani uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

PRODUCENT

Be Lucent AB
Box 5259
102 46 Stockholm
Szwecja
Strona internetowa
www.be-lucent.com
Wsparcie
support@be-lucent.com

HVALA ZA NAKUP USTNEGA IRIGATORJA PULSE

Spoznajte Pulse — ustni irigator, zasnovan za enostavno in učinkovito globinsko čiščenje.

Z usmerjenim vodnim pritiskom, tremi intuitivnimi načini čiščenja in kompaktno zasnovo, primerno za prave kopalnice (in prave potovalne torbe), Pulse pomaga očistiti mesta, ki jih zobna ščetka ne doseže povsem.

Uporabljajte Pulse vsak dan za bolj zdrave dlesni, bolj svež dah in rutino ustne higijene, ki je preprosto nekoliko pametnejša.

PREGLED IZDELKA IN SPECIFIKACIJE

- 01** Nastavek
- 02** Odprtina za polnjenje vode
- 03** Gumb za sprostitev nastavka
- 04** Gumb za vklop / izklop
- 05** Indikator načina
- 06** Gumb za način
- 07** Rezervoar za vodo

KAKO UPORABLJATI PULSE

1. Napolnite rezervoar za vodo

Odprite odprtino za polnjenje vode (02) in napolnite rezervoar za vodo (07) z vodo sobne temperature. Ne uporabljajte vroče vode. Pred uporabo dobro zaprite odprtino.

2. Namestite nastavek

Vstavite nastavek (01) v zgornji del naprave, dokler se ne zaskoči na svoje mesto. Za odstranitev nastavka pritisnite gumb za sprostitev nastavka (03) in potegnite nastavek navzgor.

3. Vklop / izklop

Enkrat pritisnite gumb za vklop / izklop (04), da napravo vklopite ali izklopite.

4. Izberite način čiščenja

Pritisnite gumb za način (06), da preklapljate med tremi načini. Lučke indikatorja načina (05) prikazujejo izbrani način.

5. Očistite zobe

Pred vklopom naprave vstavite nastavek v usta, da preprečite škropljenje. Rahlo se nagnite nad umivalnik in usmerite vodni curek vzdolž linije dlesni in med zobe.

Počasi se premikajte od zoba do zoba za najboljši rezultat.

Nastavka ne pritiskajte neposredno ob zobe ali dlesni.

6. Po uporabi

Izklopite napravo in izpraznite preostalo vodo iz rezervoarja.

Pred shranjevanjem pustite, da se naprava in nastavek posušita.

NAČINI

Soft

Nežen vodni pritisk, namenjen občutljivim zobem in novim uporabnikom.

Normal

Uravnotežen vodni pritisk za vsakodnevno čiščenje in odstranjevanje zobnih oblog.

Pulse

Pulzirajoč vodni pritisk za globlje čiščenje in masažo dlesni.

NASTAVKI

Standardni nastavki

Za vsakodnevno čiščenje med zobmi.

Pomagajo odstranjevati zobne obloge in ostanke hrane.

Ortodontski nastavek

Zasnovan za čiščenje okoli zobnih aparatov, žic in drugih težko dostopnih mest.

Parodontalni nastavek

Zasnovan za nežno čiščenje vzdolž linije dlesni in v obzobnih žepkih.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje rezervoarja za vodo

1. Odstranite rezervoar za vodo (07) iz naprave.
 2. Operite ga z blagim milom in čisto vodo.
 3. Pred ponovno namestitvijo ga obrišite z mehko krpo.
- Redno čiščenje pomaga ohranjati higieno in zmogljivost naprave.

Čiščenje nastavka

Odstranite nastavek (01) in ga po vsaki uporabi sperite s čisto vodo. Za optimalno higieno nastavek redno zamenjajte.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Naprave ne uporabljajte, ne da bi prej prebrali navodila.
- V rezervoarju ne uporabljajte vroče vode.
- Naprave ne uporabljajte, če je polnilni kabel poškodovan.
- Naprave ne polnite v mokrih ali vlažnih prostorih.
- Naprave ne shranjujte v bližini virov toplote ali v prostorih z visoko vlažnostjo.
- Napravo uporabljajte samo za čiščenje ustne votline.
- Nastavka ne pritiskajte neposredno ob zobe ali dlesni.
- Otroci naj napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprave ne uporabljajte brez nameščenega nastavka.
- Če ste v zadnjih dveh mesecih imeli operacijo v ustni votlini ali hudo parodontalno bolezen, se pred uporabo posvetujte z zobozdravnikom.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Prostornina rezervoarja za vodo:	250 ml
Razpon pritiska:	40–100 PSI
Frekvenca pulziranja:	do 1.600 pulzov na minuto
Načini:	Soft / Normal / Pulse
Baterija:	polnilna Li-ion baterija
Kapaciteta baterije:	2500 mAh
Polnjenje:	USB Type-C
Vhodna napetost:	5V in najmanj 1A
Čas polnjenja:	približno 4 ure
Trajanje baterije:	do 30 dni (pri običajni uporabi)
Stopnja vodoodpornosti:	IPX7

GARANCIJA

Naši izdelki so zasnovani in izdelani po visokih standardih, da zagotavljajo zanesljivo delovanje. Če pride do proizvodne napake, nudimo dvoletno garancijo od datuma nakupa, ki pokriva napake v materialu in izdelavi.

Za uveljavljanje garancije predložite originalni račun prodajalcu ali kontaktirajte našo podporo. Garancija ne krije nepravilne uporabe, običajne obrabe, nepooblaščenih popravil ali poškodb zaradi zunanjih dejavnikov.

PROIZVAJALEC

Be Lucent AB

Box 5259
102 46 Stockholm
Švedska

Spletna stran

www.be-lucent.com

Podpora

support@be-lucent.com

DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ ÚSTNÍ SPRCHY PULSE

Seznamte se s Pulse — ústní sprchou navrženou tak, aby bylo hloubkové čištění snadné.

Díky cílenému tlaku vody, třem intuitivním režimům čištění a kompaktnímu designu navrženému pro skutečné koupelny (a skutečná cestovní zavazadla) pomáhá Pulse čistit místa, kam se zubní kartáček nedostane.

Používejte Pulse každý den pro zdravější dásně, svěžejší dech a dentální rutinu, která je jednoduše o něco chytřejší.

PŘEHLED PRODUKTU A SPECIFIKACE

- 01** Tryska
- 02** Plnicí otvor na vodu
- 03** Tlačítko uvolnění trysky
- 04** Tlačítko zapnutí / vypnutí
- 05** Indikátor režimu
- 06** Tlačítko režimu
- 07** Nádržka na vodu

JAK POUŽÍVAT PULSE

1. Naplňte nádržku na vodu

Otevřete plnicí otvor na vodu (02) a naplňte nádržku na vodu (07) vodou pokojové teploty. Nepoužívejte horkou vodu. Před použitím plnicí otvor bezpečně uzavřete.

2. Připevněte trysku

Vložte trysku (01) do horní části zařízení, dokud nezapadne na místo.

Pro vyjmutí trysky stiskněte tlačítko uvolnění trysky (03) a vytáhněte trysku směrem nahoru.

3. Zapnutí / vypnutí

Stiskněte jednou tlačítko zapnutí / vypnutí (04) pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.

4. Vyberte režim čištění

Stisknutím tlačítka režimu (06) přepínáte mezi třemi režimy.

Kontrolky indikátoru režimu (05) zobrazují zvolený režim.

5. Čištění zubů

Umístěte trysku do úst ještě před zapnutím zařízení, abyste zabránili rozstříkávání vody.

Nakloňte se mírně nad umyvadlo a veďte proud vody podél linie dásní a mezi zuby.

Pohybujte se pomalu od zubu k zubu pro dosažení nejlepšího výsledku.

Netlačte trysku přímo na zuby nebo dásně.

6. Po použití

Vypněte zařízení a vylijte z nádržky zbývající vodu.

Před uložením nechte zařízení i trysku vyschnout.

REŽIMY

Soft

Jemný tlak vody určený pro citlivé zuby a nové uživatele.

Normal

Vyvážený tlak vody pro každodenní čištění a odstranění zubního plaku.

Pulse

Pulzující tlak vody pro hlubší čištění a masáž dásní.

TRYSKY

Standardní trysky

Pro každodenní čištění mezi zuby.

Pomáhají odstraňovat zubní plak a zbytky jídla.

Ortodontická tryska

Navržena pro čištění kolem rovnátek, drátků a dalších těžko dostupných míst.

Parodontální tryska

Navržena pro jemné čištění podél linie dásní a v parodontálních kapsech.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění nádržky na vodu

1. Vyjměte nádržku na vodu (07) ze zařízení.
 2. Omyjte ji jemným mýdlem a čistou vodou.
 3. Před opětovným nasazením ji osušte měkkým hadříkem.
- Pravidelné čištění pomáhá udržovat hygienu a výkon zařízení.

Čištění trysky

Vyjměte trysku (01) a po každém použití ji opláchněte čistou vodou.

Pro optimální hygienu trysky pravidelně vyměňujte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte zařízení bez přečtení návodu.
- Nepoužívejte v nádržce horkou vodu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je nabíjecí kabel poškozený.
- Nenabíjejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Neuchovávejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo ve velmi vlhkém prostředí.
- Používejte zařízení pouze k čištění ústní dutiny.
- Netlačte trysku přímo na zuby nebo dásně.
- Děti mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte zařízení bez nasazené trysky.
- Pokud jste v posledních dvou měsících prodělali chirurgický zákrok v ústní dutině nebo trpíte závažným parodontálním onemocněním, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita nádržky na vodu:	250 ml
Rozsah tlaku:	40–100 PSI
Frekvence pulzování:	až 1 600 pulzů za minutu
Režimy:	Soft / Normal / Pulse
Baterie:	dobíjecí Li-ion baterie
Kapacita baterie:	2500 mAh
Nabíjení:	USB Type-C
Vstupní napětí:	5V a minimálně 1A
Doba nabíjení:	přibližně 4 hodiny
Výdrž baterie:	až 30 dní (při běžném používání)
Voděodolnost:	IPX7

ZÁRUKA

Naše produkty jsou navrženy a vyrobeny podle vysokých standardů, aby zajistily spolehlivý výkon. Pokud dojde k výrobní vadě, poskytujeme dvouletou záruku od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Pro uplatnění záruky předložte originální doklad o koupi prodejci nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití, běžné opotřebení, neautorizované opravy ani na poškození způsobené vnějšími vlivy.

VÝROBCE

Be Lucent AB

Box 5259

102 46 Stockholm

Švédsko

Web

www.be-lucent.com

Podpora

support@be-lucent.com

ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE ÚSTNEJ SPRCHY PULSE

Zoznámate sa s Pulse — ústnou sprchou navrhnutou tak, aby bolo hĺbkové čistenie jednoduché.

Vďaka cieľenému tlaku vody, trom intuitívnym režimom čistenia a kompaktnému dizajnu navrhnutému pre skutočné kúpeľne (a skutočné cestovné tašky) pomáha Pulse čistiť miesta, kam sa zubná kefka nedostane.

Používajte Pulse každý deň pre zdravšie ďasná, sviežejší dych a dentálnu rutinu, ktorá je jednoducho o niečo inteligentnejšia.

PREHĽAD PRODUKTU A ŠPECIFIKÁCIE

- 01** Tryska
- 02** Plniaci otvor na vodu
- 03** Tlačidlo uvoľnenia trysky
- 04** Tlačidlo zapnutia / vypnutia
- 05** Indikátor režimu
- 06** Tlačidlo režimu
- 07** Nádržka na vodu

AKO POUŽÍVAŤ PULSE**1. Naplňte nádržku na vodu**

Otvorte plniaci otvor na vodu (02) a naplňte nádržku na vodu (07) vodou izbovej teploty. Nepoužívajte horúcu vodu. Pred použitím plniaci otvor bezpečne zatvorte.

2. Prípojte trysku

Vložte trysku (01) do hornej časti zariadenia, kým nezapadne na miesto.

Ak chcete trysku odstrániť, stlačte tlačidlo uvoľnenia trysky (03) a vytiahnite trysku smerom nahor.

3. Zapnutie / Vypnutie

Stlačte raz tlačidlo zapnutia / vypnutia (04), aby ste zariadenie zapli alebo vypli.

4. Vyberte režim čistenia

Stlačením tlačidla režimu (06) prepínajte medzi tromi režimami.

Svetlá indikátora režimu (05) zobrazujú zvolený režim.

5. Vyčistite si zuby

Pred zapnutím zariadenia vložte trysku do úst, aby ste zabránili striekaniu vody.

Mierne sa nakloňte nad umývadlo a smerujte prúd vody pozdĺž línie ďasien a medzi zuby. Pohybujte sa pomaly od zuba k zubu, aby ste dosiahli najlepší výsledok.

Netlačte trysku priamo na zuby alebo ďasná.

6. Po použití

Vypnite zariadenie a vylejte z nádržky zvyšnú vodu.

Pred uložením nechajte zariadenie aj trysku vyschnúť.

REŽIMY**Soft**

Jemný tlak vody určený pre citlivé zuby a nových používateľov.

Normal

Vyvážený tlak vody pre každodenné čistenie a odstraňovanie zubného povlaku.

Pulse

Pulzujúci tlak vody pre hlbšie čistenie a masáž ďasien.

TRYSKY**Štandardné trysky**

Na každodenné čistenie medzi zubami.

Pomáhajú odstraňovať zubný povlak a zvyšky jedla.

Ortodontická tryska

Navrhnutá na čistenie okolo strojčiek, drôtov a iných ťažko dostupných miest.

Parodontálna tryska

Navrhnutá na jemné čistenie pozdĺž línie ďasien a v parodontálnych vачkoch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA**Čistenie nádržky na vodu**

1. Vyberte nádržku na vodu (07) zo zariadenia.
 2. Umyte ju jemným mydlom a čistou vodou.
 3. Pred opätovným nasadením ju osušte mäkkou handričkou.
- Pravidelné čistenie pomáha udržiavať hygienu a výkon zariadenia.

Čistenie trysky

Vyberte trysku (01) a po každom použití ju opláchnite čistou vodou.

Pre optimálnu hygienu trysku pravidelne vymieňajte.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nepoužívajte zariadenie bez prečítania návodu.

Nepoužívajte v nádržke horúcu vodu.

Nepoužívajte zariadenie, ak je nabíjací kábel poškodený.

Nenabíjajte zariadenie vo vlhkom alebo mokrom prostredí.

Neuchovávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou.

Zariadenie používajte iba na čistenie ústnej dutiny.

Netlačte trysku priamo na zuby alebo ďasná.

Deti by mali zariadenie používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.

Nepoužívajte zariadenie bez nasadenej trysky.

Ak ste v posledných dvoch mesiacoch absolvovali chirurgický zákrok v ústnej dutine alebo trpíte závažným parodontálnym ochorením, pred použitím sa poraďte so svojim zubným lekárom.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita nádržky na vodu:	250 ml
Rozsah tlaku:	40–100 PSI
Frekvencia pulzovania:	až 1 600 pulzov za minútu
Režimy:	Soft / Normal / Pulse
Batéria:	nabíjateľná Li-ion batéria
Kapacita batérie:	2500 mAh
Nabíjanie:	USB Type-C
Vstupné napätie:	5V a minimálne 1A
Čas nabíjania:	približne 4 hodiny
Výdrž batérie:	až 30 dní (pri bežnom používaní)
Vodotesnosť:	IPX7

ZÁRUKA

Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené podľa vysokých štandardov, aby zabezpečili spoľahlivý výkon. Ak dôjde k výrobnej chybe, poskytujeme dvojročnú záruku od dátumu nákupu, ktorá pokrýva chyby materiálu a spracovania. Na uplatnenie záruky predložte originálny doklad o kúpe predajcovi alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie, bežné opotrebenie, neautorizované opravy alebo poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.

VÝROBCA**Be Lucent AB**

Box 5259

102 46 Stockholm

Švédsko

Webová stránka


www.be-lucent.com

Podpora

support@be-lucent.com

**THANK YOU FOR JOINING
THE LUCENT FAMILY**

We created this brand and every
product within the range to make
the world shine a little brighter.
Starting with your smile.

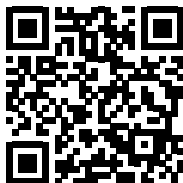

**RECHARGING YOUR
DENTAL ROUTINES**