

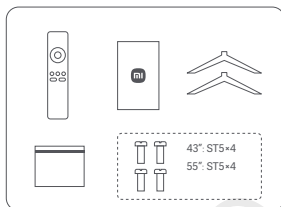



1

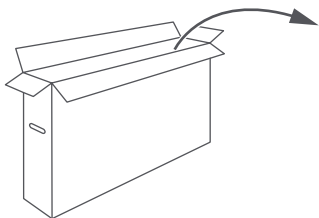


2

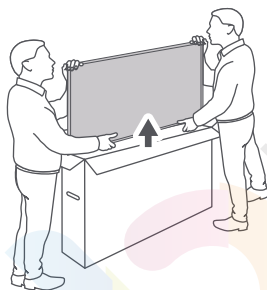


3

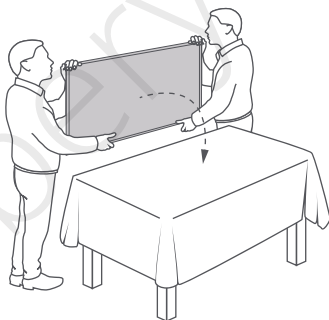

4

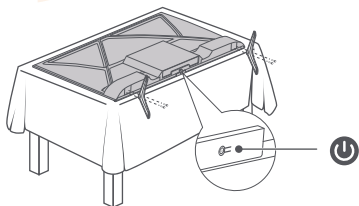

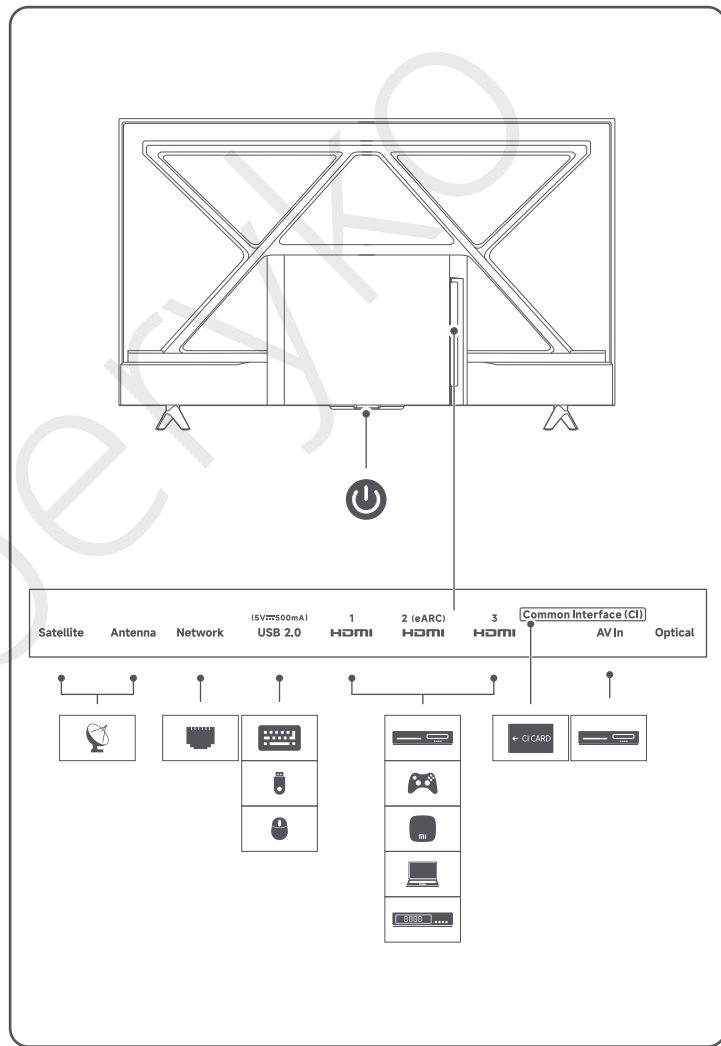

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
 - Insert the plug completely into the AC outlet.
 - Use the TV with a 200~240V AC power supply.
 - When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Warning for Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
 - The AC power outlet is not suitable.
 - The TV is damaged due to a drop or impact.
 - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of

- the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
- **Places:**
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
 - **Environment:**
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.
 - **Conditions:**
Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.
 - **Damage to TV screen:**
Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.
 - **Operating conditions:**
Operating temperature: 0°C~40°C; Storage temperature: -15°C~45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
 - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip

- to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS compliance - European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd declares that the radio equipment type Xiaomi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

This device may be operated in all member states of the EU. Observe national and local regulations where the device is used. This device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range in:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.

In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Centre, registered Dismanter or Recycler when disposing of this product.

What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

Specs	43"	55"
	Google TV	
Model	L43MB-APEU	L55MB-APEU
Power Consumption	75W	130W
Screen size	108cm	138cm
Screen resolution	3840x2160	
Voltage	200~240V~ 50/60Hz	
Refresh rate	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Flash Storage	8GB	
Graphics processor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X	
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1	

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don'ts with respect to handling the product;

Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collection Center / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Wall mounting

- In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
 - Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
 - Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
 - Forward leaning suspension is prohibited.
 - The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specialized screws may result in the TV falling and internal damage.

The bolts used to secure the TV and the wall mount must meet the following requirements:	
L43MB-APEU	Quantity: 4; Thread: M6; Length: 10 mm.
L55MB-APEU	Quantity: 4; Thread: M6; Length: 10 mm.

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné ji snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu dráku televizoru pro montáž na zeď. Nebude-li použit správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Presun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED.
- S televizorem netěsňte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nekládejte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na střídivý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Použijte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
 - Než budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může to k porušení kvality izolače a může hrozit riziko požáru.
 - Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládájte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
 - Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
 - Nepřipoukajte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkreslení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontakujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjít přijetím jednoduchých opatření.
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou

- výrobcem televizoru.
- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
- Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
- Vždy použijte děti o nebezpečí spásech a lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
- Vždy vedte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zaklopout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
- Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo.
- Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
- Nikdy televizor nestavějte na textilii nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
- Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti ležt nahoru, např. hračky nebo dárkové obalové.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte zátěžová opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
 - Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo místa, v němž vystavené děti, vlhkosti či z možnosti vzniku plísni.
 - Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin seby ve vzduchu.
 - **Prostředí:**
 - Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapalin nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vazy).
 - Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevětevte, nezatápějte, nevětevte těstoviny ani nepoužívejte správy proti komárům v blízkosti televizoru.

- **Podmínky:**
 - Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky.
 - Neumisťujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.
 - **Poškození obrazovky televizoru TV**
 - Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem roztří obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, pokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
 - **Provozní podmínky:**
 - Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.
 - **Preventivní opatření**
 - Televizor siďte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
 - Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
 - Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.
 - **Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV**
 - Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.
 - Otírejte povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte

- veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestrkejte vodu ani čisticím prostředek přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houžky, zátěsle nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani chřavě kapalinu, například alkohol, chřavě oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s prýřovými nebo vinylowymi produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňují směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Todo zařízení podporuje na území EU jen následující frekvencí pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Todo zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Todo zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK, NI, IS, LL, NO, CH, TR.
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejmeně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.



Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předjte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnicce na kolečkách: Symbol znamená:

nevýhazujte elektronický odpad do popelnic na běžných komunální odpady. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Domeste je do nejbližšího střediska autorizovaného zastupení společnosti Xiaomi. Polymy k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledáte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odevzdejte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí výrobci, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztríte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku neberte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevychazte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromé zpracovatelé.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupneuvjte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumisťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například zátěrami) ani jinými materiály (například noviny).
- Předkon předního odpružení je zakázán.
- Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného dráku. Použití jiných než specifikovaných šroubů může vést k poškození televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného dráku musí splňovat následující požadavky:		
L43MB-APEU	Množství: 4; Závrt: M6; Délka: 10 mm.	
L55MB-APEU	Množství: 4; Závrt: M6; Délka: 10 mm.	

Technické specifikace	43"	55"
	Google TV	
Model	L43MB-APEU	L55MB-APEU
Spotřeba energie	75W	130W
Rozměry obrazovky	108cm	138cm
Rozlišení obrazovky	3840x2160	
Napětí	200-240V~ 50/60Hz	
Obnovovací frekvence	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Úložisti Flash	8GB	
Grafická karta	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5Ghz	
Bluetooth	BT 5.0	
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X	
Formáty videa	MPEG 1/2; H263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Instalácia

- Televízor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
- Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použitie nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

Prenášanie

- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
- Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo viaceré osoby. Počas prenášania televízora sa vyhýbajte vyvíjaniu tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevysťavujte nadmerným vibráciami.
- Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do otvorený, zabráňte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

Vetranie

- Nezakrývajte vetracie otvory ani do krytu nevkladajte žiadne predmety.
- Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

Napájací kábel AC

Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov.

- Zastrčte úplne zasunuté do zásuvky AC.
- Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripájania káblom odpojený. Dávajte si pozor, aby ste o káble nezapli.
- Pred vykonávaním prác na televízore alebo jeho prenášaním odpojte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
- Udržiavajte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
- Zastrčte AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zastrčka zaprášená a zarsená, jej izolačná schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
- Napájací kábel AC pri ťahnutí nestláčajte, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obnažiť alebo pretrhnúť.
- Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
- Pri odpojení zo siete nefahajte za napájací kábel AC.
- Do jednej elektrickej zásuvky AC nepripájajte prívela zariadení.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

Upozornenie v súvislosti s deťmi

- Maľ predmetu uložte mimo dosahu detí, aby ste zabránili ich prehrnutiu.

Voliteľné položky

- Voliteľné príslušenstvo alebo akčiovéky zariadenia, ktoré vyžaruje elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.

V prípade nasledujúcich problémov...

- Napájací kábel AC je poškodený.
 - Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
 - Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
 - Do krytu vnika cez otvor tekutina alebo pevný predmet
- Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

Nebezpečenstvo pádu

- Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto. Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohokrát úrazu zraní u detí, sa dá predísť priamou jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:
- VŽDY používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zostavy televízora.

- VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podoprieť zostavu televízora.
 - VŽDY sa uistite, že zostava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.
 - VŽDY počuť deti o nebezpečnejšie lezenia na nábytok, aby sa dostali k zostave televízora alebo jej odstavili prvkom.
 - VŽDY vedzte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne alebo mosty nezapadli, vyťahnuť ich alebo chyť.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na vysoký nábytok (napríklad na skriňu alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zostavu televízora primerane pripeli.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zostavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
 - NIKDY neumiestňujte na televízor nábytok alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hracky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli vzáďať detí na lavce.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo presunúť zostavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

Obmedzenia pri používaní

Neinštalujte/nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v prostredíach alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí televízor fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.

• Miesta:

Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavide, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, pri vode alebo na mieste vystavenom dažďu, vlhkosti alebo plesni. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.

• Prostredivie:

Teplé, vlhké alebo práné miesta; miest, kde môže vzniknúť hmyz; miest, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti horľavých predmetov (napr. sviečky). Televízor nesmie byť vystavený kvapkajúcim alebo striekajúcim vodou. Na televízor nekladte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vázy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo práné miesto ani do zaparnej a zymdennej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora nevarujte vodu, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte spirály proti komárom.

• Podmienky:

Nepoužívajte televízor, keď máte mokré ruky, keď je otvorený jeho kryt alebo s príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neinštalujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora inými objektmi.

• Poškodenie obrazovky televízora

Nehádzte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vážnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenie nedokáže rýchlo skôr, ako odpojí napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

• Prevádzkové podmienky:

Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C; Teplota skladovania: -15°C – 45°C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

Bezpečnostné opatrenia

- Televízor požarajte pri vhodnom osvetlení. Pozeranie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
- Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
- Nepodporuje dekodovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV

Pri čistení LED televízora sa uistite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálov krytu alebo korózii povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na povrchu zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na televízor. Môžu steť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Nepoužívajte drsné tkaniny, alkalické/žiarivé čističe, práškové čističe alebo chrávke kvapaliny, ako je alkohol, chrávke oleje, riedidlá alebo insekticídy. Použitie uvedených materiálov alebo dlhší kontakt s gumennými alebo vlnitými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho vetrania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nainštalovaní ucha televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezomýklo z podstavca.

Dodržiavanie smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia

Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ a následnej zmeny smernice EÚ 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zjednotené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiový frekvencia (RF) a výkon

Toto zariadenie ponúka len na území EÚ nasledujúce frekvenčné pásma a maximálny výkon rádiového prenosu
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi pásma 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 20 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm.
Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia.

Pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 MHz je používanie zariadenia obmedzené len na používanie v interiéri, a to v: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR. V súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra.

Využívanie zdrojov pri likvidácii vráťte tento produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontažného alebo recyklačného zariadenia.



Čo znamená symbol koša na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhadzovať elektroodpad do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

Likvidácia tohto produktu

Produkt odnesť do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

Čo robiť:

- a. Informácie o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhľadajte v katalogu.
- b. Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizované recyklačné zariadenia.
- c. Produkty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, likvidujte vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.
- d. Použitie elektronické produkty, batérie alebo iné príslušenstvo odnesť po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.
- e. Ak je to možné alebo to nariaďujú pokyny, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie a triedenia odpadu na účely recyklácie.

Čomu sa vyhnúť:

- a. Nedemontujte váš elektronický produkt svojpomocne.
- b. Nevhadzujte elektriku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.
- c. Nedávajte elektroodpad neformálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné súroviny/zberací odpad.

Montáž na stenu

- Opatrenia na zabezpečenie náležitého vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:
- Televízor nemontujte vedľa otvoru, naopak, smerom dozadu alebo zbok.
- Neumiestňujte televízor na policu, koberec, stenu alebo skriňu.
- Nepripájajte televízor k televízoru (ako sú záclony) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
- Zakazuje sa za zavazenie z náklonom smerom dopredu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použitie skrutiek, ktoré nie sú určené na daný účel, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

Skrutky použité na upevnenie televízora a nástenný montáž: musia spĺňať nasledujúce požiadavky:			
L4SMB-APEU	Počet: 4; Zavit: M6; Dĺžka: 10mm.		
L5SMB-APEU	Počet: 4; Zavit: M6; Dĺžka: 10mm.		

Technické parametre	43"	55"
	Google TV	
Model	L43MB-APEU	L55MB-APEU
Spotreba energie	75W	130W
Veľkosť obrazovky	108cm	138cm
Rozlíšenie obrazovky	3840x2160	
Napätie	200-240V~ 50/60Hz	
Frekvencia obnovovania	60Hz	
Processor	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Úložný priestor	8GB	
Grafický procesor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Zvukové formáty	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X	
Video formáty	MP4G 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9/AV1	

* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite skutočný výrobok.



Vyrobeno na základ licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



VÍCE INFORMACÍ O PATENTECH DTS NALEZNETE NA STRÁNKÁCH
[HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ
LICENCE SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH
SPOLEČNOSTÍ. DTS, DTS-X, LOGO DTS-X, VIRTUAL-X A LOGO DTS
VIRTUAL-X JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO
OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH
PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ V USA A/NEBO JINÝCH ZEMÍCH.
© DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI. VŠECHNA PRÁVA
VYHRÁZENA.



Logo FILMMAKER MODE™ je ochranná známka společnosti UHD
Alliance, Inc.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických
a dalších zemích.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicími 931/2, 301 00 Pízeň
www.berko.cz

L43MB-APEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 2194744
L55MB-APEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 2194740



Logo HDR10+™ je ochranná známka společnosti HDR10+
Technologies, LLC.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky
společnosti Google LLC.

Autorizovaný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Nizozemsko
E-mail: contact@support.mi.com



XXXXXXXXXXXX