

VERITAS® Marion



CZ

Stručný návod

CZ

Tento stručný návod popisuje důležité bezpečnostní pokyny a základní úkony.
Podrobný návod je k dispozici na www.veritas-sewing.com/en/marion/

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k nákupu nového šicího stroje. Koupili jste si kvalitní výrobek, který byl vyroben s velkou péčí, a pokud bude správně servisován, bude Vám dobře sloužit po mnoho let.

Před prvním použitím šicího stroje si pečlivě přečtete návod k obsluze a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Osoby, které se s tímto návodem k obsluze neseznámily, nesmí šicí stroj používat.

V tomto návodu najdete vše, co potřebujete vědět, abyste mohli šicí stroj používat. Pokud by přesto nějaké otázky zůstaly nezodpovězeny, obraťte se prosím na svého prodejce.

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil a skvělé výsledky s tímto šicím strojem!

Otázky týkající se šicího stroje, servisu a péče o zákazníky



www.veritas-sewing.com/en/service

Obsah

Likvidace	2
Důležité bezpečnostní pokyny	3-4
Základní části šicího stroje	4
Ovládací tlačítka šicího stroje	5
LCD displej	5
Přehled stehů	6
Příslušenství	7
Zdroj napájení	7
Přítlačná patka	8
Navíjení cívky	8-9
Vložení cívky	9
Navlékání horní nitě	10
Navlékač jehly	11
Protažení spodní nitě	12
Šití	12
Výměna jehly / Zvednutí nebo spuštění podavače	13
Úprava vyvážení vzoru	13
Ovládací tlačítka	14 - 17
Tlačítka pro výběr	17 - 18

Likvidace



Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení nesmí být zlikvidována spolu s běžným domovním odpadem, využijte sběrná místa obce. Podrobné informace o dostupných sběrných systémech Vám poskytne místní správa.

Při nekontrolované likvidaci elektrických a elektronických zařízení na skládkách mohou působením povětrnostních vlivů unikat do spodních vod nebezpečné látky, následně se dostat do potravního řetězce a způsobit poškození lidského zdraví.

Při výměně starého spotřebiče za nový má prodejce zákonnou povinnost přijmout Váš starý spotřebič k likvidaci bez poplatku.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického spotřebiče je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím šicího stroje si nejprve pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro případné použití v budoucnu.

NEBEZPEČÍ – Snížení rizika zasažení elektrickým proudem:

1. Šicí stroj nesmí nikdy zůstat bez dozoru, když je zapojený do zásuvky.
2. Jakmile šicí stroj přestanete používat nebo jej chcete vyčistit, vždy jej ihned odpojte od elektrické sítě.

VAROVÁNÍ – Snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob:



1. Elektrické spotřebiče nesmí sloužit jako hračky pro děti. Dávejte na děti pozor, aby si s šicím strojem nehrály. Zvýšená pozornost je nutná, pokud šicí stroj používají děti nebo pokud se na něm šije v přítomnosti dětí.
2. Tento šicí stroj smí být používán pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Příslušenství lze používat pouze tehdy, pokud odpovídá popisu v tomto návodu a doporučením výrobce. V opačném případě by mohlo dojít k poškození šicího stroje.
3. Nikdy nepoužívejte šicí stroj, pokud jeho napájecí kabel nebo konektor vykazuje poškození, pokud stroj nefunguje správně, spadl na zem, přišel do styku s vodou nebo vykazuje jiné známky poškození. V takovém případě odнесите šicí stroj k nejbližšímu autorizovanému specializovanému prodejci nebo do servisního střediska, kde stroj zkontrolují a opraví, případně seřídí elektrické nebo mechanické součásti.
4. Šicí stroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou zablokovány jeho ventilační otvory. Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání ventilačních otvorů šicího stroje i nožního pedálu zbytky nití, prachem nebo zbytky látek.
5. Dávejte pozor, aby Vaše prsty nepřišly do styku s pohyblivými částmi šicího stroje. V blízkosti šicí jehly je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pohyblivé části, jako je jehla, zvedák přítlačné patky atd., jsou pro ruce a prsty obzvláště nebezpečné. Během používání šicího stroje je nutné neustále sledovat oblast šití. Seřizování šicího stroje, např. výměnu jehly, navlékání nitě, vkládání cívky nebo výměnu patky, provádějte pouze tehdy, když je šicí stroj vypnutý (hlavní vypínač se nachází v poloze „O“).
6. Vždy odpojte šicí stroj od napájení, když se chystáte provést jeho údržbu podle návodu, např. sejmut kryt, namazat stroj olejem, vyčistit nebo vyměnit žárovku. V těchto případech musí být zástrčka napájecího kabelu vytažena ze zásuvky. Zástrčku napájecího kabelu vytáhněte ze zásuvky také tehdy, když chcete stroj přemístit nebo jste jej přestali používat.
7. Šicí stroj vypnete přepnutím hlavního vypínače do polohy „O“ a vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky. Pokud necháváte šicí stroj bez dohledu, nezapomeňte vždy vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky, předejdete tak zranění způsobenému náhodným zapnutím stroje.
8. Při odpojování šicího stroje od napájení netahejte za kabel, nýbrž za samotnou zástrčku.
9. Napájecí kabel nesmí viset přes rohy nebo hrany ani být stlačený (hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!). Ved'te kabel tak, aby o něj nikdo nezakopl.
10. Vždy používejte správný kryt stehové desky, který byl dodán spolu s tímto šicím strojem. Použití nesprávného krytu stehové desky může způsobit zlomení jehly.
11. Nepoužívejte křivé ani zlomené jehly.
12. Stroj vždy používejte na suché, stabilní a rovné pracovní desce. Udržujte jej mimo dosah horkých povrchů a otevřeného ohně.
13. Při šití za látku netahejte ani netrhejte – jehla by se mohla příliš ohnout a zlomit.
14. Do otvorů šicího stroje nekládejte žádné předměty a dbejte na to, aby tam žádné cizí předměty nedopatřením nespadly.
15. Nepoužívejte šicí stroj venku.
16. Nešijte na stroji v místnostech, kde se používají hnací plyny (např. spreje) nebo kyslík.
17. za normálních provozních podmínek je hladina akustického tlaku/hluku 75 dB(A).
18. Pokud šicí stroj nefunguje správně, vypněte jej nebo vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
19. Nikdy nic nepokládejte na nožní pedál!
20. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nenachází pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a s tím souvisejícími riziky osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
21. Dbejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály.
22. Nikdy nepoužívejte spotřebič, když je vlhký nebo se nachází ve vlhkém prostředí.
23. Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin (hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!).
24. Šicí stroj lze připojit pouze ke střídavému proudu (100 - 240 V).
25. Doporučujeme používat spolu s šicím strojem proudový chránič.
26. Váš šicí stroj je vybaven LED osvětlením. Pokud LED osvětlení vykazuje poškození, z bezpečnostních důvodů požádejte o výměnu výrobce nebo jeho zákaznický servis.

27. Šicí stroj lze používat pouze s nožním pedálem typu C-9000.
28. Pokud je kabel připojený k nožnímu pedálu poškozený, z bezpečnostních důvodů smí jeho výměnu provést pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
29. Uchovávejte tento návod k obsluze na vhodném místě v blízkosti šicího stroje. Pokud stroj předáváte třetí straně, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod.

USCHOVEJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

Tento šicí stroj je určen pouze pro použití v domácnosti.


Základní části šicího stroje

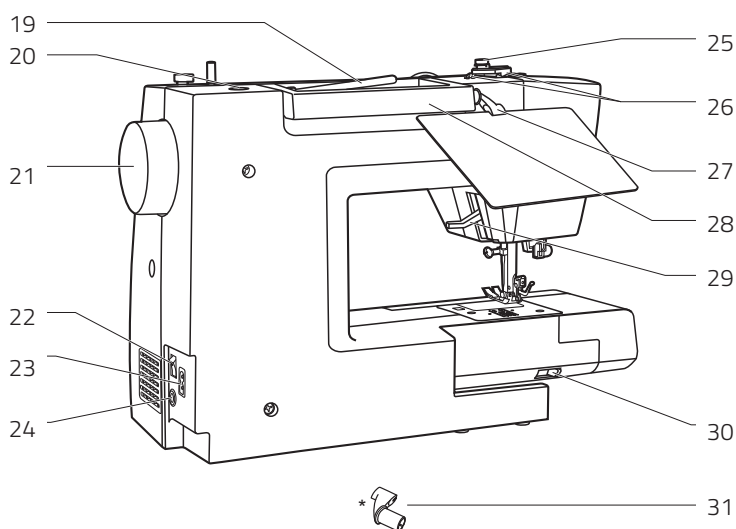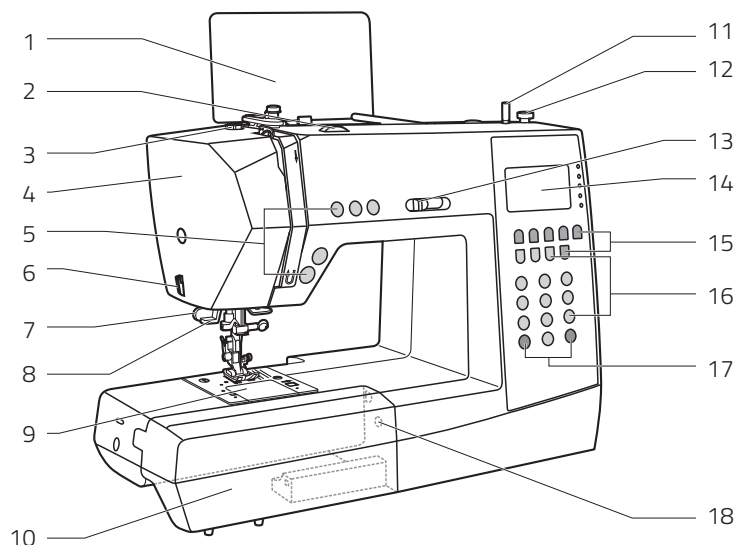

Základní části šicího stroje

- 1 Přehled stehů (klip pro připevnění je v přihrádce na příslušenství)
- 2 Nastavení napětí nitě
- 3 Vodič spodní nitě
- 4 Face plate
- 5 Ovládací tlačítka
- 6 Odřez nitě
- 7 Páčka pro šití knoflíkové dírky
- 8 Automatický navlékač nití
- 9 Kryt stehové desky
- 10 Násuvný kryt volného ramene s přihrádkou na příslušenství
- 11 Navíječ cívky
- 12 Vymezovač navíječe cívky
- 13 Páčka pro nastavení omezení rychlosti šití
- 14 LCD displej
- 15 Ovládací tlačítka
- 16 Tlačítka pro výběr
- 17 Ovládací tlačítka
- 18 Otočný volič pro nastavení stehu
- 19 Horizontální kolík cívky
- 20 Otvor pro druhý kolík cívky
- 21 Ruční kolečko
- 22 Hlavní vypínač
- 23 Zásuvka napájecího kabelu
- 24 Konektor nožního pedálu
- 25 Vodič spodní nitě
- 26 Vodič horní nitě
- 27 Otvor pro upevnění přehledu stehů pomocí klipu*
- 28 Handle
- 29 Páčka přitlačné patky
- 30 Ovládání podavače
- 31 Klip pro upevnění přehledu stehů (klip se nachází v přihrádce na příslušenství)

Ovládací tlačítka šicího stroje

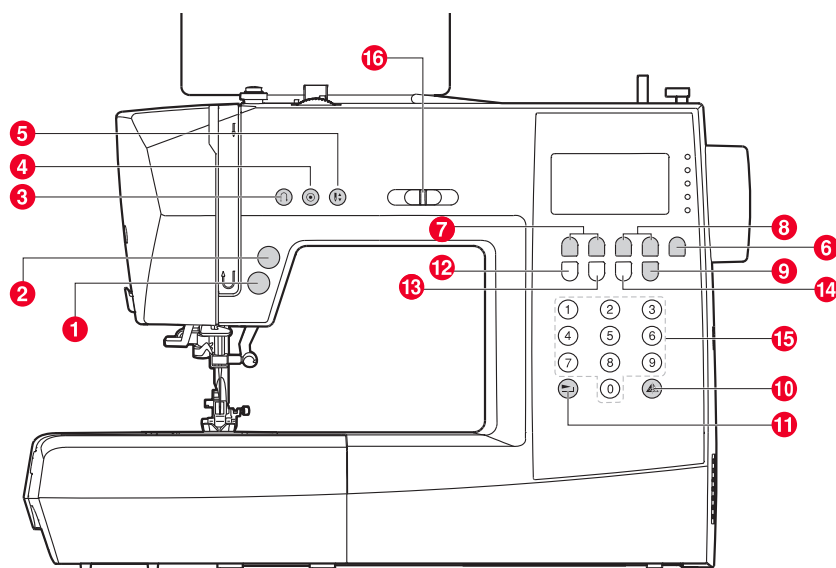

C. Tlačítka pro výběr

- 12 Tlačítko pro úpravu – Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte přidání vzor při šití kombinací ozdobných stehů.
- 13 Paměťové tlačítko – Stisknutím tohoto tlačítka zadáte nebo uložíte vytvořené kombinace vzorů do paměti.
- 14 Tlačítko pro vymazání – Pokud vyberete nebo uložíte nesprávný vzor, stisknutím tohoto tlačítka jej vymažete.
- 15 Tlačítka pro přímý výběr vzoru a číselná tlačítka – Okamžitý přístup k 10 přímým vzorům. Stisknutím číselných tlačítek s číslem vzoru vyberte požadovaný vzor.
- 16 Páčka pro nastavení omezení rychlosti
Posunutím této páčky změníte rychlost šití.

A. Ovládací tlačítka

- 1 Tlačítko START/STOP
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo zastavíte šicí stroj.
- 2 Tlačítko pro odřez nitě
Stiskněte toto tlačítko po dokončení šití, šicí stroj odstříhne obě nitě.
- 3 Tlačítko zpětného chodu
Po stisknutí tohoto tlačítka bude šicí stroj šít zpětným chodem nebo šít zpevňovací stehy nízkou rychlostí.
- 4 Tlačítko automatického zapoštění
Podržení tohoto tlačítka šicí stroj zapošíje ihned nebo na konci aktuálního stehového vzoru a automaticky se zastaví.
- 5 Tlačítko pro nastavení polohy nahoře/dole
Stisknutím tohoto tlačítka se jehla přesune do horní nebo dolní polohy. jehla je naprogramována tak, aby se zastavila ve vybrané poloze, dokud tlačítko nestisknete znovu. Na LCD displeji se rozsvítí odpovídající symbol.

B. Ovládací tlačítka

- 6 Tlačítko pro výběr režimu – Stisknutím tohoto tlačítka přepnete šicí stroj do režimu přímého šití, režimu užitkových a dekorativních stehů, režimu tiskacího písma a režimu psacího písma.
- 7 Tlačítko pro nastavení šířky stehu
Stisknutím tohoto tlačítka upravíte šířku stehu.
- 8 Tlačítko pro nastavení délky stehu
Stisknutím tohoto tlačítka upravíte přednastavenou délku stehu.
- 9 Tlačítko pro šití dvojehlou – Stisknutím tohoto tlačítka zafixujete rozsah šířky při šití dvojehlou.
- 10 Tlačítko zrcadlového vzoru
Stisknutím tohoto tlačítka vyšijete zrcadlový vzor.
- 11 Tlačítko pro prodloužení – Vzory 33 až 45 ve skupině B lze stisknutím tohoto tlačítka prodloužit až na pětinašobek jejich normální délky.

LCD displej

Význam symbolů






Zvedněte jehlu



Zvedněte
přítlačnou patku



Spustte
přítlačnou patku

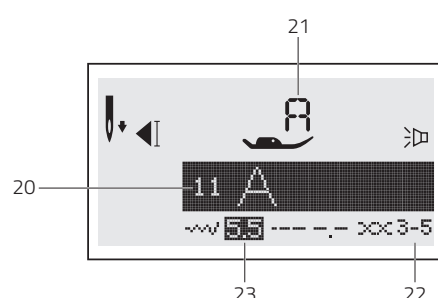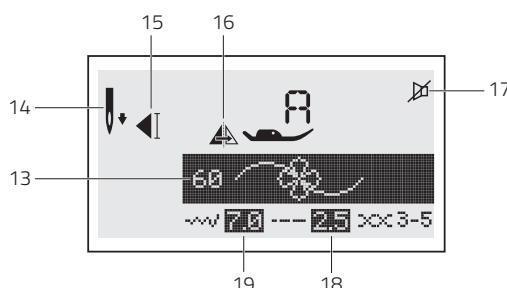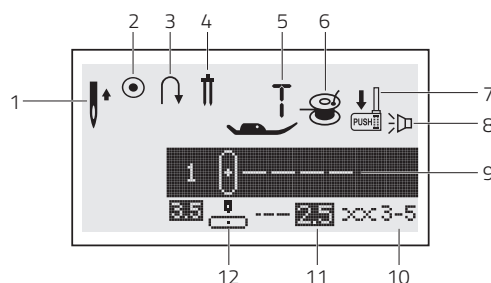

LCD displej se vzory


- 1 Poloha jehly nahoře
- 2 Automatické zapoštění
- 3 Zpětný chod
- 4 Dvojehla
- 5 Doporučená přítlačná patka
- 6 Navíjení cívky
- 7 Páčka pro šití knoflíkové dírky
- 8 Zapnutý zvuk
- 9 Stehový vzor
- 10 Napětí
- 11 Délka stehu
- 12 Poloha jehly
- 13 Číslo stehového vzoru
- 14 Poloha jehly dole
- 15 Automatické zastavení
- 16 Zrcadlové šití
- 17 Vypnutý zvuk
- 18 Délka stehu
- 19 Šířka stehu

LCD displej s abecedou

- 20 Číslo stehového vzoru
- 21 Doporučená přítlačná patka
- 22 Napětí
- 23 Šířka stehu

Přehled stehů

Standardní stehy v přímém režimu

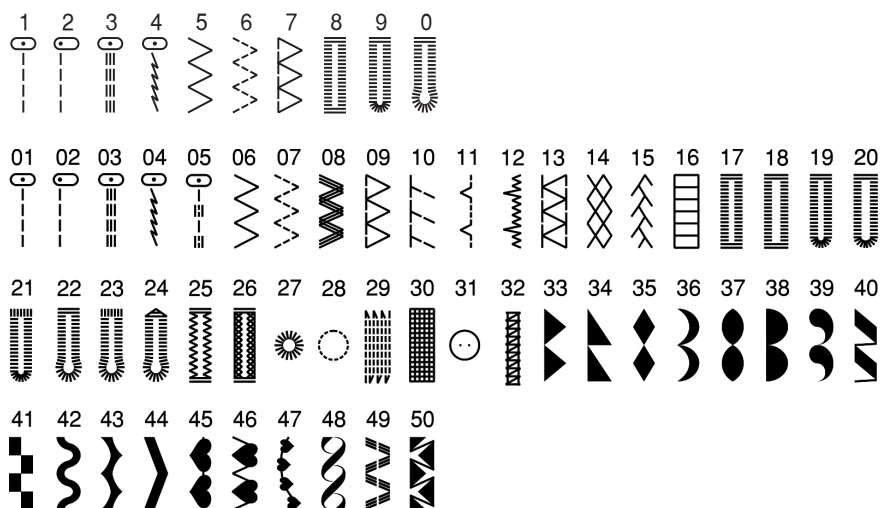


Stehové vzory skupiny B v režimu stehů.

(Obecné a dekorativní stehy a vzory.




Vzory skupiny C

POZNÁMKA: Červená část v některých tabulkách zobrazuje jednotku každého stehu.

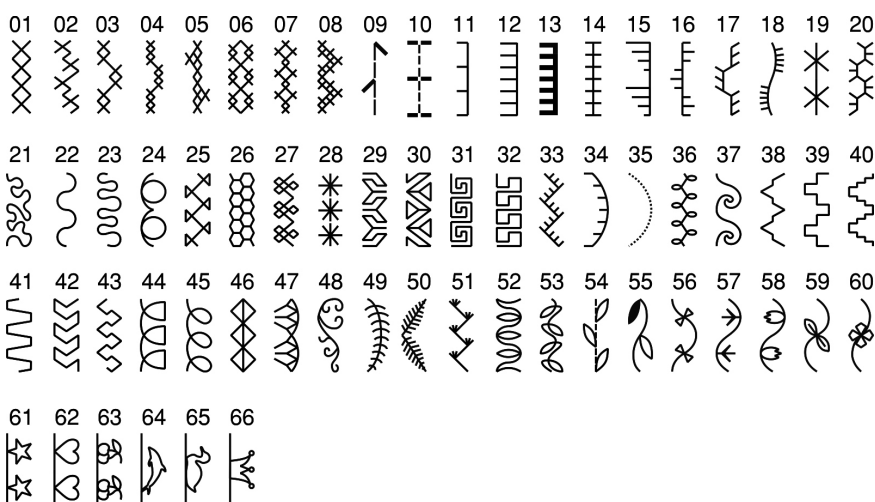

Stehové vzory v režimu abecedy.


Tiskací písmo

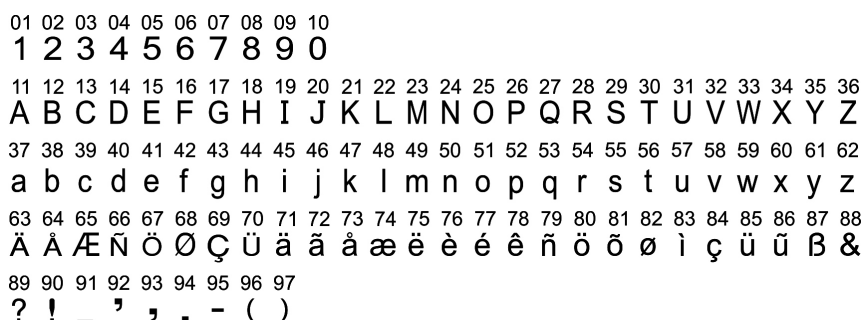


Psací písmo



Standardní

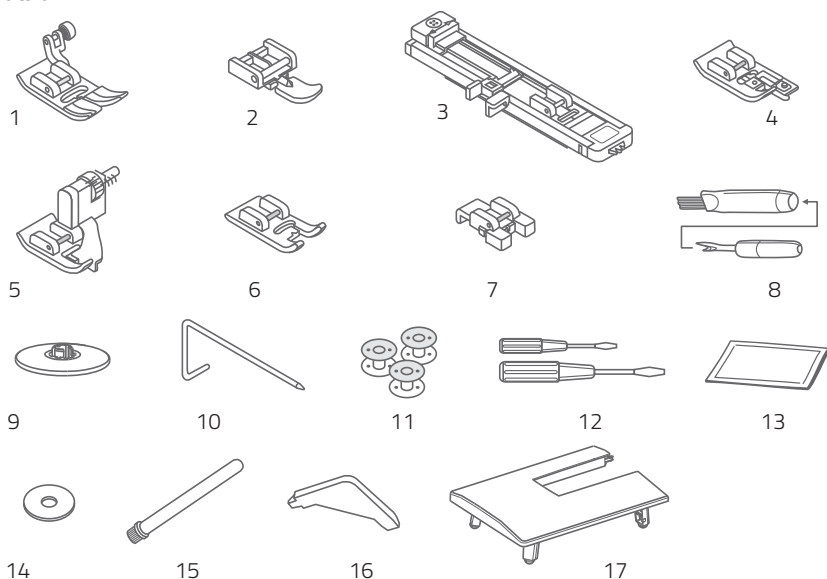

Volitelné

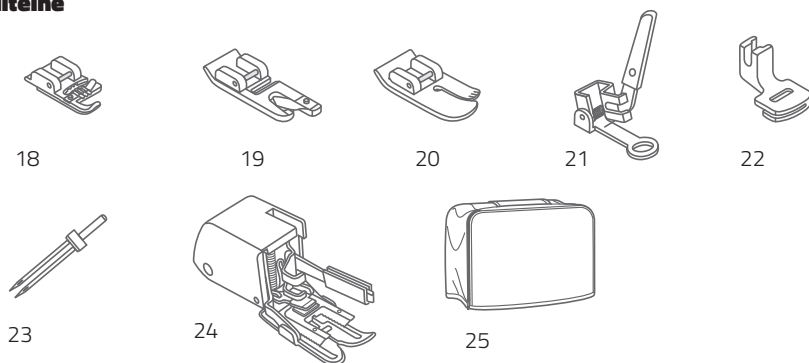

Standardní příslušenství


- Univerzální patka
- Patka pro všívání zipu
- Patka pro obšívání knoflíkových dírek
- Patka pro overlockový steh
- Patka pro slepý steh
- Patka pro saténový steh
- Patka pro přišívání knoflíků
- Štětce s páráčkem
- Držák špulky nitě
- Vodítko okraje/prošívání
- Cívka (3 ks)
- Šroubováčky (úzký a široký)
- Sada jehel
- Plstěná podložka pro držák cívky
- Kolík pro druhou špulku nitě
- Šroubovák ve tvaru L
- Přídavný stolek

Volitelné příslušenství

- Patka pro přišívání šňůrek
- Patka pro rolovaný lem
- Prošívací patka
- Patka pro látání/vyšívání
- Řasící patka
- Dvojehla
- Krácející patka
- Protiprachový kryt šicího stroje

Navštivte naše webové stránky
www.veritas-sewing.com/en/marion/. V návodu k obsluze šicího stroje na těchto stránkách najdete podrobný popis používání jednotlivých šicích patek.

Zdroj napájení

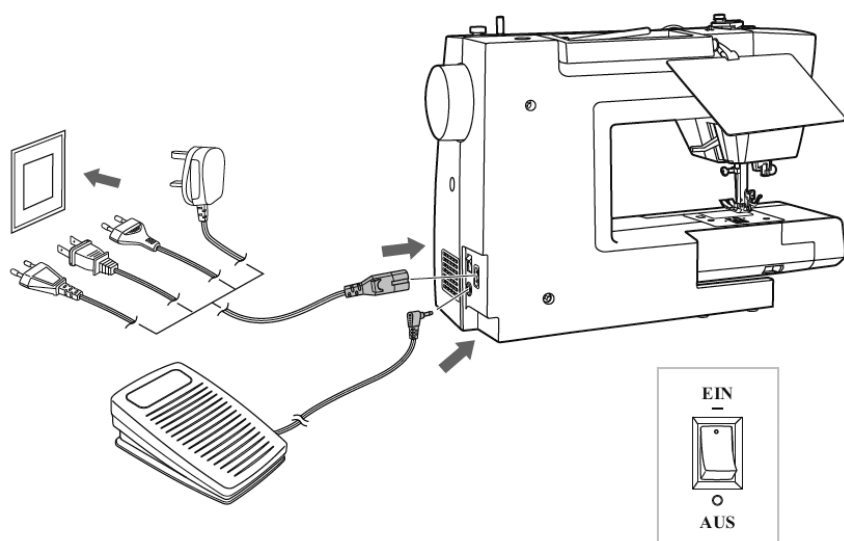


UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že je šicí stroj odpojený od elektrické sítě a hlavní vypínač se nachází v pozici „0“, když stroj nepoužíváte nebo se chystáte vkládat nebo vyjmout součásti (např. vyměnit jehlu).


Připojení šicího stroje ke zdroji napájení

Před připojením šicího stroje k elektrické síti se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na výrobním štítku stroje odpovídají hodnotám Vaší elektrické sítě.

- Umístěte šicí stroj na stabilní povrch.
- Připojte ke konektoru nožní pedál.
- Připojte k šicímu stroji napájecí kabel zasunutím zástrčky se 2 otvory do zásuvky.
- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
- Přepněte hlavní vypínač do polohy „-“ (zapnuto).
- Po zapnutí se rozsvítí kontrolka sítě. Pokud chcete šicí stroj vypnout, přesuňte hlavní vypínač do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

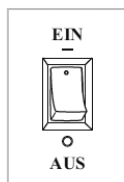

Přítlačná patka

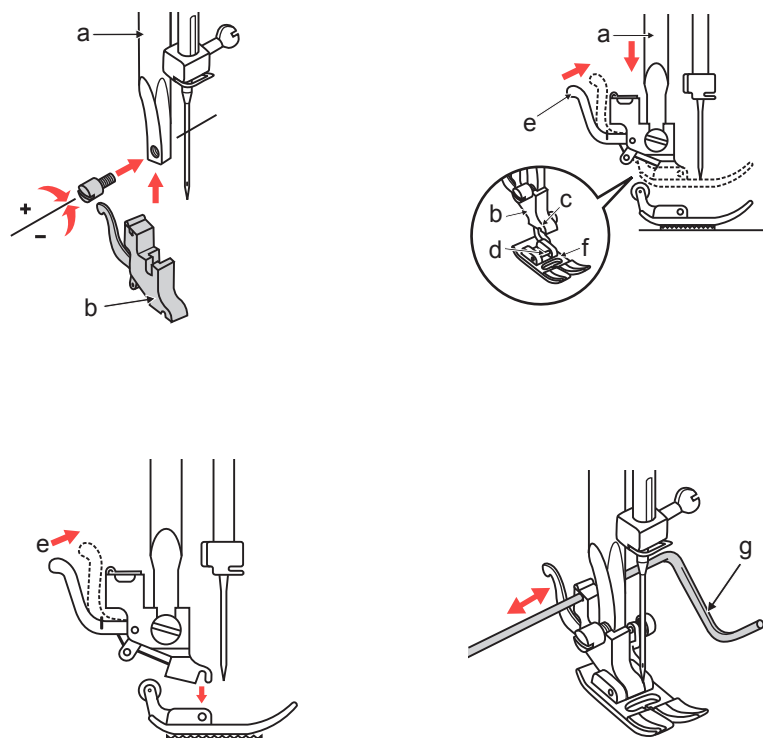

UPOZORNĚNÍ: Před výměnou přítlačné patky vypněte hlavní vypínač („0“).

Nasazení/výměna přítlačné patky

Nasazení držáku přítlačné patky

1. Zvedněte tyč přítlačné patky (a) zvednutím páčky přítlačné patky.
2. Nasadte držák přítlačné patky (b) podle obrázku.

Nasazení přítlačné patky

1. Spust'te držák přítlačné patky (b) tak, aby se výřez (c) nacházel přímo nad kolíkem.
2. Zvedněte páčku (d).
3. Spust'te držák přítlačné patky (b) a přítlačná patka (f) se automaticky zajistí.


Sejmutí přítlačné patky

1. Zvedněte přítlačnou patku. Zvedněte páčku (e), přítlačná patka se uvolní.

Přípevnění vodítka okraje/prošívání

1. Vodítko okraje/prošívání (g) lze připevnit, jak je znázorněno na obrázku. Upravte jej podle potřeby pro šití lemů, sklادů, prošívání atd.

Navíjení cívky

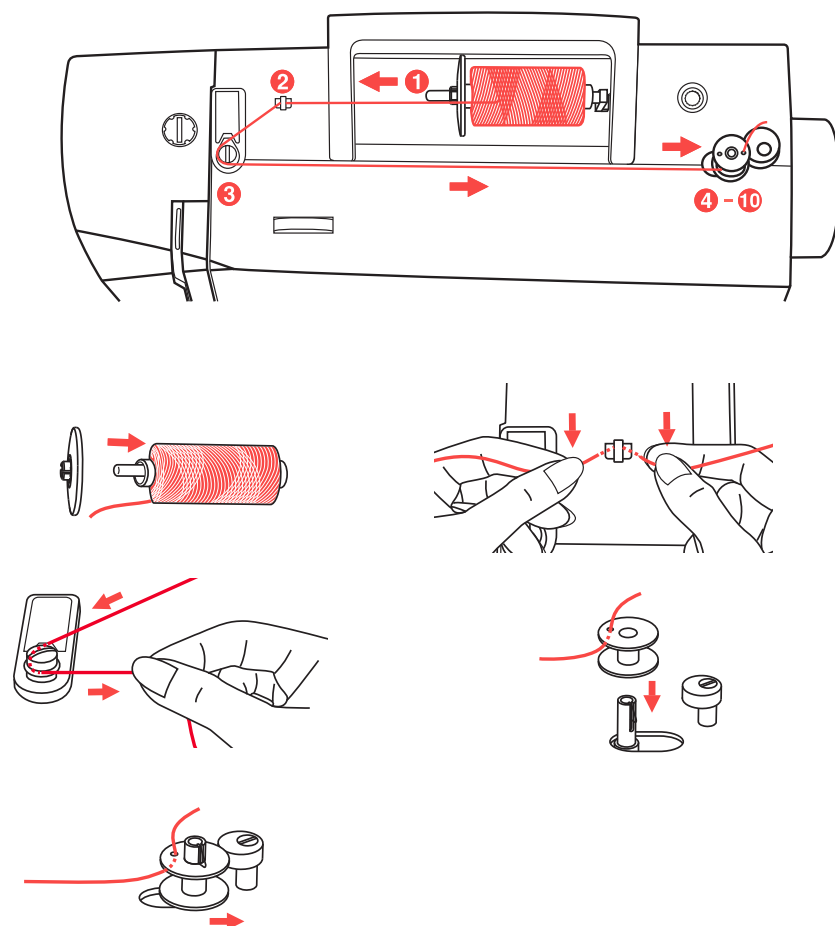

Navíjení cívky


Nasadte nit a držák špulky na kolík špulky. Pokud je špulka nitě větší, umístěte větší stranu držáku špulky směrem ke špulce. Je-li špulka nitě menší, umístěte menší stranu držáku špulky směrem ke špulce nebo použijte malý držák špulky. Pokud má špulka štěrbinu pro uchycení nitě, umístěte tento konec špulky doprava, aby se nit při navíjení cívky nezachytila.

Zacvakněte nit do vodítka nitě.

Naviňte nit proti směru hodinových ručiček kolem napínacího kotouče navíječe cívky (vodítko nitě cívky).

Provlékněte konec nitě jedním z vnitřních otvorů v cívce, jak je znázorněno na obrázku, a nasadte prázdnou cívku na navíječ cívky.

Zatlačte cívku doprava.

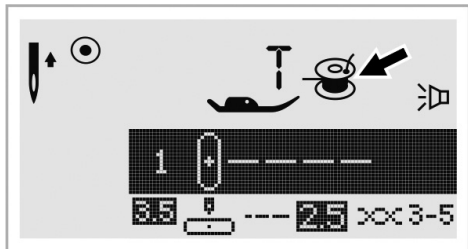

Navíjení cívky

Když vřeteno navíječe cívky zatlačíte doprava, což je „poloha pro navíjení cívky“, zobrazí se na LCD displeji příslušný symbol.



Symbol z LCD displeje zmizí, když vřeteno navíječe cívky zatlačíte doleva, což je „poloha pro šití“.

Pevně držte konec nitě v jedné ruce. Stiskněte tlačítko Start/stop nebo nožní pedál.



Po několika otáčkách cívky zastavte šicí stroj a odstříhněte nit vyčnívající z otvoru cívky. Poté pokračujte v navíjení cívky, dokud nebude plná. Motor se automaticky zastaví, když je cívka plná. Zastavte šicí stroj stisknutím tlačítka Start/stop nebo uvolněním nožního pedálu. Zatlačte vřeteno navíječe cívky doleva.

Odstříhněte nit a vyjměte cívku.

POZNÁMKA: Pokud je přepínač navíjení cívky v pravé „poloze pro navíjení cívky“ (na LCD displeji se zobrazí odpovídající symbol ) , stroj nebude šít a ruční kolečko se nebude otáčet. Chcete-li začít šít, přepněte přepínač nabíjení cívky do levé „polohy pro šití“ (symbol zmizí).

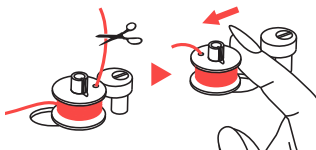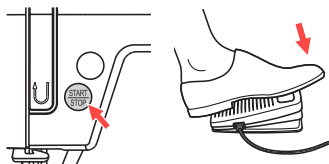

Vložení cívky

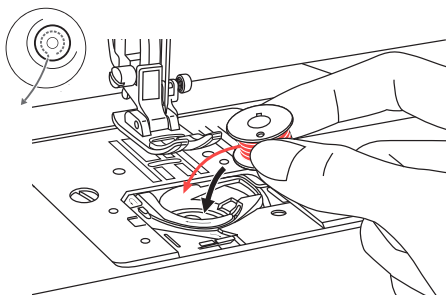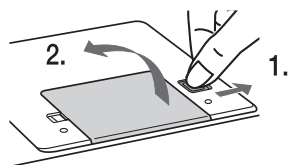

Vložení cívky

Při vkládání nebo vyjímání cívky se spodní nití musí být jehla zcela zvednutá, proto stiskněte tlačítko „Jehla nahoře/dole“. Zvedněte také přítlačnou patku. Poté šicí stroj vypněte.



UPOZORNĚNÍ:

Před vložením nebo vyjmutím cívky vypněte hlavní vypínač („O“).





Stiskněte páčku doprava (šipka) a sejměte průhledný kryt nad cívkou. Vložte cívku do pouzdra tak, aby nit procházela proti směru hodinových ručiček (šipka).

Protáhněte nit štěrbinou (A).


Jemně přidržeť prst na cívce. Protáhněte nit v bodě označeném šipkou do vodítka nitě na stehové desce z bodu (A) do bodu (B).

Protáhněte nit v bodě označeném šipkou do vodítka nitě na stehové desce z bodu (B) do bodu (C). Chcete-li odstříhnout přebytečnou nit, přetáhněte nit zpět před odstříhovací nůž v bodě (C).

Zavřete kryt cívky. Nejprve vložte kryt na levou stranu a poté jej zatlačte doprava, aby zapadl na místo.

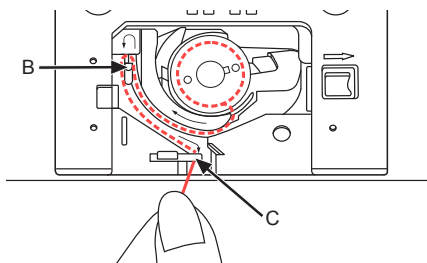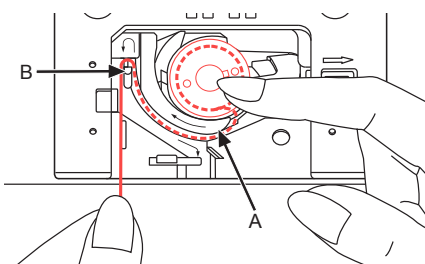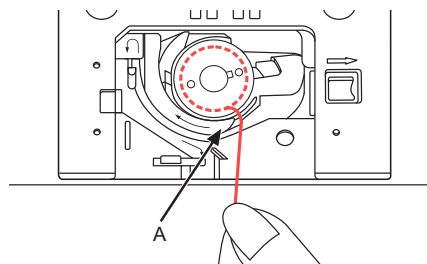

Navlékání horní nitě

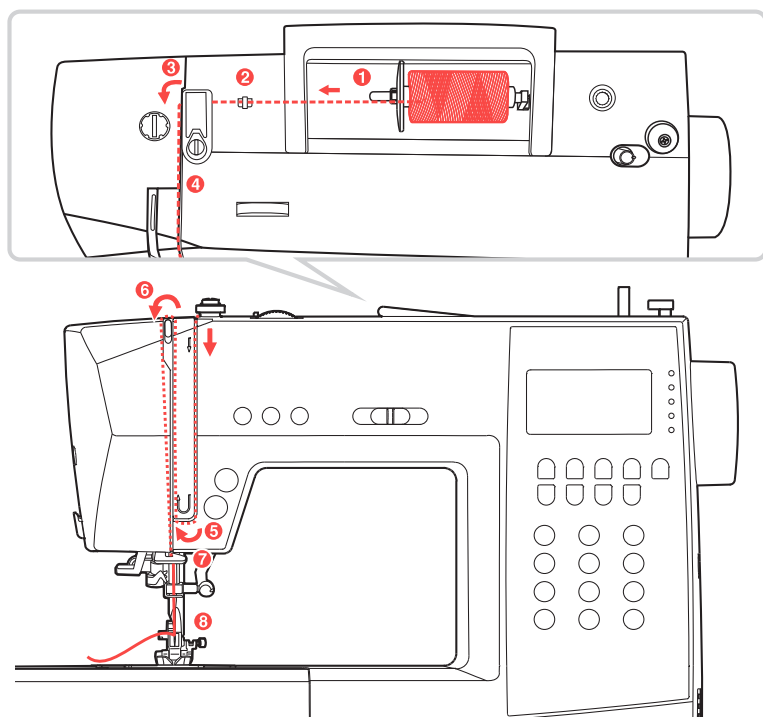

Navlékání horní nitě

POZNÁMKA: Navlékání horní nitě je velmi snadné. Je důležité navléknout nit správně, jinak by mohlo dojít k různým problémům se šitím.

Nejprve zapněte šicí stroj pomocí hlavního vypínače (poloha „-“). Začněte tím, že pomocí tlačítka „Jehla nahore/dole“ (ne ručním kolečkem, protože byste změnili nejlepší polohu pro navlékání nitě) zvednete jehlu do nejvyššího bodu. Pomocí páčky zvednete přítlačnou patku, abyste uvolnili napínací kotouče. Poté z bezpečnostních důvodů stroj vypněte (poloha „0“) a navlékněte nit.

Zvedněte kolík pro špulku nitě.

Umístěte špulku nitě na kolík tak, aby nit vycházela zepředu, a poté nasadte na konec kolíku krytku špulky.

Protáhněte nit ze špulky vodítkem horní nitě.

Vedte nit kolem vodítka nitě a protáhněte ji přepínací pružinou, jak je znázorněno na obrázku.

Vedte nit do pravé štěrbině a provlékněte ji dolů.








Poté dolů, kolem držáku zpětné pružiny a znovu nahoru.


Nahore provlékněte nit zprava doleva drážkovaným očkem nitové páky a poté nit vedte znovu dolů.

Provlékněte nit za plochým, vodorovným vodítkem nitě.

Protáhněte konec nitě jehlou zepředu dozadu a vytáhněte přibližně 10 cm nitě.

K protáhnutí nitě ouškem jehly použijte navlékač jehly.

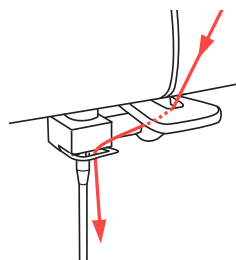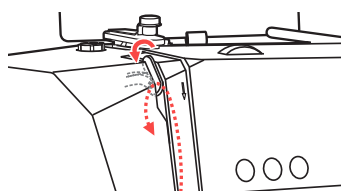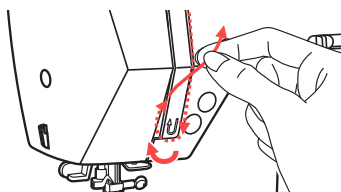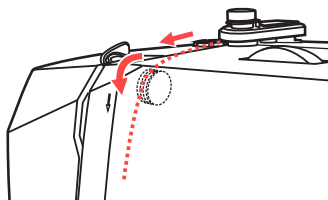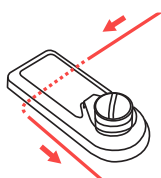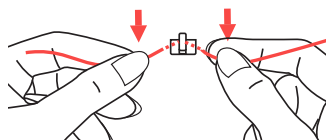

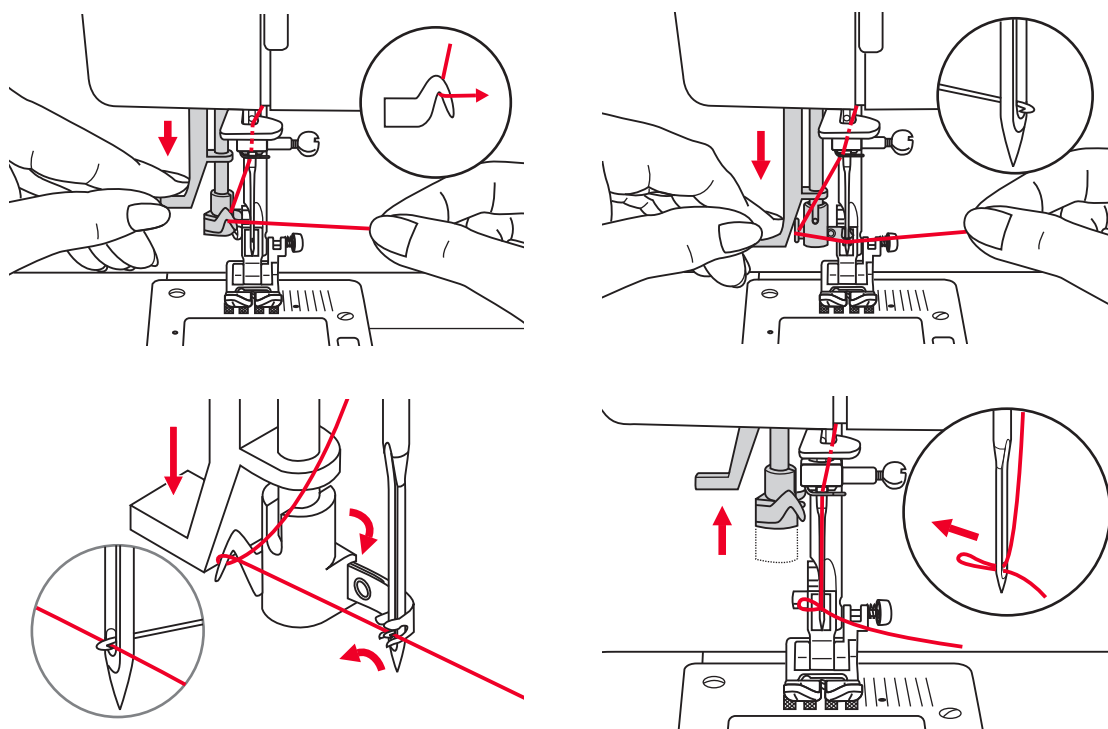

UPOZORNĚNÍ: Vypněte hlavní vypínač („0“).

DŮLEŽITÉ: Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy (tlačítkem „Jehla nahoře/dole“). Spustte přítlačnou patku.

Použití navlékače jehly

Pomalu spustte páčku navlékače jehly a protáhněte nit vodítkem nitě, jak je znázorněno na obrázku, a poté doprava.

Navlékač jehly se automaticky otočí do polohy pro navlékání a trn háčku projde očkem jehly.

Vedte nit před jehlou.


Držte nit volně a pomalu uvolněte páčku. Háček se otočí a protáhne nit očkem jehly, čímž vytvoří smyčku. Protáhněte nit ouškem jehly.

POZNÁMKY:

Navlékač jehly nefunguje:

- s křivými nebo vadnými jehlami
- pokud jehla není v nejvyšší poloze, jinak háček neprojde očkem jehly. Jehlu vždy nastavte do nejvyšší polohy stisknutím tlačítka „Jehla nahoře/dole“ (nikdy nepoužívejte ruční kolečko)
- s dvojehlou (není součástí balení)

Protažení spodní nitě

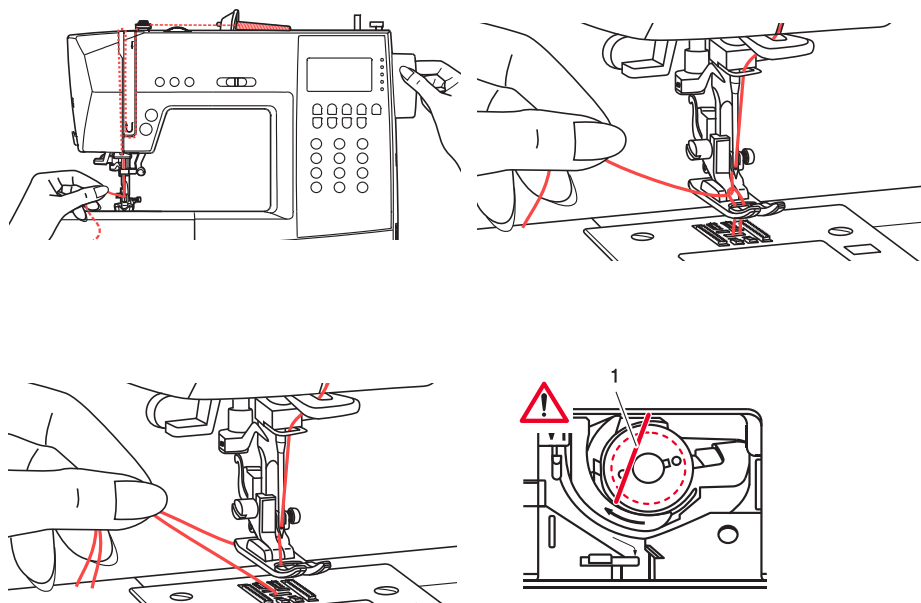

Protažení spodní nitě

Držte horní nit levou rukou. Otáčejte ručním kolečkem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a poté jehlu zvedněte.


Jemně zatáhněte za horní nit, aby se nit cívky protáhla otvorem ve stehové desce. Nit cívky se vysune ve smýčce.

Protáhněte obě nitě dozadu pod přítlačnou patku.

Kontrola navlečení spodní nitě

- Pokud je spodní nit správně navlečena, je vedena přes cívku pod mírným úhlem (1). Velmi důležité: Pokud nit v tomto bodě není viditelná, dochází během šití k velkým poruchám (zcela nesprávné napětí nitě, „cuchání nitě“ na rubu látky atd.). V takovém případě je nutné cívku i spodní nit znovu navléknout.

Šití

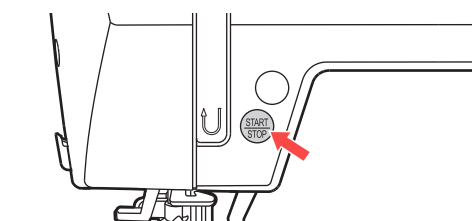


Zahájení šití

Tlačítko Start/stop

Tlačítko Start/stop lze použít ke spuštění stroje, když je nožní pedál odpojený od stroje. Stisknutím tlačítkem zahájíte šití, opětovným stisknutím šicí stroj zastavíte. Stroj se na začátku šití rozbíhá pomalu.

Páčkou pro nastavení omezení rychlosti můžete ovládat rychlost šití.

Chcete-li zvýšit rychlost šití, posuňte páčku doprava. Chcete-li rychlost šití snížit, posuňte páčku doleva.

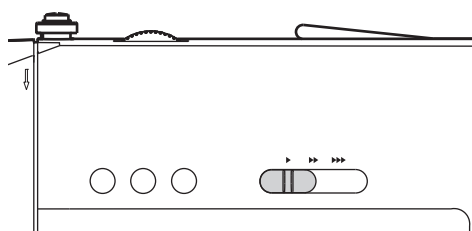


Nožní pedál

Vypněte šicí stroj a zasuněte zástrčku nožního pedálu do konektoru na šicím stroji.

Zapněte šicí stroj a poté pomalu sešlápněte nožní pedál. Šicí stroj začne šít.

Uvolněním nožního pedálu šicí stroj zastavíte.

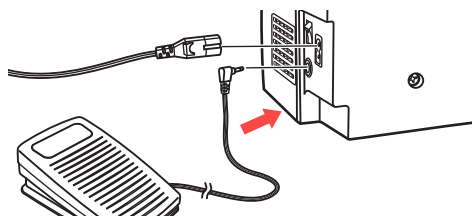


POZNÁMKA: Nastavení páčky pro omezení rychlosti šití omezí maximální rychlost šicího stroje i při použití nožního pedálu.






UPOZORNĚNÍ: V případě pochybností o připojení šicího stroje ke zdroji napájení se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. Pokud šicí stroj nebudete používat, odpojte napájecí kabel.

Tento šicí stroj používejte pouze s nožním pedálem C-9000.

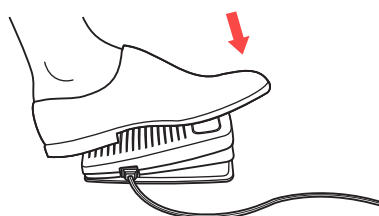

Výměna jehly / Zvednutí nebo spuštění podavače

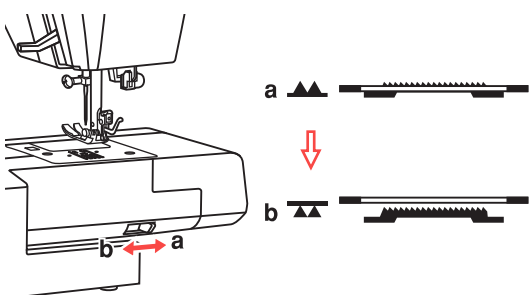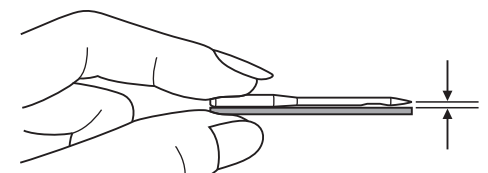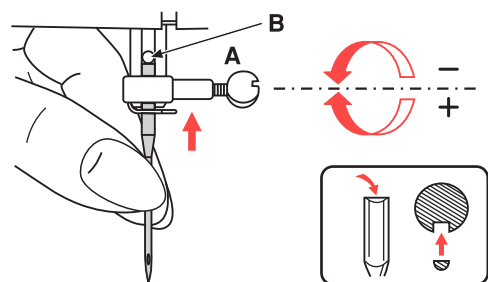

Výměna jehly



UPOZORNĚNÍ: Před prováděním níže uvedených úkonů vypněte hlavní vypínač („O“).

Pravidelně vyměňujte jehlu, zejména pokud vykazuje známky opotřebení a způsobuje problémy.

Vložte jehlu podle pokynů na obrázku.

A Povolte šroub jehelní svorky.

B Plochá strana dříku by měla směřovat dozadu. Zasuňte jehlu co nejdále.

Po vložení nové jehly znovu utáhněte šroub jehelní svorky.

Jehly musí být v perfektním stavu.

Mohou se vyskytnout problémy v případě:

- 1 Ohnutých jehel
- 2 Tupých jehel
- 3 Poškozených hrotů





Zvednutí nebo spuštění podavače



Posunutím páčky do polohy (b) spustíte podavač dolů, například při přišívání knoflíků. Pokud chcete pokračovat v normálním šití, posuňte páčku do polohy (a), čímž zvednete zoubky podavače.

Podavač zvednete úplným otočením (jedním celým otočením) ručního kolečka. Podavač se nezvedne, pokud ručním kolečkem neotáčíte, a to ani v případě, je páčka posunutá doprava (a).

Úprava vyvážení vzoru

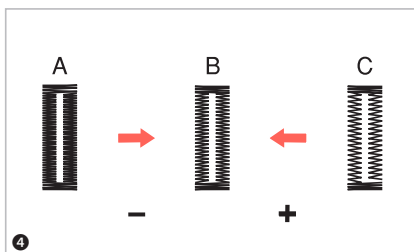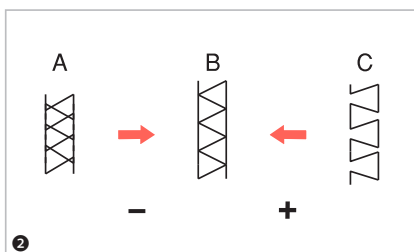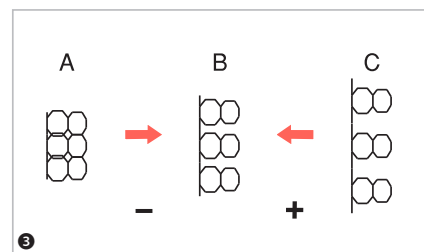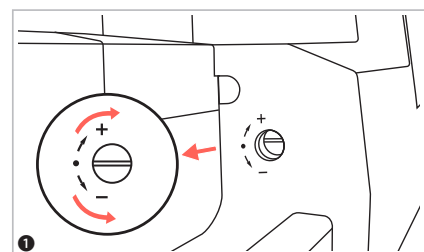

Úprava vyvážení vzoru

Pokud jsou ozdobné stehy, písmena, číslice nebo ruční knoflíková díрка při šití na konkrétní látce nerovnoměrné, upravte je pomocí kolečka pro nastavení stehu. Pomocí mince nebo šroubováku mírně otočte kolečko směrem k „+“ nebo „-“.

1 Kolečko pro nastavení stehu se nachází za přihrádkou na příslušenství, takže je nutné přihrádku na příslušenství nejprve vyjmout. Kolečko by mělo být normálně v horizontální poloze.

2 Úprava deformovaných vzorů stresových stehů

A Pokud jsou vzory příliš stlačené, opravte je otočením kolečka pro nastavení stehu ve směru „-“.

B Správné nastavení.

C Pokud jsou vzory příliš roztažené, opravte je otočením kolečka ve směru „+“.

3 Úprava zkreslených písmen nebo číslic

A Pokud se písmena nebo číslice překrývají, otočte kolečko pro nastavení stehu na „-“.

B Správné nastavení.

C Pokud jsou vzory příliš roztažené, opravte je otočením kolečka na „+“.


4 Úprava hustoty stehu pro knoflíkovou díрку

A Pokud je knoflíková díрка příliš hustá, otočte kolečko pro nastavení stehu ve směru „-“.

B Správné nastavení.

C Pokud je knoflíková díрка méně hustá, opravte nastavení otočením kolečka ve směru „+“.

POZNÁMKA: Vždy si šití nejprve vyzkoušejte na kousku látky, který je stejný jako látka, kterou chcete pro svůj projekt použít.

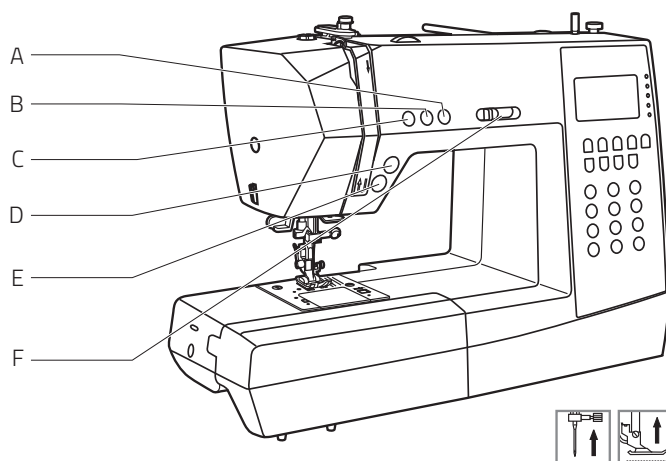

Přehled nejdůležitějších funkcí

- A Tlačítko pro nastavení polohy jehly nahoře/dole
- B Tlačítko automatického zapoštění
- C Tlačítko zpětného chodu
- D Tlačítko odstřihu nitě
- E Tlačítko Start/stop
- F Páčka pro nastavení omezení rychlosti




1 Tlačítko Start/stop

Šicí stroj se spustí po stisknutí tlačítka Start/stop a zastaví se po druhém stisknutí. Pokud odpovídajícím způsobem stisknete tlačítko „Jehla nahoře/dole“, jehla se zastaví v nejvyšší poloze.

Stroj bude na začátku šít nízkou rychlostí. Rychlost šití se bude pomalu zvyšovat, dokud nedosáhne nastavení rychlosti pomocí provedení pomocí páčky pro nastavení omezení rychlosti.

2 Tlačítko odstřihu nitě

Po stisknutí tohoto tlačítka po dokončení šití stroj odstřihne horní i spodní nit.

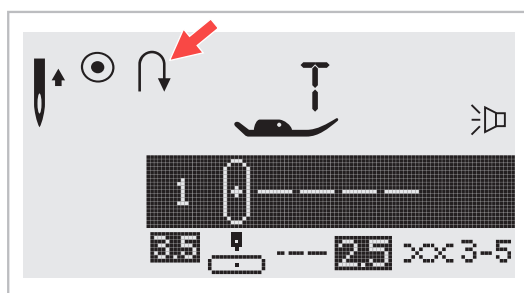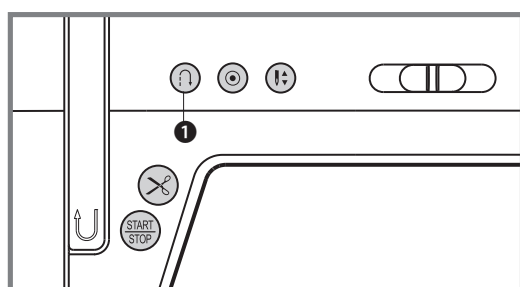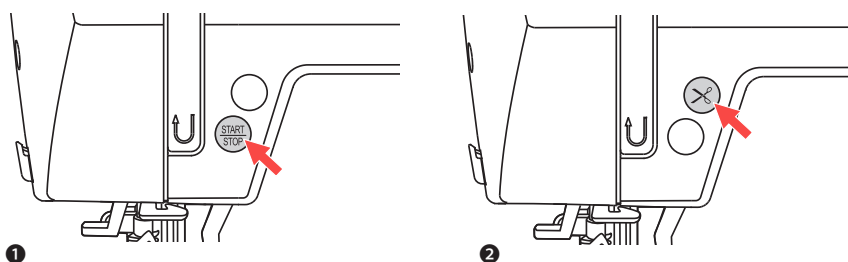

Přehled nejdůležitějších funkcí

1 Tlačítko pro zpětné šití (zpětné podávání)

Pokud chcete, aby šicí stroj šel i v opačném směru, nastavte přímým výběrem vzory 1 – 5 nebo pomocí číselného výběru vzory 01 – 06.

Použití tlačítka Start/stop:







Když šijete jedním z těchto stehů nebo vzorů a krátce před zahájením stisknete tlačítko pro zpětný chod, stroj bude šít v opačném směru, dokud tlačítko znovu nestisknete. Pokud chcete ušít pouze několik zakončovacích stehů, můžete během šití stisknout a podržet tlačítko pro zpětný chod. Stroj bude šít v opačném směru, dokud tlačítko znovu neuvolníte.

Použití nožního pedálu:

Pokud šijete jedním z těchto stehů nebo vzorů a poté stisknete tlačítko pro zpětný chod, stroj bude šít v opačném směru, dokud tlačítko neuvolníte. Po uvolnění tlačítka bude stroj šít vpřed.

Tip: Pokud stisknete tlačítko před zahájením šití, stroj bude trvale šít v opačném směru, dokud tlačítko znovu nestisknete.

Pokud vyberete přímé vzory 6 – 7, vzory 07 – 16 skupiny B a vzory 01 – 66 skupiny C, zesilovací stehy jsou šity nízkou rychlostí a šicí stroj se automaticky zastaví, když stisknete tlačítko pro zpětný chod.

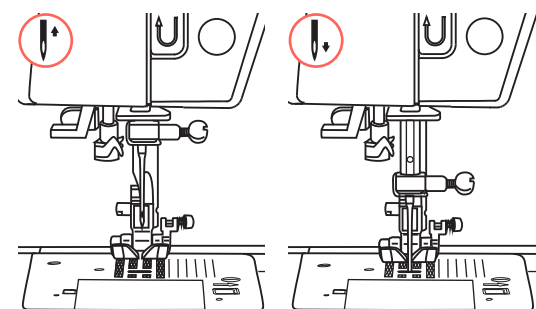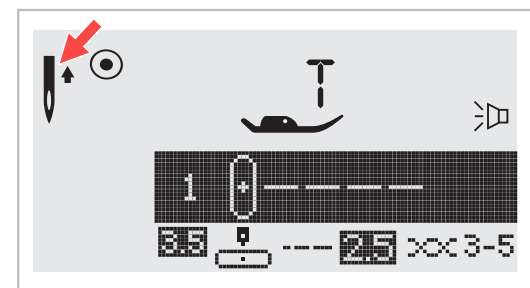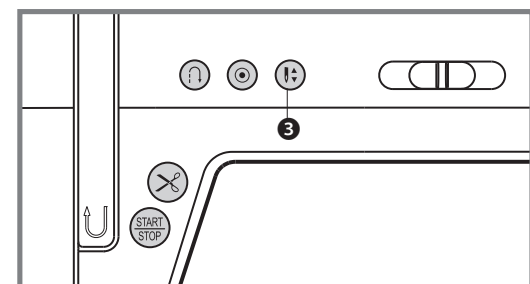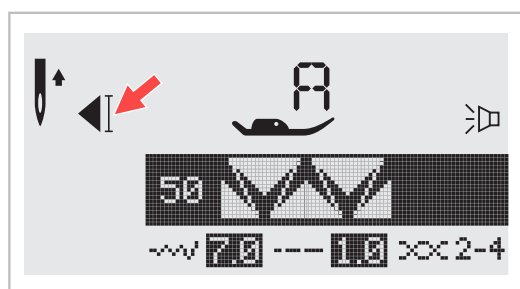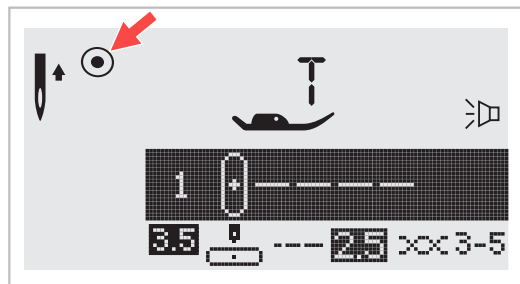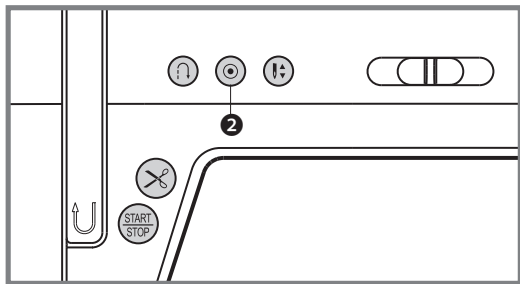

Přehled nejdůležitějších funkcí

2 Tlačítko automatického zapožití

Když vybere přímé vzory 1 – 4 a vzory 01 – 05 skupiny B, šicí stroj po stisknutí tlačítka automatického zapožití okamžitě ušije 3 zapošivací stehy a poté se automaticky zastaví.

Pokud krátce stisknete tlačítko automatického zapožití, šicí stroj ušije 3 zapošivací stehy a automaticky se zastaví.

Na LCD displeji se bude zobrazovat symbol  dokud se šicí stroj nezastaví.

Pokud jste vybrali přímé vzory 6 – 7, vzory 07 – 16 a 33 – 50 skupiny B a vzory 01 – 66 skupiny C, šicí stroj po stisknutí tlačítka automatického zapožití ušije 3 zapošivací stehy na konci aktuálního vzoru a automaticky se zastaví.

Na LCD displeji se zobrazuje symbol , dokud se šicí stroj nezastaví.

Funkce se deaktivuje, pokud znovu stisknete tlačítko automatického zapožití nebo vyberete jiný vzor.

Přehled nejdůležitějších funkcí

3 Tlačítko pro nastavení polohy jehly nahoře/dole


Pomocí tlačítka „Jehla nahoře/dole“ můžete nastavit, zda se jehla po ukončení šití zastaví v horní poloze nebo v materiálu.

POZNÁMKA: Před zahájením šití vždy stiskněte tlačítko. Během šití stisknutím tlačítka stroj zastavíte.

Tip: Doporučujeme vždy nastavit tlačítko „Jehla nahoře/dole“ na polohu „dole“. Tímto způsobem se jehla po dokončení šití zapíchne do látky a zabrání se tak sklouznutí materiálu. Stisknutím tlačítka „Odstříh nitě“ odstříhnete horní i spodní nit a jehla se automaticky přesune do horní polohy.


Stiskněte tlačítko, dokud šipka na LCD displeji neukazuje nahoru  aby se jehla zastavila v nejvyšší poloze.

Stiskněte tlačítko, dokud šipka neukazuje dolů  aby se jehla zastavila v nejnižší poloze.

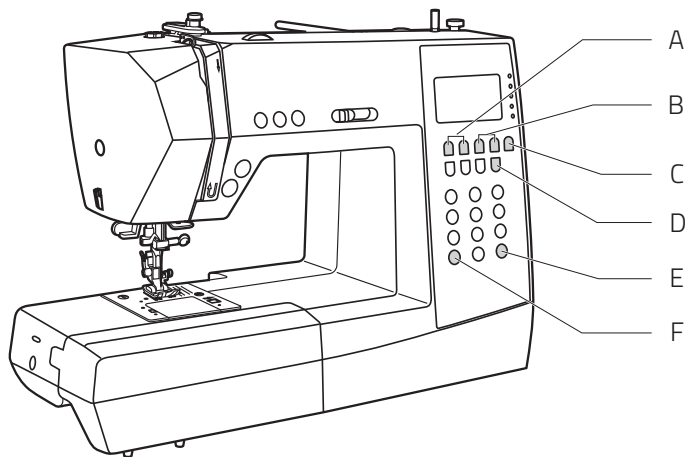


Přehled nejdůležitějších funkcí


- A Tlačítka pro nastavení šířky stehu
- B Tlačítka pro nastavení délky stehu
- C Tlačítka pro výběr režimu
- D Tlačítka pro šití dvojehlou
- E Tlačítka pro zrcadlový steh
- F Tlačítka pro prodloužení

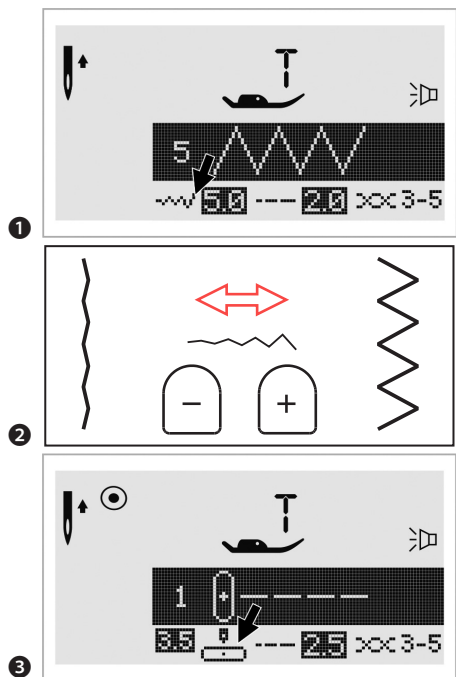


- 1 Tlačítka pro nastavení šířky stehu (A)
Po výběru stehu šicí stroj automaticky nastaví doporučenou šířku stehu, která bude indikována čísly na LCD displeji. Šířku stehu lze upravit stisknutím tlačítek pro nastavení šířky stehu. Některé stehy mají omezenou šířku.
- 2 Pro užší steh stiskněte tlačítko „-“ (vlevo). Pro širší steh stiskněte tlačítko „+“ (vpravo).
Šířku stehu lze nastavit v rozmezí „0,0 – 7,0“. Některé stehy mají omezenou šířku.
- 3 Pokud jste vybrali přímo vzory 1 – 4 a vzory 01 – 05 skupiny B, poloha jehly se reguluje tlačítky pro nastavení šířky stehu. Stisknutím tlačítka „-“ (vlevo) se jehla posune doleva a stisknutím tlačítka „+“ (vpravo) se jehla posune doprava. Číslo se změní z levé polohy „0,0“ na krajní pravou polohu „7,0“. Přednastavená střední poloha jehly bude označena jako „3,5“.

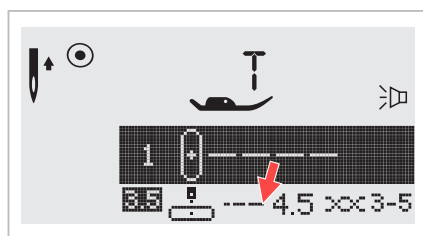


1

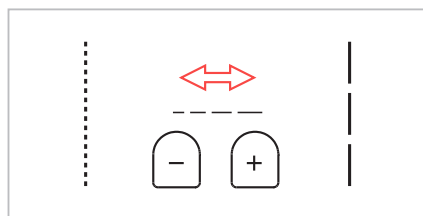

2

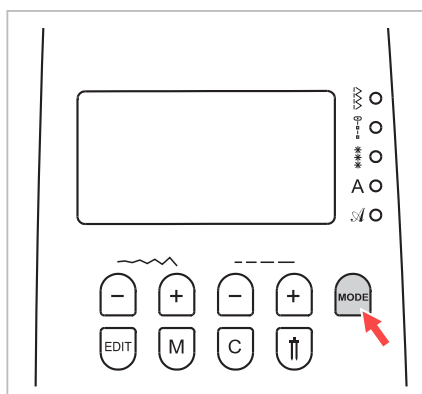

3

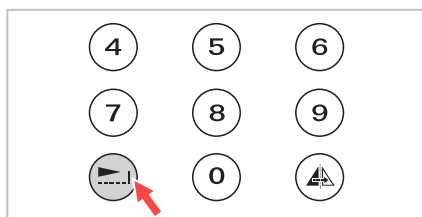


4


- 1 Tlačítka pro nastavení délky stehu
Po výběru stehu šicí stroj automaticky nastaví doporučenou délku stehu, která bude indikována čísly na LCD displeji. Délku stehu lze upravit stisknutím tlačítek pro nastavení délky stehu.
- 2 Chcete-li zkrátit délku stehu, stiskněte tlačítko „-“ (vlevo). Pro delší steh stiskněte tlačítko „+“ (vpravo).
Délku stehu lze nastavit v rozmezí „0,0 – 4,5“. Některé stehy mají omezenou délku.
- 3 Tlačítka pro výběr režimu
LED kontrolka se při prvním zapnutí šicího stroje nastaví na přímý režim „S“. Stisknutím tlačítka pro výběr režimu přepnete šicí stroj z jednoho režimu do druhého, čímž se otevře nová nabídka stehových vzorů. Po stisknutí tlačítka pro výběr režimu se LED kontrolka bude pohybovat a indikovat, který programový režim jste zvolili.

- W Výběr stehu v přímém režimu.
- Režim užitkových a saténových vzorů:
Výběr stehu pomocí číselných tlačítek.
- *** Režim dekorativních vzorů:
Výběr znaků pomocí číselných tlačítek.
- A Režim tiskacích písmen:
Výběr znaků pomocí číselných tlačítek.
- Režim psacích písmen:
Výběr znaků pomocí číselných tlačítek.


- 4 Tlačítka pro prodloužení
Vzory 33 – 45 skupiny B lze prodloužit až na pětinašobek jejich normální délky stisknutím tlačítka „1“ button.
Změna šířky nebo délky stehů nabízí větší variabilitu stehových vzorů.

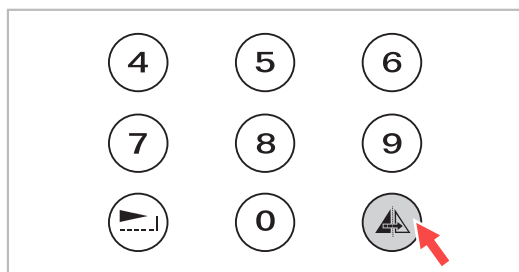

1

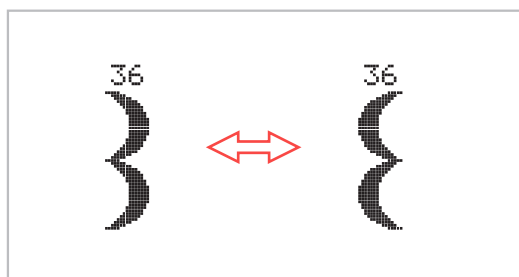

2

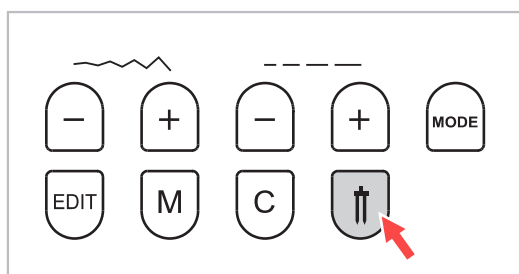

3

1 Tlačítko pro zrcadlový steh

Přímé vzory 1 – 7, vzory 01 – 16 a 33 – 50 skupiny B a vzory 01 – 66 skupiny C lze zobrazit zrcadlově podél svislé osy stisknutím tlačítka . Šicí stroj bude pokračovat v šití zrcadlového vzoru, dokud znovu nestisknete tlačítko pro zrcadlový steh. Funkce zrcadlení se také deaktivuje změnou vzoru.


2 Funkce zrcadlení vzoru se zobrazí na LCD displeji.

3 Tlačítko pro šití dvojehlou


S dvojehlou lze přímé vzory 1 – 7, vzory 01 – 16 a 33 – 50 skupiny B a vzory 01 – 07, 09 – 26, 28 – 62 a 64 – 66 skupiny C šít ve dvou rovnoběžných liniích stejného stehu se dvěma různými nitěmi.

Po stisknutí tlačítka šicí stroj automaticky zmenší maximální šířku pro šití dvojehlou. Opětovným stisknutím přepnete šicí stroj opět do režimu šití jednouehlou.


Tlačítka pro výběr

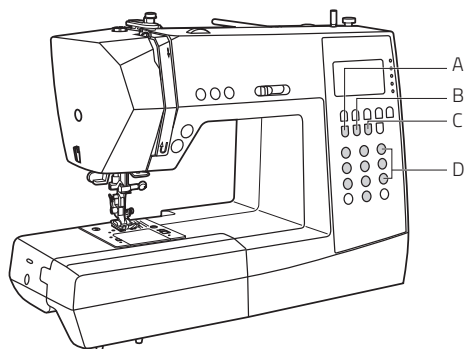


- A Tlačítko EDIT (upravit)
- B Paměťové tlačítko
- C Tlačítko pro vymazání
- D Přímý výběr vzorů a číselná tlačítka

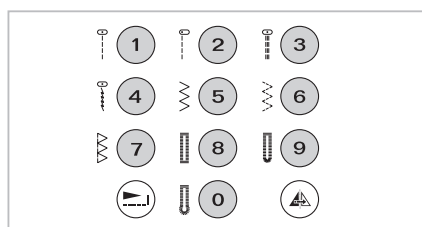

1

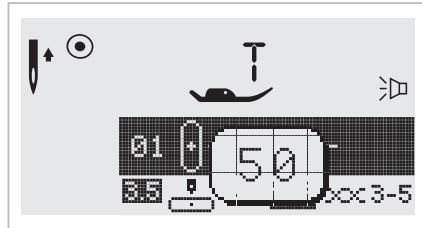

2

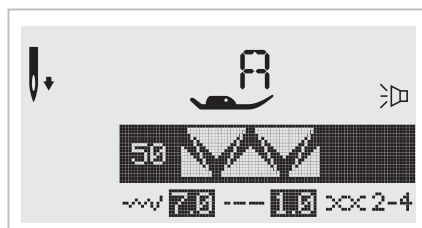

3

Přímý výběr vzoru a číselná tlačítka

1 Přímý výběr vzoru

Stisknutím tlačítek vyberete uživatelské vzory zobrazené vedle číselného tlačítka, když je tlačítko pro výběr režimu nastaveno na režim „Přímý“ .

2 Číselná tlačítka

Pro výběr požadovaného vzoru stiskněte číselná tlačítka. Nejprve musíte opustit režim „Přímý“ stisknutím tlačítka pro výběr režimu MODE.

Kromě režimu přímých vzorů lze všechny ostatní režimy zvolit stisknutím příslušných čísel.


3 Například: Vzor 50

Pokud se šicí stroj nenachází v režimu „Přímý“, použijte pro výběr stehových vzorů číselná tlačítka.


Například: vzor 50

Pomocí číselných tlačítek můžete vybírat vzory v následujících režimech:


- Režim uživatelských a saténových vzorů
- Režim dekorativních vzorů
- Režim tiskacích písmen
- Režim psacích písmen

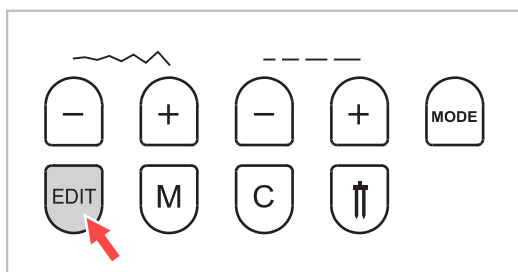

1

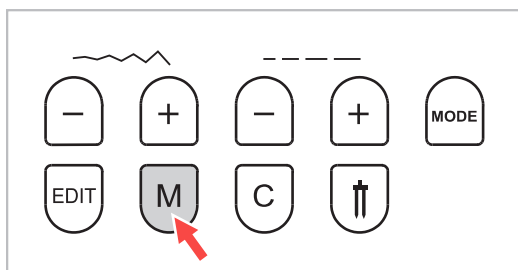

2

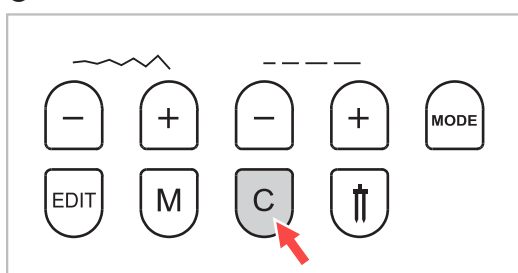

3

1 Tlačítko EDIT (upravit)

Tlačítko EDIT se používá k úpravě nastavení v režimu paměti. Stisknutím tlačítka EDIT můžete ručně nastavit šířku stehu, délku stehu, zrcadlení, prodloužení a funkci automatického zapožití. Dalším stisknutím tlačítka EDIT opustíte režim úprav a vrátíte se do režimu paměti. (Další informace o programování paměti šicího stroje naleznete na stránkách 154 – 160.)

2 Paměťové tlačítko M

Stisknutím tlačítka M vstoupíte do paměťového režimu a můžete uložit kombinace znaků nebo ozdobných stehů. Pomocí tlačítek pro nastavení šířky stehu „+“ nebo „-“ potvrďte uložený vzor, a to stisknutím tohoto tlačítka v paměťovém režimu.

Poznámka: Vzory v přímém režimu a vzory 17 – 32 skupiny B nelze uložit do paměti.

3 Tlačítko pro vymazání C

Pokud jste vybrali nesprávný znak, stiskněte tlačítko C. Každým stisknutím tohoto tlačítka smažete jeden znak. Toto tlačítko můžete stisknout také tehdy, když chcete odstranit přidaný vzor při šití kombinací znaků nebo ozdobných stehů.

Poznámky

[illegible]

