

SEVERIN



ART.-NO. **MW 007882** / **007883** / **007884** / **009278**

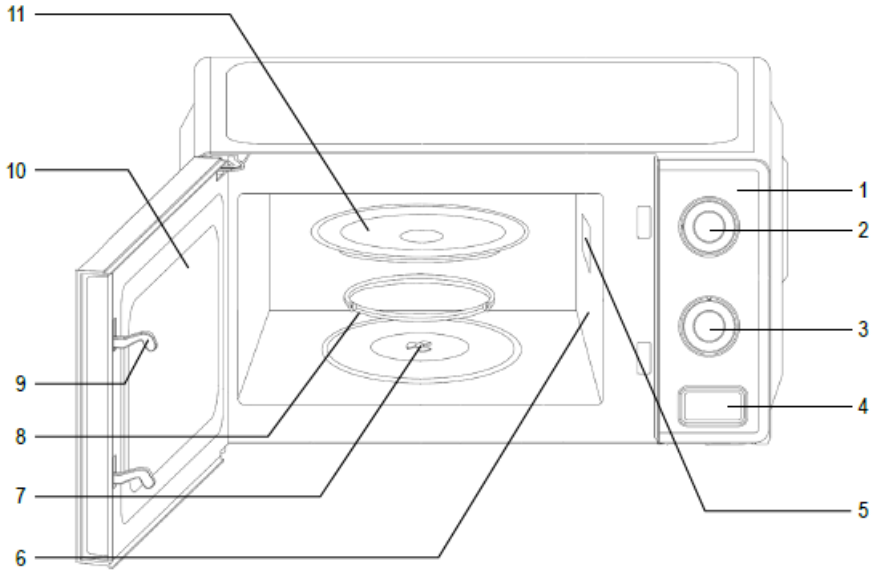

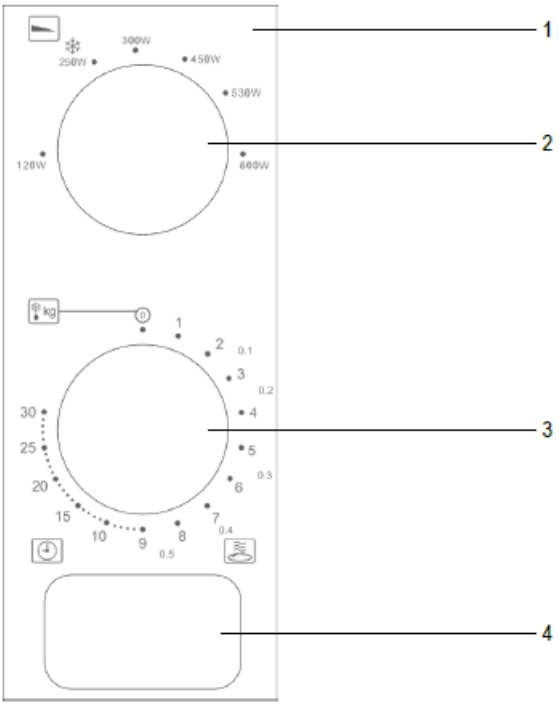

2

Mikrovlnná trouba

Vážený zákazníku,

před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod k obsluze uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Seznámení se spotřebičem

1. Ovládací panel
2. Regulátor výkonu

3. Časovač
4. Otvírač dvířek
5. Ochranný kryt
6. Osvětlení
7. Pohon
8. Vodicí kroužek
9. Zámky dvířek
10. Průhledové sklo
11. Skleněný otočný talíř
12. Zámky dvířek (na straně spotřebiče)

Není vyobrazeno:
Typový štítek (na spodní straně spotřebiče)

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a tento návod k obsluze uschovejte pro budoucí použití.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s platnými předpisy. Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice týkající se označení CE.

Umístění spotřebiče

· Mikrovlnnou troubu umístěte pouze jako volně stojící spotřebič na dostatečně stabilní, rovný, žáruvzdorný a voděodolný povrch a chraňte ji před vysokými teplotami a vlhkostí (např. ji neumísťujte nad varné desky).

· Spotřebič nepoužívejte venku.

· Nožičky na spodní straně spotřebiče se nesmějí odstraňovat.

· Vždy musí být zajištěno dostatečné větrání. Na spotřebič nepokládejte žádné předměty a zajistěte následující minimální vzdálenosti od stěn nebo jiných předmětů:

Boční strany: 7,5 cm
Zadní strana: 10,0 cm
Horní strana: 30,0 cm

· Spotřebič nesmí být instalován uvnitř skříňky. Při jeho umístění také zajistěte, aby nebyl umístěn přímo pod skříňkou nebo jiným podobným předmětem.

· Ujistěte se, že je spotřebič umístěn nejméně 850 mm nad podlahou.

· Spotřebič umístěte tak, aby bylo možné v případě poruchy snadno odpojit síťovou zástrčku.

Důležité poznámky

· **Upozornění:** Některé druhy potravin mohou začít hořet. Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.

· Tato mikrovlnná trouba je určena pouze k rozmrazování, ohřívání a vaření potravin. **Upozornění:** Jakýkoli pokus o sušení potravin nebo oděvů, ohřívání nahřívacích polštářků, domácí obuvi, houbiček, vlhkých čisticích utěrek apod. může způsobit zranění, vznícení nebo požár.

· Za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením těchto pokynů nenese výrobce žádnou odpovědnost.

· Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Při vaření v mikrovlnné troubě nikdy nepoužívejte kovové nádoby na potraviny a nápoje. Další informace naleznete v části „Používání vhodného nádobí“.

· **Varování!** Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že se v prostoru pro přípravu pokrmů nenacházejí žádné předměty ani náčiní, které nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

· **Varování!** Pokud mikrovlnnou troubu nepoužíváte, nepoužívejte její vnitřní prostor k ukládání hořlavých výrobků, kuchyňského náčiní, potravin ani podobných předmětů.

· Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.

· Pokud není spotřebič udržován v čistotě a nejsou odstraňovány zbytky potravin, může dojít ke zhoršení kvality povrchu, což může následně ovlivnit životnost spotřebiče a případně představovat nebezpečí pro uživatele. Po každém použití vyčistěte těsnění dvířek, prostor pro přípravu pokrmů se skleněným dnem a přilehlé části vlhkým hadříkem. Podrobnější informace o čištění a údržbě uživatelem naleznete v části „Čištění“.

· Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

· Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

· Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.

· Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič tekutinami ani jej neponořujte do kapaliny.

· Spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky:

- před čištěním,
- v případě jakékoli poruchy,
- po každém použití.

· Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku. Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.

· **Varování!** Přístupné povrchy spotřebiče mohou být horké a z ventilačních otvorů může unikat horká pára. **Nebezpečí popálení!**

· Před přepravou nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

· Nedovolte, aby se spotřebič nebo jeho napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo přišel do kontaktu s jakýmikoli zdroji tepla.

· Nenechávejte napájecí kabel volně viset a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých částí.

· Nedostatečná čistota spotřebiče může vést ke stárnutí povrchu, což může nepříznivě ovlivnit jeho životnost a případně vést k nebezpečné situaci. Po každém použití vyčistěte těsnění dvířek, prostor pro přípravu pokrmů se skleněným otočným talířem a přilehlé části vlhkým hadříkem. Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části „Čištění“.

· Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.

· Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, například:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
- na zemědělských usedlostech,
- hosty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- v zařízeních typu penzionů se snídaní.

· **Varování!** Jakákoli údržba nebo oprava vyžadující odstranění krytu chránícího před mikrovlnným zářením představuje vážné nebezpečí pro nekvalifikované osoby. Spotřebič nesmí být otevírán, s výjimkou kvalifikovaných pracovníků. Totéž platí pro výměnu speciálního připojovacího kabelu nebo osvětlení. V případě nutnosti opravy se proto obraťte na náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné záruční podmínky).

· Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě se tekutina může zahřát nad bod varu, aniž by byly patrné známky varu. Při manipulaci s nádobami, například při jejich vyjímání z trouby, je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti.

· Vejce ve skořápce ani celá vejce natvrdo se nesmějí ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po ukončení mikrovlnného ohřevu.

· Při přípravě potravin s tvrdou slupkou nebo skořápkou slupku či skořápku propíchněte, aby nedošlo k prasknutí potraviny.

· **Varování!** Ohřívání tekutin nebo jakýchkoli pevných potravin v uzavřených nádobách je mimořádně nebezpečné, protože hrozí nebezpečí výbuchu.

· Obsah kojeneckých lahví nebo sklenic s dětskou výživou je třeba důkladně promíchat nebo protřepat, aby byla teplota rovnoměrně rozložena. Před podáním dítěti vždy zkontrolujte teplotu, abyste předešli bolestivému a nebezpečnému opaření.

· Při ohřívání nebo vaření potravin v hořlavých materiálech, jako je plast nebo papír, hrozí nebezpečí vznícení těchto materiálů. Při příliš dlouhé době vaření může také dojít k vysušení nebo dokonce vznícení potravin. Tuk a olej jsou rovněž hořlavé látky. Během provozu je proto důležité spotřebič kontrolovat. Vysoce těkavé nebo hořlavé kapaliny, jako je koncentrovaný alkohol, se samozřejmě nesmějí ohřívat.

· Pokud během provozu zpozorujete kouř, ponechte dvířka zavřená, aby se plameny udusily nebo nemohly dále šířit. Spotřebič okamžitě vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

· Abyste předešli nebezpečí popálení, při vyjímání potravin z trouby vždy používejte vhodnou chňapku, protože náčiní a nádoby na vaření se spolu s potravinami zahřívají.

· Potravinové teploměry se nesmějí používat.

Před prvním použitím

· Po vybalení a před každým připojením spotřebiče k elektrické síti pečlivě zkontrolujte spotřebič a jeho napájecí kabel, zda nevykazují známky poškození.

· **Varování!** Ujistěte se, že dvířka, včetně průhledového okénka, těsnění dvířek a zámků, nejsou poškozená ani deformovaná a že se pevně uzavírají proti dosedací ploše. Je to důležité pro zajištění toho, aby během provozu nedocházelo k úniku mikrovlnné energie. Ze stejného důvodu je třeba pečlivě zkontrolovat celý kryt i vnitřní prostor trouby.
V případě poškození spotřebič nepoužívejte, dokud nebude opraven osobou k tomu kvalifikovanou.

· Odstraňte všechny obalové materiály, reklamní nálepky a všechny vložky z vnitřního prostoru spotřebiče. V případě potřeby odstraňte lepicí pásku zakrývající pohon. Typový štítek se nesmí odstraňovat. Obalové materiály jsou recyklovatelné.

· Neodstraňujte ochrannou fólii připevněnou na vnitřní straně dvířek ani šedohnědý ochranný kryt (5) vedle osvětlení na pravé straně vnitřního prostoru trouby.

· **Pozor:** Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí – představuje potenciální nebezpečí, např. udušení.

· Před prvním použitím spotřebiče nebo po delší době, kdy nebyl používán, jej důkladně vyčistěte podle pokynů v části „Čištění“.

· Vložte do spotřebiče vodicí kroužek, pohon a skleněný otočný talíř.

· Spotřebič nikdy nepoužívejte bez vodicího kroužku, pohonu a skleněného otočného talíře.

· Nikdy se nepokoušejte spotřebič provozovat s otevřenými dvířky, protože by mohlo dojít k úniku mikrovlnné energie.

Varování: Spotřebič nezapínejte, pokud uvnitř není umístěno jídlo určené k ohřevu nebo vaření. Provoz prázdného spotřebiče může vést k jeho poškození.

Zařízení ISM

Tento spotřebič je zařízení ISM skupiny 2, třídy B. Skupina 2 zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká a lékařská), která vytvářejí vysokofrekvenční energii a/nebo používají vysokofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření ke zpracování materiálů; patří sem také zařízení využívající jiskrovou erozi. Třída B označuje zařízení určená pro domácí použití nebo podobná zařízení připojená k běžné elektrické síti napájející domácnosti.

Funkce mikrovlnného ohřevu (skupina II podle EN 55011)

Uvnitř spotřebiče vzniká elektromagnetická energie, která způsobuje kmitání molekul v potravinách (především molekul vody), a tím dochází k jejich zahřívání. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto zahřívají rychleji než relativně suché potraviny.

Teplo vzniká postupně uvnitř potravin. Veškeré použité náčiní, nádoby nebo talíře se zahřívají pouze nepřímo v důsledku teploty potravin.

Vždy používejte vhodné kuchyňské náčiní

· Nepokládejte potraviny přímo na skleněný otočný talíř; vždy používejte vhodný talíř nebo nádobu na vaření. Ujistěte se, že nádoba nepřesahuje přes okraj skleněného otočného talíře.

· Je třeba se vyhýbat kovovým předmětům, protože mikrovlny se od kovových povrchů odrážejí a nemusí se dostat k připravovaným potravinám. Kovové předměty uvnitř trouby mohou také způsobit jiskření a následné poškození spotřebiče.

· Obecně platí, že v mikrovlnné troubě se nesmí používat příbory ani kovové nádoby. Některé obaly potravin obsahují hliníkovou fólii nebo drátky pod vrstvou papíru, a proto nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Pokud recept doporučuje použití hliníkové fólie, zajistěte, aby byly potraviny fólií pevně zabaleny (bez vzduchových bublin). Mezi hliníkovou fólií a vnitřními stěnami trouby musí být dodržena minimální vzdálenost 2,5 cm.

· Vždy se ujistěte, že použitá nádoba nebo talíř neobsahuje kovové ozdobné prvky, například zlatý okraj nebo barvu obsahující kovové částice. Předměty z olovnatého křišťálu rovněž nejsou vhodné. Vždy se ujistěte, že žádné části použitých nádob nejsou duté (např. rukojeti).

Porézní materiály mohly během čištění absorbovat vodu, a proto rovněž nejsou vhodné. Nádoby nebo náčiní vyrobené z plastu „melamin“ absorbují energii, a proto nejsou vhodné.

· Nádoby vyrobené z tepelně odolného skla nebo porcelánu jsou pro použití v mikrovlnné troubě vhodné.

· Plast je vhodný pouze tehdy, je-li tepelně odolný. Sáčky na vaření apod. je třeba propíchnout, aby mohl během vaření uniknout vysoký tlak. Plastové nádoby na vaření speciálně určené pro použití v mikrovlnných troubách jsou k dostání u většiny prodejců kuchyňského náčiní.

Provoz

Přepínač výkonu

Výkon lze plynule nastavit v rozsahu od 120 W do 600 W:

Výkon	**Doporučené použití**
1. 120 W – velmi nízký	Rozmrazování choulostivých potravin
2. 250 W – rozmrazování	Rozmrazování
3. 300 W – nízký	Rozpouštění čokolády a želatiny
4. 450 W – střední	Vaření choulostivých potravin
5. 530 W – středně vysoký	Rozmrazování a ohřívání zmrazených pokrmů
6. 600 W – vysoký	Ohřívání tekutin, vaření

Časovač

· Časovač má dvě stupnice. Vnější stupnice se používá pro rozmrazování podle hmotnosti v kg. Vnitřní stupnice slouží k nastavení požadované doby vaření nebo ohřevu v minutách.

· Pomocí časovače lze nastavit dobu provozu až 30 minut.

· Při nastavování doby vaření kratší než 3 minuty (nebo pro množství menší než 200 g) otočte knoflíkem nejprve na vyšší hodnotu a poté jej pomalu otočte zpět na požadované nastavení.

· Po nastavení časovače se provoz automaticky spustí po zavření dvířek.

· Spotřebič lze kdykoli vypnout nastavením časovače zpět do polohy „0“.

· Pro rozmrazování nastavte přepínač výkonu na „ / 250 W“. Pomocí vnější stupnice časovače nastavte hmotnost rozmrazovaných potravin. Nastavitelné hodnoty pro rozmrazování jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečně potřebné doby. Pokud po uplynutí nastavené doby není rozmrazování dokončeno, postup opakujte s relativně kratším nastavením času.

Postup při používání

· Otevřete dvířka pomocí otvírače dvířek.

· Potraviny určené k ohřevu vložte do vhodné nádoby. Nádobu položte na otočný talíř v troubě.

· Potraviny zpracovávané mikrovlnami by měly být zakryté, aby nedocházelo k jejich vysušování. Skleněné nebo plastové kryty speciálně určené pro použití v mikrovlnných troubách jsou k dostání u většiny prodejců kuchyňského náčiní.

· Pomocí přepínače výkonu nastavte požadovaný stupeň.

· Zavřete dvířka a pomocí časovače nastavte požadovanou dobu provozu. Otočný talíř se začne otáčet; během provozu zůstává vnitřní osvětlení zapnuté.

· Pokud během procesu vaření otevřete dvířka, například za účelem promíchání potravin pro rovnoměrné rozložení tepla, spotřebič se vypne a časovač se po tuto dobu zastaví. Po opětovném zavření dvířek bude odpočítávání času pokračovat a bude pokračovat i proces vaření.

· Po uplynutí přednastavené doby zazní zvukový signál a vnitřní osvětlení se vypne.

· Otevřete dvířka a vyjměte nádobu s potravinami.

· Pro dosažení rovnoměrného rozložení tepla v potravinách nechte nádobu několik minut odstát.

Čištění

· Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a zcela vychladlý.

· Spotřebič nečistěte vodou. Zajistěte, aby se voda nedostala do ventilačních otvorů na vnitřní ani vnější straně spotřebiče. K čištění nepoužívejte žádné parní čističe.

· Celý spotřebič lze otřít mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna, a jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Poté jej důkladně osušte.

· Nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní čisticí roztoky. Nepoužívejte běžně dostupné čisticí spreje určené pro klasické pečicí trouby.

· Vnitřní povrchy je nutné po každém použití důkladně vyčistit. Všechny zbytky potravin musí být odstraněny.

· Vnitřní strana dvířek, rám dvířek, vodicí kroužek/pohon a pojezdová plocha pod skleněným otočným talířem musí být vždy čisté a bez mastnoty nebo zbytků čisticích prostředků.

· Skleněný otočný talíř a jednotku vodicího kroužku/pohonu lze čistit teplou vodou se saponátem.

Další informace

Technické údaje

Vnější rozměry: 218 mm (V) × 441 mm (Š) × 317 mm (H)
Vnitřní rozměry: 187 mm (V) × 298 mm (Š) × 293 mm (H)

· **Skleněný otočný talíř:** Ø 255 mm
· **Volný prostor nad skleněným otočným talířem:** 162 mm
Hmotnost spotřebiče: 9,2 kg
Provozní napětí: 230 V~ 50 Hz
Příkon: 1000 W
Mikrovlnný výkon: 120–600 W

Technické informace o provozních podmínkách podle požadavků na ekodesign (nařízení EU 2023/826) jsou dostupné prostřednictvím QR kódu nebo na odkazu „https://severin.com/de-de/oekodesign-richtlinie/“.

Likvidace

Spotřebiče označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od běžného domovního odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o správném způsobu likvidace vám poskytnou místní úřady nebo prodejce.