HYUNDAI



UQ 439603 G / UQ 509603 G / UQ 559603 G / UQ 659603 G / UQ 759603 G

NÁVOD NA POUŽITIE

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

OBSAH

1 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
- Význam symbolov
- Manipulácia s batériami a ich používanie
- Riziká súvisiace s vysokou hlasitosťou
- Umiestnenie televízora

2 ÚDRŽBA A ČISTENIE

2 MONTÁŽ STOJANA

2 MONTÁŽ DRŽIAKA NA STENU

3 KONEKTORY

4 OVLÁDANIE TELEVÍZORU
- Diaľkový ovládač
- Ovládanie pomocou telefónu
- Ovládanie pomocou ovládacieho tlačidla

6 ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEVÍZORA

6 SPRIEVODCA POČIATOČNÝM NASTAVENÍM

7 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA Google TV
- Inštalácia aplikácií
- Panel nastavení

8 SLEDOVANIE TELEVÍZIE (LIVE TV)
- Zoznam kanálov
- Správa kanála (červené tlačidlo)
- Operácia (zelené tlačidlo)
- Zvoliť typ (žlté tlačidlo)
- Pridať obľúbené (modré tlačidlo)
- EPG (sprievodca programami)
- HBBTV
- Možnosti televízora (nastavenie)

9 AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA KANÁLOV

9 PREHRÁVANIE MULTIMÉDIÍ

9 HDMI CEC

9 HDMI eARC/ARC

9 GOOGLE CAST

10 NASTAVENIA TELEVÍZORA
- Kanály a vstupy
- Zobrazenie a zvuk
- Sieť a internet
- Účty a profily
- Ochrana súkromia
- Aplikácie
- Systém
- Dostupnosť
- Diaľkové ovládanie a príslušenstvo

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV A TIPY

12 INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

12 LICENČNÉ UPOZORNENIA

13 PODPOROVANÉ FORMÁTY USB

14 TECHNICKÉ ÚDAJE

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ - Pred zahájením inštalácie a používaním si prosím starostlivo prečítajte návod na použitie.

VAROVANIE: Televízor nesmie byť používaný deťmi a osobami, ktorých fyzické, zmyslové či mentálne schopnosti alebo nedostatok skúseností znemožňuje jeho bezpečnú prevádzku bez dozoru. Bezpečná obsluha týmito osobami je podmienená dohľadom či inštruktážou zodpovednej osoby.

CHRÁŇTE TELEVÍZOR PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM
Zabráňte akémukoľvek tlaku či úderom na obrazovku, nevkladajte žiadne predmety do otvorov na televízore a konektorov. Tieto zásady musia byť dodržiavané všetkými osobami, najmä deťmi.

- Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (búrka/blesky) a počas dlhšieho obdobia nečinnosti je nutné televízor odpojiť od elektrickej siete. Sieťová zástrčka, ktorá na tento účel slúži, musí zostať permanentne prístupná. Ak televízor nie je odpojený od elektrickej siete, televízor spotrebováva energiu bez ohľadu na prevádzkový stav (vrátane pohotovostného režimu).
- Používajte tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 5000 metrov nad morom, na suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebím.
- Televízor je určený pre použitie v domácnostiach a na podobné vnútorné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabraňujte vetraniu zakrytím alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte televízor ťahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla / zástrčky s mokrými rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom káble nerobte uzol, ani ho nezväzujte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a na alebo nad televízor neklaďte nádoby naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).
- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky na vrch alebo do blízkosti televízora.
- Neklaďte televízor na podlahu alebo na šikmé plochy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu udusenia, držte igelitové vrecká/obaly mimo dosahu dojčiat, detí a domácich zvierat.

VÝZNAM SYMBOLOV



OZNAČENIA NA PRODUKTE

⚠	**Výstraha**	Nebezpečenstvo vážneho poranenia či smrti
⚡	**Nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom**	Nebezpečenstvo poranenia vysokým napätím
⚠	**Údržba**	Dôležitá súčasť údržby

Symboly na televízore označujú dôležité obmedzenia, varovania a bezpečnostné pokyny. Význam každého symbolu je striktne viazaný na konkrétne miesto, pri ktorom je zobrazený. V záujme vašej bezpečnosti bezpodmienečne rešpektujte význam týchto značiek.

Produkt ochrannej triedy II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že nevyžaduje bezpečnostné elektrické uzemnenie.

Nebezpečná časť, vodič, alebo svorka pod prúdom. Označená časť, vodič, alebo svorka je za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom a je životu nebezpečná.

MANIPULÁCIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE

- S batériami by mali manipulovať iba dospelí. Ak nie je kryt batérií diaľkového ovládača bezpečne uzavretý, nedovoľte deťom televízor používať.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo pokiaľ nebudú dlhšiu dobu používané. Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu, koróziu priestoru pre batérie alebo zapríčiniť prasknutie batérií, preto:
  - Nekombinujte rôzne typy batérií.
  - Pri vkladaní nových batérií vymeňte všetky batérie súčasne.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto by mali byť riadne zlikvidované.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.

RIZIKÁ SÚVISIACE S VYSOKOU HLASITOSŤOU

Dlhodobé počúvanie pri nastavenej vysokej hlasitosti môže spôsobiť poškodenie alebo stratu sluchu.

UMIESTNENIE TELEVÍZORA

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, najme detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- **VŽDY** používajte skrinky alebo podstavce alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- **VŽDY** používajte nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- **VŽDY** sa uistite, že televízor nepresahuje cez hrany podporného nábytku.
- **VŽDY** poučte deti o nebezpečenstvách, ktoré hrozia, pokiaľ vylezú na nábytok, na ktorom je umiestnený televízor,
  pri snahe dosiahnuť na ovládacie prvky televízora.
- **VŽDY** veďte káble pripojené k vášmu televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, zatiahnuť za ne alebo ich uchopiť.
- **NIKDY** nepokladajte televízor na nestabilné miesta.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na tkaniny alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
- **NIKDY** neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti lákať, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na hornú časť televízora alebo nábytok, na ktorý je televízor umiestnený.

Televízor je vhodný na montáž do výšky maximálne 2 m.

Pri premiestnení vášho televízora na iné miesto dodržujte vyššie uvedené opatrenia.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa uistite, že je televízor úplne odpojený zo siete.
- Na čistenie obrazovky (displeja) používajte výhradne na to určené a certifikované čistiace prostriedky.
- Na čistenie povrchu televízora nikdy nepoužívajte abrazívne alebo silné rozpúšťadlá, pretože by mohli poškodiť povrch televízora. Vhodná je suchá, mäkká handrička, pokiaľ je však povrch televízora výraznejšie znečistený, možno ho utrieť mierne navlhčenou handričkou.
- Pred opätovným pripojením televízora k elektrickej sieti a jeho uvedením do prevádzky je nevyhnutné skontrolovať, že z jeho povrchu aj ventilačných otvorov bola odstránená všetka zvyšková vlhkosť, aby sa predišlo riziku úrazu alebo elektrického skratu.

Pokiaľ je nutné televízor odoslať do servisu, uložte ho do pôvodného obalu. Na tento účel uchovajte pôvodný obal.

MONTÁŽ STOJANA

- Položte televízor na stôl obrazovku (displejom) smerom dole:
  - Použite plochý a pevný stôl väčší, než je televízor.
  - Medzi obrazovku a povrch stola je nutné vložiť čistú, mäkkú a neabrazívnu ochrannú vrstvu (napr. deku) na zamedzenie poškodenia obrazovky.
  - Pri kladení televízora zabráňte akémukoľvek tlaku alebo úderom na obrazovku.
  - Pri manipulácii s televízorom je nutné sa vyvarovať pádom, nárazom a nadmernému prehýbaniu či krúteniu konštrukcie, ktoré by mohlo viesť k jeho nevratnému mechanickému poškodeniu.
- Zostavte stojan.
- Umiestnite stojan na montážne otvory na spodnej strane televízora.
- Do otvorov vložte dodané skrutky a dotiahnite ich pevne, ale s citom, aby nedošlo k strhnutiu závitu.

MONTÁŽ DRŽIAKA NA STENU


Televízor je pripravený na montáž držiaka na stenu (nie je súčasťou balenia) podľa štandardu VESA.

POZNÁMKA: Podrobnosti nájdete v Stručnom návode, ktorý je súčasťou balenia televízora.

KONEKTORY


POZNÁMKA: Pred pripojením externých zariadení alebo pri vkladaní dekódovacieho CA modulu televízor aj pripájané zariadenie vypnite.

Bočné konektory



HDMI1	vstup	Digitálny vstup pre prenos obrazu a zvuku z pripojeného zariadenia.
LNB IN	vstup	Pripojenie satelitného konvertora LNB (13/18V ⎓ 400mA Max).
ANT	vstup	Pripojenie anténneho kábla pozemnej alebo káblovej televízie.
USB1/USB2	vstupy	Pripojenie USB zariadenia (5V ⎓ 500mA Max).
CI	vstup	Slot pre dekódovací CA modul.
HEADPHONE	výstup	Slúchadlový výstup.

Spodné konektory



RJ45	vstup	Pripojenie sieťového kábla.
OPTICAL	výstup	Digitálny optický výstup pre prenos zvuku z televízora do pripojeného audio zariadenia (napr. soundbaru).
HDMI4	vstup	Digitálny vstup pre prenos obrazu a zvuku z pripojeného zariadenia.
HDMI3	vstup	Digitálny vstup pre prenos obrazu a zvuku z pripojeného zariadenia.
HDMI2 (eARC/ARC)	vstup / výstup	Digitálny vstup pre prenos obrazu a zvuku z pripojeného zariadenia. Digitálny výstup pre prenos zvuku z televízora do pripojeného audio zariadenia (napr. soundbaru).
AV IN	vstup	Komponentný analógový vstup na prenos obrazu a zvuku.

POZNÁMKA: Prepojovacie káble nie sú súčasťou balenia.

OVLÁDANIE TELEVÍZORU

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

	Rýchly pohotovostný režim / Pohotovostný režim / Zapnutie
	Zobrazenie dostupných zdrojov vysielania a obsahu.
	Prepnutie kanálov v aplikácii Live TV. Zadanie čísla v textovom poli na obrazovke.
	Zobrazenie informácií o vysielanom obsahu.
	Prepnutie späť na predchádzajúci kanál v aplikácii Live TV.
	Prepnutie Google účtu.
	Zobrazenie panela nastavení. Zobrazenie nastavení v aplikácii Live TV.
	Aktivovanie mikrofónu na diaľkovom ovládači. *POZNÁMKA: Pred používaním hlasového asistenta je potrebné diaľkový ovládač spárovať s televízorom.*
	Smerové tlačidlá: Prechádzanie ponúk. Stredové tlačidlo (**OK**): Potvrdenie voľby. Zobrazenie zoznamu kanálov v aplikácii Live TV.
	Posunutie o krok späť.
	Zobrazenie Domovskej obrazovky. *POZNÁMKA: Stlačením a podržaním zobrazíte panel nastavení.*
	Zobrazenie programového sprievodcu (EPG) v aplikácii Live TV.
	Zobrazenie nastavení v aplikácii Live TV.
	Prepnutie na nasledujúci/predchádzajúci kanál v aplikácii Live TV.
	Spustenie aplikácie Live TV.
	Spustenie aplikácie YouTube.
	Spustenie aplikácie Netflix.
	Spustenie aplikácie Prime Video.
	Vlastné tlačidlo: Spustenie vybranej aplikácie, ovládanie zariadenia chytré domácnosti Google Home. *POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla ho nastavíte na požadovanú funkciu.*
	Spustenie/Pozastavenie prehrávania.
	Rýchle pretáčanie vzad/vpred.
	Ukončenie prehrávania.

TEXT	Zobrazenie teletextu v aplikácii Live TV.
ASPECT	Nastavenie pomeru strán obrazu v aplikácii Live TV.
SUBTITLES	Nastavenie skrytých titulkov v aplikácii Live TV.
MTS	Nastavenie zvukovej stopy v aplikácii Live TV.
	Farebné tlačidlá: Funkcie farebných tlačidiel sa v jednotlivých ponukách líšia, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
+ / − Bočné tlačidlá	Nastavenie hlasitosti. Stlmenie zvuku.

Inštalácia batérií

Odstráňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača. Vložte 2 batérie typu AAA s napätím 1,5 V do priestoru pre batérie podľa nákresu v priestore na batérie. Dbajte na správnu polaritu.


OVLÁDANIE POMOCOU TELEFÓNU

Televízor môžete ovládať pomocou aplikácie Google TV, ktorá je k dispozícii pre zariadenia Android a iOS.

Android

iOS

OVLÁDANIE POMOCOU OVLÁDACIEHO TLAČIDLA

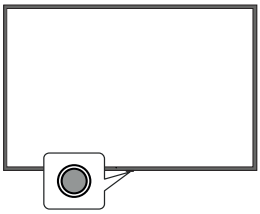

Ovládacie tlačidlo umožňuje ovládať iba niektoré základné funkcie televízora.

- Stlačením a podržaním ovládacieho tlačidla vypnete televízor do rýchleho pohotovostného režimu.
- Stlačením ovládacieho tlačidla televízor zapnete.
- Pohybom ovládacieho tlačidla vpred/vzad prepnete sledovaný kanál v aplikácii Live TV.
- Pohybom ovládacieho tlačidla do strán znížite/zvýšite hlasitosť v aplikácii Live TV.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEVÍZORA

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie s napätím 100-240V AC, 50/60 Hz.
Skôr ako televízor pripojíte do siete, počkajte, kým po vybalení nadobudne izbovú teplotu.

Zapnutie televízora

Pre zapnutie televízora z pohotovostného režimu môžete zvoliť jednu z možností:

- Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte ovládacie tlačidlo na TV.

Vypnutie televízora do pohotovostného režimu

Stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači, na obrazovke sa zobrazí ponuka vypnutia **Vypnúť**. Vyberte **OK** a stlačte tlačidlo **OK**. Televízor sa vypne do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA: Televízor nie je možné vypnúť do pohotovostného režimu pomocou ovládacieho tlačidla na TV.

Rýchly pohotovostný režim

Ak chcete televízor vypnúť do rýchleho pohotovostného režimu môžete zvoliť jednu z možností:

- Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači
- Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo na TV.

POZNÁMKA: Televízor v stave rýchleho pohotovostného režimu pravidelne kontroluje dostupnosť aktualizácií a nových kanálov.

Úplné vypnutie televízora

Pre úplné vypnutie televízora odpojte napájací kábel zo zásuvky.

SPRIEVODCA POČIATOČNÝM NASTAVENÍM

Sprievodca inštaláciou vás prevedie procesom nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces počiatočného nastavenia. Pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači vykonávajte výber, nastavenie, potvrdenie a pokračovanie.

POZNÁMKA: Počiatočné nastavenie môžete vykonať kedykoľvek obnovením továrenského nastavenia v ponuke Nastavenia> Systém> Informácie> Obnoviť.
Niektoré kroky počiatočného nastavenia sa môžu líšiť alebo môžu byť vynechané v závislosti od zvolených nastavení v každom kroku.

Párovanie diaľkového ovládača

Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná vyhľadávanie diaľkového ovládača. Podľa pokynov na obrazovke spárujte diaľkový ovládač s televízorom.

Výber jazyka

Zobrazí sa správa **Vitajte** spolu s možnosťami výberu jazyka uvedenými na obrazovke. Vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Krajina

V ďalšom kroku vyberte zo zoznamu svoju krajinu a pokračujte stlačením **OK**.

Rýchle nastavenie pomocou telefónu

Ak chcete nastaviť televízor pomocou telefónu, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Odporúčame tento krok preskočiť a nastaviť televízor pomocou diaľkového ovládača. V televízore vyberte možnosť **Manuálne nastavenie (diaľkovým ovládaním televízora)** a potom pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Výber režimu televízora

V nasledujúcom kroku počiatočného nastavenia môžete nastaviť prevádzkový režim televízora buď ako **Domácnosť** alebo ako **Prezentačný režim**.

POZNÁMKA: Prezentačný režim je určený len na vystavovanie produktu v obchode.

Vyberte možnosť **Domácnosť** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Vybrať sieť Wi-Fi

Ak ste svoj televízor predtým pripojili k internetu sieťovým káblom, zobrazí sa správa, že ste pripojení. Ak chcete namiesto káblového pripojenia používať bezdrôtové pripojenie, odpojte sieťový kábel. Vyhľadajú sa dostupné bezdrôtové siete a zobrazí sa ich zoznam.
Vyberte zo zoznamu sieť WLAN a stlačením tlačidla **OK** sa pripojte. Ak je sieť chránená heslom, zadajte heslo pomocou virtuálnej klávesnice. Ak sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, má skryté SSID (názov siete), vyberte zo zoznamu možnosť **Iná sieť**.
Ak sa pripojíte k internetu v ďalšom kroku sa prihlásite do svojho účtu Google. V opačnom prípade budú v ďalších krokoch nastavenia preskočené služby Google.
Ak sa v tejto chvíli nechcete pripojiť k internetu, môžete tento krok preskočiť výberom možnosti **Preskočiť**.
K internetu sa môžete pripojiť neskôr pomocou možností ponuky **Sieť a internet** v ponuke **Nastavenia**.

Prihlásenie k účtu Google

Ak pripojenie k sieti prebehne úspešne, budete sa musieť na ďalšiu ponuku prihlásiť k svojmu účtu Google.

POZNÁMKA: Ak chcete používať všetky služby Google, musíte byť prihlásení k účtu Google.

Zmluvné podmienky a pravidlá ochrany súkromia

Môžete si zobraziť Zmluvné podmienky, Zmluvné podmienky služby Play a Pravidlá ochrany súkromia. Na zobrazenie tohto obsahu je potrebné pripojenie k internetu. V prípade, že prístup k internetu nie je k dispozícii, sa zobrazí správa s uvedením adresy webovej stránky, na ktorej môžete tieto informácie zobraziť. Prijatím súhlasíte so zmluvnými podmienkami služby Google, služby Google Play a pravidlami ochrany osobných údajov Google.

Služby Google

Ak chcete o každej službe zistiť viac informácií, napríklad ako ju neskôr zapnúť alebo vypnúť, vyberte ju a stlačte tlačidlo OK. Údaje budú použité v súlade so zásadami ochrany súkromia spoločnosti Google. Prijatím súhlasíte s nastavením služieb Google.

Vyberte si svoje služby

V tomto kroku počiatočného nastavenia si môžete vybrať, ktoré služby a aplikácie chcete nainštalovať počas nastavenia. Vaše voľby budú uložené a použité na odporúčanie.

Vyberte energetický režim
V nasledujúcom kroku počiatočného nastavenia môžete vybrať energetický režim podľa svojich preferencií.

Pravidlá ochrany súkromia siete
Prečítajte si Pravidlá ochrany súkromia siete.
Na prechádzanie a čítanie celého textu môžete použiť smerové tlačidlá hore a dole. Prijatím súhlasíte so zásadami ochrany súkromia siete.

Rodičovská kontrola
V závislosti na výbere krajiny, ktorý ste vykonali v predchádzajúcich krokoch, sa môže zobraziť obrazovka rodičovskej kontroly. Vyberte požadovanú možnosť rodičovskej kontroly. Ak nechcete aktivovať rodičovské obmedzenia, vyberte možnosť Vypnúť.

Režim tunera
POZNÁMKA: Pred ladením televíznych kanálov pripojte anténu k televízoru.

Vyberte typ tunera a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.
Ak nechcete vykonať ladenie televíznych kanálov, vyberte Ďalší krok a stlačte tlačidlo **OK**.

Anténa (Pozemné vysielanie)
Vyberte typ kanálov, ktoré chcete naladiť, a stlačením tlačidla OK spustite vyhľadávanie.
Počas ladenia televíznych kanálov môžete vyhľadávanie zastaviť stlačením tlačidla ⏎.
Naladené kanály, sa uložia do zoznamu kanálov.
POZNÁMKA: Ak zvolená krajina nemá analógové vysielanie, analógové kanály sa nebudú vyhľadávať.

Kábel (Káblové vysielanie)
Vyberte typ kanálov, ktoré chcete naladiť, a režim vyhľadávania.
Po dokončení nastavenia vyberte Vyhľadať a stlačením tlačidla **OK** spustite vyhľadávanie.
Počas ladenia televíznych kanálov môžete vyhľadávanie zastaviť stlačením tlačidla ⏎.
Naladené kanály, sa uložia do zoznamu kanálov.
POZNÁMKA: Ak zvolená krajina nemá analógové vysielanie, analógové kanály sa nebudú vyhľadávať.

Satelit (Satelitné vysielanie)
- Vyberte Viac a nastavte typ antény (satelitného príjmu).
- Vyberte operátora, ktorého chcete používať.
- Ak potrebujete upraviť nastavenia satelitného príjmu, vyberte Preskočiť vyhľadávanie av ďalšom kroku upravte nastavenia jednotlivých satelitov.

Po dokončení nastavenia vyberte Vyhľadať a stlačením tlačidla **OK** spustite vyhľadávanie.
Naladené kanály, sa uložia do zoznamu kanálov.

Po dokončení vyhľadávania kanálov s vybraným tunerom sa sprievodca inštaláciou vráti do kroku výberu režimu tunera. V prípade, že chcete pokračovať v prehľadávaní kanálov s iným tunerom, môžete postupovať tak, ako je vysvetlené vyššie. V opačnom prípade zvýraznite položku Ďalší krok a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

Vyhlásenie HYUNDAI
Ďalej sa zobrazí obrazovka Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti. Vyberte možnosť Prijať. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.
Po dokončení nastavení Google Home a Google TV sa zobrazí Domovská obrazovka.
POZNÁMKA: Vzhľadom k neustálemu vývoju sa jednotlivé kroky úvodnej inštalácie môžu líšiť od tu popísaného postupu.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA Google TV

Stlačením tlačidla ⌂ zobrazíte domovskú obrazovku.
Na domovskú obrazovku môžete prejsť aj stlačením tlačidla ⊟ a výberom možnosti Google TV Domů.

Domovská obrazovka je usporiadaná do niekoľkých kariet.

Váš účet Google TV (ikona prihláseného účtu)
- Prepnutie účtu
- Pridanie účtu

Vyhľadávanie (ikona lupy)
- Vyhľadávanie obsahu

Domov
- Zobrazenie domovskej obrazovky
- Výber obsahu jednotlivých služieb
- Spustenie nainštalovanej aplikácie

Aplikácie
- Vyhľadávanie a inštalácia aplikácií
- Spustenie nainštalovanej aplikácie
- Usporiadanie nainštalovaných aplikácií

Šetrič obrazovky
- Aktivácia šetriča obrazovky
- Nastavenie šetriča obrazovky

Rýchle nastavenia (ikona ozubeného kolesa)
- Zobrazenie panelu nastavenia

POZNÁMKA: Vzhľadom k neustálemu vývoju sa vzhľad, ponuky a možnosti domovskej obrazovky môžu líšiť.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ

DÔLEŽITÉ! Všetky aplikácie sú vyvinuté tretími stranami. Výrobca televízora nemôže ovplyvniť dostupnosť ani funkčnosť aplikácií. Výrobca televízora nenesie zodpovednosť za žiadne problémy s aplikáciami tretích strán.

Na domovskej obrazovke vyberte kartu Aplikácie, zadajte názov aplikácie do vyhľadávacieho okna aplikácií a stlačte tlačidlo vyhľadávania. Vyberte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo **OK**. V novom okne vyberte možnosť Inštalovať a stlačte tlačidlo **OK**.

Zmena poradia aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo v karte Aplikácie vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom stlačte a podržte tlačidlo **OK**. V novom okne vyberte Presunúť a pomocou smerových tlačidiel vľavo/vpravo presuňte aplikáciu. Stlačením tlačidla **OK** uložte novú pozíciu.

PANEL NASTAVENÍ

Panel nastavení umožňuje rýchly prístup do základných nastavení televízora a zobrazenie všetkých nastavení televízora výberom symbolu ozubeného kolesa. V dolnej časti sa zobrazujú odporúčania pre nastavenie televízora a upozornenia.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE (Live TV)

Na sledovanie naladených televíznych kanálov je určená aplikácia Live TV. Aplikáciu spustíte výberom aplikácie z ponuky nainštalovaných aplikácií alebo stlačením tlačidla



ZOZNAM KANÁLOV

Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam kanálov. Pomocou smerových tlačidiel hore/dole na diaľkovom ovládači prechádzajte zoznam kanálov. Pomocou smerových tlačidiel vľavo/vpravo posuniete zoznam hore/dole po stránkach. Stlačením tlačidla **OK** prepnite na vybraný kanál.
Farebné tlačidlá (viď. nápoveda v spodnej časti zoznamu kanálov) môžete použiť na vykonanie zmien v zozname kanálov.

SPRÁVA KANÁLA (ČERVENÉ TLAČIDLO)

POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu meniť alebo ponuka môže byť neaktívna v závislosti na zvolenom vstupnom zdroji, operátorovi a na tom, či je dokončená inštalácia kanálov.

Preskočenie kanála

Nastavte kanály, ktoré sa majú pri prepínaní kanálov pomocou tlačidiel / na diaľkovom ovládači preskočiť. Vyberte požadovaný kanál(y) v zozname a stlačením tlačidla **OK** ho označte/odznačte.

Výmena kanálov

Zmeňte pozície dvoch vybraných kanálov v zozname kanálov. Označte požadovaný kanál stlačením tlačidla **OK**. Keď je označený druhý kanál rovnakým spôsobom, pozícia kanálov sa vymení.

Presun kanálov

Presuňte kanál pred/za pozíciu iného kanála. Vyberte kanál, ktorý chcete presunúť, a stlačením tlačidla **OK** ho označte. Označte rovnakým spôsobom druhý kanál. Pre presunutie stlačte tlačidlo.

POZNÁMKA: Ak presúvate kanál, ktorý bol pred druhým kanálom, presunie sa pred neho. Ak presúvate kanál, ktorý bol za druhým kanálom, presunie sa zaň.

Úprava kanála

Upravte názov a číslo (pozíciu) vybraného kanála a zobrazte informácie týkajúce sa daného kanála, ak sú k dispozícii. Vyberte kanál, ktorý chcete upraviť, a stlačením tlačidla **OK** alebo tlačidla zobrazíte podokno úprav.
Stlačením tlačidla vymažete vybraný kanál.

POZNÁMKA: Kanál nie je možné presunúť na už obsadenú pozíciu.

Odstrániť kanály

Vyberte kanál(y), ktorý chcete vymazať, a stlačením tlačidla **OK** alebo tlačidla ho označte/odznačte. Potom stlačením tlačidla vymažete vybraný kanál(y).

OPERÁCIA (ZELENÉ TLAČIDLO)

Zoradiť

Vyberte jednu z dostupných možností radenia a stlačte tlačidlo **OK**. Kanály budú zoradené podľa vybranej možnosti radenia.

Nájsť

Zobrazí sa virtuálna klávesnica. Zadajte celý názov, časť názvu alebo čísla kanála, ktorý chcete nájsť. Pre vyhľadávanie stlačte tlačidlo **OK**.

ZVOLIŤ TYP (ŽLTÉ TLAČIDLO)

Pomocou možností v tejto ponuke môžete filtrovať kanály. Vyberte jednu z dostupných možností a stlačte tlačidlo **OK**.

PRIDAŤ OBĽÚBENÉ (MODRÉ TLAČIDLO)

Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy vašich obľúbených kanálov.
Ak chcete pridať kanál do niektorého zo zoznamov obľúbených kanálov, vyberte ho v zozname kanálov a stlačte tlačidlo. Zobrazí sa ponuka výberu zoznamu obľúbených kanálov. Vyberte zoznam(y), do ktorých chcete kanál pridať, a stlačte tlačidlo **OK**. Kanál bude pridaný do vybraného zoznamu(ov) obľúbených kanálov.
Ak chcete odstrániť kanál zo zoznamu obľúbených kanálov, vyberte ho v zozname kanálov a stlačte tlačidlo.
Zobrazí sa ponuka výberu zoznamu obľúbených kanálov. Vyberte zoznam(y), z ktorých chcete kanál odstrániť, a stlačte tlačidlo **OK**. Kanál bude odstránený z vybraného zoznamu(ov) obľúbených kanálov.

EPG (SPRIEVODCA PROGRAMAMI)

Stlačením tlačidla zobrazíte elektronického programového sprievodcu.
Pre prechádzanie programového sprievodcu použite smerové tlačidlá. Pomocou smerových tlačidiel hore/dole môžete prepínať na predchádzajúci/nasledujúci kanál v zozname, a pomocou smerových tlačidiel vľavo/vpravo môžete vybrať požadovanú reláciu aktuálne zvýrazneného kanálu. Na obrazovke sa zobrazí celý názov, čas a dátum začiatku a konca, žáner a stručné informácie o programe, pokiaľ sú k dispozícii.
Stlačením tlačidla môžete filtrovať udalosti. Vďaka veľkému množstvu možností filtra môžete nájsť udalosti požadovaného typu rýchlejšie. Stlačením tlačidla zobrazíte podrobné informácie o zvýraznenom programe. Môžete tiež použiť a tlačidlo na zobrazenie programov predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

HBBTV

POZNÁMKA: HbbTV vysielanie je možné sledovať iba vtedy, keď je televízor pripojený k internetu.

Ak je HbbTV na sledovanom kanáli k dispozícii, zobrazí sa na obrazovke symbol/ikona červeného tlačidla. Stlačením tlačidla spustíte sledovanie HbbTV.

MOŽNOSTI TELEVÍZORA (NASTAVENIE)

Stlačením tlačidla MENU alebo tlačidla ✪ zobrazíte možnosti nastavenia televízora. Pomocou smerových tlačidiel vľavo/vpravo môžete vybrať požadované nastavenie televízora.

Zdroj
Výber zdroja vysielania.
Obraz
Možnosti nastavenia obrazu.
Obrazovka
Nastavenie pomeru strán obrazu.
Zvuk
Možnosti nastavenia zvuku.
Rodičovská kontrola
Nastavenie obmedzení sledovania.
Karta CI
Zobrazenie dostupných možností ponuky používaného modulu CAM (Conditional Access Module). Táto položka nemusí byť v závislosti od nastavenia zdroja vstupu dostupná.
Rozšírené možnosti
Nastavenie Zvukovej stopy, Titulkov, Teletextu, Automatického vypnutia pri strate signálu, Predvoleného kanála a HbbTV.
Zobrazenie Systémových informácií o aktuálnom kanáli.
Nastavenia
Zobrazenie kompletnej ponuky nastavení televízora.

Pomocí směrového tlačítka nahoru přejdete do nabídky **Kanály**, kde můžete zobrazit **Televízny program** (průvodce programy), přepínat mezi typy příjmu (**Kanály**) a upravit naladěné kanály (**Správa kanálov**).

AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA KANÁLOV

Ak je pre jednotlivé typy vysielania v ponuke **Nastavenia**> **Kanály a vstupy**> **Kanály** povolená funkcia **Automatická aktualizácia kanálov**, televízor po vypnutí do rýchleho pohotovostného režimu skontroluje dostupnosť nových kanálov. Počas tohto procesu bude blikať kontrolka pohotovostného režimu. Hneď ako kontrolka pohotovostného režimu prestane blikať, proces vyhľadávania je dokončený. Všetky novo nájdené kanály budú pridané do zoznamu kanálov. Pokiaľ je zoznam kanálov aktualizovaný, budete pri budúcom zapnutí informovaní o zmenách.

PREHRÁVANIE MULTIMÉDIÍ

DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru zálohujte súbory uložené na vašich pamäťových zariadeniach USB. Výrobca nezodpovedá za poškodenie alebo stratu dát. Je možné, že niektoré typy USB zariadení (napr. MP3 prehrávače) alebo USB hardisky/pamäťové karty nebudú s týmto televízorom kompatibilné.

Prehrávanie USB/HDD

POZNÁMKA: Sú podporované úložné zariadenia vo formáte FAT32, exFAT a NTFS s maximálnou kapacitou 2 TB. Súbory väčšie ako 4 GB nie sú podporované. USB zariadenia pripojte priamo k televízoru, nepoužívajte žiadne predlžovacie USB káble.

Spustite aplikáciu **MediaPlayer** alebo iný multimediálny prehrávač (napr. VLC), ktorý máte nainštalovaný. Prehrávač zobrazí súbory uložené na pripojenom USB zariadení. Vyberte požadovaný súbor a spustite jeho prehrávanie.

POZNÁMKA: Pred každým pripojením a odpojením chvíľku počkajte, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť fyzické poškodenie USB zariadenia. Počas prehrávania súboru USB zariadenie neodpájajte z televízora.

Prehrávanie zo sieťového úložiska

Ak chcete prehrávať súbory zo sieťového úložiska, použite prehrávač médií, ktorý také prehrávanie podporuje (napr. VLC).

HDMI CEC

Funkcia HDMI CEC (Consumer Electronics Control) umožňuje ovládať pripojené zariadenie pomocou diaľkového ovládača televízora.

POZNÁMKA: Pripojené zariadenie musí podporovať funkciu HDMI CEC a musí byť pripojené k televízoru pomocou HDMI kábla.

Nastavenie funkcie HDMI CEC, nájdete v dolnej časti ponuky **Nastavenia**> **Kanály a vstupy**> **Vstupy**.

HDMI eARC/ARC

Funkcia HDMI eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/ Audio Return Channel) umožňuje prenos digitálneho zvukového signálu z televízora do pripojeného audio zariadenia pomocou HDMI kábla.
Nastavenie funkcie HDMI eARC/ARC nájdete v ponuke **Nastavenia**> **Zobrazenie a zvuk**> **Zvuk**.

POZNÁMKA: Ak je eARC/ARC aktívny, televízor automaticky vypne ostatné zvukové výstupy. Budete teda počuť zvuk iba z pripojeného zvukového zariadenia. Tlačidlá ovládania hlasitosti na diaľkovom ovládači budú nasmerované na pripojené zvukové zariadenie, a pomocou diaľkového ovládača televízora budete môcť ovládať hlasitosť pripojeného zariadenia.
Funkcia HDMI eARC/ARC je podporovaná iba prostredníctvom HDMI2 vstupu.

GOOGLE CAST

Vďaka vstavanej technológii Google Cast môžete prenášať bezdrôtovo prenášať obraz a zvuk z telefónu, tabletu alebo počítača na väčšiu obrazovku televízora.
Kliknite na ikonu Google Cast (obdĺžnik s vlnkami Wi-Fi) v podporovanej aplikácii (napr. YouTube, Netflix), a vaše zariadenie pošle televízoru odkaz na video, ktoré sa následne začne prehrávať na obrazovke televízora.
Nastavenie funkcie Google Cast nájdete v ponuke **Nastavenia**> **Systém**> **Výkon a energia**> **Režimy spotreby energie**.

POZNÁMKA: Aby ste mohli používať funkciu Google Cast, musia byť obe zariadenia pripojené do rovnakej siete.

NASTAVENIA TELEVÍZORA

Do ponuky **Nastavenia** môžete vstúpiť z panela nastavení alebo, ak ste v režime Live TV, z ponuky Možnosti televízora. Ak chcete zobraziť panel nastavenia, stlačte tlačidlo alebo stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Pravé a ľavé smerové tlačidlo, tlačidlo **OK** a tlačidlo vám umožní prechádzať stromovou ponukou.

KANÁLY A VSTUPY

POZNÁMKA: Obsah tejto ponuky sa môže meniť v závislosti od zvoleného vstupného zdroja a od toho, či je dokončené ladenie kanálov.

Kanály
Kompletné ladenie kanálov, Ručné ladenie kanálov, nastavenie LCN, Automatická aktualizácia kanálov.

Vstupy
Nastavenie vstupov, HDMI CEC.

POZNÁMKA: Ak prijímate HDR obsah prostredníctvom HDMI vstupu, nastavte Verzia EDID rozhrania HSMI na EDID 2.0, EDID 2.1 nebo Automatická verzia EDID.

ZOBRAZENIE A ZVUK

Obrázek
Možnosti nastavenia obrazu.

Obrazovka
Nastavenie pomeru strán obrazu.

Zvuk
Možnosti nastavenia zvuku.

Zvukový výstup
Nastavenia zvukového výstupu.

SIEŤ A INTERNET

Konfigurácia sieťových nastavení vášho televízora.

ÚČTY A PROFILY

Nastavenia účtov Google, pridanie účtu, pridanie detského účtu.

OCHRANA SÚKROMIA

Nastavenie zariadení, účtov a aplikácií.

APLIKÁCIE

Správa aplikácií nainštalovaných v televízore.

SYSTÉM

Ambientný šetrič obrazovky
Nastavenie šetriča obrazovky.

Výkon a energia
Nastavenie Režimov spotreby energie, Časovača vypnutia, Správanie po zapnutí, Naplánovaného zapnutia/vypnutia, Aktivácia/deaktivácia kontrolky LED a nastavenie jej jasu.

Informácie
Aktualizácia systému, Názov zariadenia, Obnovenie továrenského nastavenia.

POZNÁMKA: Obnovením továrenského nastavenia vymažete z televízora všetky dáta, účty, súbory a stiahnuté aplikácie.

Zobrazenie detailných informácií o televízore, Verzii operačného systému a Čase prevádzky televízora.

Dátum a čas
Nastavenie dátumu a času televízora.

Jazyk
Nastavenie jazyka menu.

Klávesnica
Nastavenie klávesnice.

Úložisko
Zobrazenie celkového stavu úložného priestoru televízora a pripojených zariadení, uvoľnenie úložiska odstránením dát v medzipamäti a odinštalovaním skôr nainštalovaných aplikácií.
Bezpečné odpojenie pripojených zariadení.
Možnosť nastavenia pripojeného zariadenia ako úložiska televízora.

Prenos
Nastavenie odosielania obsahu z externých zariadení.

Google
ktualizácia systémových služieb systému.

Systémové zvuky
Vypnutie/zapnutie systémových zvukov

Reštartovať
Reštartovanie televízora.

DOSTUPNOSŤ

Nastavenie pre zdravotne postihnutých.
TalkBack, Prevod textu na reč, Zväčšenie/zmenšenie textu, Zkukový opis, Titulky a ďalšie nastavenia.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE A PRÍSLUŠENSTVO

Zapnutie/Vypnutie Bluetooth, Párovanie Bluetooth zariadení.

RIEŠENIE PROBLÉMOV A TIPY

Televízor sa nezapne

- Skontrolujte, či je napájací kábel riadne zapojený do zásuvky.
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky. Počkajte jednu minútu a potom ho znova zapojte.e.

Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie

- Spustenie televízora vyžaduje nejaký čas. Počas tejto doby televízor nereaguje na diaľkové ovládanie ani na ovládacie prvky televízora. To je normálne správanie.
- Pomocou kamery mobilného telefónu skontrolujte, či diaľkové ovládanie funguje. Prepnite telefón do režimu fotoaparátu a nasmerujte diaľkový ovládač na objektív fotoaparátu. Ak stlačíte ľubovoľný kláves na diaľkovom ovládači a uvidíte, že na fotoaparáte bliká infračervená LED dióda, diaľkové ovládanie funguje. Ak blikanie nevidíte, môžu byť vybité batérie. Vymeňte batérie za nové. Ak diaľkový ovládač stále nefunguje, môže byť rozbitý.

POZNÁMKA: Tento spôsob kontroly diaľkového ovládania nie je možný pri diaľkových ovládačoch, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo spárované.

Problémy s pripojením televízora k Wi-Fi

- Pomocou telefónu skontrolujte funkčnosť televízora. Vytvorte si v telefóne hotspot a umiestnite ho vedľa televízora. Pripojte televízor k hotspotu telefónu. Ak všetko funguje bez problémov, je problém s vašou domácou sieťou Wi-Fi.
- Skontrolujte, či je kvalita siete Wi-Fi v mieste, kde je televízor umiestnený, dostatočná.
- Skontrolujte, či vaša domáca sieť Wi-Fi nie je rušená žiadnymi blízkymi sieťami Wi-Fi. Nastavte router na iný vysielací kanál.
- Ak máte na výber medzi sieťou Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz, pripojte televízor k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.

Žiadne kanály

- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či je správne nastavený typ vysielania.
- Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
- Ak ste vykonali ručné ladenie, uistite sa, že ste zadali správnu frekvenciu kanála.

Žiadny obraz / skreslený obraz

- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či nie je kábel antény poškodený.
- Skontrolujte, či je vybrané správne zariadenie ako vstupný zdroj.
- Skontrolujte správnosť pripojenia externého zariadenia alebo zdroja.
- Skontrolujte, či sú nastavenia obrazu správne.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť hlasné reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a ďalšie veľké objekty. Ak je to možné, skúste zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smeru antény alebo presunutím zariadenia ďalej od televízora.
- Ak sa obraz nezmestí na obrazovku, nastavte iný formát obrazu.
- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.

Žiadny zvuk / zlý zvuk

- Skontrolujte, či je nastavenie zvuku správne.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť stlmená ani nastavená na nulu. Vykonajte kontrolu zvýšením hlasitosti.
- Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora pripojený k zvukovému vstupu externého zvukového systému.
- Zvuk môže vychádzať iba z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyváženia z ponuky **Zobrazenie a zvuk.**

Vstupné zdroje - nie je možná voľba

- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k televízoru.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
- Skontrolujte, či ste vybrali správny vstupný zdroj určený pre pripojené zariadenie.
- Skontrolujte, či v ponuke **Kanály a vstupy** nie je vypnutý používaný zdroj vstupu.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie nakladať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa odovzdá na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade v sekcii služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

LICENČNÉ UPOZORNENIA

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodný dizajn HDMI a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Google TV je názov softvérovej služby v tomto zariadení a ide o ochrannú známku spoločnosti Google LLC.

Vyrobené na základe licencie od Dolby laboratories. Dolby Dolby Audio ,a dvojitý-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Logo "CI Plus" je ochranná známka CI Plus LLP.

DVB
Digital Video Broadcasting

DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti DVB Project.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné Licencie Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takých značiek firmou Shenzhen MTC Co., Ltd. je licencované. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Spoločnosť ETA a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typy UQ 439603 G, UQ 509603 G, UQ 559603 G, UQ 659603 G, UQ 759603 G sú v súlade so smernicou 2014/5. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

PODPOROVANÉ FORMÁTY USB

Video súbory

Súbor	Kodek [Rozlíšenie]	HDR [Kodek/Rozlíšenie]
AVI	AVC(H.264) [HD], MPEG1 [SD], MPEG2(H.262) [FHD], FMP4 [FHD]	
MKV	AVC(H.264) [FHD], HEVC(H.265) [4K/30Hz], VP8 [FHD], VP9 [4K/25Hz]	HLG [VP9/2K], HDR10 [HEVC/4K]
MP4	AVC(H.264) [4K/50Hz], HEVC(H.265) [4K/30Hz], VVC(H.266) [FHD], AV1 [4K/60HZ], MPEG-4 Visual (Part2) [HD], AVC1(H.264) [SD] *POZNÁMKA: Podporované formáty titulkov ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT*	HDR10 [HEVC/4K], HDR10 [VP9.2/4K]
MOV	AVC(H.264) [FHD]	
VOB	MPEG2(H.262) [SD]	
DAT	MPEG1 [SD]	
FLV	FLV1 [SD], AVC(H.264) [SD]	
MPG	MPEG1 [SD], MPEG2(H.262) [FHD], AVC(H.264) [SD]	
TS	AVC(H.264) [FHD], AVS [FHD], AVS3 [4K], MPEG2(H.262) [FHD], HEVC(H.265) [4K/60Hz]	HLG [HEVC/4K]
TP	MPEG2(H.262) [FHD]	
TRP	AVC(H.264) [FHD]	
RMVB	RealVideo4 [SD]	
M2T	AVC(H.264) [HD]	
M2V	AVC(H.264)[SD]	
MTS	AVC(H.264) [FHD], MVC [FHD]	
WEBM	VP8 [FHD], VP9 [4K]	
M2TS	AVC(H.264) [FHD], MPEG2(H.262) [FHD]	
M4V	AVC(H.264) [SD]	
MPEG	MPEG [SD]	
3GP	H.263 [SD], MPEG4 [SD]	
Motion JPEG	JPEG [SD]	

Audio súbory

Súbor
AC3, AAC, WAV, OGG (VORBIS/OPUS), M4A, AMR, MP3 (ABR/CBR/VBR)

Obrázkové súbory

Súbor [Rozlíšenie]
JPEG Baseline [15360x8640 pxl], JPEG Progressive [1024x768 pxl] JPG Baseline [15360x8640 pxl], JPG Progressive [8000x8000 pxl] PNG interlace [3840x2160 pxl], PNG non- interlace [3840x2160 pxl], PNG 4Kx4K [4096x4096 pxl] BMP [15360x8640 pxl] GIF [4000x4000 pxl] WebP [3840x2160 pxl] HEIF [4032x3024 pxl]

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	UQ439603G	UQ509603G	UQ559603G	UQ659603G	UQ759603G
Digitálny príjem	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C
Vstup RF antény	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl
Štandard Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
Prevádzková frekvencia Wi-Fi / EIRP	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW
Prevádzková frekvencia Bluetooth / EIRP	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm
Zvukový výkon	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Prevádzkové napätie	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz
Príkon	120 W	138 W	160 W	248 W	295 W
Príkon v pohoto-vostnom režime	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Príkon v sieťovom pohotovostnom režime	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Rozmery [mm]	957 x 594,5 x 215,6 (so stojanom)	1110,8 x 680,6 x 258,6 (so stojanom)	1226 x 748,7 x 258,6 (so stojanom)	1444,7 x 869 x 289 (so stojanom)	1668 x 1030 x 361 (so stojanom)
	957 x 556 x 83,9 (bez stojana)	1110,8 x 649 x 83,3 (bez stojana)	1226 x 707,7 x 84 (bez stojana)	1444,7 x 837 x 84,3 (bez stojana)	1668 x 965 x 84,5 (bez stojana)
Hmotnosť [kg]	6,8 (so stojanom)	8,7 (so stojanom)	10,1 (so stojanom)	15,1 (so stojanom)	21,5 (so stojanom)
	6,5 (bez stojana)	8,6 (bez stojana)	10 (bez stojana)	14,7 (bez stojana)	21,2 (bez stojana)
Provozní teplota a vlhkost vzduchu	-10°C ~ 40°C < 85 %	-10°C ~ 40°C < 85 %	-10°C ~ 40°C < 85 %	-10°C ~ 40°C < 85 %	-10°C ~ 40°C < 85 %
Obsah balenia	Televízor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod	Televízor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod	Televízor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod	Televízor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod	Televízor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENU TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ. TLAČOVÉ CHYBY VYHRADENÉ.

** Upozornenie: Prevádzka v frekvenčnom rozsahu 5150–5350 MHz je v krajinách EÚ obmedzená iba na použitie vo vnútorných priestoroch (Indoor use only).*

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Výrobce/Producer: ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION