



# DEPSTECH

## Endoskop


**DS300**

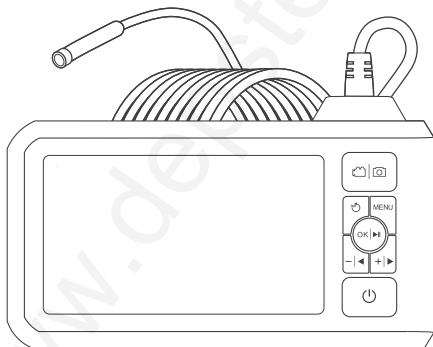

## Představení produktu

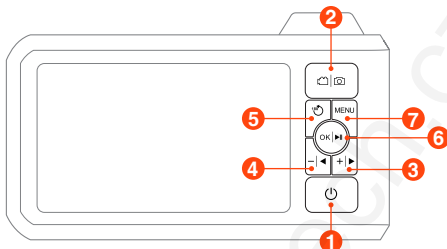

- 1** 
  - Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 s zapnete vypnete endoskop.
- 2** 
  - Jedním stisknutím pořídíte fotografii
  - Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 s spustíte nebo ukončíte nahrávání videa
- 3** 
  - Kliknutím rozjasníte LED světla kamery
  - Přesunutí kurzoru dolů (v nabídce)
- 4** 
  - Kliknutím ztlumíte světla LED kamery
  - Přesunutí kurzoru nahoru (v nabídce)
- 5** 
  - Kliknutím otočíte obraz v reálném čase o 180°.
  - Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 s přepnete hlavní/vedlejší kameru (platí pouze pro produkty se dvěma objektivy).
- 6** 
  - Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 s vstoupíte do alba nebo z něj vystoupíte.
  - Kliknutím na tlačítko potvrdíte volby (v nabídce)
- 7** **MENU**
  - Kliknutím vstoupíte do nabídky

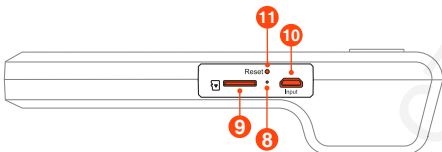

## 8 Indikátor LED stavu nabíjení

- Červený indikátor LED bliká: Stav nabíjení
- Červený LED indikátor svítí: Nabíjení je ukončeno

## 9 Slot pro kartu TF

- Podpora až 32G TF karty
- Při prvním použití jej prosím naformátujte


## 10 Nabíjecí port Micro-USB

- Pro nabíjení (kabel Micro-USB připojený k adaptéru)
- Pro přenos dat (kabel Micro-USB připojený ke klientskému počítači)

## 11 Tlačítko Reset

- Krátkým kliknutím na resetovací tlačítko s resetovacím kolíkem vypnete zařízení.

## Úvod do uživatelského rozhraní

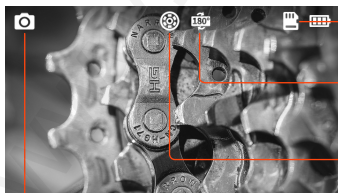

Stav karty TF

Otočení obrazovky o 180°

Hlavní objektiv

Boční čočka

Fotografování /

pořizování videozáznamů

## Nastavení jazyka

Výchozím jazykem zařízení je angličtina; pokud je požadován jiný jazyk, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Kliknutím na tlačítko MENU přejděte do rozhraní nabídky, vyberte jazyk stisknutím tlačítka **← / →** pak stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do rozhraní pro nastavení jazyka.
2. Stiskněte **← / →** tlačítko pro výběr požadovaného jazyka pro přepnutí a pak stiskněte **OK** tlačítko pro přepnutí jazyka.
3. Kliknutím na tlačítko MENU se vrátíte do hlavního rozhraní.



## Foto/video

1. Fotografie pořídíte stisknutím **📷** tlačítka.
2. Dlouhým stisknutím spustíte nebo ukončíte nahrávání videa.



## Zobrazit foto/video

1. Dlouhým stisknutím **OK**  v režimu náhledu vstoupíte do fotoalba.
2. Stisknutím videa **-**  **+**  zobrazíte fotografie, kliknutím **OK**  je přehrajete.
3. Dlouhým stisknutím **OK**  ukončíte fotoalbum.



## Odstranění fotografií/videí

1. Při prohlížení fotografií/videí vstupte stisknutím tlačítka **MENU** na stránku s podrobnostmi o fotografii/video.
2. Stiskněte **-**  **+**  vyberete, zda chcete odstranit aktuální soubor nebo všechny soubory.




|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  | Delete                                                                              |                                                                                     |
|  | Delete All                                                                          |                                                                                     |
|  | Name                                                                                | PH00000.JPG                                                                         |
|  | Size                                                                                | 80kb                                                                                |
|  | Resolution                                                                          | 1080*1920                                                                           |

## Přepínání objektivů


(Platí pouze pro produkty se dvěma objektivy)

Když je výrobek zapnutý, ve výchozím nastavení je otevřen hlavní objektiv, dlouhým stisknutím  tlačítka 2s lze přepínat objektivy (hlavní objektiv - boční objektiv - rozdělená obrazovka - hlavní objektiv).

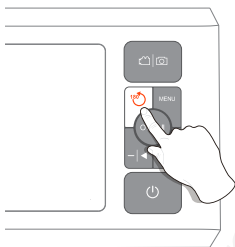

## Formátování karty TF

1. V rozhraní náhledu vstupte do nabídky stisknutím tlačítka MENU
2. Stisknutím   vyberte možnost "Formát";
3. Stisknutím  vstupte do rozhraní možností, zvolte "OK";
4. Počkejte na úspěšné formátování.

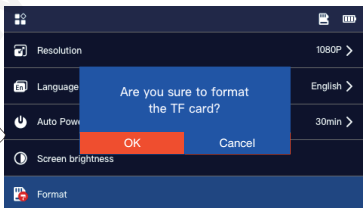


## Kopírování souborů fotografií a videí do počítače

1. Pro přímé kopírování dat použijte čtečku karet TF.



2. Pro kopírování cesty nastavení použijte kabel Micro USB pro připojení k počítači.

1. Připojte výrobek k počítači.
2. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nabídky.
3. Vyberte možnost "Data transmission" (Přenos dat).
4. Stisknutím **OK** | **▶** spustíte kopírování do počítače.

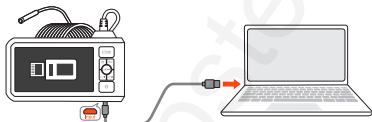

- ⚠ Pokud zařízení není připojeno k počítači, klikněte na položku "Data transmission" v rozhraní nastavení, poté se na displeji zobrazí ikona USB; pro ukončení stiskněte tlačítko MENU.  
Je normální, že se po stisknutí tlačítka MENU pro ukončení přenosu dat na displeji zobrazí zpráva "No Signal" (Žádný signál).

## Pokyny pro nabíjení

1. Připojte zařízení k adaptéru DC 5V pro nabíjení;
2. Červená kontrolka bliká, když se zařízení nabíjí, a vždy svítí, když je plně nabitě.


## Průvodce instalací příslušenství

### Způsob instalace:

Otočte proti směru hodinových ručiček - odstraňte ochranný kryt



Otáčení hodinových ručiček - dotažení příslušenství





- ※ Požadavek FCC: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.



- ※ Shoda s CE: Toto zařízení splňuje normu EN 60065, což znamená, že toto zařízení nepoškodí uživatele ani výrobky v následujících situacích:

- 1) úraz elektrickým proudem
- 2) vysoká teplota
- 3) záření
- 4) výbuch z vnitřního prostředí
- 5) Mechanické poškození
- 6) Nebezpečí požáru
- 7) Chemické popáleniny.



- ※ Prohlášení o shodě EU: Tento výrobek a případně i dodávané příslušenství jsou označeny značkou "CE", a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek a změně (EU) č. 1/2009. 2015/863.



- ※ Oznámení o WEEE: 2012/19/EU (směrnice o WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci odevzdejte tento výrobek při nákupu ekvivalentního nového zařízení místnímu dodavateli nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech.

- ※ 2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat nápisy označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci odevzdejte baterii svému dodavateli nebo na určeném sběrném místě. Další informace naleznete na adrese: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)