

T-fal®

CZ



EASY FRY & GRILL XXL

www.tefal.com

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, která zahrnují:

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky.
3. Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku nebo fritézu do vody ani jiné tekutiny.
4. Když je jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
5. Pokud spotřebič nepoužíváte, a také před čištěním, vypojte spotřebič ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů jej nechte vychladnout.
6. Neprovozujte žádný spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo seřízení.
7. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
8. Nepoužívejte spotřebič venku.
9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu ani se dotýkat horkých povrchů.
10. Nepokládejte spotřebič na plynový hořák, elektrickou varnou desku nebo do jejich blízkosti, ani do rozpálené trouby.
11. Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny je třeba postupovat velmi opatrně.
12. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči (v závislosti na modelu) a poté zapojte kabel do zásuvky ve zdi. Chcete-li spotřebič odpojit, otočte jakýkoli ovládací prvek do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
13. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému použití.

14. USCHOVEJTE TYTO POKYNY POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

15. Spotřebič zapojujte pouze do elektrických zásuvek s minimálním zatížením 15A. Pokud se ukáže, že zásuvky a zástrčka na spotřebiči nejsou kompatibilní, požádejte odborně kvalifikovaného technika, aby zásuvku vyměnil za vhodnější.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POLARIZACE (v závislosti na modelu)

Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jeden kolík je širší než druhý). Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, je tato zástrčka určena k zasunutí do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka do zásuvky zcela nezapadne, zástrčku otočte. Pokud stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se zástrčku žádným způsobem upravovat.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ KRÁTKÉHO NAPÁJECÍHO KABELU

Nepoužívejte prodlužovací šňůru. Je dodáván krátký napájecí kabel za účelem snížení rizika vyplývajících ze zamotání nebo zakopnutí o delší šňůru.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro následující použití a záruka se nevztahuje na:
 - použití v kuchýnkách pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech;
 - použití na farmách;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných typech obytného prostředí;
 - použití v prostředích, kde se poskytuje nocleh se snídaní.
- Toto zařízení není určeno k používání pomocí externího časovače nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, servisní pracovník nebo osoba s podobnou kvalifikací, abyste předešli nebezpečí.
- Tento přístroj nesmí být obsluhován lidmi (včetně dětí) se sníženou tělesnou, motorickou nebo duševní schopností nebo lidmi nezkušenými či neznalými, s výjimkou případu, kdy tito lidé konají pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo je odpovědné osoby poučí o používání přístroje.
- Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
-  Teplota dostupných ploch může být zvýšena, pokud je zařízení v provozu. Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče.
- Odnímatelné části čistíte neabrazivní houbičkou a prostředkem na mytí nádobí. Nemyjte je v myčce na nádobí.
- Vyčistíte vnitřní a vnější část spotřebiče vlhkou houbou nebo hadříkem. Přečtěte si kapitolu návodu k použití s názvem „čištění“.
- Toto zařízení může být používáno až do nadmořské výšky 4000 m.
- Pozor: povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.
- Pozor: nebezpečí zranění v důsledku nesprávného používání spotřebiče.
- Pozor: zabraňte vylití kapaliny na konektor (v závislosti na modelu).

Musíte

- Přečtěte si pozorně tento návod k použití, jehož pokyny dodržujte. Návod uschovejte.
- Před prvním použitím odstraňte obal a veškeré nálepky z výrobku. Ujistěte se, že nezůstaly žádné nálepky zesponu vyjímatelné nádoby (závisí na modelu).
- Zkontrolujte, že napětí zdroje energie odpovídá hodnotě napětí uvedené na spotřebiči (střídavý proud).
- Vzhledem k velkému množství platných norem, pokud je spotřebič používán v jiné zemi, než ve které byl zakoupen, nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Spotřebič používejte na rovném, stabilním, žáruvzdorném pracovním povrchu a dbejte na to, aby se nedostal do kontaktu s vodou.
- Vždy odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie: ihned po použití, jestliže s ním chcete pohybovat, předtím, než ho vyčistíte nebo provedete údržbu.
- V případě požáru odpojte spotřebič ze zásuvky a uhasťte plameny vlhkou utěrkou.

- Abyste předešli poškození vašeho spotřebiče, ujistěte se, že dodržujete postupy receptů v návodu a na www.tefal.com; ujistěte se, že používáte správné množství přísad.

Nesmíte

- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený nebo je-li poškozen napájecí kabel nebo pokud spotřebič spadl a je viditelně poškozen nebo se zdá, že funguje abnormálně. Pokud k tomu dojde, musí být spotřebič odeslán do autorizovaného servisního centra.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůru. Jestliže na sebe v takovém případě přeberete zodpovědnost, použijte pouze prodlužovací šňůru, která je v dobrém stavu a vyhovuje hodnotě výkonu spotřebiče.
- Nenechávejte přírodní šňůru volně viset.
- Spotřebič neodpojujte ze zástrčky tak, že zatáhnete za přírodní šňůru.
- Se spotřebičem nepohybujte, jestliže je naplněný horkými potravinami.
- Nikdy nenechávejte spotřebič v chodu, je-li prázdný.
- Nezapínejte spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů (rolety, záclony...) nebo v blízkosti externích zdrojů tepla (plynový sporák, horké plotýnky atd.).
- Neskladujte žádné hořlavé produkty v blízkosti nebo pod nábytkem, kde je spotřebič umístěn.
- Spotřebič nikdy sami nerozebírejte
- Neponořujte výrobek do vody.
- Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky (zejména odstraňovače na bázi sody), ani Brillo houbičky z ocelové vlny, ani drátěnky.
- Neskladujte přístroj venku. Uložte jej na suchém a dobře větraném místě.

Rady/informace

- Při prvním použití může výrobek uvolňovat netoxický zápach. To nebude mít vliv na používání a zápach rychle zmizí.
- Pro vaši bezpečnost splňuje tento spotřebič všechny platné normy a nařízení (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, životním prostředím atd.).
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a ne venku. jeho odborného nebo nesprávného použití, anebo při nedodržení uvedených pokynů nepřijímá výrobce jakoukoli zodpovědnost a záruka je v takovém případě neplatná.
- Pro vlastní bezpečnost používejte náhradní díly a příslušenství, které je určeno pro Váš přístroj.
- POZOR: citlivé osoby, jako jsou těhotné ženy, malé děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou, by měly vzít v úvahu, že teploty pod 80 °C nejsou dostačující pro vymýcení všech hygienických rizik spojených s bakteriemi u všech druhů potravin kromě jogurtů.



Životní prostředí



Ochrana životního prostředí na prvním místě!

Vaše zařízení obsahuje cenné materiály, které je možno znovu použít nebo recyklovat.

➞ Odložte je v místním sběrném dvoře.

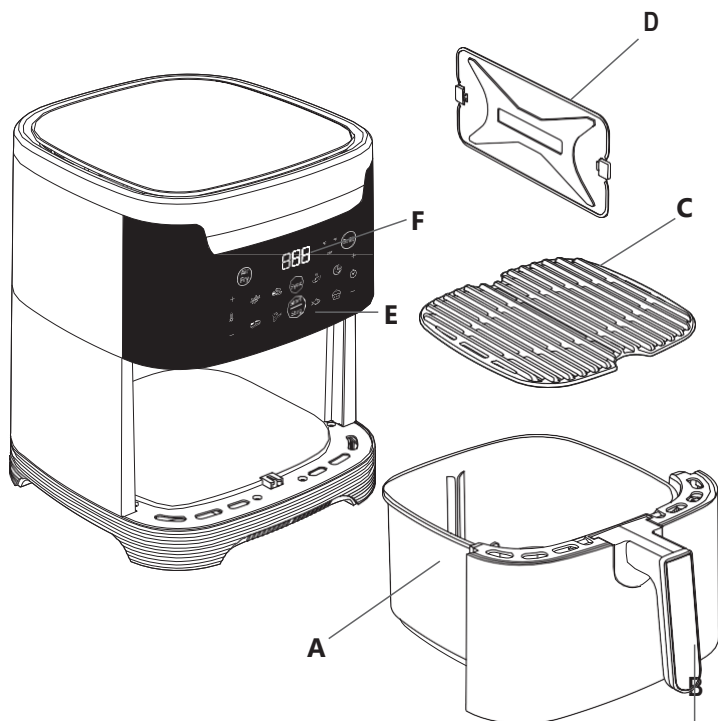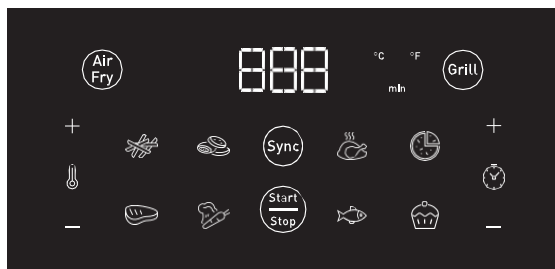

POPIS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| A. Nádoba | D. Odnímatelný oddělovač |
| B. Rukojeť nádoby | E. Digitální dotykový panel |
| C. Odnímatelná litá grilovací mřížka | F. Zobrazení času/teploty |

CZ

AUTOMATICKÉ REŽIMY VAŘENÍ

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Hranolky | 5. Maso |
| 2. Nugetky | 6. Ryby |
| 3. Pečené kuře | 7. Zelenina |
| 4. Pizza | 8. Moučník |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte ze spotřebiče všechny nálepky nebo štítky, kromě nálepky s QR kódem.
3. Důkladně vyčistěte nádobu, odnímatelnou mřížku a oddělovač horkou vodou, trochou prostředku na mytí nádobí a neabrazivní houbičkou.
Nádobu, mřížku a oddělovač lze mýt v myčce na nádobí.
4. Otřete vnitřní a vnější část spotřebiče vlhkým hadříkem. Spotřebič funguje tak, že produkuje horký vzduch. Neplňte nádobu (A) olejem nebo tukem na smažení.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

1. Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a teplovzdušný povrch a dbejte na to, aby se spotřebič nedostal do kontaktu s vodou.
2. **Neplňte nádobu olejem ani jinou tekutinou.**
Na spotřebič nic nepokládejte. To by mohlo narušit proudění vzduchu a ovlivnit výsledek horkovzdušného smažení.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič dokáže připravit širokou škálu receptů. Doba vaření pro hlavní potraviny je uvedena v části „Průvodce vařením“. Online recepty na www.tefal.com vám pomohou se s tímto spotřebičem seznámit.

1. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
2. Pokud si přejete, spusťte fázi předehřívání. Chcete-li toto provést, stiskněte tlačítko Start  a vyberte možnost Air Fry, která začne blikat, jakmile je spotřebič zapojen do sítě. Teplota zobrazená při prvním použití je 180 °C.
 - Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek  a  na digitální obrazovce.
 - Opětovným stisknutím tlačítka Start spustíte předehřívání.

- Na konci doby přehřívání spotřebič vydá zvukový signál.
 - Fáze přehřívání je nyní dokončena.
3. Vložte jídlo do nádoby.

Poznámka: Nikdy nenaplníte nádobu nad úroveň značky MAX ani nepřekračujte maximální množství uvedené v tabulce (viz část „Průvodce vařením“), neboť by to mohlo ovlivnit kvalitu konečného výsledku.

4. Zasuňte nádobu zpět do spotřebiče.

Pozor: Během používání a nějakou dobu po použití se nádoby nedotýkejte, jelikož se velmi zahřívá. Nádobu držte pouze za rukojeť.

5. Chcete-li zahájit vaření, můžete si vybrat mezi automatickým režimem vaření nebo zvolit manuální nastavení.

- a. Pokud zvolíte manuální nastavení:

- Nastavte teplotu pomocí tlačítek $\oplus$ a $\ominus$ na digitální obrazovce. Teplota se pohybuje v rozmezí 40-220 °C.
- Poté nastavte požadovanou dobu vaření pomocí tlačítek $\oplus$ a $\ominus$. Časovač lze nastavit na 0 až 60 minut.
- Stisknutím tlačítka  zahájíte vaření se zvoleným nastavením teploty a času. Vaření začíná. Na displeji se bude střídá zvolená teplota a zbývající doba vaření.

- b. Pokud zvolíte automatický režim vaření:

- Stisknete přímo vybranou nabídku na obrazovce (tyto režimy jsou podrobně popsány v části „Průvodce vařením“).
 - Potvrďte režim vaření stisknutím tlačítka Start . Tím se spustí proces vaření.
 - Vaření začíná. Na displeji se bude střídá zvolená teplota a zbývající doba vaření.
6. Přebytečný olej z jídla se shromažďuje na dně nádoby.
7. Některé potraviny vyžadují v polovině doby vaření protřepat (viz část „Průvodce vařením“). Chcete-li jídlo protřepat, vytáhněte nádobu ze spotřebiče za rukojeť a zatřeste s ní. Poté zasuňte nádobu zpět do

spotřebiče a znovu stisknete tlačítko Start , aby se vaření znovu spustilo.

8. Jakmile uslyšíte zvuk časovače, nastavená doba vaření skončila. Vytáhněte nádobu ze spotřebiče a položte ji na teplovzdušný povrch.

9. **Zkontrolujte, zda je jídlo hotové.**

Pokud jídlo ještě není hotové, jednoduše zasuňte nádobu zpět do spotřebiče a nastavte časovač na několik minut navíc.

10. Jakmile je jídlo hotové, nádobu vyjměte. Chcete-li pokrm vyjmout, použijte kleště k vyjmutí jídla z nádoby.

Pozor: Při otáčení nádoby dávejte pozor na přebytečný olej nahromaděný na dně, který by mohl vytéct na jídlo, a také dávejte pozor na mřížku, která by mohla vypadnout.

Po horkovzdušném smažení jsou nádoba, mřížka a jídlo velmi horké. V závislosti na typu jídla vařeného ve spotřebiči buďte opatrní, neboť z nádoby může unikat pára.

11. Když je várka jídla hotová, spotřebič je okamžitě připraven k přípravě další.

REŽIM SYNCHRONIZACE (DUÁLNI VAŘENÍ)

Příprave 2 různá jídla najednou díky režimu SYNC.

1. Umístěte mřížku do nádoby a poté oddělovač doprostřed.
2. Stisknete  a poté stisknete tlačítko .
3. Vyberte si pokrm P1. Lze zvolit kterýkoliv program.
4. Vyberte si pokrm P2. Lze zvolit kterýkoliv program kromě právě zvoleného P1.
5. Piktogram přidávaného jídla nejprve bliká a na obrazovce se zobrazí „Přidat“.

Poznámka: Tyto 2 ingredience se nepřidávají současně, mají různé doby vaření (teplota vaření je automaticky nastavena na 180 °C). Spotřebič automaticky vypočítá jídlo, které má být přidáno jako první.

6. Umístěte své první jídlo do levé části nádoby. Zasuňte nádobu zpět do spotřebiče.

7. Stisknutím  zahájíte vaření.

8. Spotřebič vydá zvukový signál, jakmile bude potřeba přidat 2. jídlo.

Poznámka: Spotřebič automaticky provede výpočet, aby zajistil, že budou oba pokrmy hotové současně.

9. Druhé jídlo přidejte do pravé části nádoby.

10. Spotřebič vydá zvukový signál, jakmile jsou oba pokrmy hotové.

Poznámka: Některá jídla vyžadují stejnou dobu vaření. V tomto případě přidejte obě jídla současně.

11. Jakmile je jídlo hotové, nádobu vyjměte. Chcete-li jídlo vyjmout, použijte kleště k vyjmutí jídla z nádoby.

POUŽÍVÁNÍ GRILOVACÍ DESKY

1. Umístěte grilovací mřížku do nádoby přístroje. Dávejte pozor, abyste ji umístili správně v souladu se značkou TOP nahoře (vyvýšená část).

2. Stiskněte  a poté stiskněte  na obrazovce a vyberte režim Gril.

3. Spusťte režim Gril stisknutím . Tím se spustí fáze předehřívání (doba: 15 minut, teplota grilování je automaticky nastavena na 220 °C).

4. Jakmile uslyšíte zvuk časovače, fáze předehřívání skončila. Na obrazovce se zobrazí „Přidat“.

5. Vyjměte nádobu ze spotřebiče a položte ji na teplovzdušný povrch.

Pozor: nádoba a grilovací mřížka jsou velmi horké. K umístění jídla na grilovací desku použijte kleště.

6. Položte jídlo na grilovací desku a vložte nádobu zpět do spotřebiče.

7. Vyberte požadovanou dobu grilování pomocí tlačítek  a  (viz část „Průvodce vařením“).

8. Stisknutím tlačítka Start spustíte grilování. Na displeji se bude střídát zvolená teplota a zbývajcí doba grilování.

Poznámka: kusy masa lze v polovině grilování otočit. Přebytečný olej z jídla se shromažďuje na dně nádoby.

9. Jakmile uslyšíte zvuk časovače, grilování je dokončeno. Vyjměte nádobu ze spotřebiče a položte ji na teplovzdušný povrch.

10. Jakmile je jídlo hotové, nádobu vyjměte. Chcete-li jídlo vyjmout, použijte kleště k vyjmutí jídla z nádoby.

Pozor: Po horkovzdušném grilování jsou mřížka a jídlo velmi horké.

SUŠENÍ

1. Umístěte mřížku do nádoby přístroje.

2. Stiskněte , zvolte možnost Air Fry a poté na digitální obrazovce nastavte teplotu  stisknutím  tlačítka na 40 °C.

3. Poté nastavte požadovanou dobu sušení stisknutím tlačítka  a  . Doba lze nastavit od 1 hodiny do 10 hodin.

4. Stisknutím  spustíte proces sušení. Na displeji se bude střídát zvolená teplota a zbývajcí doba sušení.

5. Jakmile uslyšíte zvuk časovače, proces sušení je dokončen. Vyjměte nádobu ze spotřebiče a položte ji na teplovzdušný povrch.

6. Zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Pokud jídlo ještě není hotové, zasuňte jej zpět do spotřebiče a nastavte časovač na několik minut navíc.

7. Jakmile je jídlo usušené, nádobu vyjměte. Chcete-li jídlo vyjmout, použijte kleště k vyjmutí jídla z nádoby.

PRŮVODCE VAŘENÍM

Níže uvedená tabulka vám pomůže vybrat základní nastavení pro jídlo, které chcete připravit.

Poznámka: Níže uvedené doby vaření jsou pouze orientační a mohou se lišit dle použité odrůdy a dávky brambor. U jiných potravin může výsledky ovlivnit velikost, tvar a značka. Proto možná budete muset trochu upravit dobu vaření.

Pro režim F° stiskněte současně tlačítka  a .

	Množství	Přibl. čas (min)	Teplota (°C)	Režim vaření		Míchat *	Další informace
Brambory a hranolky							
1 Mražené hranolky (10 mm x 10 mm standardní tloušťka)	1000 g	35 - 40 min	180°C / 350°F			x2	
	1200 g	40 - 45 min					
Domácí hranolky (8 x 8 mm)	1000 g	35 - 40 min	180°C / 350°F			x2	Přidejte 1 lžici oleje
	1200 g	40 - 45 min					
Mražené americké brambory	1000 g	20 - 25 min	200°C / 390°F			x3	Přidejte 1 lžici oleje
	1200 g	25 - 30 min					
Maso a drůbež							
Mražený steak	5 ks	12 min	180°C / 350°F				
Kuřecí prsní řízek (bez kosti)	100 - 500 g	12 - 19 min	180°C / 350°F				
Kuře (celé)	1600 g	60 min	200°C / 390°F				Použijte nádobu bez mřížky
Ryby							
Filet z lososa	4 ks	14-17 min	140°C / 284°F				
Krevety	2 20 ks	5 min	170°C / 240°F				
Snacky							
Mražené kuřecínogety	2000 g	45 min	200°C / 390°F			Ano	
Mražená kuřecí křídla	1500 g	30 - 35 min	200°C / 390°F			Ano	
Mražené cibulové kroužky	500 g	9-11 min	200°C / 390°F			Ano	
Pizza	400 g	7-10 min	190°C / 375°F				
Zelenina	300-700 g	16-20 min	200°C / 390°F				
Pečení							
Muffiny	8 kusů	15 - 18 min	180°C / 350°F				Použijte pečicí formu/zapékací nádobu**
Čokoládové dortíky	8 kusů	9-11 min	160°C / 320°F				
Sušení							
Jablka na plátky	4 kusy	10 h	40°C / 105°F				

	Množství	Přibl. čas (min)	Režim vaření	Míchat *	Další informace
 Grill - 220°C / 425°F					
 =  15 min - 220°C / 425°F					
Maso	250 g	Přehřev: 15 min Vaření: 6-8 min			Pro lepší chuť můžete přidat olej, aromatické bylinky a sůl. V polovině vaření můžete pokrm obrátit.
Uzeniny	400 g	Přehřev: 15 min Vaření: 10-12 min			Pro lepší chuť můžete přidat olej, aromatické bylinky a sůl. V polovině vaření můžete pokrm obrátit.
Zelenina	300 g	Přehřev: 15 min Vaření: 10 min			
Rybí filety	200 g	Přehřev: 15 min Vaření: 3-5 min			
 Sync. Mode - 180°C / 350°F					
Mražené hranolky 10 mm	600 g	Přednastaveno		x2	
Mraž. amer. brambory	600 g	Přednastaveno		x2	
Zelenina	500 g	Přednastaveno			
Košťálová zelenina	600 g	Přednastaveno			
Kuřecí paličky	600 g	Přednastaveno			
Kuřecí nugetky	1000 g	Přednastaveno			
Grilovaný ribeye steak	1 kus	Přednastaveno			
Filet z lososa	1 kus	Přednastaveno			
Pizza	1 kus	Přednastaveno			
Základní mini dortíky	4 kusy	Přednastaveno			

*V polovině vaření protřepejte.

DŮLEŽITÉ: Abyste předešli poškození vašeho spotřebiče, dodržujte množství přísad a tekutin uvedená v návodu a v knize receptů.

****do nádoby vložte dortovou formu / zapékací nádobu.**

Použijete-li směsi, které kynou (například u koláčů, quiche nebo muffinů), pečicí forma by neměla být naplněna více než do poloviny.

Navštivte www.tefal.com pro online recepty.

TIPY

- Menší potraviny obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než potraviny větší velikosti.
- Větší množství jídla vyžaduje pouze o něco delší dobu vaření, menší množství jídla pouze o něco kratší dobu vaření.
- Protřepání potravin menší velikosti v polovině doby vaření zlepšuje konečný výsledek a může pomoci zabránit nerovnoměrnému uvaření.
- Přidejte trochu oleje do čerstvých brambor pro křupavější výsledek. Po přidání lžíce oleje brambory během pár minut opečte.
- Ve spotřebiči nevařte extrémně tučná jídla.
- Snacky, které lze péct v troubě, lze také připravovat v tomto spotřebiči.
- Optimální doporučené množství pro smažení hranolků je 1000 gramů.
- K rychlé a snadné přípravě plněných snacků používejte hotové listové a křehké těsto.
- Pokud chcete upéct dort nebo quiche nebo chcete-li smažit křehké nebo plněné pokrmy, vložte pečicí formu do nádoby spotřebiče. Můžete použít pečicí formu ze silikonu, nerezové oceli, hliníku, terakoty.
- Spotřebič můžete také použít k ohřívání jídla. Chcete-li jídlo ohřát, nastavte teplotu na 160 °C až na 10 minut.

PŘÍPRAVA DOMÁCÍCH HRANOLKŮ

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat mražené hranolky. Pokud si chcete vyrobit domácí hranolky, postupujte dle níže uvedených kroků.

1. Vyberte si odrůdu brambor doporučenou pro výrobu hranolků. Brambory oloupejte a nakrájejte na hranolky stejné tloušťky.
2. Bramborové hranolky namočte alespoň na 30 minut do misky se studenou vodou, sceďte je a osušte čistou vysoce savou utěrkou. Poté poklepejte papírovou kuchyňskou utěrkou. Před smažením musí být hranolky důkladně osušené.
3. Do suché nádoby nalijte ½ lžíce oleje (rostlinného, slunečnicového nebo olivového), na něj umístěte hranolky a míchejte, dokud nejsou olejem zcela pokryty.
4. Odstraňte hranolky z nádoby rukama nebo kuchyňským náčiním, aby případný přebytečný olej zůstal v nádobě. Vložte hranolky do nádoby.

Poznámka: Nevypávejte hranolky pokryté olejem do nádoby najednou, jinak přebytečný olej skončí na dně nádoby.

5. Smažte hranolky dle pokynů v části Průvodce vařením.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití spotřebič vyčistěte.

Nádoba, mřížka a oddělovač mají nepřilnavou vrstvu. K čištění nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí prostředky, neboť by to mohlo nepřilnavou vrstvu poškodit.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. Poznámka: Vyměte nádobu, aby spotřebič rychleji vychladl.
2. Otřete vnější část spotřebiče vlhkým hadříkem.
3. Očistěte nádobu, mřížku a oddělovač horkou vodou, trochou prostředku na mytí nádobí a neabrazivní houbičkou.

K odstranění zbývajících nečistot můžete použít odmašťovací prostředek.

Nádoba, mřížku a oddělovač lze mýt v myčce na nádobí.

Tip: Pokud na dně nádoby a mřížky ulpívají nečistoty, naplňte je horkou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. Nechte nádobu, mřížku a oddělovač odmočit přibližně 10 minut. Poté opláchněte a osušte.

4. Otřete vnitřek spotřebiče horkou vodou a vlhkým hadříkem.
5. Vyčistěte topné těleso suchým čisticím kartáčkem, abyste odstranili případné zbytky jídla.
6. Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.

SKLADOVÁNÍ

1. Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout.
2. Ujistěte se, že všechny části jsou čisté a suché.

ZÁRUKA A SERVIS

Pokud potřebujete servis, informace nebo máte problém, navštivte webovou stránku Tefal na adrese www.tefal.com nebo kontaktujte Centrum péče o zákazníky Tefal ve vaší zemi. Telefonní číslo naleznete v celosvětovém záručním listě. Pokud ve vaší zemi není Centrum péče o zákazníky, navštivte místního prodejce Tefal.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte jakékoliv problémy se spotřebičem, navštivte www.tefal.com, kde naleznete seznam často kladených otázek, nebo se obraťte na Centrum péče o zákazníky ve vaší zemi.

MEZINÁRODNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA TEFAL/T-FAL*



Tento výrobek je opravitelný společností TEFAL/T-FAL* během záruční doby i po ní. Příslušenství, spotřební materiál a díly vyměnitelné koncovým uživatelem lze zakoupit, pokud jsou místně dostupné, jak je popsáno na internetové stránce TEFAL/T-FAL www.tefal.com.

Záruka: TEFAL/T-FAL ručí za tento produkt na jakoukoli výrobní vadu materiálu nebo zpracování během záruční doby v těchto zemích***, jak je uvedeno v příloženém seznamu zemí, počínaje počátečním datem nákupu nebo datem dodání. Mezinárodní záruka výrobce pokrývá veškeré náklady spojené s obnovením prokázaného vadného produktu tak, aby odpovídal původní specifikaci, prostřednictvím opravy nebo výměny jakékoli vadné části a nezbytné práce. Na základě volby společnosti TEFAL/T-FAL může být namísto opravy vadného produktu poskytnut náhradní produkt.

Jediný závazek společnosti TEFAL/T-FAL a vaše výhradní rozhodnutí v rámci této záruky jsou omezeny na takovou opravu nebo výměnu.

Podmínky a výluky: Společnost TEFAL/T-FAL není povinna opravit nebo vyměnit jakýkoli produkt, ke kterému není přiložen platný doklad o koupi. Výrobek lze převzít přímo osobně nebo je nutné jej náležitě zabalit a vrátit doporučenou zásilkou (nebo ekvivalentním způsobem poštovním) do autorizovaného servisního střediska TEFAL/T-FAL. Úplné podrobnosti o adrese autorizovaných servisních středisek v každé zemi jsou uvedeny na webových stránkách TEFAL/T-FAL (www.tefal.com) nebo zavolejte do příslušného servisního střediska pro spotřebitele uvedeného v příloženém seznamu zemí. Aby bylo možné nabídnout nejlepší možný poprodejní servis a neustále zlepšovat spokojenost zákazníků, může TEFAL/T-FAL zaslat průzkum spokojenosti všem zákazníkům, kteří si nechali svůj produkt opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku TEFAL/T-FAL.

Tato záruka se vztahuje pouze na produkty zakoupené a používané pro domácí účely a nevztahuje se na žádné škody, ke kterým dojde v důsledku nesprávného použití, nedbalosti, nedodržení pokynů TEFAL/T-FAL nebo úpravy nebo neoprávněné opravy produktu, vadného zabalení ze strany vlastníka nebo nesprávné manipulace ze strany jakéhokoli dopravce. Rovněž se nevztahuje na běžné opotřebení, údržbu nebo výměnu spotřebních dílů nebo následující případy:

- použití nesprávného typu vody nebo spotřebního materiálu
- mechanická poškození, přetížení
- poškození v důsledku blesku nebo přepětí
- vniknutí vody, prachu nebo hmyzu do výrobku (s výjimkou zařízení s funkcemi speciálně navrženými pro hmyz)
- nehody včetně požáru, povodní atd.
- odvápnění (jakékoli odstranění vodního kamene musí být provedeno dle návodu k použití)
- poškození jakéhokoli skleněného nebo porcelánového nádobí ve výrobku
- profesionální nebo komerční použití
- nebo špatné výsledky konkrétně kvůli špatnému napětí nebo frekvenci, jak je uvedeno na ID nebo specifikaci produktu.

Zákonná práva spotřebitele: Tato mezinárodní záruka TEFAL/T-FAL neovlivňuje zákonná práva, která spotřebitel může mít, nebo **práva, která nelze** vyloučit nebo omezit, ani práva vůči prodejci, od kterého spotřebitel produkt zakoupil. Tato záruka poskytuje spotřebiteli konkrétní zákonná práva a spotřebitel může mít také další, která se liší stát od státu nebo země od země. Spotřebitel může jakákoli taková práva uplatnit dle vlastního uvážení.

***Pokud byl produkt zakoupen v zemi uvedené na seznamu a poté použit v jiné zemi z tohoto seznamu, platí mezinárodní záruční doba TEFAL/T-FAL v zemi použití, a to i v případě, že byl produkt zakoupen v zemi uvedené na seznamu s jinou záruční dobou. Proces opravy může vyžadovat delší dobu, pokud produkt není lokálně prodáván společností TEFAL/T-FAL. Pokud produkt nelze v nové zemi opravit, je mezinárodní záruka TEFAL/T-FAL omezena na nahrazení podobným nebo alternativním produktem za podobnou cenu, pokud je to možné.

*V některých zemích, jako je Amerika a Japonsko, se domácí spotřebiče TEFAL objevují pod značkou T-FAL. TEFAL/T-FAL jsou registrované ochranné známky Groupe SEB.

Uschovejte si tento dokument pro případ, že byste chtěli uplatnit reklamaci v rámci záruky.