

Vítejte

1. Bezpečnost především

DŮLEŽITÉ

1.1 Před sekáním

1.2 Při sekání

1.3 Bezpečné používání

1.4 Symboly a štítky

1.5 Ochrana životního prostředí

2. O vaší robotické sekačce na trávu eufy

2.1 Co je v balení

2.2 Přehled

2.3 Jak funguje robotická sekačka eufy

2.4 Specifikace

3. Začínáme

3.1 Připojte aplikaci

3.2 Začněte své první sečení

3.3 Nastavení pracovního prostoru

4.Denní použití

4.1 Ovládání panelu

4.2 Světelné indikátory

4.3 Sekání

5. Údržba

5.1 Udržujte to čisté

5.2 Výměna řezných čepelí

5.3 Doprava

5.4 Baterie

5.5 Napájení

5.6 Skladování

5.7 Recyklace a likvidace na konci životnosti

5.8 Ostatní

6. Omezená záruka

7.Důležité informace

7.1 Prohlášení o ochranné známce a právní prohlášení

7.2 Upozornění

Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali eufy jako vaši sekačku na trávu pro péči o zahradu!

Robotická sekačka eufy je připravena k použití díky jednoduchému nastavení v jednom kroku. Rozlučte se s obvodovými dráty, složitým nastavením RTK a obtížně ovladatelným ručním mapováním trávníku.

eufy seká trávu stejně chytře jako člověk, díky svému špičkovému systému AI vidění eufy V-FSD.

Tento uživatelský manuál vám pomůže naučit se a ovládat robotickou sekačku eufy. Užijte si radost z bezstarostného sekání a dokonale udržovaného trávníku!

Určené použití

Tento výrobek je určen výhradně pro domácí sekání trávníku. Používání sekačky k jiným účelům je zakázáno a může vést k vážnému zranění. Je nezbytné přečíst si a porozumět všem varováním a opatřením v tomto manuálu, aby se snížila rizika. Dodržování pokynů může snížit pravděpodobnost nehod, některá rizika jsou však nevyhnutelná a nelze je zcela eliminovat. Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za jakékoli incidenty týkající se ostatních osob na jejich pozemku během provozu sekačky.

1. Bezpečnost především

DŮLEŽITÉ

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM - USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Před použitím produktu si prosím přečtete následující důležité bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek.

Bezpečnostní pravidla mají za cíl upozornit na potenciální nebezpečí. Bezpečnostní symboly a jejich vysvětlení vyžadují vaši pečlivou pozornost a porozumění. Bezpečnostní varování sama o sobě neodstraňují žádné nebezpečí. Pokyny nebo varování, která poskytují, nejsou náhradou za správná opatření k prevenci nehod.

VAROVÁNÍ: Přečtete si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Ujistěte se, že rozumíte pokynům a jste obeznámeni s ovládáním a správným používáním spotřebiče. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Pečlivě si přečtete pokyny pro bezpečný provoz spotřebiče. Uchovejte všechna varování a pokyny pro budoucí potřebu.

VAROVÁNÍ: Nedodržení bezpečnostního varování může vést k vážnému zranění vás nebo ostatních. Vždy dodržujte bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění. Uchovejte si návod k použití a pravidelně jej pročítejte, abyste zajistili bezpečný provoz a mohli poučit ostatní, kteří mohou tento nástroj používat.

VAROVÁNÍ: Tento stroj během provozu vytváří elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme, aby osoby s lékařskými implantáty konzultovaly svého lékaře a výrobce lékařského implantátu před použitím tohoto stroje.

POZNÁMKA: Termín „zařízení“ zahrnuje sekačku, základní stanici a všechny součásti, příslušenství a vybavení související s tímto produktem.

- Pečlivě si přečtete pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním spotřebiče.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Uživatelé by měli být ve věku mezi 18 a 70 lety. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s přístrojem.
- Ujistěte se, že sekačku a základní stanici nastavíte a budete používat podle pokynů. Pro úplný uživatelský manuál a aktuální informace navštivte prosím eufy.com.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

- Používání zařízení k jiným účelům než k sekání může způsobit vážné zranění. Aby se předešlo zraněním, přečtěte si a pochopte všechna varování a upozornění. Riziko můžete snížit dodržováním pokynů a varování v tomto manuálu, ale nemůžete eliminovat všechna rizika. Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo nebezpečí, která se vyskytnou jiným osobám na jejich majetku.
- Sekačka má mnoho vestavěných bezpečnostních senzorů; přesto stále existují bezpečnostní rizika. Nastavte čas sečení, když na trávníku nejsou žádní lidé ani domácí zvířata. Informujte sousedy o rizicích nehod nebo nebezpečí. **Při používání sekačky na veřejném trávníku nebo pokud je váš trávník přístupný sousedům či ulici, chraňte nebo ohraničte trávník, případně umístěte kolem pracovního prostoru varovnou ceduli s nápisem: VAROVÁNÍ! Automatická sekačka na trávu! Držte se dál od stroje! Dohlížejte na děti!**
- NEPOKOUŠEJTE se upravovat tento spotřebič sami. Úpravy by mohly narušit jeho funkce, vést k vážným zraněním a/nebo poškození, nebo zneplatnit omezenou záruku.
- Používejte pouze díly a příslušenství schválené výrobcem eufy.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste prošli odpovídajícím školením. Nikdy nedovolte, aby tento spotřebič obsluhovaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny, nebo děti. Zajistěte, aby sekačku směli používat pouze ti, kteří rozumějí tomu, jak funguje a jak se chová.
- Sekačka obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze výrobcem nebo autorizovaným servisním personálem.
- K nabíjení sekačky používejte pouze základní stanici.
- Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud byl spolknut jakýkoli článek tohoto zařízení.
- Aby se předešlo možnému poškození, zajistěte, aby se sekačka pohybovala alespoň 1 metr (3') od postřikovačů. Nepoužívejte sekačku a postřikovače současně. Naplánujte provoz sekačky na jinou dobu než postřikovačů.
- Buďte opatrní při nastavování stroje, abyste zabránili zachycení prstů do pohyblivých čepelí a pevných částí stroje.
- Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly pro zajištění bezpečnosti; používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Jsou-li součásti spotřební, náhradní díl musí být jasně identifikován, např. pomocí čísla dílu nebo jinými prostředky.

1.1 Před sekáním

- Zajistěte správnou instalaci automatického systému vymezení obvodu podle pokynů.
- U vícevřetenových spotřebičů dávejte pozor, protože otáčení jedné čepele může způsobit otáčení dalších čepelí.
- Vyhněte se používání zařízení na mokré trávě, pokud je to možné.
- Nepoužívejte spotřebič ani jeho příslušenství, pokud jsou ochranné kryty nebo štíty poškozené, nebo pokud je kabel roztřepený či opotřebovaný.
- Nepoužívejte sekačku, pokud jsou poškozeny kotouč nože, tělo, nože, šrouby, matice nebo kabely.
- Buďte opatrní s ostrými předměty v tomto produktu, jako jsou šrouby a kolíky. Nemiřte je na lidi nebo zvířata.
- Pro optimální výkon sečení doporučujeme sekat za suchých podmínek. Sekání trávy v dešti může způsobit, že se tráva shlukne na sekačce, a sekačka může klouzat. Vyhněte se sekání trávy za nepříznivých povětrnostních podmínek, včetně silného deště, bouřek nebo sněhu.
- Pravidelně kontrolujte, zda všechny části sekačky fungují správně.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou čepele, šrouby čepelí a řezací sestava opotřebované nebo poškozené. Pokud ano, vyměňte čepele a šrouby v sadách, aby byla zachována rovnováha. Buďte opatrní u modelů s více vřeteny, protože otočení jednoho nože může způsobit otáčení i ostatních.
- Důkladně zkontrolujte oblast, kde má být zařízení používáno, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem vrženy.
- Pravidelně kontrolujte oblast, kde bude sekačka používána, a odstraňte kameny, větve, dráty, kosti a další cizí předměty. Omezená záruka nepokrývá poškození způsobené předměty ponechanými na trávníku.

1.2 Při sekání

- Dětem by nemělo být dovoleno být blízko stroje nebo si s ním hrát, když je v provozu.
- Spustte sekačku podle pokynů v manuálu. Při zapnutí se ujistěte, že vaše ruce a nohy jsou mimo dosah rotujících čepelí. Vyhněte se umísťování rukou nebo nohou blízko nebo pod jakékoli pohyblivé části a čepele. Vždy se držte dál od výstupního otvoru. Nikdy neumísťujte ruce ani nohy blízko nebo pod sekačku, když je v chodu.
- Nikdy nezvedejte ani nenoste sekačku, když je motor v chodu. Během provozu se vyhněte zvedání sekačky. Sezení nebo jízda na sekačce nebo základní stanici je přísně zakázána. Dále nepokládejte žádné předměty na sekačku nebo na základní stanici.
- Vypněte sekačku:
 - Před odstraněním blokády.
 - Před kontrolou, čištěním nebo údržbou sekačky.
- Vždy vypněte sekačku, když ji nepoužíváte. Sekačka může být spuštěna pouze tehdy, když je zapnuto její napájení.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí, dokud se zcela nezastaví.
- Nenechávejte sekačku pracovat bez dozoru, pokud víte o přítomnosti domácích zvířat, dětí nebo lidí v blízkosti.
- Buďte opatrní na létající předměty! Udržujte bezpečnou vzdálenost od sekačky, když je v provozu.
- Vyhněte se nadměrnému natahování. Vždy udržujte rovnováhu a ujistěte se, že máte na svazích pevnou oporu. Při používání sekačky nebo jejích příslušenství chodte – neběhejte. Nesečte na svazích, které jsou strmější než maximální sklon stanovený pro provozní oblast, včetně hranice.
- Pokud sekačka vydává neobvyklý zvuk nebo spustí alarm, ihned stiskněte tlačítko STOP.
- Pokud stroj začne abnormálně vibrovat, zkontrolujte poškození před opětovným spuštěním.
- Pokud zaznamenáte neobvyklé vibrace, vypněte sekačku, položte ji na rovný povrch na přibližně 30 sekund a poté ji znovu spustte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný poprodejní servis.

1.3 Bezpečné používání

- Nepoužívejte sekačku mimo teplotní rozsah 5 °C až 45 °C (41 °F až 113 °F). Provozování při nízkých nebo vysokých teplotách může snížit jeho výkon a způsobit nehody.

Údržba a skladování

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte napájení, když je sekačka otočena vzhůru nohama. Napájení by mělo být také vypnuto při provádění jakékoli údržby spodní části sekačky, včetně čištění nebo výměny nožů.

- It is recommended that an adult perform regular maintenance on the mower (please refer to “[5. Údržba](#)”).
- Pravidelně kontrolujte výstražná zařízení, abyste zajistili jejich účinnost. Tyto zahrnují bzučák, LED světlo na základní stanici a ambientní světlo sekačky.
- Ujistěte se, že všechny matice, šrouby a vruty jsou pevně utaženy, aby bylo zařízení v bezpečném provozním stavu.
- Zkontrolujte sekačku každý týden, zda nemá opotřebované nebo poškozené části, a v případě potřeby je vyměňte pro zajištění bezpečnosti.
- Věnujte zvláštní pozornost čepelím a kotouči čepele, abyste se ujistili, že nejsou poškozené. Pokud je to nutné, vyměňte všechny čepele a šrouby současně, aby byla zachována rovnováha rotujících částí.
- Dodržujte pokyny výrobce pro údržbu spotřebiče.
- Při výměně čepelí noste ochranné rukavice, abyste předešli zraněním.

Nabíjení a bezpečnost baterií

- Pokud by za extrémních podmínek došlo k úniku elektrolytu z baterie, vyhněte se kontaktu s

pokožkou. Pokud elektrolyt přijde do kontaktu s vaší pokožkou, opláchněte jej vodou a poradte se s lékařem. V případě kontaktu elektrolytu s očima je nezbytné vyhledat lékaře.

- Udržujte vlhkost, déšť nebo stříkající vodu mimo místo nabíjení.
- Teplota okolí nesmí překročit 45 °C (113 °F). Nikdy nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
- Baterie, které jsou vadné, poškozené nebo je již nelze dobíjet, musí být likvidovány jako nebezpečný odpad. Odevzdejte je na speciálním sběrném místě. Nikdy nepoškozujte naše životní prostředí. Nepoužívejte nepoužitelné baterie v domácím odpadu, ohni nebo vodě.
- Používejte pouze baterii vyrobenou původním výrobcem.
- Neházejte Li-ion baterie do vody ani do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu!
- Chraňte baterii před nárazy a neotvírejte ji.
- Nikdy zcela nevybíjejte baterii a občas ji dobijte, pokud není delší dobu používána. Pokud baterie nebyla používána déle než 6 měsíců, doporučuje se ji znovu nabít.
- Neopravujte ani nemanipulujte s bateriovým modulem. Tyto úkony by měly provádět pouze technici poprodejšího servisu nebo technici určení výrobcem.
- Nikdy zcela nevybíjejte baterii a občas ji dobijte, pokud není delší dobu používána. Pokud baterie nebyla používána déle než 6 měsíců, doporučuje se ji znovu nabít.
- Neopravujte ani nemanipulujte s bateriovým modulem. Tyto úkony by měly provádět pouze pracovníci poprodejšího servisu nebo technici určení výrobcem.
- Nesprávné nabíjení může vést k úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku žíravé kapaliny.
- Pokud je kabel napájecího zdroje nebo prodlužovací kabel poškozený nebo zamotaný, odpojte napájecí zdroj ze zásuvky a poté jej rozmotávejte. Pro bezpečnost vždy vytahujte ze zásuvky za tělo zástrčky, nikoli za kabel. Pokud je kabel poškozen, kontaktujte poprodejší servis pro odbornou opravu nebo výměnu.
- Připojte základnovou stanici a/nebo její periferní zařízení pouze k napájecímu obvodu, který je chráněn proudovým chráničem (RCD) s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Během procesu nabíjení by měl použitý proud odpovídat proudu nabíječky baterií.
- Nerozebírejte, neotvírejte ani neroztrhávejte články baterie. Vyhněte se zkratování baterie, protože to může způsobit popáleniny nebo požár. Nevystavujte baterii mechanickým nárazům.
- Vždy dodržujte pokyny a používejte správný postup nabíjení. Baterie by neměla být nabíjena samostatně a musí být nabíjena pouze tehdy, když je nainstalována v sekačce eufy. Používejte pouze základnovou stanici eufy a přiložený adaptér pro nabíjení. Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku elektrolytu z baterie.

Bezpečná přeprava

- Pro přepravu na dlouhé vzdálenosti použijte originální obal pro základnovou stanici a sekačku.
- Pro bezpečné přemístění spotřebiče:
 - Stiskněte tlačítko STOP, aby sekačka zastavila.
 - Vždy vypněte sekačku před jejím zvedáním nebo přenášením.
 - Zvedněte sekačku uchopením za její rukojeť.
 - Při přenášení sekačky držte kotouč nože směřující od svého těla.

1.4 Symboly a štítky

Symboly a nálepky

Symbol	Popis
	VAROVÁNÍ - Před použitím stroje si přečtěte uživatelské pokyny.
	VAROVÁNÍ - Při provozu udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje.
	VAROVÁNÍ - Před prací na stroji nebo jeho zvedáním aktivujte vypínací zařízení.
	VAROVÁNÍ - Nejezděte na stroji
	UPOZORNĚNÍ - Není dovoleno likvidovat tento produkt jako běžný domácí odpad. Ujistěte se, že produkt je recyklován v souladu s místními právními požadavky.
	Tento výrobek je v souladu s platnými směrnici ES.
	Varování
	Spotřebič třídy II
	Spotřebič třídy III


Symbol	Popis
  Li-ion	Li-Ion baterie. Tento produkt byl označen symbolem týkajícím se „odděleného sběru“ pro všechny bateriové sady a bateriové balíky. Poté bude recyklován nebo demontován, aby se snížil dopad na životní prostředí. Bateriové sady mohou být nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky.
IPX6	IPX6 pro základnovou stanici
IPX6	IPX6 pro robotickou sekačku na trávu
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Tento předmět lze recyklovat
	Tento produkt je křehký
	Tímto směrem nahoru
	Chraňte před slunečním zářením
	Udržujte balení tohoto produktu v suchu.
	Nerolujte

1.5 Ochrana životního prostředí


	Elektrické výrobky nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Prosím, recyklujte, kde je to možné. Obratě se na místní úřad pro nakládání s odpady nebo na místo nákupu ohledně pokynů k recyklaci.
---	--

2. O vaší robotické sekačce na trávu eufy


2.1 Co je v balení

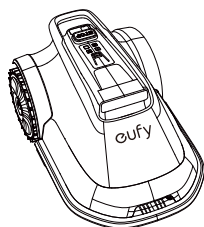

Sekačka na trávu

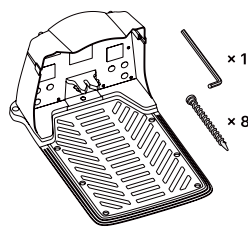

Základní stanice

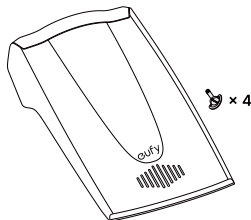

Garáž



Napájecí adaptér a kabel



Sada čepelí



Mazivo




Utěrka na čočky

2.2 Přehled


Horní pohled

Obrázek slouží pouze pro referenci.

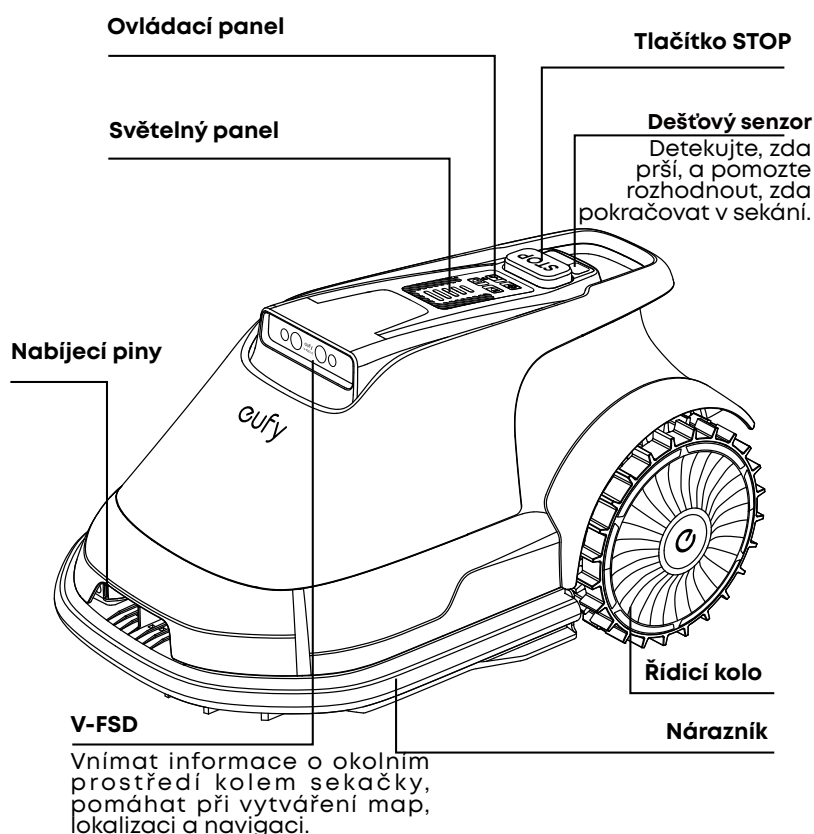

Spodní pohled


Obrázek slouží pouze pro referenci.

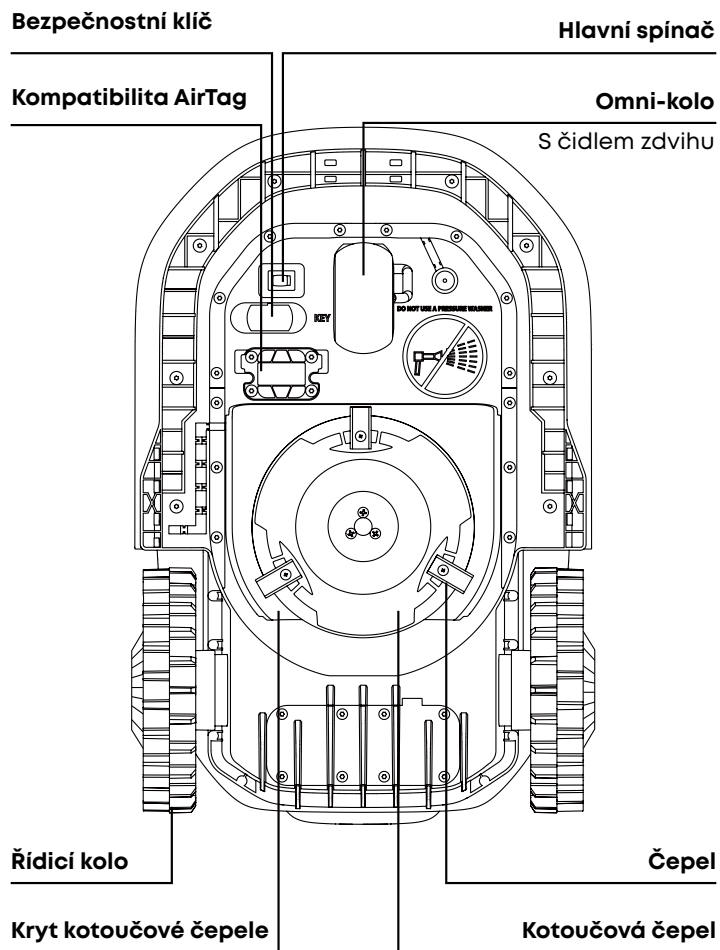

💡 • Tento slot je určen výhradně pro umístění AirTagu (prodává se samostatně). Aplikace eufy nefunguje s AirTags. Pro získání informací o aktuální poloze vaší sekačky doporučujeme také předplatit si naše datové tarify. Kontaktujte podporu eufy pro podrobnosti.

Základní stanice

Obrázek slouží pouze pro referenci.

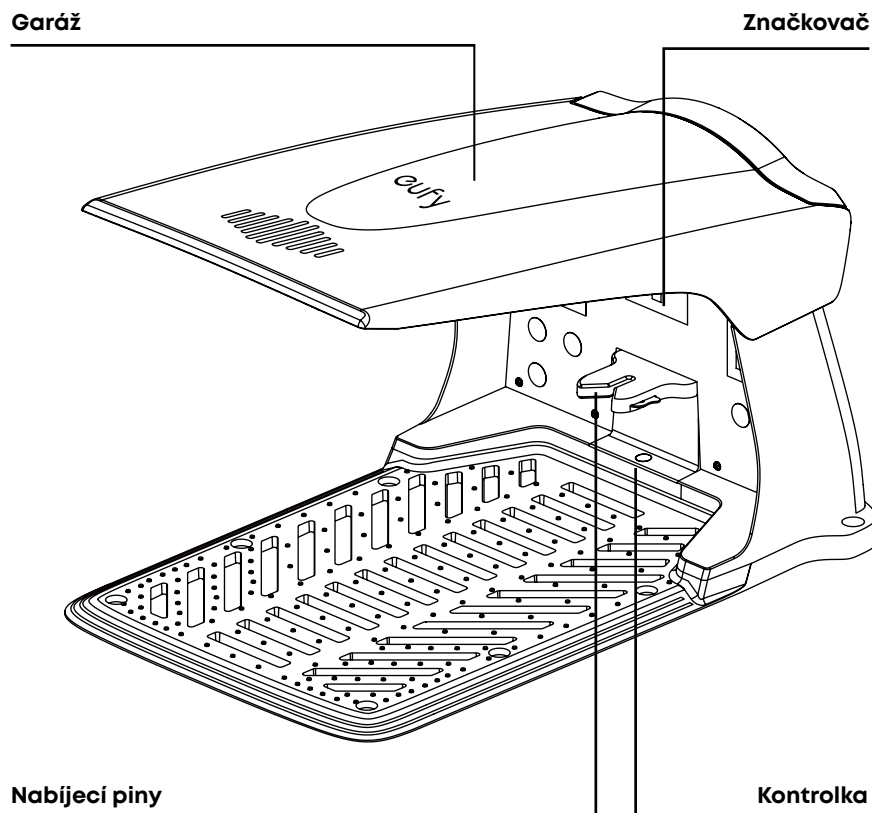

2.3 Jak funguje robotická sekačka eufy

Robotická sekačka eufy je vybavena našim vizuálním vnímacím systémem V-FSD 1.0, který jí umožňuje pracovat autonomně.

Tento systém dokáže rozlišit mezi travnatými plochami a jinými povrchy, aby zajistil, že robot nepřekročí hranice trávníku.

Tento systém využívá technologii vizuálního určování polohy, která umožňuje funkce jako navigace robota, systematické řezání a návrat na základní stanici.

Funkce

Řízení hranic

Žádný obvodový drát ani instalace referenční stanice RTK, žádné ruční navádění mapování. S technologií vizuálního vnímání V-FSD eufy ví, kde je hranice.

Systematické řezání

Robotická sekačka eufy, vybavená pokročilým vizuálním pozičním systémem, dosahuje systematického sekání tam a zpět. Cesta sečení sekačky je bezproblémově zobrazena v doprovodné aplikaci, což uživateli umožňuje vizuálně sledovat průběh. Jedním zahájením práce může eufy dokončit kompletní sečení.

Vyhýbání se překážkám

eufy detekuje objekty před sebou v reálném čase pomocí technologie stereoskopického vidění a technologie segmentace obrazu. Netravní překážky, jako jsou pařezy, míče, domácí mazlíčci a dětské hračky, budou obcházeny bez kolize.

Výška sečení

Před prvním použitím robotické sekačky na trávu eufy se ujistěte, že výška trávy na vašem trávníku není

vyšší než 9 cm (3,5 palce). Pokud chcete výrazně zkrátit výšku trávy, doporučuje se to provádět postupně v průběhu času, přičemž najednou seříznete maximálně jednu třetinu délky trávy, a to úpravou výšky sečení po krocích. Výšku sečení můžete upravit prostřednictvím aplikace.

Nabíjení sekačky

Když je třeba baterii vaší sekačky dobít, přestane sekát a naviguje se zpět k základní stanici. Jakmile je nabíjení dokončeno, sekačka se automaticky vrátí na přesné místo, kde bylo sečení přerušeno před nabíjením, a poté pokračuje v sečení.

Režim více základen

Pokud máte samostatný trávník větší než 120 metrů čtverečních (0,03 akru), ke kterému se robot nemůže dostat ze své stávající základny, můžete využít režim Multi-base. Každá základna eufy má jedinečné ID, takže pro použití režimu Multi-base budete muset zakoupit další základnu eufy. Jakmile je nová základna nastavena na druhém trávníku a sekačka je umístěna do základny, automaticky rozpozná novou základnu*. Po spuštění sekačky vytvoří další novou mapu pro tento trávník. Když se sekačka přesune na jinou základnu, načte odpovídající mapu a veškeré konfigurace zón, kam nelze jet.

Harmonogram

Můžete nastavit svůj plán sečení prostřednictvím aplikace. Tato funkce vám umožňuje nastavit jedinečný plán sečení pro každý den v týdnu.

Dešťový senzor a zpoždění deště

Robotická sekačka eufy je navržena tak, aby byla odolná vůči povětrnostním vlivům. Sekání mokré trávy nemusí přinést optimální výsledky. Sekačka je vybavena dešťovým senzorem, který detekuje déšť a přiměje sekačku zastavit sekání a vrátit se do své základní stanice. Když je tráva suchá, sekačka pokračuje v sekání.

Mobilní data

Mobilní data poskytují podporu pro přenos informací, když je signál Wi-Fi slabý. Navíc je pro funkci proti krádeži vyžadována mobilní síť – když je sekačka zapnutá, může odesílat informace o poloze GPS. V aplikaci jsou k dispozici různé tarify mobilních dat (prodávají se samostatně)*. Kontaktujte podporu eufy pro podrobnosti.

Pokud potřebujete zakoupit datový tarif nebo další základnovou stanici, kontaktujte podporu eufy pro podrobnosti.

2.4 Specifikace

		E18 (T2801)	E15 (T2880)
Doporučená oblast sečení		1200 m ² (0,3 akru)	800 m ² (0,2 akru)
Výška sečení		25 až 75 mm (1 až 3 palce)	
Šířka řezu		203 mm (8 in)	
Maximální sklon		18° (40%)	
Aktualizace vzduchem (OTA)		Aplikace, Firmware	
Hluk		< 55 dB	
Rozměry robotické sekačky Délka × Šířka × Výška		60,3 × 39,4 × 31,8 cm (23,7 × 15,5 × 12,5 in)	
Rozměry základnové stanice Délka × Šířka × Výška		72,7 × 48 × 45,2 cm (28,6 × 18,9 × 17,8 in) Bez garáže Výška: 39,8 cm (15,7 palce)	
Hmotnost		Robotická sekačka: 12,5 kg (27 lbs) Základní stanice: 6,5 kg (14 liber)	
Vodotěsnost (stupeň krytí IP)		Robotická sekačka: IPX6 Základní stanice: IPX6	
Pracovní napětí		24 Vdc	
Kapacita baterie		93,24 Wh	
Doba nabíjení		90 až 110 min	
Doba sečení na jedno plné nabití		90 až 110 min	
Doporučená provozní teplota		0 až 45 °C (32 °F až 113 °F)	
Měřená hladina akustického výkonu LWA		66,30 dB	
Nejistoty akustického výkonu KWA		3 dB	
Hladina akustického tlaku LpA		56,0 dB	
Hladina akustického tlaku Nejistoty KpA		3 dB	
Přesnost GPS modulu pro sledování proti odcizení		2 až 5 m (6,5 ft až 16,4 ft)	20 až 30 m (65,6 ft až 91,4 ft) 98,4 ft)
IoT připojení	Wi-Fi	2400,0 - 2483,5 MHz / 5150 - 5250 MHz / 5735 - 5835 MHz	
	Mobilní síť	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41	
Napájecí adaptér a bateriový modul	Napájecí adaptér	Model: RKPO-UL322000 (US); RKPO-DE3002000CD-6 (EU); RKPO-AU3002000CD-6 (AU); RKPO-UK3002000CD-6 (UK). Vstup: 100-240Vac, 1,3A, 50/60Hz; Výstup: 30Vdc, 2A	
	Bateriový modul	Model: C0914K8; Hodnocení: 22,2 Vdc, 4200 mAh	

3. Začínáme

3.1 Připojte aplikaci

Pro plné využití všech dostupných funkcí doporučujeme ovládat vaši sekačku na trávu prostřednictvím aplikace eufy.

Než začnete, ujistěte se:


- Váš smartphone používá iOS 11.0 (nebo novější) nebo Android 8.0 (nebo novější).
- Bezdrátový signál v pásmu 2,4 GHz je na vašem bezdrátovém routeru povolen.

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy z App Store (iOS zařízení) nebo Google Play (Android zařízení).



2. Otevřete aplikaci a vytvořte účet.

3. Klepněte na Přidat zařízení na hlavní obrazovce aplikace a vyberte Sekačku na trávu pro připojení sekačky.

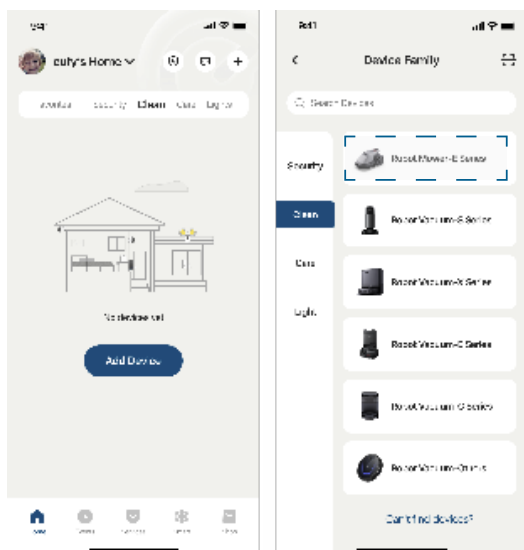

4. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení.

Po úspěšném připojení můžete ovládat sekačku na trávu prostřednictvím aplikace.

- S aplikací můžete spustit / pozastavit sečení, naplánovat sečení, zobrazit stav provozu, přijímat oznámení, nastavit zóny „No-Go“ a přistupovat k dalším funkcím. Pro podrobné pokyny se prosím

podívejte do průvodce operacemi v aplikaci.

3.2 Začněte své první sečení

Umístěte sekačku na základní stanici. Ujistěte se, že na panelu svítí zelené světlo.

Pro zahájení sečení stiskněte  a poté  na panelu.

Při prvním použití sekačky provede robotická sekačka na trávu nejprve automatické mapování, které může trvat několik hodin v závislosti na prostředí a velikosti trávníku. Pokud se během procesu mapování baterie vybijí, sekačka se automaticky vrátí na základnu k dobití a po úplném nabití bude pokračovat v mapování. Pro více nesousedících travnatých ploch postupujte podle pokynů v části „Nastavení pracovních zón“ pro „Více zón“ v aplikaci poté, co sekačka dokončí mapování první oblasti. Pomocí aplikace můžete na dálku navést sekačku na další travnatou plochu, kde bude automaticky pokračovat v procesu mapování.

3.3 Nastavení pracovního prostoru

Zakázaná zóna

Během automatického mapování před prvním použitím nastavte v aplikaci zónu zákazu vstupu a virtuální plot, aby se zabránilo sekačce vstoupit do určité oblasti. Následující scénáře vyžadují, abyste to nastavili:


- Vodní okraje, jako jsou rybníky a bazény, zejména pokud není jasná hranice mezi trávníkem a vodou.
- Schod nebo sráz, který je vyšší než 3 cm (1,1 palce).
- Malé překážky, např. šňůry na prádlo, stanové provazy, vodovodní potrubí.
- Nízké záhony, zejména ty, které jsou blízko nebo nižší než 20 cm (7,8 palce) na výšku, kde se robot může pohybovat.
- Rostliny hospodářského významu nebo vaše oblíbené plodiny.
- Oblasti, kam nechcete, aby vaše sekačka zajížděla.
- Oblasti, kde by sekání mohlo způsobit nebezpečí nebo škodu.
- Oblasti, kde je pro sekačku obtížné projet nebo kde se často zasekne.
- Průhledné objekty, např. síť proti komárům, skleněné dveře.
- Lano, např. stanová šňůra.
- Zavlažovací zařízení, např. vodní hadice, postřikovače.
- Elektrické vodiče nebo zařízení.
- Domky pro domácí mazlíčky.

Vícezónový

Pokud existuje více nesousedících trávníků, postupujte podle pokynů aplikace k vytvoření cesty mezi zónami.

4.Denní použití


4.1 Ovládání panelu

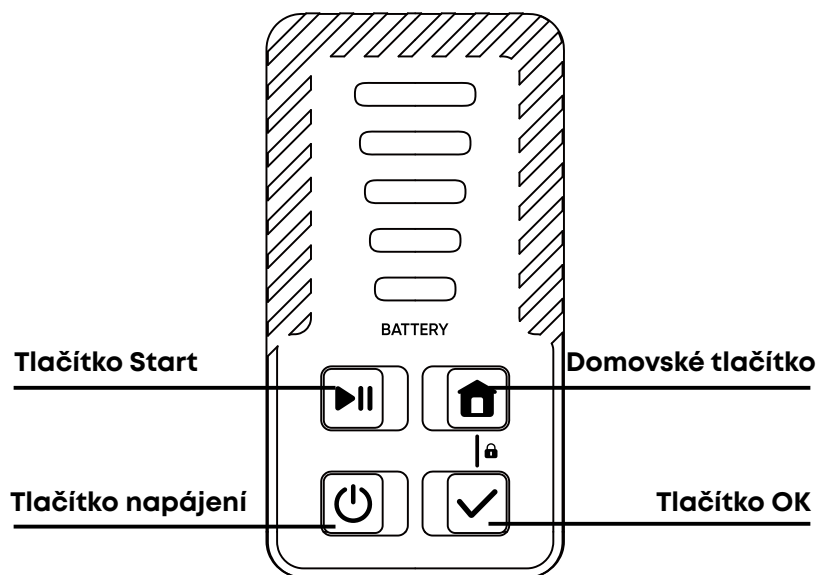

Provoz	Popis kroku
Vypnout	Když je sekačka zapnuta, stiskněte a podržte  po dobu 2 sekund. Sekačka poskytne hlasový pokyn, poté se vypne a kontrolky na panelu zhasnou. Vezměte prosím na vědomí, že robot nelze vypnout, když je připojen k základní stanici.
Zapnout	Když je sekačka vypnutá, stiskněte a podržte  po dobu 3 sekund, abyste ji zapnuli.
Začněte sekat	Stiskněte  a poté  pro potvrzení.
Automatické dobíjení	Stiskněte  a poté  pro potvrzení.
Pauza	Stiskněte libovolné tlačítko, když sekačka pracuje.
Zastavit	Stiskněte  na sekačce.
Aktivovat/deaktivovat dětskou pojistku	Stiskněte a podržte současně  a  po dobu 2 sekund.
Resetujte Wi-Fi připojení	Stiskněte a podržte současně  a  po dobu 2 sekund.
Obnovit tovární nastavení	Stiskněte a podržte současně  a  po dobu 5 sekund.

4.2 Světelné indikátory

Sekačka je vybavena LED světelným panelem, který obsahuje pět kontrolních světel. Různé stavy těchto světel vás informují o aktuálním stavu sekačky.

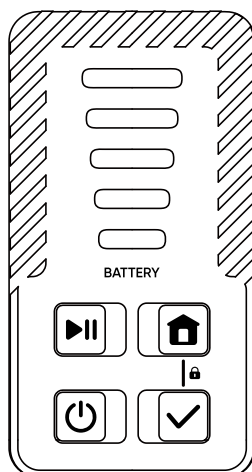

Světlo	Stav
Zobrazuje úroveň baterie bílou barvou, při poklesu pod 20 % se změní na žlutou.	• Pohotovost. • Pozastaveno. • Sekání. • Dálkové ovládání. • Mapování. • Zpracování dat.
Zobrazuje úroveň baterie bílým pulzováním, při poklesu pod 20 % se změní na žluté pulzování.	• Návrat na základní stanici. • Návrat do výchozí polohy.
Zobrazuje úroveň baterie bílým pomalým blikáním, při poklesu pod 20 % se změní na žluté pomalé blikání.	• Čekání na připojení k Wi-Fi.
Červená	• Chyba.
Červené světlo blikne třikrát.	• Došlo k chybě.
Zelená	• Nabíjení.
Bílé světlo rychle bliká po dobu 1 sekundy.	• Dětská pojistka aktivována/deaktivována. • Ukládání mapy, prosím, vyčkejte před pokračováním.


Úroveň baterie	LED čísla
81%-100%	5
61%-80%	4
41%-60%	3
21%-40%	2
0%-20%	1

4.3 Sekání

Začněte sekat

Před zahájením se ujistěte, že je váš trávník připraven a základní stanice je správně nainstalována. Umístěte sekačku na základní stanici, aby bylo ověřeno, že se nabíjí, což je indikováno zeleným světlem na panelu. Po potvrzení pokračujte v sekání pomocí jedné z následujících tří metod:


- Spustíte mapování a sekání prostřednictvím aplikace.
- Stisknete  a poté stisknete  pro zahájení mapování a sekání.
- Nastavte si plán sečení prostřednictvím aplikace. Sekačka automaticky zahájí sekání, jakmile nastane plánovaný čas.

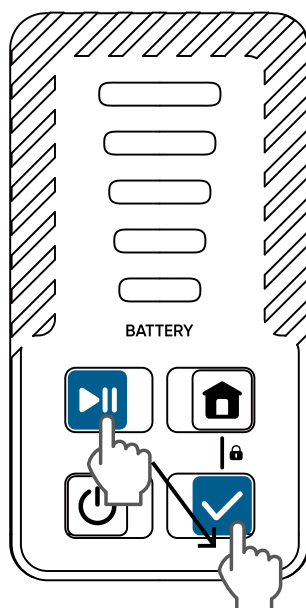


Pauza

Chcete-li pozastavit sekačku během provozu, můžete to provést jedním z následujících tří způsobů:

- Stiskněte libovolné tlačítko na panelu.

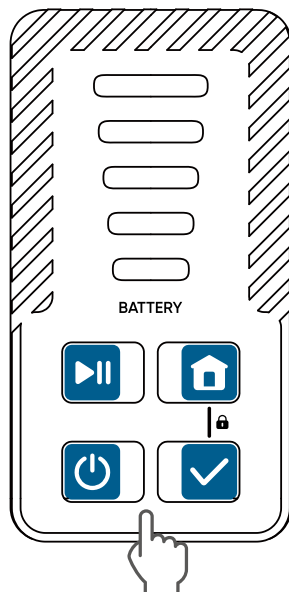

- Stiskněte **STOP** na sekačce.

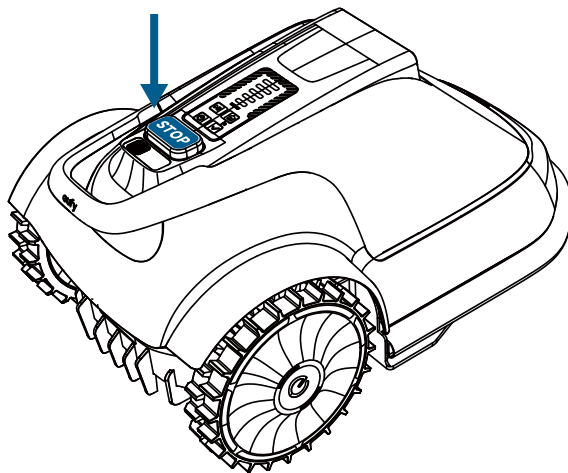


- Pozastavte činnost sekačky prostřednictvím aplikace.

Obnovit sečení

Chcete-li pokračovat v sečení, když je sekačka v pozastaveném stavu, můžete tak učinit jedním z následujících dvou způsobů:

- Stiskněte  a poté  pro pokračování v práci.

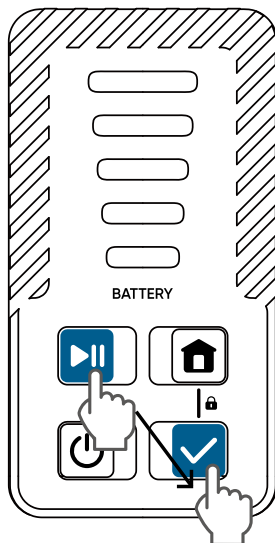


- Obnovte provoz sekačky prostřednictvím aplikace.

Nabíjení sekačky


Pro dobíjení sekačky aktivujte funkci automatického dobíjení robota. Můžete to provést jedním z následujících dvou způsobů:

- Na sekačce stiskněte  a poté , a sekačka se vrátí do základní stanice, aby začala nabíjet.

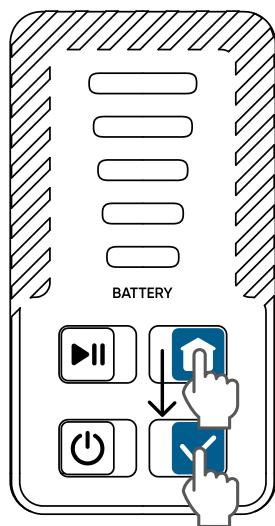

- Spustíte proces automatického nabíjení prostřednictvím aplikace.

Můžete také ukončit aktuální sekání trávy tím, že ručně přenesete sekačku zpět na základní stanici.

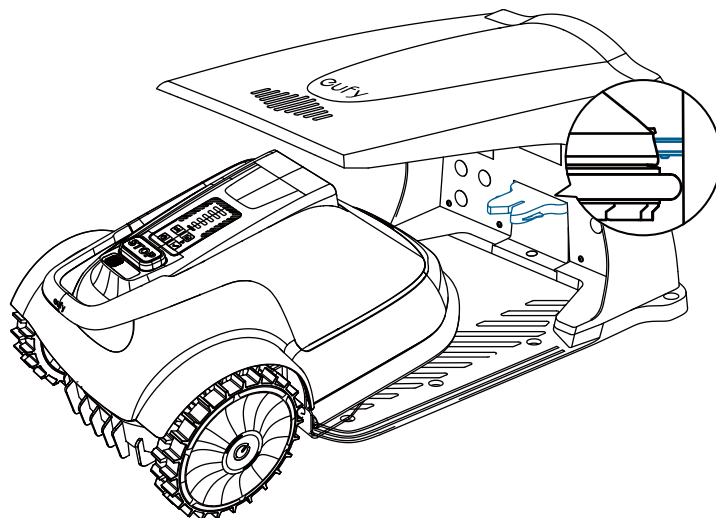

Pokud chcete, aby robot ukončil aktuální úkol, můžete tak učinit také pomocí funkce „Stop“ v aplikaci.

5. Údržba

Pro lepší provoz a životnost vaší sekačky pravidelně čistěte sekačku a vyměňujte opotřebované díly.

Použijte měkký kartáč nebo hadřík k důkladnému vyčištění vnější části sekačky. NEČISTĚTE alkoholem, benzínem, acetonem nebo jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu sekačky.

 **VAROVÁNÍ:** Před údržbou se ujistěte, že je sekačka vypnuta.

 **VAROVÁNÍ:** Při manipulaci nebo práci v blízkosti čepelí noste ochranné rukavice.


 **VAROVÁNÍ:** Při údržbě sekačky vždy noste dlouhé kalhoty a pracovní obuv.

 **VAROVÁNÍ:** Sekačku smí udržovat pouze dospělí.

5.1 Udržujte to čisté


Pravidelně čistěte sekačku, abyste odstranili prach, nečistoty a nahromaděné zbytky trávy.

Nepoužívejte vysokotlaký čistič, abyste předešli poškození elektronických nebo mechanických součástí.

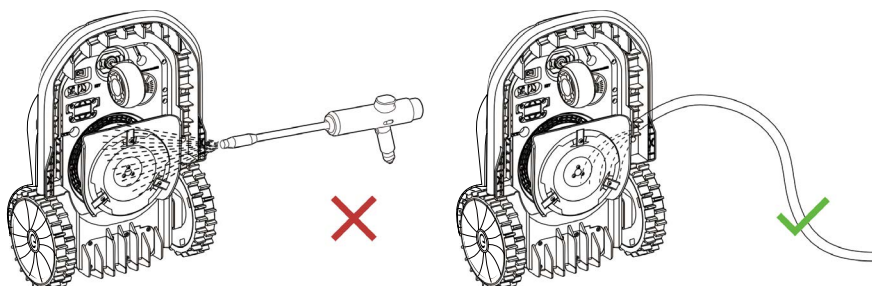

Šasi a kotouč čepele

Pokud je šasi nebo kotouč nože špinavý, použijte kartáč nebo hadici na vodu k čištění. Odstraňte veškeré uvízlé nečistoty, aby nedošlo k prasknutí kotouče čepele.

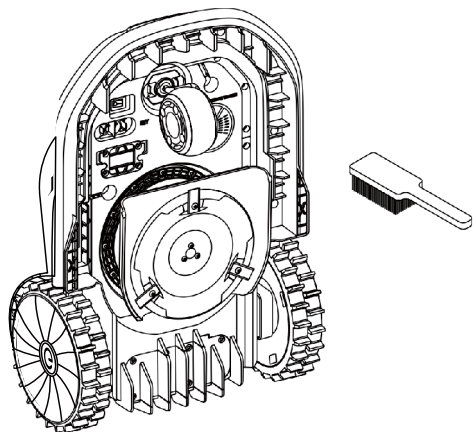


Poháněná kola

Odstraňte bláto nebo nečistoty z kol pro lepší trakci.

Omni Wheel

Pravidelně kontrolujte a čistěte univerzální kolečka. Pokud jsou kola zaseknutá, odstraňte nečistoty.

Naneste dodanou vazelinu na podpěru všesměrového kola po vyčištění a každý měsíc.

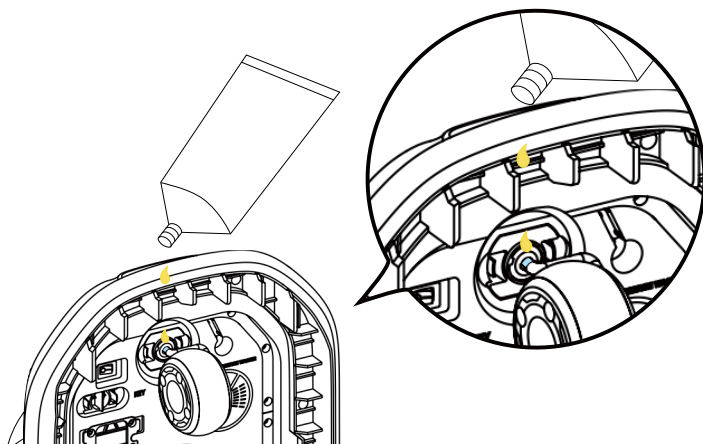


Dešťový senzor

Pravidelně kontrolujte dešťový senzor a ujistěte se, že není zakrytý blátem, odřezky trávy nebo jinými předměty. Můžete jej buď umýt, nebo vyčistit měkkým kartáčem. Po vyčištění osušte oblast dešťového senzoru.

V-FSD 1.0 Snímač kamery

Pokud jsou senzory V-FSD 1.0 Cam pokryty nečistotami, použijte přiložený hadřík na čočky k jemnému otření senzoru.

UPOZORNĚNÍ: V-FSD 1.0 je vybaven přesnou kamerou. Aby nedošlo k poškrábání, nepoužívejte k čištění senzoru žádné ostré nebo tvrdé materiály, jako je například kartáč.

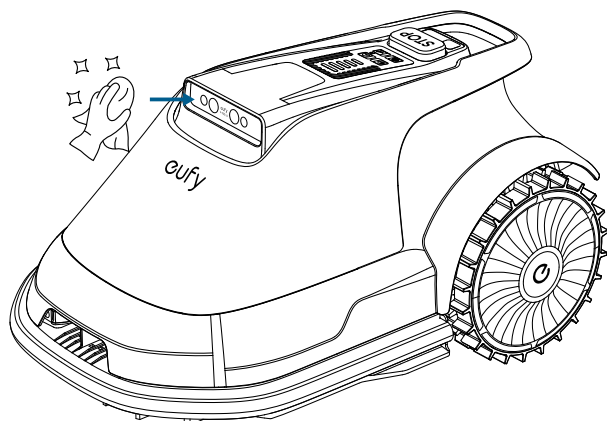


Základní stanice

Pro zajištění správného dokování pravidelně kontrolujte a čistěte základnu, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo bláto. Ujistěte se, že všechny spojovací části základní stanice, prodlužovacího kabelu a napájecího zdroje nejsou zablokovány.

Pravidelně otírejte značku základní stanice čistým hadříkem.

 **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškrábání, nepoužívejte k čištění značky základnové stanice žádné ostré nebo tvrdé materiály, jako je kartáč.

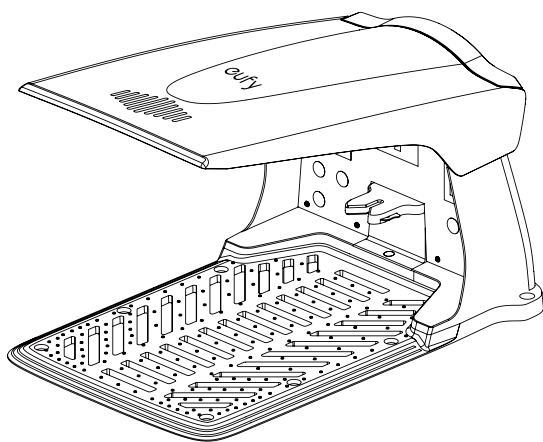

5.2 Výměna řezných čepelí

Pro zajištění bezpečného provozu vyměňte opotřebované nebo poškozené čepele. Navíc pravidelná výměna čepelí pomáhá dosáhnout uspokojivých výsledků sečení a efektivního využití energie.

Pro běžné uživatele se doporučuje vyměnit čepele a šrouby každých 1–2 měsíce pro zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu sečení.

 **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně čepelí vždy noste ochranné rukavice.



 **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze specifikované šrouby a čepele schválené výrobcem.

 **VAROVÁNÍ:** ŠROUBY NEPOUŽÍVEJTE ZNOVU. Použité šrouby se mohou rychle opotřebovat, což může způsobit uvolnění čepele a vést k vážným zraněním.

 **UPOZORNĚNÍ:** Pro zachování vyváženého řezného systému vyměňte všechny 3 čepele a šrouby současně.


Jak vyměnit čepele

1. Shromážděte následující položky před zahájením.

 × 3 Šrouby	3 šrouby
 × 3 Čepele	3 čepele (eufy SK5)
 Rukavice	Rukavice
 Křížový šroubovák	Křížový šroubovák (PH2)


2. Vypněte hlavní vypínač.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nezapomeňte před manipulací vypnout sekačku.

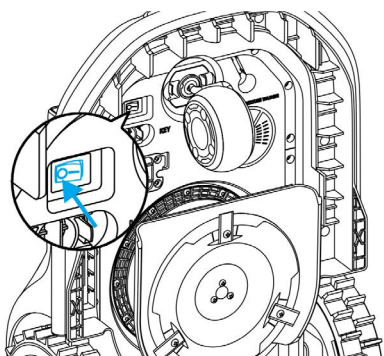


3. Jemně otočte sekačku na měkký povrch, poté odstraňte šrouby a nože.

 **POZNÁMKA:** Dávejte pozor, abyste nepoškrábali snímač V-FSD Cam.

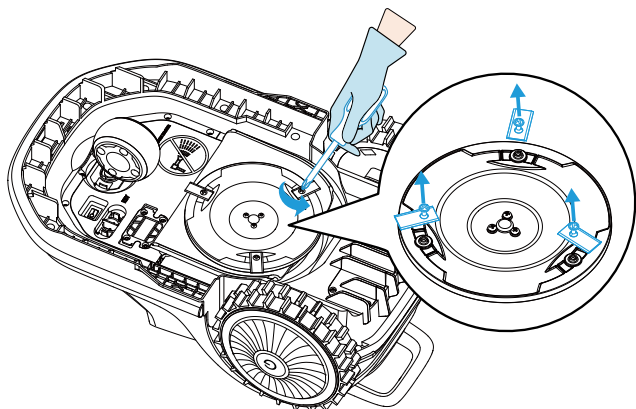


4. Nainstalujte a ujistěte se, že nové čepele a šrouby jsou pevně připevněny (moment: 1 N·m).


 **POZNÁMKA:** Před instalací nových šroubů se doporučuje umístit lopatky podle obrázku vlevo, aby byl následující instalační krok jednodušší.

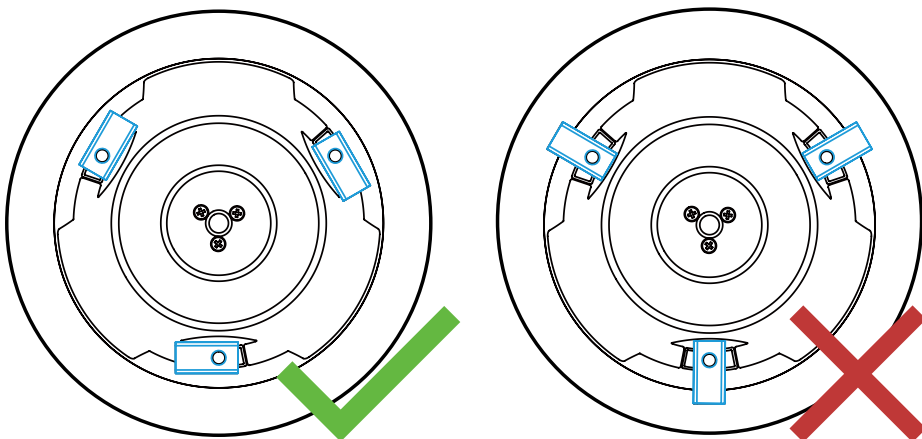

 **VAROVÁNÍ:** Nezavěšujte čepel na šroub.

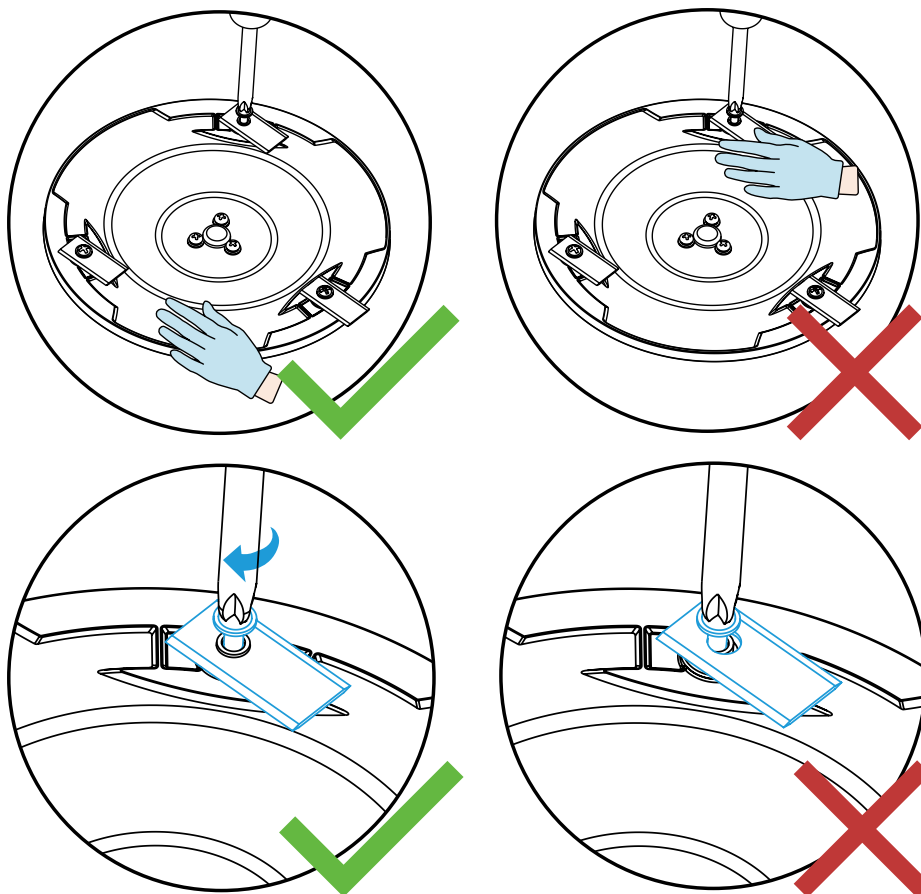

5. Zkontrolujte, zda se čepele volně otáčejí. Pokud ne, uvolněte příslušné šrouby a znovu je utáhněte.

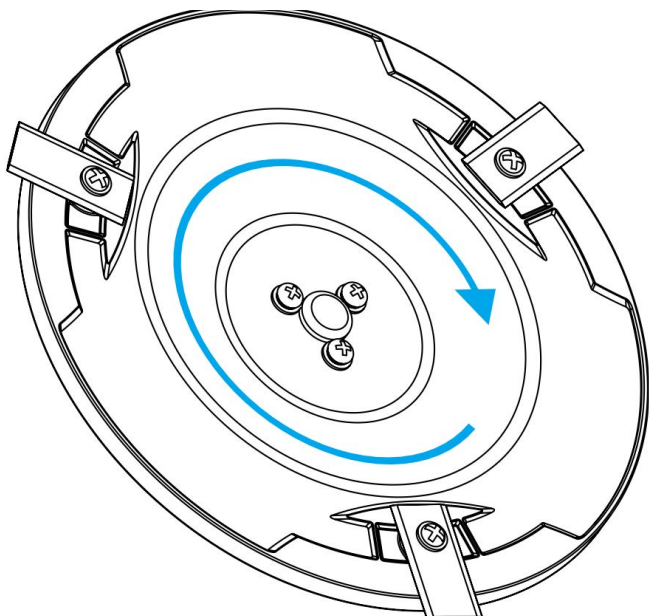


5.3 Doprava

Pro ochranu vaší sekačky použijte při přepravě na dlouhé vzdálenosti její originální obal.

Vždy zařízení vypněte před jeho zvedáním, přesouváním nebo přepravou. Manipulujte s ním opatrně, abyste předešli poškození způsobenému hrubým zacházením, jako je házení nebo vyvíjení nadměrného tlaku.


Správné zvedání a přenášení

Zvedněte sekačku pomocí rukojeti a ujistěte se, že kotouč nože směřuje od vašeho těla.

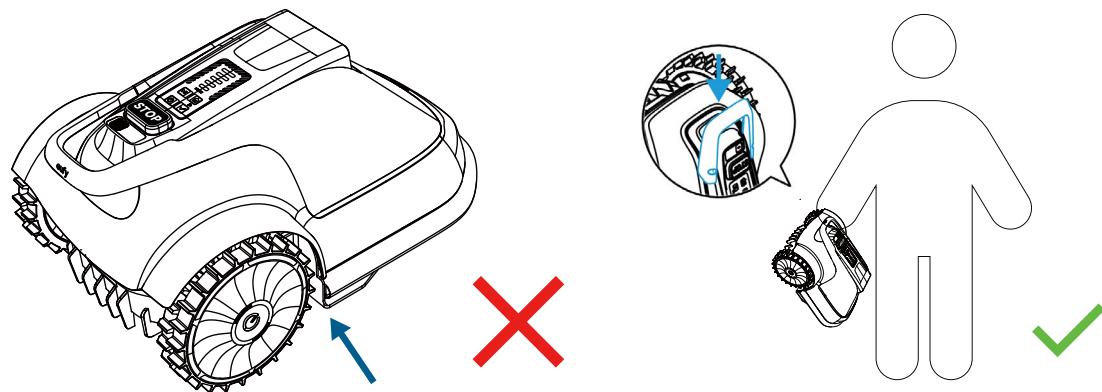

VAROVÁNÍ: Nikdy nezvedejte ani nenoste sekačku, když její motor běží nebo se otáčí.

Aby nedošlo k poškození sekačky a/nebo základní stanice, NEZVEDÁVEJTE prosím sekačku za rukojeť přímo, když je zaparkovaná v základní stanici. Vždy odstraňte sekačku ze základní stanice před jejím zvedáním.

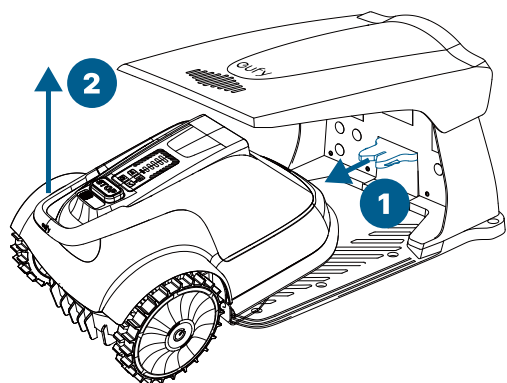

5.4 Baterie

- Před uložením vypněte sekačku a nabijte její baterii na 85 % nebo více, abyste předešli nadměrnému vybití a možnému poškození elektrických součástí. Pro dlouhodobé skladování dobíjejte sekačku každých 120 dní (přibližně 4 měsíce).
- Poškození baterie způsobené nadměrným vybitím nebude kryto omezenou zárukou.
- Pro zachování zdraví baterie se vyhněte extrémním teplotám: nepoužívejte ani neskladujte baterii při teplotách pod -20 °C (-4 °F) nebo nad 50 °C (122 °F).
- Sekačka může zaznamenat výrazně delší dobu nabíjení a případně se během sekání vypnout, pokud je teplota baterie nad 40 °C (104 °F) nebo pod 5 °C (41 °F).

Životnost baterie závisí na frekvenci používání produktu a celkovém počtu pracovních hodin. Pokud je doba provozu výrazně kratší než obvykle při plném nabití nebo trávník není dobře posekán, zvažte kontaktování poprodejšího servisu nebo výměnu baterie.

VAROVÁNÍ:

- Používejte pouze baterii vyrobenou původním výrobcem. Každá sekačka obsahuje jeden bateriový modul.
- Nepoužívejte nenabíjecí baterie.
- Nedemontujte ani nepropichujte obal baterie. Držte se dál od kovových předmětů, abyste zabránili zkratům. Držte mimo dosah ohně, tepla a přímého slunečního světla.
- Pro informace o bateriích a elektrickém odpadu kontaktujte prosím svou domácí službu pro likvidaci odpadu, místní nebo regionální úřad pro správu odpadu, nebo místo prodeje.
- Bateriový prostor není určen k pravidelnému otevírání. Otevřete přihrádku na baterie pouze tehdy, když potřebujete vyměnit baterii.
- Bateriový modul obsahuje elektrolyty. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s vaší kůží, okamžitě jej omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc v případě kontaktu s očima a okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut, bez tření.

5.5 Napájení

Odpojte napájení:

- Před odstraněním ucpání.
- Před kontrolou, čištěním nebo prací na sekačce.
- Po nárazu do cizího předmětu zkontrolujte sekačku na poškození.
- Pravidelně kontrolujte kabel, zástrčku, kryt a další části. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo známky stárnutí, okamžitě přestaňte zařízení používat.

VAROVÁNÍ:

- **Nepoužívejte** poškozený napájecí zdroj: Provozujte své zařízení pouze s plně neporušeným napájecím zdrojem. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí být vyměněna výrobcem, servisním technikem nebo prodejcem. To je zásadní pro prevenci nebezpečí. Pokud je prodlužovací kabel shledán vadným, vyměňte jej za 10metrový kabel schválený výrobcem.
- **Vyhněte** se připojování nebo dotýkání poškozených kabelů: Nikdy nezapojte poškozený kabel nebo prodlužovací kabel do elektrické zásuvky. Vyhněte se dotýkání poškozeného kabelu nebo prodlužovacího kabelu, dokud není bezpečně odpojen ze zásuvky. Poškozené kabely mohou odhalit živé elektrické části, což představuje nebezpečí.
- **Používejte** pouze s určenými zařízeními: Napájecí zdroj nesmíte používat s žádným zařízením nebo baterií jinou, než jaké jsou specifikovány výrobcem. Používání s jinými produkty může představovat riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pouze originální baterie jsou zaručeně bezpečné pro použití.
- Nenabíjejte unikající baterii: Nikdy se nepokoušejte nabíjet zařízení, pokud baterie uniká. Tímto hrozí zranění a poškození zařízení.
- Udržujte prodlužovací kabel mimo pohyblivé nebezpečné části, aby nedošlo k poškození kabelů, což by mohlo vést ke kontaktu s živými částmi.
- Během hrozby bouřky odpojte napájecí zdroj ze zásuvky. Odpojte všechny kabely a vodiče připojené k základní stanici. Znovu vše připojte, jakmile pomine riziko bouřky.

 **UPOZORNĚNÍ:** Připojte sekačku a/nebo její periferní zařízení pouze k napájecímu obvodu chráněnému proudovým chráničem (RCD) s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

5.6 Skladování

- Před uložením se ujistěte, že je sekačka vypnutá a její baterie je nabitá alespoň na 85 %. Tím se zabrání nadměrnému vybití, které může vést k trvalému poškození.
- Sekačku skladujte na chladném a suchém místě uvnitř. Uchovávání mimo sluneční světlo a extrémní teploty pomůže zabránit předčasnému stárnutí součástek a možnému poškození baterie.
- Udržujte sekačku, základní stanici a napájecí zdroj mimo jakékoliv zdroje tepla, jako jsou sporáky nebo radiátory, stejně jako chemikálie. Ujistěte se, že je napájecí zdroj chráněn před vlhkostí a umístěn na dobře větraném místě.

5.7 Recyklace a likvidace na konci životnosti

NEZACHÁZEJTE se sekačkou jako s domovním odpadem. Pro informace o recyklaci kontaktujte svou místní odpadovou službu, obecní úřad nebo prodejní místo.

 **VAROVÁNÍ:** NEVYHAZUJTE sekačku na skládku, nespalujte ji ani ji nemíchejte s domácím odpadem. Nebezpečí nebo vážné zranění může nastat kvůli elektrickým součástkám.

5.8 Ostatní

- Sekačka je neustále vylepšována a nové verze softwaru jsou k dispozici zdarma. Nezapomeňte udržovat svůj software euify aktualizovaný.
- Mobilní data se používají k odesílání příkazů robotické sekačce na trávu v oblastech bez pokrytí WiFi a k přenosu její polohy v případě krádeže. Při prvním použití sekačky na trávu obdržíte zkušební data zdarma. Pro pokračování používání mobilních dat je prosím dobijte do jednoho měsíce od počátečního použití. Dále bude nutné dobít, když dojdou data nebo vyprší časové období. Nabíjení lze provést prostřednictvím aplikace.

6. Omezená záruka

Děkujeme, že jste si vybrali euify. Níže jsou uvedeny podrobnosti o službě omezené záruky. Přečtěte si prosím tyto podmínky pečlivě a zaregistrujte svůj produkt, abyste mohli využívat plné výhody záruky.

Anker Innovations Limited (dále jen „Anker“) zaručuje, že během záruční doby bude tento produkt bezplatně opraven nebo vyměněn za jakékoli vady materiálu nebo zpracování při běžném používání, pokud budou dodrženy pokyny a instrukce uvedené v naší oficiální dokumentaci. Oficiální dokumentace zahrnuje, ale není omezena na, uživatelskou příručku, rychlý průvodce, pokyny k údržbě, specifikace produktu, prohlášení a oznámení v naší aplikaci. Tato dokumentace může být dostupná v několika jazycích. V případě jakéhokoli rozporu má přednost a je závazná nejnovější anglická verze na oficiálních webových stránkách.

Následující opatření budou zvolena společností Anker pro záruční servis:

- Výměna nebo oprava vadných dílů, součástí nebo produktů. Náhradní díly, součásti nebo produkty nemusí být nové, ale budou v dobrém provozním stavu a budou mít zbývající záruční dobu původního produktu. Pokud nelze díly, součástky nebo produkty opravit z důvodu nedostupnosti zásob, ukončení výroby nebo z jiných důvodů, společnost Anker nahradí produkt funkčně ekvivalentním modelem.
- Jakékoli díly, součástky nebo produkty vyměněné během servisu nebo v rámci záruky se stávají majetkem společnosti Anker.
- Záruka nezakládá další nároky.

Připravte si prosím originální doklad o koupi a sériové číslo produktu a ujistěte se, že nahrajete své logovací soubory. Pokud si přejete zaslat svůj produkt k dalšímu diagnostikování do místního servisního střediska nebo do továrny Anker, musíte si dopravu zajistit sami. Pokud bude problém kryt zárukou, Anker produkt opraví nebo vymění a vrátí vám jej bez dalších poplatků. Pokud problém nebude kryt zárukou, Anker nebo určené servisní středisko si vyhrazuje právo účtovat poplatek za poskytnutou službu.

Doba omezené záruky se liší pro různé produkty a komponenty, jak je uvedeno v tabulce níže:

Komponenta	Omezená záruční doba
Robotická sekačka na trávu	2 roky
Základnová stanice	2 roky
Napájecí adaptér	2 roky
Bateriový modul	2 roky
Dekorace / Vzhled	Žádná záruka
Sada řezacích čepelí	Žádná záruka
Další příslušenství	Žádná záruka

Datum zahájení záruční lhůty

- Záruční doba na výrobek začíná dnem, kdy je výrobek doručen.
- Pokud nemůžete předložit fakturu nebo jiný přijatelný doklad o datu dodání nákupu, Anker nejprve určí, zda lze jako počáteční datum záruční doby použít datum prvního použití zaznamenané sekačkou, například první sekání nebo první připojení k Wi-Fi.
- Pokud není datum prvního použití akceptováno, záruka začne 90 dní po datu výroby.
- Toto záruční období platí, pokud nebylo mezi vámi a společností Anker sjednáno jiné ujednání.

Omezená způsobilost k záruce

- Váš produkt musí být zakoupen od autorizovaného prodejce Anker.
- Musíte předložit originální doklad o koupi.
- Sériové číslo na vašem produktu musí být čitelné, nezakryté, nepozměněné a neupravené.
- Všechny pečete odolné proti neoprávněné manipulaci musí být neporušené, na svém místě a neupravené.

Vyloučení omezené záruky

Záruka se nevztahuje na následující:

- Nároky třetích stran vůči vám na náhradu škody.
- Produkty, které byly upraveny bez povolení.
- Poškození způsobené nedodržením pokynů a instrukcí uvedených v naší oficiální dokumentaci.
- Poškození způsobené použitím nevhodného příslušenství nebo dílů, které nejsou určeny pro daný design.
- Poškození způsobené osobními činy, cizími předměty nebo nehodami.
- Škody způsobené přírodními vlivy nebo přírodními katastrofami, jako je požár, povodeň, zemětřesení, blesk, tajfuny a jiné přírodní katastrofy.
- Nespokojenost s produktem jiným než jeho kvalitou, např. barva produktu, vzhled, tvar.
- Při nastavování parametrů nebo chování robota pro obvod trávníku a okraje (včetně nastavení vzdálenosti sečení okrajů a cest mezi trávníky) musí být provoz robota pod dohledem.

Upozorňujeme, že jakékoli poškození robota způsobené takovým nastavením, stejně jako jakékoli poškození způsobené robotem lidem, nábytkem, potrubím, kabelům nebo jinému vybavení během jeho provozu, není kryto zárukou. Další ztráty nebudou kompenzovány.

- Zvláštní, nahodilé, represivní, nepřímé nebo následné škody. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na ztrátu zisků, obchodních příjmů, dobré pověsti nebo očekávaných úspor. Ztráta, poškození nebo zveřejnění vašich dat.
- Záruka na modul mobilních dat a jeho SIM kartu nebude platná za následujících podmínek:
Mobilní síť není aktivována během 6 měsíců od obdržení produktu.

Mobilní data nejsou dobítá do 6 měsíců po vypršení objemu dat nebo platnosti času.

V každém případě je celková odpovědnost společnosti Anker, jejích poboček, dodavatelů, prodejců nebo poskytovatelů služeb za škody z jakéhokoli důvodu omezena na částku skutečných přímých škod, maximálně však do výše zaplacené za produkt.

Další informace

Záruční podmínky se řídí a podléhají nejnovější anglické verzi dostupné na oficiálních webových stránkách.

V případě jakéhokoli sporu si společnost Anker Innovations Limited vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí.

7.Důležité informace

7.1 Prohlášení o ochranné známce a právní prohlášení

eufy je registrovaná ochranná známka společnosti Anker Innovations Limited, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC a App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Všechny ochranné známky uvedené v tomto manuálu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří si zachovávají svá práva k ochranným známkám.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom do tohoto tištěného materiálu zahrnuli popisy a pokyny ke všem funkcím robotické sekačky na trávu eufy E15/E18. Avšak vzhledem k probíhajícím vylepšením produktu a změnám designu se váš robotická sekačka na trávu eufy E15/E18 může mírně lišit od toho, co je uvedeno v tomto dokumentu. Navštivte prosím Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android) a stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi aplikace eufy.

Vezměte prosím na vědomí, že robotická sekačka na trávu eufy E15/E18 je k dispozici v několika modelech s různými funkcemi a některé funkce uvedené v tomto dokumentu se nemusí vztahovat na vaše zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktů eufy a dokumentů bez předchozího upozornění.

© 2024 Anker Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Právní upozornění eufy

DŮLEŽITÉ: Uživatelé jsou povinni přečíst si celý uživatelský manuál a plně porozumět jeho obsahu (zejména částem týkajícím se bezpečnostních varování) před použitím tohoto produktu a dodržovat zde uvedené pokyny.

Veškeré škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nedodržení uživatelské příručky, včetně, ale nejen, následujících okolností, jsou odpovědností uživatele:

- 1.Nároky třetích stran vůči vám za způsobená zranění;
- 2.Poškození vašeho produktu, ztráta, poškození nebo zveřejnění dat;
- 3.Zvláštní, náhodné, trestní, nepřímé nebo následné škody, včetně, ale nejen, ztráty zisků, obchodních

příjmů, dobré pověsti nebo očekávaných úspor.

Anker a jeho přidružené společnosti nebudou odpovědné za žádné související nároky, závazky nebo ztráty.

Společnost Anker, její pobočky, dodavatelé, distributoři nebo poskytovatelé služeb v žádném případě nenesou odpovědnost za škody z jakéhokoli důvodu přesahující výši skutečných přímých škod, nepřesahující částku zaplacenou za produkt.

1. Eufy robotická sekačka na trávu je elektrický domácí produkt vybavený čepelemi, které mohou představovat riziko pro uživatele, ostatní osoby a blízký majetek. Uživatelé jsou povinni důkladně si přečíst uživatelskou příručku a porozumět jejímu obsahu, přičemž přebírají veškerá rizika a ztráty spojené s produktem (zejména ty, které se týkají porušení bezpečnostních varovných pokynů). Taková rizika zahrnují, ale nejsou omezena pouze na zranění, újmu na zdraví a/nebo poškození majetku. Pokud tyto důsledky vzniknou z přijetí rizik uživatelem, Anker a jeho přidružené společnosti nebudou odpovědné za žádné související nároky, závazky nebo ztráty.

2. Toto zařízení není vhodné pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (které by mohly ovlivnit jejich schopnost bezpečně obsluhovat produkt) nebo pro osoby bez zkušeností a znalostí, včetně dětí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a nerozumí pokynům pro používání zařízení.

3. Toto zařízení je určeno k sekání trávníků na otevřených a rovných plochách. Používejte pouze zařízení doporučené výrobcem. Jakékoli jiné použití představuje nesprávné použití.

4. Přezkoumejte a dodržujte zákony nebo předpisy upravující tento produkt ve vaší místní oblasti. Uživatelé jsou odpovědní za to, že jejich používání a/nebo likvidace produktu v jejich jurisdikci je v souladu s právními požadavky.

5. Spotřebitelé by měli ihned po obdržení zkontrolovat výrobek a jeho příslušenství, aby se ujistili, že jsou v dobrém stavu.

6. Všechny jednotlivé komponenty a části robotické sekačky eufy musí být správně nainstalovány podle uživatelské příručky. Nesprávná instalace může vést k nehodám. Sekačka může obsahovat pohyblivé součásti a malé díly. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby se předešlo riziku udušení.

7. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním upozorněním uvedeným v uživatelské příručce, včetně, ale neomezeně na:

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití produktu může představovat nebezpečí.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte výrobek, pokud se v pracovním prostoru nacházejí lidé, zejména děti nebo zvířata.

VAROVÁNÍ: Držte ruce a nohy dál od rotujících čepelí. Nikdy neumísťujte ruce nebo nohy blízko nebo pod výrobek, když je v provozu.

VAROVÁNÍ: V případě zranění nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ: Nedodržení pokynů v uživatelské příručce může vést ke zranění nebo úmrtí obsluhy nebo okolostojících osob.

VAROVÁNÍ: Nedodržení pokynů v uživatelské příručce může vést k poškození produktu, materiálu nebo přilehlé oblasti.

VAROVÁNÍ: Vždy udržujte sekačku ve vzdálenosti do 6 metrů od své pozice během provozu a vyhněte se překročení svého zorného pole.

VAROVÁNÍ: Nesekejte trávu v otevřených sandálech nebo naboso.

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se nabíjet sekačku, napájecí jednotku, základnu nebo elektrickou zásuvku, pokud jsou mokré.

VAROVÁNÍ: Nepřipojujte napájecí zdroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.

VAROVÁNÍ: Při nabíjení se držte dál od hořlavých nebo zápalných materiálů.

VAROVÁNÍ: Při zjištění neobvyklých zápachů, zvuků nebo světelných indikací okamžitě přestaňte

nabíjet a kontaktujte zákaznický servis.

VAROVÁNÍ: Nejezděte na sekačce ani na základnové stanici.

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se rotujících čepelí.

VAROVÁNÍ: Nevyhazujte výrobek na skládku, nespalujte ho ani nemíchejte s komunálním odpadem. Elektronické součástky a baterie mohou představovat vážná rizika/zranění. Pro informace o bateriích a elektronickém odpadu kontaktujte prosím svou službu pro likvidaci domácího odpadu, místní nebo regionální úřad pro správu odpadu, nebo místo nákupu.

8. Tento produkt obsahuje bateriové součásti. Dodržujte následující pokyny pro bezpečné zacházení a používání:

- Používejte pouze baterii vyrobenou původním výrobcem. Tyto baterie jsou nezbytné pro provoz zařízení a nemělo by se s nimi manipulovat.
- Udržujte baterii v čistém a suchém stavu. Vyhněte se vystavení vlhkosti nebo kontaminantům, které mohou ovlivnit jejich výkon.
- Zabraňte vystavení baterie zdrojům tepla nebo plamenům. Dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může vést k poškození nebo poruše. Uchovávejte baterii mimo přímé sluneční světlo.
- Zabraňte zkratování bateriových sad. Ukládejte je bezpečně a vyhněte se kontaktu s vodivými materiály, které by mohly způsobit nechtěné spojení.
- Nerozebírejte ani neupravujte bateriové sady. Úpravy mohou vést k nebezpečným situacím nebo poškození produktu.
- Manipulujte s baterií opatrně, abyste předešli mechanickým nárazům. Hrubé zacházení může vést k vnitřnímu poškození nebo úniku.
- V případě úniku se vyhněte kontaktu pokožky nebo očí s bateriovými tekutinami. Opláchněte postižené oblasti důkladně vodou a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud dojde k polknutí baterie. Požití může vést k vážným zdravotním komplikacím.
- Používejte pouze určenou baterii doporučenou pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie mohou představovat bezpečnostní rizika nebo poškodit zařízení.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Ukládejte je na bezpečné místo, které není přístupné malým dětem.
- Likvidujte baterii řádně v souladu s místními předpisy. Neodhazujte baterii do běžného domácího odpadu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání a prodloužíte životnost svého zařízení. Pro jakékoli dotazy nebo pomoc kontaktujte naši zákaznickou podporu.

9. Uživatelům není dovoleno používat žádné neoriginální příslušenství a je zakázáno neoprávněné rozebírání nebo úpravy produktu. Ponesete výhradní odpovědnost a riziko za veškeré škody, zranění a ztráty majetku vyplývající z toho. Anker nenese odpovědnost za žádné nároky, závazky a ztráty (nebo potenciální závazky) vyplývající z jakéhokoli poškození, škody nebo právních sporů způsobených porušením výše uvedených podmínek, nezkušeností uživatele nebo nedodržením pokynů v tomto manuálu.

10. Anker si vyhrazuje právo provádět změny produktu, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tento manuál kdykoli. V důsledku tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo vylepšení postupů a/nebo zařízení nezbytných pro zlepšení tohoto uživatelského manuálu může společnost Anker provádět změny kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny budou začleněny do nových verzí tohoto uživatelského manuálu. Všechny ilustrace slouží pouze jako reference a mohou nepřesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečné produkty a funkce se mohou lišit. V důsledku aktualizací produktu může dojít k určitým nesrovnalostem v barvě, vzhledu a dalších aspektech mezi produkty uvedenými v tomto manuálu a produkty, které si skutečně zakoupíte.

Prosím, odkazujte na skutečný produkt.

11. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást produktu a měl by být uživateli poskytován spolu s produktem za všech okolností. Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali eufy!

7.2 Upozornění

Informace o likvidaci pro uživatele odpadního elektrického a elektronického zařízení



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být míchány s netříděným komunálním odpadem. Pro správné nakládání je vaší odpovědností zajistit likvidaci vašeho zařízení tím, že jej vrátíte na určená sběrná místa.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže zachovat cenné zdroje a zabránit případným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpady.

Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, což je bezplatné. Pro další podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě kontaktujte prosím místní úřad.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s vašimi národními předpisy uplatněny sankce.

Oznámení o shodě s FCC

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s poskytnutými pokyny a anténa(y) používaná pro tento vysílač musí být instalována tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo provozována ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Koncoví uživatelé a instalatéři musí být seznámeni s pokyny pro instalaci antény a podmínkami provozu vysílače, aby byla zajištěna shoda s požadavky na expozici RF záření.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a při nesprávné instalaci nebo použití v rozporu s pokyny může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně nelze zaručit, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte směr nebo umístění přijímací antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce na jiném obvodu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obratťe se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/TV o pomoc.

UPOZORNĚNÍ IC RSS

Toto zařízení splňuje požadavky na licence osvobozené od standardů RSS Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

PROHLÁŠENÍ O VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ IC

Toto zařízení splňuje limity expozice záření IC RSS-102 stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že rádiové zařízení typu T2801/T2880 je v souladu se všemi příslušnými evropskými směrnici. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce: <https://support.eufylife.com/s/articleRecommend?type=Download>.

Prohlášení UK PSTI

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Požadavky na bezpečnost relevantních připojitelných produktů) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.