

Geti

Elektronický výcvikový obojek GPT01

Obj. č. 0644 1595



Návod k použití

Přečtěte si pozorně návod k obsluze předtím, než zahájíte práci s přístrojem.
Obzvláště dbejte všech varování a bezpečnostních upozornění.
Návod si uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Důležité bezpečnostní informace

Elektronické výcvikové obojky jsou určeny pouze pro výcvik zvířat. Je zakázáno je používat tak, aby zvířeti způsobovaly zranění, bolest nebo strach.

- Nepoužívejte u psů, kteří nejsou v dobrém fyzickém stavu.
- Nepokládejte vysílač do blízkosti předmětů citlivých na magnetické pole, mohlo by dojít k jejich trvalému poškození.
- Pravidelně kontrolujte stav akumulátoru.
- Osoba s přístrojem pro podporu srdeční činnosti musí dbát příslušných preventivních opatření.
- ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NABÍJENO POUZE USB NABÍJEČKAMI S VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM 5 V. Nabíječka s napětím vyšším než 5 V může zařízení trvale poškodit. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

POZOR:

1. Bezpečnost při výcviku na vodítku

Je životně důležité, abyste vy i váš pes zůstali v bezpečí při učení během výcviku na vodítku.

Váš pes by měl být na pevném vodítku, dostatečně dlouhém na to, aby se pokusil pronásledovat předmět, ale dostatečně krátkém, aby se nedostal na silnici nebo do jiné nebezpečné oblasti. Musíte být také dostatečně fyzicky zdatní, abyste omezili svého psa, pokud nezareaguje na vaše povely.

2. Nebezpečí poškození kůže

Přečtěte si prosím pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je. Důležité je správné nasazení obojku. Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš utažený obojek na krku zvířete může způsobit poškození kůže.

- Nenechávejte obojek psovi na krku déle než 12 hodin denně.
- Nedoporučujeme nechávat psovi obojek nasazený několik hodin na stejném místě, protože by mohl způsobit podráždění kůže. Pokud je zapotřebí, aby váš pes nosil obojek dlouhou dobu, měňte pravidelně polohu přijímače na krku psa. Obojek s přijímačem, který je přehnaně utažený, může způsobit otlačky na kůži v místě dotyku kontaktních bodů. Pokud se tak stane, nepoužívejte výcvikový obojek, dokud všechny stopy podráždění nezmizí.


Obsah balení



Dálkový vysílač



Přijímač



Nastavitelný obojek
do cca 52 cm




Testovací
doutnavka



Sada kontaktních hrotů
2+2



Vodivé silikonové kryty
2+2

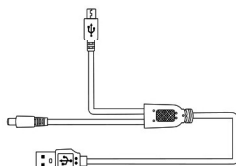

USB kabel



Poutko na zápěstí



Návod k obsluze

Poznámka: Lithiové baterie jsou součástí zařízení.

Jak elektronický obojek funguje


Elektronický vycvikový obojek se skládá z vysílače a přijímače. Je to spolehlivý, efektivní a bezpečný prostředek pro vycvik vašeho psa. Vycvikový obojek GPT01 vám umožňuje provádět korekce nežádoucího chování ve správný čas s ohledem na aktuální situaci a temperament vašeho psa. Dopomáhá tím k maximálně efektivnímu tréninku.

Popis produktu


Dálkový vysílač



Přijímač

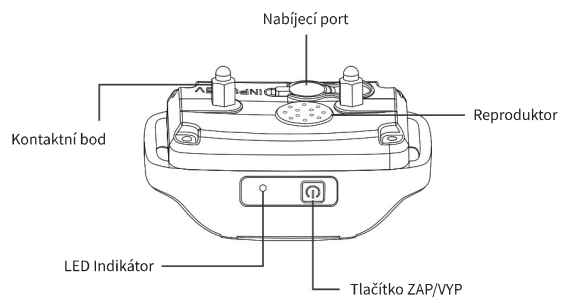

Popis displeje

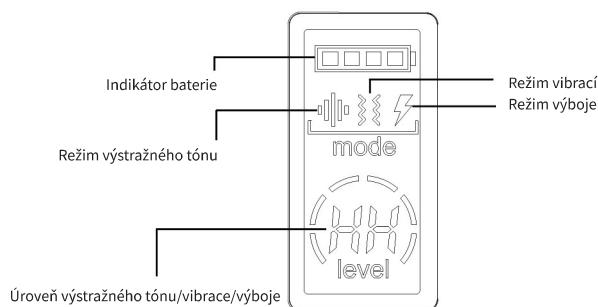

Návod k použití

1. Jak zapnout/vypnout výcvikový obojek

Vysílač

1. Posuňte tlačítko ON/OFF doleva pro zapnutí a doprava pro vypnutí vysílače.
 2. Pokud neprovedete žádnou operaci, podsvícení se po 10 sekundách vypne.
 3. Pokud neprovedete žádnou operaci, LCD displej se po 2 minutách vypne.
- Každým stisknutím tlačítka dálkového vysílače jej aktivujete.

Přijímač


1. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2-3 sekund, obojek přijímače zavibruje a indikátor začne zeleně blikat.
 2. Pro vypnutí opět stiskněte a podržte tlačítko .
- Přijímač dlouze pípne a vypne se, zelená LED kontrolka zhasne.

Poznámky: Pokud chcete prodloužit životnost baterií, vypněte dálkový vysílač a obojek přijímače, když je nepoužíváte.


2. Jak spárovat vysílač s přijímačem

Pokud přijímač nezapípá, když stisknete tlačítko varovného tónu na vysílači, nebo máte pocit, že přijímač nereaguje na vysílač nereaguje, proveďte párování podle následujících kroků.

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na přijímači po dobu 2 sekund přijímač zapnete. Zapněte dálkový ovladač přepnutím tlačítka do polohy ON.
2. Na přijímači 3x stiskněte tlačítko napájení pro vstup do režimu párování. Uslyšíte pípnutí a indikátor bude svítit. Nyní budete mít 10 sekund na dokončení párování.

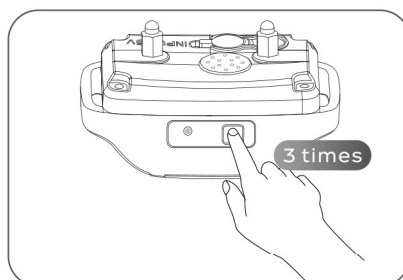

3. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko výstražného tónu, vibrací nebo výboje.

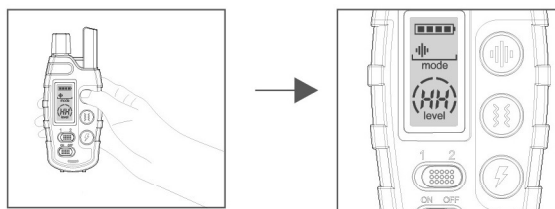

Tipy:

Pro spárování dálkového vysílače a přijímače můžete zvolit kanál 1 nebo kanál 2. Systém dokáže spárovat 2 přijímače současně. Pokud se vám nedaří zařízení úspěšně spárovat, může to být způsobeno rušením signálu. Zkuste změnit místo nebo se obraťte na naše servisní středisko.

Poznámky: Vysílač a přijímač bude fungovat pouze na kanálu, který jste spárovali. Pokud jste například spárovali dálkový vysílač s přijímačem na kanálu 1, dálkový vysílač může ovládat přijímač pouze na kanálu 1 a nebude fungovat na kanálu 2.

Systém může spárovat 2 přijímače s jedním vysílačem na dvou různých kanálech. Pokud jste si zakoupili verzi s duálním přijímačem, spárujte druhý přijímač (zvolte druhý kanál přepnutím tlačítka kanálu 1/2 na dálkovém vysílači).

Popis ikon displeje

Dálkový vysílač

	Režim výstražného tónu
	Vibrační režim
	Režim výboje
	Úrovně výstražného tónu
	Úrovně vibrací / výboje
	Indikátor baterie

Indikátory dálkového ovladače


Nabíjení	Zelená kontrolka pomalu bliká
Nabito	Zelená kontrolka začne svítit
Stisknutí 	Rozsvítí se zelená kontrolka
Stisknutí 	Rozsvítí se zelená kontrolka
Stisknutí 	Rozsvítí se červená kontrolka

Kontrolka přijímače

	Problikávání LED kontrolky znamená, že je přijímač zapnutý
	Blikání znamená, že se přijímač nabíjí
	Rychlé blikání znamená, že baterie přijímače je vybitá


3. Jak nastavit režimy výcvikového obojku

Zvukový režim

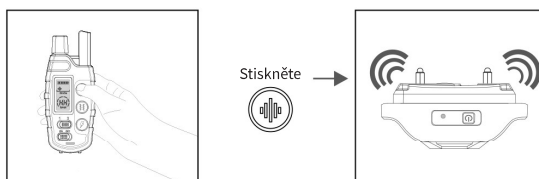


- Na vysílači stiskněte tlačítko výstražného tónu a přijímač zapípá.
- Přijímač vydává tón po dobu stisku tlačítka. Ne však déle než 10 sekund.
- Výstražný tón má 8 úrovní, které můžete nastavit pomocí tlačítka funkcí.
- Stiskněte tlačítko funkcí (ikona začne blikat) otáčením tlačítka do stran snížíte nebo zvýšíte úroveň.
- Opětovným stisknutím tlačítka zvukového režimu potvrdíte svůj výběr.

Vibrační režim

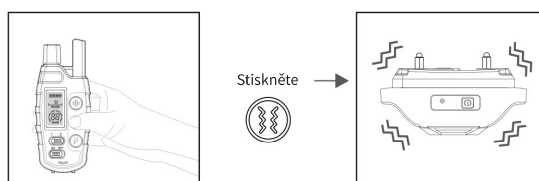

- Na vysílači stiskněte tlačítko vibrací a přijímač se rozvibruje.
- Přijímač vibruje po dobu stisku tlačítka. Ne však déle než 10 sekund.
- Vibrace je mají 16 různých úrovní, které můžete nastavit pomocí tlačítka funkcí.
- Stiskněte tlačítko (ikona začne blikat) otáčením tlačítka do stran snížíte nebo zvýšíte úroveň.
- Opětovným stisknutím tlačítka vibrací potvrdíte svůj výběr.

Režim výboje

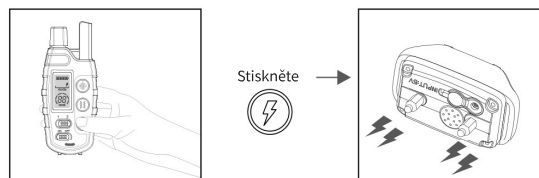

- Na vysílači stiskněte tlačítko výboje a přijímač dodá výboj.
- Výboj funguje po dobu stisku tlačítka. Ne však déle než 10 sekund.
- Výboje mají 99 různých úrovní, které můžete nastavit pomocí tlačítka funkcí.
- Stiskněte tlačítko (ikona začne blikat) otáčením tlačítka do stran snížíte nebo zvýšíte úroveň. Opětovným stisknutím tlačítka výboje potvrdíte svůj výběr.

4. Jak nasadit přijímač s obojkem

DŮLEŽITÉ: Správné nasazení obojku přijímače je důležité pro efektivní trénink. Kontaktní místa musí mít přímý kontakt s kůží vašeho psa na spodní straně krku.


1. Ujistěte se, že je přijímač vypnutý.
2. Pes by měl při nasazování stát (3A).

3. Umístěte obojek s přijímačem na krk vašeho psa.
Vycentrujte kontaktní hroty pod krkem vašeho psa tak, aby se dotýkaly kůže.

Poznámka: Pokud má pes dlouhou nebo hustou srst, je vhodné v místě styku kontaktních hrotů s kůží srst prostříhat.

POZOR: Neholte krk zvířete, mohlo by se zvýšit riziko podráždění kůže.

4. Přijímací obojek by měl těsně přiléhat, ale zároveň být dostatečně volný, aby se jeden prst vešel mezi obojek a krk psa (3C).
5. Nechte psa nosit obojek několik minut a pak znovu zkontrolujte, zda je nastavení v pořádku.

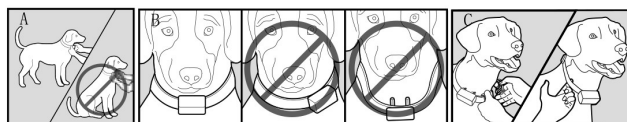

6. Jak připevnit popruh k obojku přijímače?
Postupujte podle pokynů 1-2-3-4 pro navlékání popruhu.



5. Jak zvolit nejlepší úroveň vibrací/výbojů/výstražných tónů

Výcvikový obojek má 99 úrovní stimulace pro statický výboj a 16 pro vibrace. Vždy začněte na nejnižší úrovni a postupně ji navyšujte. To vám umožní vybrat si úroveň stimulace, která je pro vašeho psa nejúčinnější.

Mírná změna v chování psa, jako je zvědavé rozhlížení se kolem sebe, drbání na obojek nebo švihání ušima, ukazuje na úroveň rozpoznání, která je pro něj nejlepší.

Pokud chcete zjistit úroveň rozpoznání psa, postupujte následovně:


1. Počínaje úrovní 1 na digitálním displeji, stiskněte nepřetržitě tlačítko Vibrace/Výboj po dobu 1 až 2 sekund.
Poznámka: Když tlačítko Vibrace/Výboj podržíte stisknuté po dobu 10 sekund, „čas vyprší“ a vy musíte tlačítko uvolnit a znovu stisknout, než bude možné dodat další stimulaci.
2. Pokud pes nevykazuje žádnou reakci, opakujte úroveň stimulace několikrát, než přejdete na další úroveň.
3. VÁŠ PES BY NEMĚL PŘI STIMULACI KŇUČET ANI PANIKAŘIT. POKUD K TOMU DOJDE, JE ÚROVEŇ STIMULACE PŘÍLIŠ VYSOKÁ A MUSÍTE SE VRÁTIT ZPĚT NA PŘEDCHOZÍ ÚROVEŇ A PROCES OPAKOVAT.
4. Procházejte úrovněmi stimulace nahoru, dokud váš pes spolehlivě nezareaguje na stimulaci.
5. Pokud pes nadále nevykazuje žádnou odezvu na nejvyšší úrovni, zkontrolujte usazení přijímače. Pokud má váš pes dlouhou nebo hustou srst, použijte delší sadu kontaktních bodů v balení. Poté se vraťte k #1 a proces opakujte.

Poznámky:

Pro výstražný tón je k dispozici 8 typů tónů bez rozdílu hlasitosti. Vyzkoušejte každý varovný tón a najděte ten, který nejlépe přitahuje jeho pozornost. Pokud to stále nepřináší žádné výsledky, srst psa bude potřeba zastříhnout kolem kontaktů.

6. Jak maximalizovat vzdálenost přenosu

Max. dosah ovlivňuje typ terénu, počasí, vegetace a přenos z jiných rádiových zařízení a další faktory. Držte vysílač ve vodorovné poloze směrem od těla, abyste dosáhli optimálního dosahu. Pro maximální sílu signálu udržujte zařízení dostatečně nabitě.

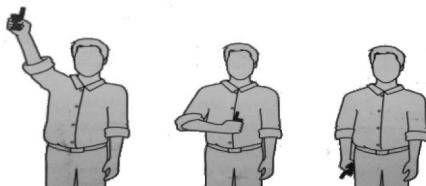

Maximální dosah Typický dosah Minimální dosah

Poznámka: Nedotýkejte se antény, tímto byste mohli výrazně snížit dosah.

7. Nabíjení zařízení

Výcvikový obojek používá lithium-polymerové baterie. NENABÍJEJTE zařízení v blízkosti hořlavých látek. Před použitím plně nabijte jak vysílač tak přijímač.

Nabíjte přijímač, pokud:


1. Indikační světlo na přijímači rychle bliká.
2. Na LCD displeji dálkového ovladače zbývá pouze 1 sloupec stavu baterie.
3. Indikační světlo na dálkovém ovladači a přijímači se nerozsvítí.

Kroky nabíjení:

1. Zapojte adaptér do standardní zásuvky.
2. Zvedněte gumový kryt na nabíjecím konektoru přijímače.
3. Připojte konektory kabelu USB k nabíjecímu konektoru na přijímači nebo dálkovém vysílači.
4. Připojte port USB kabelu k nabíječce, powerbance nebo vašemu PC.

Poznámky:

- Dálkový vysílač: plně nabitý, zelený LED indikátor bude svítit.
- Přijímač: plně nabitý, zelený LED indikátor bude svítit.
- Doba nabíjení trvá 2~3 hodiny. Zelené LED indikátory na dálkovém ovládání vysílače a na přijímači budou při nabíjení pomalu blikat.

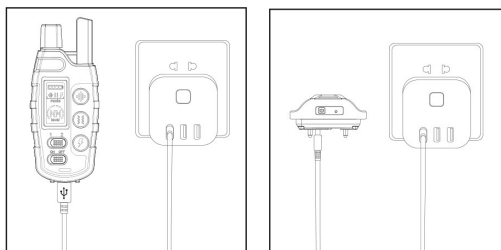
**VAROVÁNÍ:**

V případě nabíjení pomocí nabíječky, použijte jen ty s výstupním napětím 5 V. Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k poškození zařízení. Nevhodnými nabíječkami se rozumí ty s výstupním napětím nad 5V.


Pokud je zařízení nabíjeno nabíječkou s nesprávným napětím, přijímač bude vydávat nepřetržitý výstražný tón a na vysílači bude rychle blikat červený indikátor.

8. Test funkce výboje

- Přiložte testovací doutnavku na kontaktní body přijímače.
- Stisknutím tlačítka výboje otestujte jeho funkčnost.
- Testovací doutnavka se rozsvítí spolu s nepřerušovaným zeleným indikátorem na přijímači, tzn., že stimulace statickým výbojem funguje (testovací doutnavka se při vyšších úrovních výboje rozsvítí).

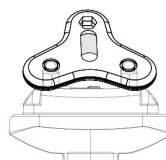**Poznámky:**

- Pro pohodlí a bezpečnost vašeho psa se ujistěte, že jsou na kontaktních bodech nasazeny vodivé silikonové kryty.
- Vodivé silikonové kryty mohou způsobit statický šok.

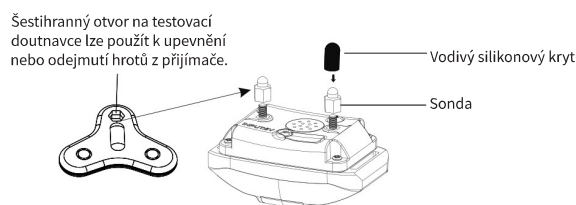

Všeobecné poznámky

- Věnujte se odstraňování vždy pouze jednomu nepovolenému chování. Pokud procházíte tréninkem příliš rychle, pes může být zmatený.
- Buďte důslední. Opravte svého mazlíčka pokaždé, když se chová špatně. Za splnění povel by měla vždy následovat odměna nebo alespoň pochvala, aby pes rád plnil vaše povely a rostl v něm touha dělat vám radost.
- Pokud pes reaguje na pípnutí tak, že se schovává nebo se chová ustrašeně, přeměrujte jeho pozornost na jednoduché povely např. „sedni“.
- Nepoužívejte na psy mladší 6 měsíců.
- Výcvikový obojek by měli používat pouze zodpovědní Dospělí lidé. Není to hračka!
- Ostatní domácí zvířata mohou být při výcviku zvuky rovněž ovlivněna. Výcvik by proto měl probíhat mimo jejich dosah.

POZOR: Nikdy nepoužívejte výcvikový obojek k nápravě nebo odstranění jakékoli formy agresivního chování. V tomto případě doporučujeme, abyste se obrátili na místního veterináře nebo profesionálního trenéra.

Poradce při potížích

1. Přečtěte si ještě jednou tento návod k použití a zkontrolujte, zda není problém způsoben slabými bateriemi nebo nesprávným použitím.
2. Pokud nekomunikuje vysílač s přijímačem, zkuste znovu spárovat zařízení (viz kapitola: Párování vysílače s přijímačem).
3. Zdá-li se vám, že pes nereaguje na stimulační impulsy.
4. Znovu zkontrolujte, jestli není baterie v přijímači slabá.
5. Otestujte funkčnost přijímače pomocí testu.
6. Zkontrolujte, jestli jste zvolili správnou délku kontaktních bodů a zajistili dotek s kůží psa dotažením obojku.
7. Pokud má pes suchou kůži, navlhčete ji.

Likvidace produktu



Tento symbol znamená, že by se zařízení nemělo vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte sběrná střediska nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten může zařízení zaslat na recyklaci bezpečnou pro životní prostředí.



Geti

Elektronický výcvikový obojek GPT01

Obj. č. 0644 1595



Návod na použitie

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu predtým, než začnete prácu s prístrojom.
Obzvlášť dbajte všetkých varovaní a bezpečnostných upozornení.
Návod si uschovajte pre neskoršie nahliadnutie.

Dôležité bezpečnostné informácie

Elektronické výcvikové obojky sú určené iba na výcvik zvierat. Je zakázané ich používať tak, aby zvieratú spôsobovali zranenie, bolesť alebo strach.

- Nepoužívajte u psov, ktorí nie sú v dobrom fyzickom stave.
- Nekladte vysielateľ do blízkosti predmetov citlivých na magnetické pole, mohlo by dôjsť k ich trvalému poškodeniu.
- Pravidelne kontrolujte stav akumulátora.
- Osoba s prístrojom na podporu srdcovej činnosti musí dbať na príslušné preventívne opatrenia.
- ZARIADENIE MUSÍ BYŤ NABÍJANÉ LEN USB NABÍJAČKAMI S VÝSTUPNÝM NAPÄTÍM 5V. Nabíjačky s napätím vyšším ako 5V môže zariadenie trvalo poškodiť. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka

POZOR:

1. Bezpečnosť pri výcviku na vodítku

Je životne dôležité, aby ste vy aj váš pes zostali v bezpečí pri učení počas výcviku na vodítku. Váš pes by mal byť na pevnom vodítku, dostatočne dlhom na to, aby sa pokúsil prenasledovať predmet, ale dostatočne krátkom, aby sa nedostal na cestu alebo do inej nebezpečnej oblasti. Musíte byť tiež dostatočne fyzicky zdatní, aby ste obmedzili svojho psa, pokiaľ nezareaguje na vaše povely.

2. Nebezpečenstvo poškodenia kože

Prečítajte si prosím pokyny v tomto návode a dodržujte ich. Dôležité je správne nasadenie obojku. Príliš dlho nosený obojek alebo príliš utiahnutý obojek na krku zvierata môže spôsobiť poškodenie kože.

- Nenechávajte obojek psovi na krku dlhšie ako 12 hodín denne.
- Neodporúčame nechávať psovi obojek nasadený niekoľko hodín na rovnakom mieste, pretože by mohol spôsobiť podráždenie kože. Ak je potrebné, aby váš pes nosil obojek dlhú dobu, meňte pravidelne polohu prijímača na krku psa. Obojek s prijímačom, ktorý je prehnane utiahnutý, môže spôsobiť otlaky na koži v mieste dotyku kontaktných bodov. Pokiaľ sa tak stane, nepoužívajte výcvikový obojek, pokiaľ všetky stopy podráždenia nezmiznú.


Obsah balenia



Dialkový vysielateľ



Prijímač



Nastaviteľný obojok
do cca 52 cm




Testovacia
tlejvka



Súprava kontaktných hrotov
2+2



Vodivé silikónové kryty
2+2

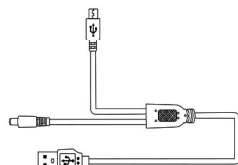

USB kábel



Pútko na zápästie



Návod na obsluhu


Poznámka: Lithiové batérie sú súčasťou zariadenia.

Ako elektronický obojok funguje


Elektronický výcvikový obojok sa skladá z vysielача a prijímača. Je to spoľahlivý, efektívny a bezpečný prostriedok na výcvik vášho psa. Výcvikový obojok GPT01 vám umožňuje vykonávať korekcie nežiaduceho správania v správny čas s ohľadom na aktuálnu situáciu a temperament vášho psa. Dopomáha tým k maximálne efektívnemu tréningu.

Popis produktu


Dialkový vysielateľ

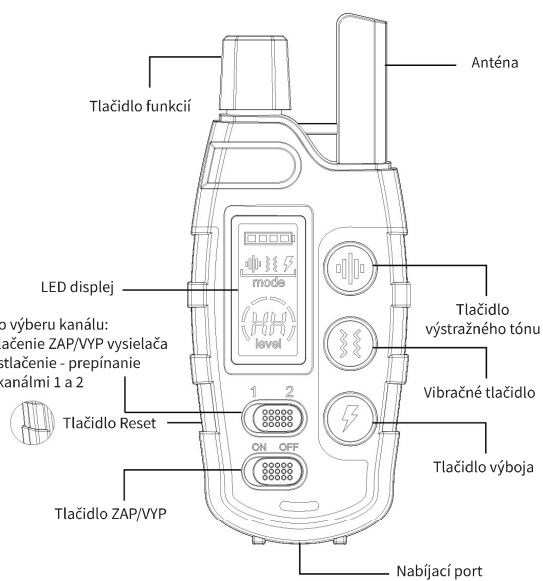

Prijímač

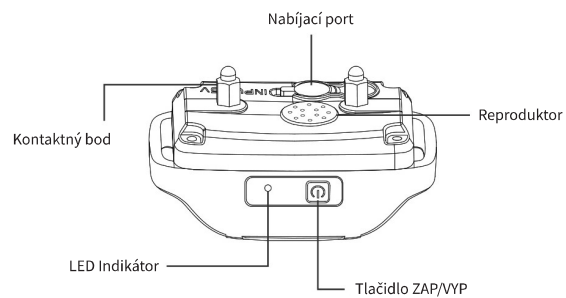

Popis displeja

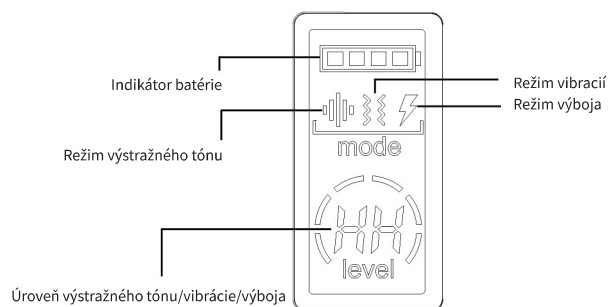

Návod k použití

1. Ako zapnúť/vypnúť výcvikový obojok

Vysielač

1. Posuňte tlačidlo ON/OFF doľava pre zapnutie a doprava pre vypnutie vysielača.
2. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, podsvietenie sa po 10 sekundách vypne.
3. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, LCD displej sa po 2 minútach vypne. Každým stlačením tlačidla diaľkového vysielača ho aktivujete.

Prijímač


1. Stlačte a podržte tlačidlo (🔌) po dobu 2-3 sekúnd, obojok prijímača zavibruje a indikátor začne zeleno blikáť.
2. Pre vypnutie opäť stlačte a podržte tlačidlo (🔌). Prijímač dlho pípne a vypne sa, zelená LED kontrolka zhasne.

Poznámky: Ak chcete predĺžiť životnosť batérií, vypnite diaľkový vysielač a obojok prijímača, keď ich nepoužívate.


2. Ako spárovať vysielač s prijímačom

Ak prijímač nezapípa, keď stlačíte tlačidlo varovného tónu na vysielači, alebo máte pocit, že prijímač nereaguje na vysielač nereaguje, vykonajte párovanie podľa nasledujúcich krokov.

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na prijímači po dobu 2 sekúnd prijímač zapnete. Zapnite diaľkový ovládač prepnutím tlačidla do polohy ON.
2. Na prijímači 3x stlačte tlačidlo napájania pre vstup do režimu párovania. Budete počuť pípnutie a indikátor bude svietiť. Teraz budete mať 10 sekúnd na dokončenie párovania.

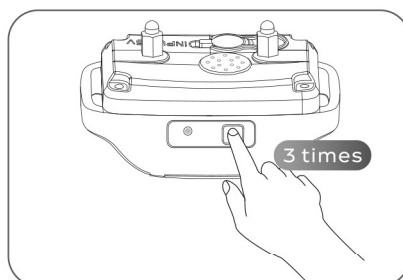

3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo výstražného tónu, vibrácií alebo výboja.

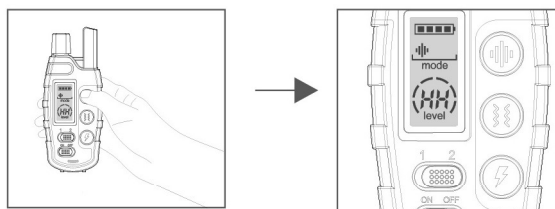

Tipy:

Pre spárovanie diaľkového vysielača a prijímača môžete zvoliť kanál 1 alebo kanál 2. Systém dokáže spárovať 2 prijímače súčasne. Ak sa vám nedarí zariadenie úspešne spárovať, môže to byť spôsobené rušením signálu. Skúste zmeniť miesto alebo sa obráťte na naše servisné stredisko.

Poznámky: Vysielač a prijímač bude fungovať iba na kanáli, ktorý ste spárovali. Ak ste napríklad spárovali diaľkový vysielač s prijímačom na kanáli 1, diaľkový vysielač môže ovládať prijímač iba na kanáli 1 a nebude fungovať na kanáli 2.

Systém môže spárovať 2 prijímače s jedným vysielačom na dvoch rôznych kanáloch. Pokiaľ ste si zakúpili verziu s duálnym prijímačom, spárujte druhý prijímač (zvoľte druhý kanál prepnutím tlačidla kanálu 1/2 na diaľkovom vysielači).

Popis ikon displeja

Dialkový vysielateľ

	Režim výstražného tónu
	Vibračný režim
	Režim výboja
	Úroveň výstražného tónu
	Úroveň vibrácií / výboja
	Indikátor batérie

Indikátory diaľkového ovládača


Nabíjanie	Zelená kontrolka pomaly bliká
Nabité	Zelená kontrolka začne svietiť
Stlačenie 	Rozsvieti sa zelená kontrolka
Stlačenie 	Rozsvieti sa zelená kontrolka
Stlačenie 	Rozsvieti sa červená kontrolka

Kontrolka prijímača

	Preblikávanie LED kontrolky znamená, že je prijímač zapnutý
	Blikanie znamená, že sa prijímač nabíja
	Rýchle blikanie znamená, že batéria prijímača je vybitá


3. Ako nastaviť režimy výcvikového obojku

Zvukový režim

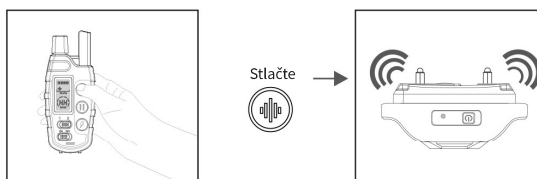


- Na vysielaci stlačte tlačidlo výstražného tónu a prijímač zapípa.
- Prijímač vydáva tón počas stlačenia tlačidla. Nie však dlhšie ako 10 sek.
- Výstražný tón má 8 úrovní, ktoré môžete nastaviť pomocou tlačidla funkcií.
- Stlačte tlačidlo funkcií (ikona začne blikať) otáčaním tlačidla do strán znížite alebo zvýšite úroveň.
- Opätovným stlačením tlačidla zvukového režimu potvrdíte svoj výber.

Vibračný režim

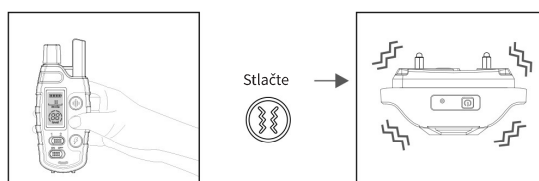

- Na vysielaci stlačte tlačidlo vibrácií a prijímač sa rozvibruje.
- Prijímač vibruje počas stlačenia tlačidla. Nie však dlhšie ako 10 sekúnd.
- Vibrácie ich majú 16 rôznych úrovní, ktoré môžete nastaviť pomocou tlačidla funkcií.
- Stlačte tlačidlo (ikona začne blikať) otáčaním tlačidla do strán znížite alebo zvýšite úroveň.
- Opätovným stlačením tlačidla vibrácií potvrdíte svoj výber.

Režim výboja

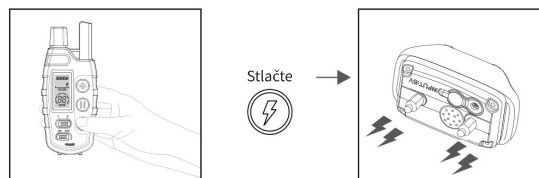

- Na vysielaci stlačte tlačidlo výboja a prijímač dodá výboj. Výboj funguje počas stlačenia tlačidla. Nie však dlhšie ako 10 sekúnd.
- Výboje majú 99 rôznych úrovní, ktoré môžete nastaviť pomocou tlačidla funkcií.
- Stlačte tlačidlo (ikona začne blikať) otáčaním tlačidla do strán znížite alebo zvýšite úroveň. Opätovným stlačením tlačidla výboja potvrdíte svoj výber.

4. Ako nasadiť prijímač s obojkom

DÔLEŽITÉ: Správne nasadenie obojku prijímača je dôležité pre efektívny tréning. Kontaktné miesta musia mať priamy kontakt s kožou vášho psa na spodnej strane krku.


1. Uistite sa, že je prijímač vypnutý.
2. Pes by mal pri nasadzovaní stáť (3A).

- Umiestnite obojek s prijímačom na krk vášho psa.
Vycentrujte kontaktné hroty pod krkom vášho psa tak, aby sa dotýkali kože.

Poznámka: Pokiaľ má pes dlhú alebo hustú srst', je vhodné v mieste styku kontaktných hrotov s kožou srst' prestrihať.

POZOR: Neholte krk zvierata, mohlo by sa zvýšiť riziko podráždenia kože.

- Prijímací obojek by mal tesne priliehať, ale zároveň byť dostatočne voľný, aby sa jeden prst vošiel medzi obojek a krk psa (3C).
- Nechajte psa nosiť obojek niekoľko minút a potom znova skontrolujte, či je nastavenie v poriadku

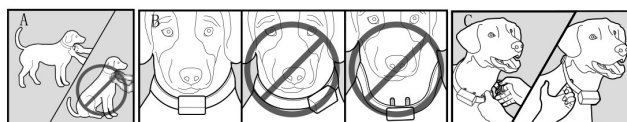

- Ako pripojiť popruh k obojku prijímača?
Postupujte podľa pokynov 1-2-3-4 pre navliekanie popruhu.



- Ako zvoliť najlepšiu úroveň vibrácií/výbojov/výstražných tónov**
Výcvikový obojek má 99 úrovní stimulácie pre statický výboj a 16 pre vibrácie. Vždy začnite na najnižšej úrovni a postupne ju navyšujte. To vám umožní vybrať si úroveň stimulácie, ktorá je pre vášho psa najúčinnnejšia. Mierna zmena v správaní psa, ako je zvedavé rozhliadanie sa okolo seba, škriabanie na obojek alebo švihanie ušami, ukazuje na úroveň rozpoznania, ktorá je pre neho najlepšia.

Ak chcete zistiť úroveň rozpoznania psa, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1. Počnúc úrovňou 1 na digitálnom displeji, stlačte nepretržite tlačidlo Vibrácie/Výboj po dobu 1 až 2 sekúnd.
Poznámka: Keď tlačidlo Vibrácie/Výboj podržíte stlačené po dobu dlhšiu ako 10 sekúnd, „čas vyprší“ a vy musíte tlačidlo uvoľniť a znovu stlačiť, než bude možné dodať ďalšiu stimuláciu.
2. Pokiaľ pes nevykazuje žiadnu reakciu, opakujte úroveň stimulácie niekoľkokrát, než prejdete na ďalšiu úroveň.
3. VÁŠ PES BY NEMAL PRI STIMULÁCII KŇUČET ANI PANIKÁRIŤ. AK K TOMU DÔJDE, JE ÚROVEŇ STIMULÁCIA PRÍLIŠ VYSOKÁ A MUSÍTE SA VRÁTIŤ SPÄŤ NA PREDCHÁDZAJÚCU ÚROVEŇ A PROCES OPAKOVAŤ.
4. Prechádzajte úrovňami stimulácie hore, pokiaľ váš pes spoľahlivo nezareaguje na stimuláciu.
5. Ak pes naďalej nevykazuje žiadnu odozvu na najvyššej úrovni, skontrolujte usadenie prijímača. Pokiaľ má váš pes dlhú alebo hustú srst', použite dlhšiu sadu kontaktných bodov v balení. Potom sa vráťte k #1 a proces opakujte.

Poznámky:

Pre výstražný tón je k dispozícii 8 typov tónov bez rozdielu hlasitosti. Vyskúšajte prosím každý varovný tón a nájdite ten, ktorý najlepšie priťahuje jeho pozornosť. Pokiaľ to stále neprináša žiadne výsledky, srst' psa bude potrebné zastrihnúť okolo kontaktov.

6. Ako maximalizovať vzdialenosť prenosu

Max. dosah ovplyvňuje typ terénu, počasie, vegetácia a prenos z iných rádiových zariadení a ďalšie faktory. Držte vysielač vo vodorovnej polohe smerom od tela, aby ste dosiahli optimálny dosah. Pre maximálnu silu signálu udržiavajte zariadenie dostatočne nabité.

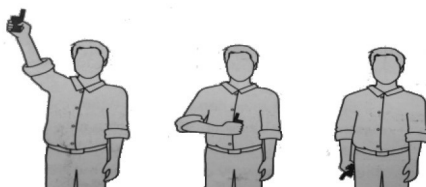

Maximálny dosah Typický dosah Minimálny dosah

Poznámka: Nedotýkajte sa antény, týmto by ste mohli výrazne znížiť dosah.

7. Nabíjanie zariadenia

Výcvikový obojek používa lítium-polymérové batérie, NENABÍJAJTE zariadenie v blízkosti horľavých látok. Pred použitím plne nabite ako vysielač tak aj prijímač.

Nabite prijímač, ak:


1. Indikačné svetlo na prijímači rýchlo bliká.
2. Na LCD displeji diaľkového ovládača zostáva iba 1 stĺpec stavu batérie.
3. Indikačné svetlo na diaľkovom ovládači a prijímači sa nerozsvieti.

Kroky nabíjania:

1. Zdvihnite gumový kryt na nabíjacom konektore prijímača.
2. Pripojte konektory kábla USB k nabíjaciemu konektoru na prijímači alebo diaľkovom vysielači.
3. Pripojte port USB kábla k nabíjačke, powerbanke alebo vášmu PC.
4. Zapojte adaptér do štandardnej zásuvky.

Poznámky:


- Diaľkový vysielač: Plne nabitý, zelený LED indikátor bude svietiť.
- Prijímač: Plne nabitý, zelený LED indikátor bude svietiť.
- Doba nabíjania trvá 2-3 hodiny. Zelené LED indikátory na diaľkovom ovládaní vysielače a na prijímači budú pri nabíjaní pomaly blikať.

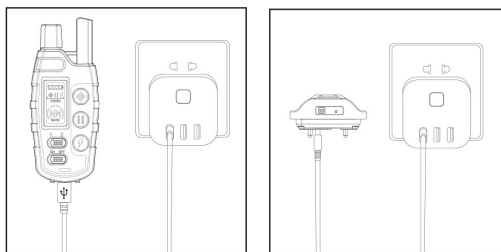**VAROVANIE:**

V prípade nabíjania pomocou nabíjačky, použite len tie s výstupným napätím 5 V. Ak nedodržíte tieto pokyny, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nevhodnými nabíjačkami sa rozumejú tie s výstupným napätím nad 5V. Pokiaľ je výrobok nabíjaný nabíjačkou s nesprávnym napätím, prijímač bude vydávať nepretržitý výstražný tón a na vysielači bude rýchlo blikať červený indikátor.


8. Test funkcie výboja

- Priložte testovaciu tlejivku na kontaktné body prijímača.
- Stlačením tlačidla výboja otestujte jeho funkčnosť.
- Testovacia tlejivka sa rozsvieti spolu s neprerušovaným zeleným indikátorom na prijímači, čo znamená, že stimulácia statickým výbojom funguje. Testovacia tlejivka sa pri vyšších úrovniach výboja rozsvieti.

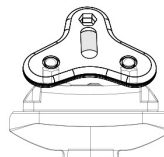**Poznámky:**

- Pre pohodlie a bezpečnosť vášho psa sa uistite, že sú na kontaktných bodoch nasadené vodivé silikónové kryty.
- Vodivé silikónové kryty môžu spôsobiť statický šok.

Šesťhranný otvor na testovacej tlejivke možno použiť na upevnenie alebo odobratie hrotov z prijímača.

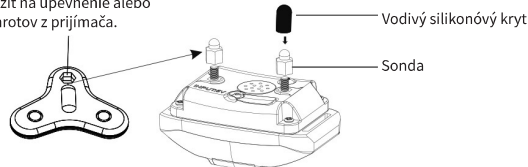

Všeobecné poznámky

- Venujte sa odstraňovaniu vždy iba jednému nepovolenému správaniu. Pokiaľ prechádzate tréningom príliš rýchlo, pes môže byť zmätený.
- Buďte dôslední. Opravte svojho maznáčika zakaždým, keď sa chová zle. Za splnený povel by mala vždy nasledovať odmena alebo aspoň pochvala, aby pes rád plnil vaše povely a rástla v ňom túžba robiť vám radosť.
- Ak pes reaguje na pípnutie tak, že sa schováva alebo sa správa ustrašene, presmerujte jeho pozornosť na jednoduché povely napr. „sadni“.
- Nepoužívajte na psy mladšie ako 6 mesiacov.
- Výcvikový obojek by mali používať iba zodpovední dospelí ľudia. Nie je to hračka!
- Ostatné domáce zvieratá môžu byť pri výcviku zvuky tiež ovplyvnené. Výcvik by preto mal prebiehať mimo ich dosahu.

POZOR:

Nikdy nepoužívajte výcvikový obojek na nápravu alebo odstránenie akejkoľvek formy agresívneho správania. V tomto prípade odporúčame, aby ste sa obrátili na miestneho veterinára alebo profesionálneho trénera.

Poradca pri problémoch

1. Prečítajte si ešte raz tento návod na použitie a skontrolujte, či nie je problém spôsobený slabými batériami alebo nesprávnym použitím.
2. Ak nekomunikuje vysielateľ s prijímačom, skúste znovu spárovať zariadenie (viď kapitola: Párovanie vysielateľa s prijímačom).
3. Ak sa vám zdá, že pes nereaguje na stimulačné impulzy.
4. Znova skontrolujte, či nie je batéria v prijímači slabá.
5. Otestujte funkčnosť prijímača pomocou testu.
6. Skontrolujte, či ste zvolili správnu dĺžku kontaktných bodov a zaistili dotyk s kožou psa dotiahnutím obojku.
7. Pokiaľ má pes suchú kožu, navlhčite ju.

Likvidácia produktu



Tento symbol znamená, že by sa prístroj nemal vyhadzovať do zmesového odpadu. Aby ste zabránili potenciálnej škode na životnom prostredí alebo zdraví, zodpovedne zariadenie zrecyklujte, aby ste podporili udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Pre vrátenie vášho použitého prístroja použite zberné zariadenia a alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie kúpili. Ten môže prístroj zaslať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.



Geti

Electronic training collar GPT01

Nr. 0644 1595



User manual

Please read the operating instructions carefully before using the machine.
Pay special attention to all warnings and safety instructions.
Keep this manual for later reference.

Important safety information

Electronic training collars are intended for dog training only. It is forbidden to use them in such a way as to cause injury, pain or fear to the animal.

- Do not use on dogs that are not in good physical condition.
- Do not place the transmitter near objects sensitive to magnetic fields, as this could result in permanent damage.
- Check the condition of the battery regularly.
A person with a cardiac support device must take appropriate precautions.
- **THE DEVICE MUST BE CHARGED WITH 5V-OUTPUT CHARGERS ONLY.**
Charging with chargers with voltage higher than 5 V may permanently damage the device. This damage is not covered by the warranty.

ATTENTION:

1. Safety during leash training

It is vital that you and your dog stay safe while learning during leash training. Your dog should be on a tight leash, long enough to try to chase an object, but short enough to keep it out of the road or other dangerous areas. You must also be physically fit enough to restrain your dog if he does not respond to your commands.

2. Risk of skin damage

Please read the instructions in this manual and follow them. Correct fitting of the collar is important. A collar worn for too long or a collar that is too tight around the dog's neck can cause skin damage.

- Do not leave the collar on the dog's neck for more than 12 hours a day.
- We do not recommend leaving the collar on the dog for several hours in the same place, as it could cause skin irritation. If your dog needs to wear the collar for a long time, change the position of the receiver on the dog's neck regularly. A collar with a receiver that is too tight can cause pressure sores on the skin where the contact points touch. If this happens, do not use the training collar until all signs of irritation have disappeared.


Package contains



Remote transmitter



Receiver



Adjustable collar
up to approx. 52 cm




Test bulb tool



Set of contact tips
2+2



Conductive silicone
covers 2+2

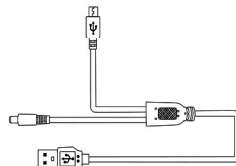

USB cable



Wrist strap



User manual

Note: Lithium batteries are included with the device.


How the electronic collar works

The electronic training collar consists of a transmitter and a receiver. It is a reliable, effective and safe means of training your dog.


The GPT01 training collar allows you to make corrections for unwanted behaviour at the right time, taking into account the current situation and your dog's temperament. It helps to achieve maximum effective training.

Product description


Remote transmitter

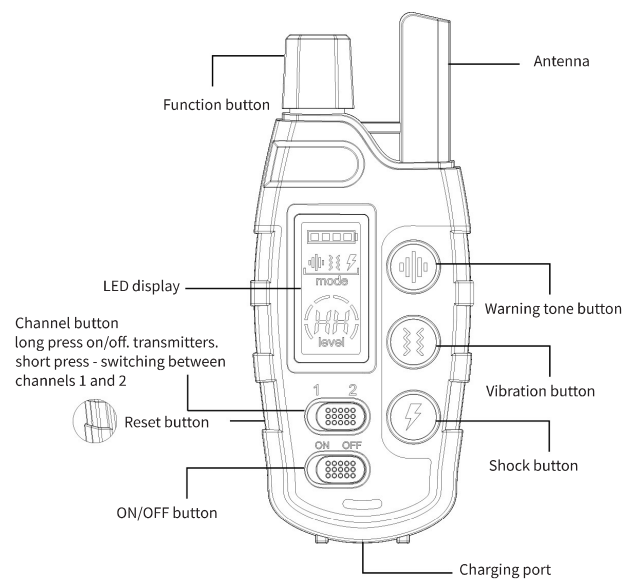

Receiver collar

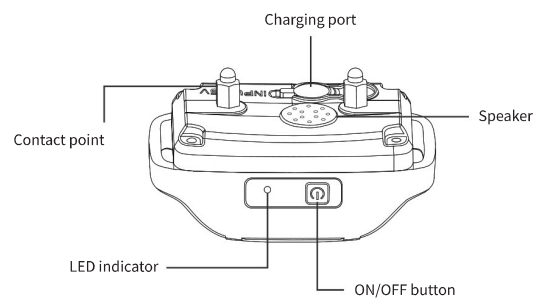

Description of display

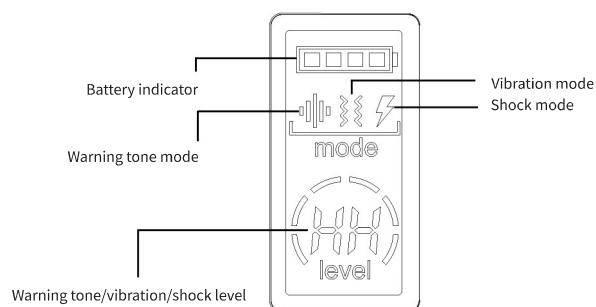

User manual

1. How to turn on/off the training collar

Transmitter

1. Slide the ON/OFF button to the left to turn on and to the right to turn off the transmitter.
2. If you do not perform any operation, the backlight will turn off after 10 sec.
3. If you do not perform any operation, the LCD display will turn off after 2 minutes. Each time you press the button on the remote transmitter, you activate it.

Receiver


1. Press and hold the button  for 2-3 seconds, the collar of the receiver will vibrate and the indicator will flash green.
2. To turn off, press and hold the button  again. The receiver beeps for a long time and turns off, the green LED goes out.

Notes: To extend battery life, please turn off the remote transmitter and collar receiver when not in use.


2. How to pair the transmitter with the receiver

If the receiver does not beep when you press the warning tone button on the transmitter, or you feel that the receiver is not responding to the transmitter is not responding, perform the pairing according to the following steps.

1. Press and hold the power button on the receiver for 2 seconds to turn on the receiver. Turn on the remote control by switching the button to the ON position.
2. On the receiver, press the power button 3 times to enter pairing mode. You will hear a beep and the indicator will be on. You will now have 10 seconds to complete the pairing.

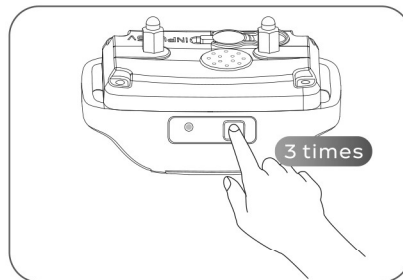

3. Press the warning tone, vibration or shock button on the remote control.

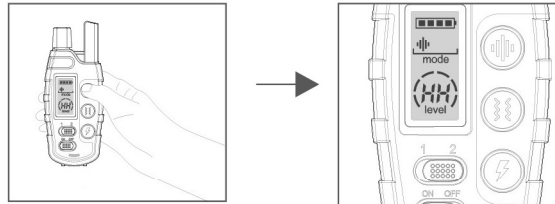

Tips:

You can choose channel 1 or channel 2 to pair the remote transmitter and receiver. The system can pair 2 receivers at the same time. If you are unable to successfully pair your device, it may be due to signal interference. Try changing the location or contact our service center.

Notes:

The transmitter and receiver will only work on the channel you have paired. For example, if you have paired a remote transmitter with a receiver on channel 1, the remote transmitter can only control the receiver on channel 1 and will not work on channel 2.

The system can pair 2 receivers with one transmitter on two different channels. If you purchased the dual receiver version, please follow "step 8" above to pair the second receiver (select the second channel by switching the channel 1/2 button on the remote).

Description of display icons

Remote transmitter

	Warning tone mode
	Vibration mode
	Shock mode
	Warning tone levels
	Vibration / shock levels
	Battery indicator

Remote transmitter indicator light definitions


Charging	The green light flashes slowly
Charged	The green light will start to light up
Pressing 	The green light will illuminate
Pressing 	The green light will illuminate
Pressing 	The red light will illuminate

Receive collar indicator light definitions

	Flashing of the LED indicates that the receiver is turned on
	Blinking means the receiver is charging
	Fast flashing means the receiver battery is low

3. How to set the modes of the training collar


Warning tone mode

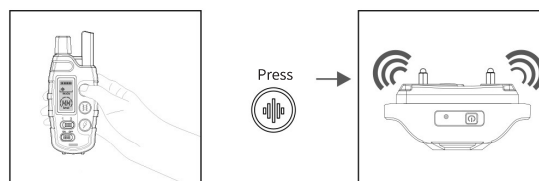

- Press the warning tone button on the transmitter and the receiver will beep.


- The receiver emits a tone for as long as the button is pressed. But not more than 10 seconds.
- The warning tone has 8 levels that you can set with the function button.
- Press the function button (the icon starts to flash) turn the button sideways to decrease or increase the level.
- Press the sound mode button again to confirm your selection.

Vibration mode

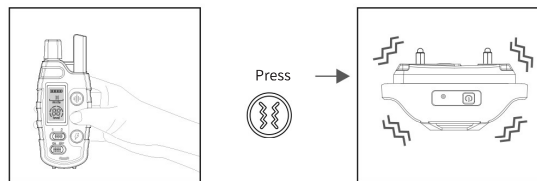

- Press the vibration button on the transmitter and the receiver vibrates.
- The receiver vibrates for as long as the button is pressed. But not more than 10 seconds.
- The vibrations have 16 different levels that you can set with the function button.
- Press the button (the icon will flash) turn the button sideways to decrease or increase the level.
- Press the vibration button again to confirm your selection.

Shock mode

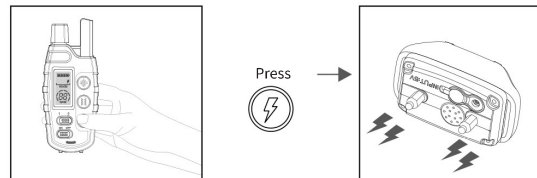

- Press the shock button on the transmitter and the receiver will deliver a shock. The shock works as long as the button is pressed. But not more than 10 seconds.
- The shocks have 99 different levels that you can set with the function button.
- Press the button (the icon will flash) turn the button sideways to decrease or increase the level.
- Press the shock button again to confirm your selection.

4. How to put on the receiver with the collar


IMPORTANT: Correct fitting of the receiver collar is important for effective training. The contact points must be in direct contact with your dog's skin on the underside of the neck.

1. Make sure the receiver is turned off.
2. The dog should stand when being put on (3A).
3. Place the receiver collar around your dog's neck. Center the contact points under your dog's neck so they touch the skin.

Note: If the dog has long or thick fur, it is advisable to trim the fur where the contact points meet the skin.

CAUTION: Do not shave the dog's neck, as this could increase the risk of skin irritation.

4. The receiving collar should fit snugly, but at the same time be loose enough to fit one finger between the collar and the dog's neck (3C).
5. Let the dog wear the collar for a few minutes and then check again that the adjustment is correct.



6. How to attach the strap to the receiver collar?
Follow instructions 1-2-3-4 to thread the strap.



5. How to choose the best level of vibration/shock/warning tones

The training collar has 99 stimulation levels for static shock and 16 for vibration. Always start at the lowest level and gradually increase it. This allows you to choose the level of stimulation that is most effective for your dog.

A slight change in the dog's behaviour, such as looking around curiously, scratching at the collar, or flicking the ears, indicates the level of recognition that is best for the dog.


To find out your dog's recognition level, follow these steps:

1. Starting at level 1 on the digital display, press and hold the Vibrate/Shock button for 1 to 2 seconds.
Note: If the Vibrate/Shock button is held down for more than 10 seconds, it will "time out" and you must release and press the button again before another stimulation can be delivered.
2. If the dog shows no reaction, repeat the stimulation level several times before moving on to the next level.
3. YOUR DOG SHOULD NOT WINE OR PANIC DURING STIMULATION. IF THIS HAPPENS, THE LEVEL OF STIMULATION IS TOO HIGH AND YOU MUST GO BACK TO THE PREVIOUS LEVEL AND REPEAT THE PROCESS.
4. Work your way up through the stimulation levels until your dog reliably responds to the stimulation.
5. If the dog continues to show no response at the highest level, check the receiver fit. If your dog has long or thick fur, use the longer set of contact points in the pack. Then go back to #1 and repeat the process.

Notes: There are 8 types of tones available for the warning tone without volume difference. Please try each warning tone and find the one that best attracts his attention. If this still does not produce any results, the dog's fur will need to be trimmed around the contacts.

6. How to maximize transmission distance

Maximum range is affected by terrain type, weather, vegetation, and transmission from other radio devices, among other factors. Hold the transmitter in a horizontal position away from your body for optimal range. For maximum signal strength, keep your device sufficiently charged.

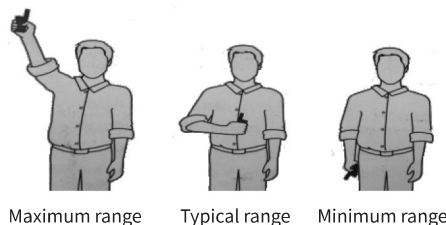

Note: Do not touch the antenna, this could significantly reduce the range.

7. Charging the device

The training collar uses lithium polymer batteries, DO NOT charge the device near flammable substances. Fully charge both transmitter and receiver before use.

Charge the receiver if:


- The indicator light on the receiver flashes rapidly.
- There is only 1 battery status column left on the remote controller's LCD display.
- The indicator light on the remote control and receiver does not light up.

Charging steps:

1. Lift the rubber cover on the charging connector of the receiver.
2. Connect the USB cable connectors to the charging connector on the receiver or remote transmitter.
3. Connect the USB port of the cable to a charger, power bank or your PC.
4. Plug the adapter into a standard outlet.

Notes:


- Remote transmitter: Fully charged, the green LED indicator will be on.
- Receiver: Fully charged, the green LED indicator will be on.
- Charging time takes 2~3 hours. Green LED indicators on the remote control on the transmitter and on the receiver will flash slowly while charging.

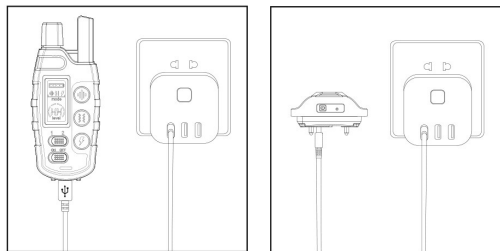**WARNING:**

In the case of charging using a charger, use only those with an output voltage of 5V. Failure to follow these instructions may damage the device. Unsuitable chargers are those with an output voltage above 5 V. If the product is being charged by a charger with the wrong voltage, the receiver will emit a continuous warning tone and the red indicator on the transmitter will flash rapidly.


8. Shock function test

- Apply the test bulb plug to the contact points of the receiver.
- Test its functionality by pressing the shock button.
- The test bulb will light up along with a continuous green indicator on the receiver to indicate that the static discharge stimulation is working - the test bulb will light up at higher discharge levels.

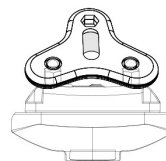

Notes: For your dog's comfort and safety, make sure conductive silicone covers are fitted to the contact points. Conductive silicone covers can deliver static shock.

The hexagonal hole on the test glow plug can be used to attach or remove the tips from the receiver.

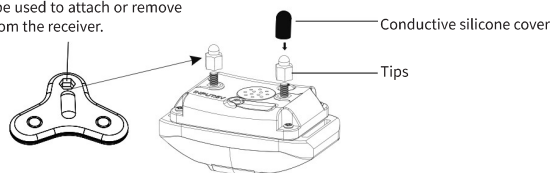

General tips

- Focus on removing only one bad behaviour at a time. If you go through the training too quickly, the dog may become confused.
- Be consistent. Correct your pet every time it misbehaves. A completed command should always be followed by a reward or at least praise, so that the dog likes to follow your commands and the desire to make you happy grows.
- If the dog reacts to the beep by hiding or acting fearful, redirect his attention to simple commands such as "sit".
- Do not use on dogs under 6 months of age.
- The training collar should only be used by responsible Adults. It's not a toy!
- Other pets may also be affected by sounds during training. Training should therefore take place out of their reach.

CAUTION: Never use a training collar to correct or eliminate any form of aggressive behaviour. In this case, we recommend that you contact your local veterinarian or professional trainer.

Trouble shooting

1. Read this user manual again and check if the problem is caused by weak batteries or improper use.
2. If the transmitter does not communicate with the receiver, try pairing the device again (see chapter: Pairing the transmitter with the receiver.)
3. If it seems to you that the dog does not respond to stimulation impulses
4. Check again if the battery in the receiver is weak.
5. Test the functionality of the receiver using the test.
6. Check that you have chosen the correct length of contact points and ensure contact with the dog's skin by tightening the collar.
7. If the dog has dry skin, moisturize it.

Product disposal



Do not dispose of the product at the end of its useful life together with municipal waste. Bring it to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Information on the correct disposal method is given by the symbol on the product, in the operating instructions or on the packaging. Recycle materials according to their designation. Recycling materials or other forms of reuse of old appliances makes a significant contribution to protecting the environment. For information on authorized recycling centers, contact your local authority.



Prohlášení o shodě / Declaration of conformity

Výrobce / Manufacturer: TIPa, spol. s r.o.
Sadová 2749/42
746 01 Opava-Předměstí
IČO: 42864208
DIČ: CZ42864208

Produkt: Elektronický výcvikový obojek
The product: Electronic training collar

Typ / Type: **GPT01**


Prohlašujeme, že elektronický obojek GPT01 je ve shodě s následujícími normami / We declare, that electronic training collar GPT01 in conformity with the following standards:

Safety: EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A14:2019+A2:2019
Health: EN 62479:2010
EN 50663:2017
EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Radio: ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

-1- **TIPa, spol. s r.o.**
Sadová 2749/42
746 01 Opava, Předměstí
tel.: 553 624 404, fax: 553 625 288
DIČ: CZ42864208

V Opavě 28. 3. 2024

Pavlík Jiří



Místo vydání

Jednatel

Podpis

