

CZ

gorenje

PODROBNÉ POKYNY K POUŽITÍ STOJATÉ LEDNICE A MRAZNIČKY



Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení, které Vám má usnadnit domácí povinnosti. Tento podrobný manuál slouží pro usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena pro skladování čerstvého jídla za teplot nad 0°C.

Mraznička je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

Navštivte naše webové stránky, kde můžete zadat číslo modelu Vašeho zařízení, které najdete na výkonnostním štítku nebo v záručním listě. Zde můžete najít podrobný popis Vašeho zařízení, tipy pro jeho použití, řešení problémů, servisní informace, pokyny k použití, atd.



<http://www.gorenje.com>



Důležitá bezpečnostní varování

OBSAH

4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 4 Bezpečnostní informace a varování	ÚVOD
11 INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE 14 POPIS SPOTŘEBIČE 15 OVLÁDAČE NA DISPLEJI 19 POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	POPIS SPOTŘEBIČE
24 UŽITEČNÉ RADY A TIPY 25 ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ	ODMRAZENÍ A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
27 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 29 LIKVIDACE SPOTŘEBIČE	OSTATNÍ

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VAROVÁNÍ

Pro svou bezpečnost a správné používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtete tento návod pro uživatele včetně tipů a varování. Aby nevznikaly zbytečné chyby a nehody, je důležité zajistit, aby byly všechny osoby, které spotřebič používají, důkladně obeznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod uchovejte a zajistěte, aby byl vždy přiložen ke spotřebiči, pokud dojde k jeho přemístění nebo prodeji, aby tak byl po celou dobu jeho životnosti každý, kdo ho bude používat, dostatečně informován o jeho použití a bezpečnosti.

K zajištění ochrany života a majetku respektujte varování obsažená v tomto návodu, protože výrobce není odpovědný za škody způsobené nedbalostí.

Bezpečnost dětí a jiných zranitelných osob

V souladu s normou EN

Tento spotřebič mohou používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem, obdržely příslušné pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dohledu.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat věci do chladicího zařízení a vykládat je.

V souladu s normou IEC

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim není zajištěn dohled nebo pokyny pro používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.
- Až budete provádět likvidaci spotřebiče, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, potom odřízněte připojovací kabel (co nejbliž u spotřebiče) a odmontujte dveře, aby děti při případné hře neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo aby se nemohly zavřít do spotřebiče.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič, který má na dveřích nebo víku pružinový zámek (západku), nezapomeňte před likvidací starého spotřebiče poškodit jeho pružinový zámek, aby ztratil funkčnost. Tak se z něj nestane smrtící past pro děti.



Všeobecná bezpečnostní upozornění

- **VAROVÁNÍ**—Tento spotřebič je určen k používání v domácnostech a podobném prostředí, například
 - v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
 - na farmách a pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v zařízeních poskytujících ubytování se snídaní;
 - v občerstvovacích a podobných nemaloobchodních zařízeních.

- **VAROVÁNÍ** — Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. **VAROVÁNÍ**---Pokud je přírodní šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikované osoby, aby nevzniklo nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ**---Větrací otvory v plášti spotřebiče i ve vestavěné konstrukci udržujte vždy volné. **VAROVÁNÍ**---K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanické pomůcky ani jiné prostředky než ty, které jsou doporučené výrobcem.
- **VAROVÁNÍ**---Chladicí obvod chraňte před poškozením. **VAROVÁNÍ** — V prostorech spotřebiče určených pro uložení potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
- **VAROVÁNÍ**— Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. V případě likvidace spotřebiče předejte spotřebič pouze autorizovanému středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte otevřenému ohni.
- **VAROVÁNÍ** —Při ustavování spotřebiče zkontrolujte, zda není přírodní elektrický kabel někde zachycený nebo poškozený.
- **VAROVÁNÍ** —K zadní části spotřebiče neumísťujte kombinované přenosné zásuvkové výstupy nebo přenosné zdroje energie.

Výměna LED žárovky

- **VAROVÁNÍ**—LED žárovku nesmí vyměňovat uživatel! Pokud dojde k poškození LED žárovky, kontaktujte linku pro pomoc zákazníkům.

Chladivo

Chladivový okruh spotřebiče obsahuje chladivo izobuten (R600a), což je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou

s životním prostředím, který je ovšem hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zajistěte, aby nedošlo k poškození žádné části chladivového okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.

- **VAROVÁNÍ** —Ledničky obsahují v chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny vyžadují odbornou likvidaci, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací zkontrolujte, zda není poškozené potrubí s chladivem.



Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Pokud dojde k poškození chladivového okruhu:

- Chraňte spotřebič před plameny a zdroji zapálení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, kde se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit specifikace nebo tento výrobek jakkoli upravovat.

Jakékoli poškození elektrické šňůry může mít za následek zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

- Elektrickou šňůru není dovoleno prodlužovat.
- Chraňte elektrickou šňůru před přiskřípnutím nebo poškozením. Přiskřípnutá nebo poškozená šňůra se může přehřívat a způsobit požár.
- Zajistěte si, abyste měli vždy volný přístup k hlavní zástrčce spotřebiče.
- Za hlavní kabel netahejte.
- Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Není dovoleno uvádět spotřebič do provozu bez krytu

vnitřní osvětlovací žárovky.

- Ledničky musí být napájeny pouze jednofázovým střídavým proudem 220~240V/50Hz. Pokud napájení v oblasti uživatele kolísá natolik, že napětí překračuje tento rozsah, musí být v zájmu bezpečnosti použit automatický regulátor napětí AC nad 350 W. Lednička musí být připojena k samostatné zásuvce a nikoli k zásuvce společné i pro jiné elektrické spotřebiče. Její zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kabelem.

Každodenní používání

- Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny ani kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Neuvádějte ve spotřebiči do provozu žádné elektrické přístroje (např. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování ze síťové zásuvky vždy tahejte za zástrčku, netahejte za kabel.
- Nedávejte do blízkosti plastových dílů spotřebiče žádné horké předměty.
- Nedávejte potraviny přímo proti výstupu vzduchu na zadní stěně.
- Předem zabalené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Pečlivě dodržujte doporučení výrobce pro skladování. Viz příslušné pokyny pro skladování.
- Nedávejte do mrazničky sycené nebo perlivé nápoje, protože ty působí tlakem na nádobu a mohou způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.
- Mrazené potraviny mohou způsobit omrzliny, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazničky.
- Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm nepřibližujte ke spotřebiči, aby nevznikl požár.

- Spotřebič je určen pro uchovávání potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti popsanych v tomto návodu. Spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je zapotřebí opatrnost.
- Nevytahujte předměty z mrazničky
- ani se jich nedotýkejte, pokud máte vlhké / mokré ruce, protože byste mohli utrpět odřeniny nebo omrzliny.
- Na základnu, zásuvky, dveře apod. nikdy nestoupejte.
- Mrazení potravin se po rozmrazení nesmí nikdy znovu zmrazovat.
- Nekonzumujte drcený led nebo kostky ledu přímo z mrazničky, protože by vám to mohlo způsobit omrzliny v ústech a na rtech.
- Aby nedošlo k padání předmětů, které by způsobilo zranění nebo poškození
- spotřebiče, nepřetěžujte poličky ve dveřích ani nedávejte příliš mnoho potravin do zásuvek na ovoce a zeleninu.
- VAROVÁNÍ - Potraviny před vložením do ledničky je třeba zabalit do příslušného obalu. Tekutiny musí být skladovány v lahvích nebo v uzavřených nádobách, aby se zabránilo jejich rozlití, protože zařízení je obtížné čistit.

Pozor!

Ošetřování a čištění

- Před prováděním údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo abrazivními čisticími prostředky.
- Námrazu ze spotřebiče neodstraňujte ostrými předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace - Důležité!

- Při provádění elektrické instalace pečlivě dodržujte pokyny obsažené v tomto návodu.
- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nezapojujte ho. Případné škody ihned nahlasejte prodejci, od kterého jste spotřebič koupili. V tom případě si schovejte obal.
- Doporučujeme počkat aspoň čtyři hodiny před připojením spotřebiče, aby měl olej čas natéct zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, aby se nepřehříval. Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, dodržujte pokyny pro instalaci. Zadní stěna spotřebiče by pokud možno neměla být příliš blízko ke stěně, aby nedošlo ke kontaktu nebo zachycení částí, které se zahřívají (kompresor, kondenzátor), a k následnému požáru; dodržujte pokyny pro instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn do blízkosti radiátorů nebo vaříčů.
- Zajistěte, aby byla po instalaci spotřebiče přístupná síťová zástrčka.

Servis

- Práce související s elektrickým zařízením při provádění servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo podobná kompetentní osoba.
- Servis tohoto výrobku musí provádět autorizované servisní středisko a musí být používány pouze originální náhradní díly.
 - 1) Spotřebič je nenamrzající nenamrzající.
 - 2) Spotřebič obsahuje mrazničku.



INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím spotřebiče se seznámte s těmito tipy.

Větrání spotřebiče

Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a šetření energií je zapotřebí zajistit v okolí spotřebiče neustálé dobré větrání a odvod tepla. Z toho důvodu by měl být kolem ledničky dostatečný volný prostor.

Doporučení: Doporučuje se ponechat 100 mm prostoru od zadní strany ke zdi, nejméně 100 mm od horní části, nejméně 100 mm od boční strany ke zdi a volný prostor vpředu, aby se dveře mrazničky mohly normálně otevřít.

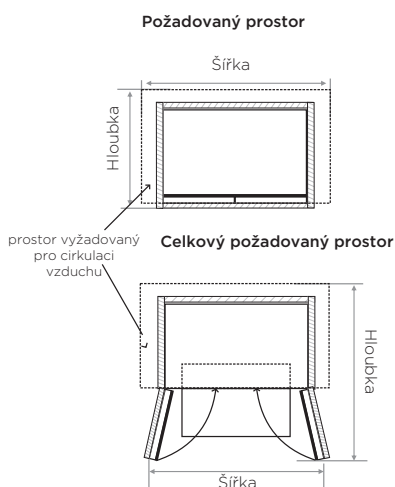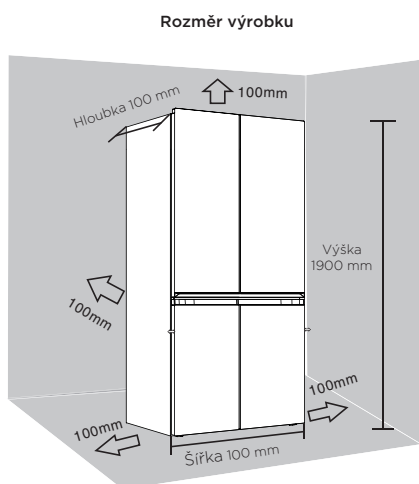

Pozn.:


- Tento přístroj funguje dobře v rámci klimatické třídy uvedené v tabulce níže. Je možné, že nebude fungovat správně, pokud je po delší dobu ponechán na teplotě vyšší nebo nižší, než je uvedené rozmezí.

Klimatická třída	Teplota prostředí
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C


- Postavte spotřebič na suché místo, aby nedošlo k jeho poškození vysokou vlhkostí.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním světlem, deštěm nebo mrazem. Postavte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, například sporáku, krbu nebo topného tělesa.

Vyrovnění spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnění a cirkulaci vzduchu v zadní spodní části spotřebiče může být zapotřebí vyrovnat nohy v základně. Použijte k tomu vhodný klíč.

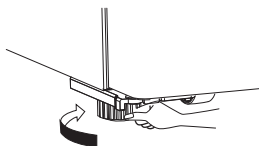


- Aby se dveře mohly samostatně zavírat, nakloňte vrchní část dozadu asi o 15 mm nebo 0,5 otáčením nastavitelných nožiček.
- Při každém přesunu přístroje nezapomeňte nožičky opět vytáhnout nahoru, aby se lednička mohla volně pohybovat. Při přemísťování přístroj znovu správně nainstalujte.

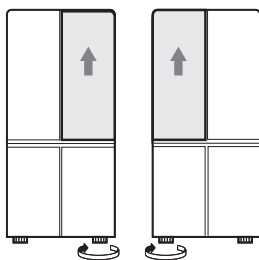


Varování!

- Pro správnou instalaci musí být tato chladnička umístěna na rovný povrch z tvrdého materiálu, který je ve stejné výšce jako zbytek podlahy. Povrch musí být dostatečně pevný, aby unesl váhu zcela naplněného spotřebiče.
- Kolečka, kterými je spotřebič vybaven, byste měli používat pouze pro pohyb vpřed nebo vzad. Pohyb ledničkou do stran může poškodit vaši podlahu a kolečka.

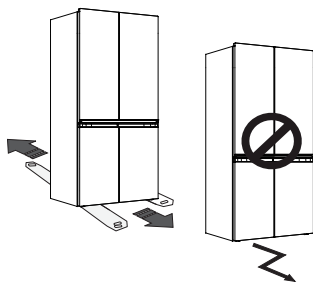

POPIS SPOTŘEBIČE

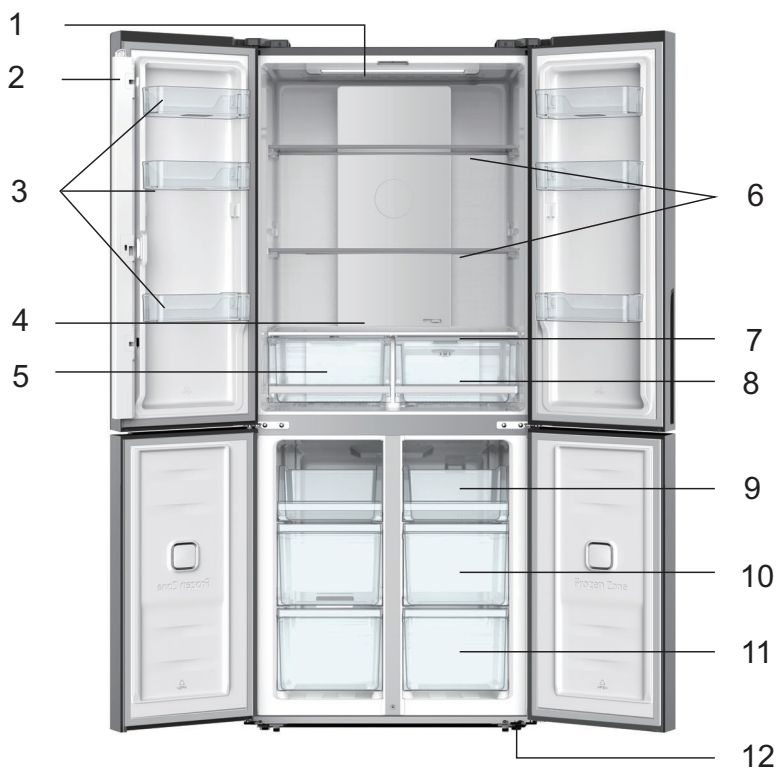


- | | |
|--|--|
| 1. LED světlo lednice | zeleninu |
| 2. Těsnění dveří | 8. Chladicí přihrádka na čerstvé potraviny |
| 3. Police pro čerstvé potraviny | 9. Servírovací miska |
| 4. Vzduchové potrubí v zóně chladničky | 10. Střední zásuvka mrazničky |
| 5. Zásuvka na čerstvé potraviny | 11. Spodní zásuvka mrazničky |
| 6. Skleněné police | 12. Nastavitelné spodní nohy |
| 7. Sestava krytu přihrádky pro ovoce a | |

Poznámka:

- Vzhledem k neustálé úpravě našich výrobků může být vaše lednička poněkud odlišná od této příručky, její funkce a způsob použití jsou ovšem stejné. Pro více prostoru v mrazáku můžete vyjmout zásuvky (kromě spodní zásuvky mrazničky) a zásobník na led.
- Pro dosažení nejlepší energetické účinnosti tohoto spotřebiče umístěte veškeré přihrádky, zásobníky a koše do jejich původní pozice dle výše uvedeného obrázku.
- Tento výrobek obsahuje jeden světelný zdroj energetické třídy G v horní části chladicího prostoru.

OVLÁDAČE NA DISPLEJI

Spotřebič používejte v souladu s následujícími instrukcemi, váš spotřebič má odpovídající funkce a režimy jako kontrolní panel na spodním obrázku. Po prvním zapnutí spotřebiče se na 3 sekundy rozsvítí podsvícení ikon na displeji, poté začne displej fungovat. Pokud nestisknete žádné tlačítko nebo zavřete dveře, podsvícení po 1 minutě samo zhasne.

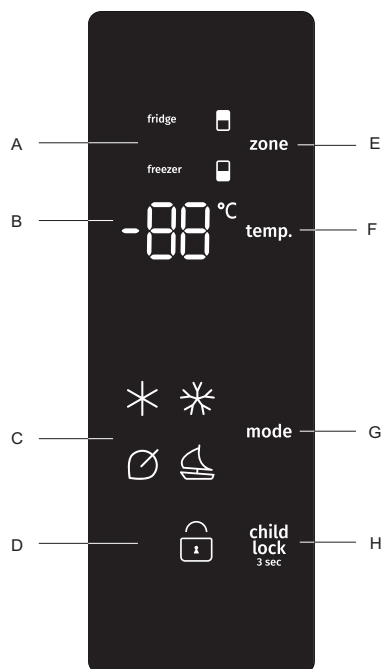

- A** Ikona zóny
- B** Teplotní oblast
- C** Ikona režimu funkce
- D** Ikona odemknutí
- E** Tlačítko výběru zóny
- F** Ovládání nastavení teploty
- G** Tlačítko režimu
- H** Tlačítko zámku ovládacího panelu


Kontrola teploty

Všechny ikony zhasnou, pokud po dobu jedné minuty nebudou stisknuta žádná tlačítka a všechny dveře zůstanou zavřené.

Ovládací panel se rozsvítí při otevření dveří nebo stisknutí libovolného tlačítka. Nastavení ledničky na vyšší teplotu urychlí rozklad potravin. Pro optimální uchování potravin doporučujeme při prvním spuštění ledničky nastavit teplotu chladničky na 5 °C a mrazničky na -18 °C.


1. Chladnička

1. V odemčeném stavu opakovaně stiskněte **zone** tlačítko, dokud se neobjeví ikona chladničky.
2. Když je chladnička zapnutá,  ikona svítí a poté průběžně stiskněte **temp.** tlačítko, teplota bude nastavena v následujícím pořadí.



2. Mrazák

1. V odemčeném stavu opakovaně stiskněte **zone** tlačítko, dokud se neobjeví ikona mrazničky.
2. Když je mraznička zapnutá,  ikona svítí a poté průběžně stiskněte **temp.** tlačítko, teplota bude nastavena v následujícím pořadí.



3. Pustíte **temp.** ovládací tlačítko, když se objeví požadované nastavení teploty.

3. Super zmrazení (Super Freeze) ❄

Když ikona Super zmrazení ❄ svítí, lednička je v režimu Super zmrazení a nastavení teploty mrazničky ukazuje -25 °C.

Režim Super zmrazení se automaticky vypne po 52 hodinách a potom se nastavení teploty v mrazáku vrátí zpět na předchozí nastavení.

Když je režim Super zmrazení zapnutý, můžete jej vypnout stisknutím **mode** tlačítka pro výběr jiného režimu nebo úpravou teploty mrazničky.

Poznámka:

1. V režimu Super zmrazení dochází k rychlému ochlazení mrazničky, ale také se zvyšuje spotřeba energie. Při umístění velkého množství potravin do mrazničky najednou by měl být režim Super zmrazení zapnut 24 hodin předem.
2. Při výběru režimu Super zmrazení se ujistěte, že v mrazicím prostoru nejsou žádné nápoje v lahvích nebo plechovkách (zejména sycené nápoje). Lahve a plechovky mohou explodovat.

4. Super chlazení (Super Cool) ✱

Když ikona Super chlazení ✱ svítí, lednička je v režimu Super chlazení. Nastavení teploty chladničky ukazuje 2 °C.

Režim Super chlazení se automaticky vypne po 6 hodinách a potom se nastavení teploty chladničky vrátí zpět na předchozí nastavení.

Když je režim Super chlazení zapnutý, můžete jej vypnout stisknutím **mode** tlačítka pro výběr jiného režimu nebo úpravou teploty chladničky.

Tlačítko režimu **mode**

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte **mode** tlačítko, režim ledničky se změní v následujícím pořadí: „Ai“ – „Super chlazení“ – „Super zmrazení“ – „Dovolená“. Ikona zóny bude blikat v oblasti ikony režimu a teplota zóny se zobrazí v teplotní oblasti. Když přestanete tlačítko mačkat na 10 sekund, vybraný režim se aktivuje.

Zámek ovládacího panelu

V odemčeném stavu, pokud do 20 sekund nedojde k operaci s tlačítkem, dojde k automatickému uzamčení ovládacího panelu. Ikona se rozsvítí  a žádné tlačítko na ovládacím panelu nebude fungovat. Pro odemčení ovládacího panelu stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund. Ikona  zhasne. Tlačítka na ovládacím panelu budou opět funkční.

Inteligentní režim

Když ikona  svítí, lednička je v inteligentním režimu. Teplota chladničky je přepnuta na 5 °C a teplota mrazničky je přepnuta na -18 °C.

Když je inteligentní režim zapnutý, můžete jej vypnout stisknutím **mode** tlačítka pro výběr jiného režimu nebo úpravou teploty chladničky či mrazničky.

Nastavení teploty ledničky se vrátí na předchozí hodnotu.

Poznámka: Inteligentní režim je optimálním režimem pro ledničku a pro normální provoz se doporučuje používat tento režim.

Režim dovolená

Ikona dovolená  svítí při aktivaci režimu dovolená. Teplota chladničky je přepnuta na 15 °C a teplota mrazničky je přepnuta na -18 °C.

Když je režim dovolená zapnutý, můžete jej vypnout stisknutím **mode** tlačítka pro výběr jiného režimu nebo úpravou teploty chladničky či mrazničky.

Poznámka: Režim dovolená je vhodné používat, když není nikdo doma a lednička se nepoužívá během dovolené. Tento režim má vysoké nastavení teploty pro chladicí prostor a doporučuje se v něm neskladovat potraviny.

Alarm otevřených dvířek

Pokud jsou dveře chladničky otevřeny déle než 1 minutu, spustí se zvukový signál, který vás upozorní. Signál zazní 3x každou minutu po dobu 9 minut. Pro vypnutí alarmu stačí kompletně zavřít všechny dveře.

Demo režim

Demonstrační režim je určen pro prodejní výstavu a zabraňuje ledničce v generování chladného vzduchu. V tomto režimu s vypnutým chlazením se může zdát, že lednička funguje, ale nebude produkovat chladný vzduch. Pro vypnutí demonstračního režimu stiskněte a podržte tlačítka **zone** a **temp.** zároveň po dobu 3 sekund a bzučák vydá dva zvuky. Dalším způsobem, jak vypnout demonstrační režim, je vypnutí napájení.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE


Tato část vás seznámí se způsobem použití většiny užitečných funkcí. Doporučujeme vám, abyste si ji přečetli dříve, než začnete tento spotřebič používat

Seřízení dveří

Když zjistíte, že dveře nejsou ve stejné úrovni, můžete pomocí nastavovací podložky seřídít dveře ledničky. Lze seřizovat pouze dveře ledničky.

Poznámka:

- Když jsou dveře příliš zatíženy potravinami, může dojít k mírnému poklesu. Po určité době používání dveře dosáhnou stabilního stavu, což je normální jev. Pokud je potřeba upravit výšku levých a pravých dveří, doporučuje se uživatelům použít k seřízení C-podložku až po určité době používání.
- Po seřízení levých a pravých dveří zkontrolujte před použitím, zda je otvírání a zavírání dveří a otáčení otočného separátoru na dveřích normální.

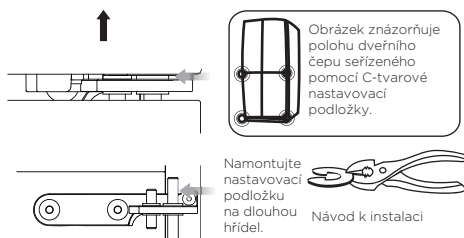

Používání chladicího prostoru

Chladicí prostor je vhodný pro skladování potravin a nápojů, které nemusí být mražené. Potraviny, které je třeba skladovat krátkodobě, nebo ovoce a zelenina, které je potřeba mít stále po ruce, lze uchovávat v chladicím prostoru.

Pozor!

Nikdy nezavírejte dvířka, pokud jsou police, přihrádka nebo zásuvka vysunuté. Mohlo by dojít k poškození polic/boxů i samotného spotřebiče.

Skleněné police a přihrádky ve dvířkách

Chladicí prostor má několik skleněných polic a několik dveřních přihrádek vhodných pro uskladnění vajec, konzerv, nápojů v lahvích a balených potravin. Mohou být umístěny v různých výškách podle Vašich potřeb. Do polic však neukládejte příliš mnoho těžkých předmětů.

Před zvednutím dveřní police svisle odstraňte potraviny.

Nástavec pro regulaci vlhkosti



Levá zásuvka v prostoru pro uchovávání ovoce a zeleniny v chladicím oddílu má funkci regulace vlhkosti, což usnadňuje skladování různých typů potravin a nápojů.


Podle potřeby zvolte příslušný funkční režim, nastavte posuvník do polohy nízké vlhkosti “◊” a udržujte potraviny ve stavu nízké vlhkosti; nastavením posuvníku do polohy vysoké vlhkosti “◊◊◊” jsou potraviny ve stavu vysoké vlhkosti.

Poznámka:

Vyberte vhodný stupeň na základě typu ukládaných potravin. Pokud není stupeň zvolen správně, může dojít k vysušení ovoce a zeleniny větrem nebo k vlhnutí suchých potravin. Při ukládání suchých potravin neukládejte potraviny s vysokou vlhkostí, jako je zelenina a ovoce, aby nedošlo k vlhnutí. Při skladování potravin s intenzivním pachem používejte uzavíratelné nádoby nebo potravinové fólie, aby nedošlo k přenosu pachů.

Posuvný regulátor teploty


Pravá zásuvka v prostoru pro uchovávání ovoce a zeleniny v chladicím oddílu má funkci regulace teploty, což usnadňuje skladování různých typů potravin a nápojů. Její nastavovací posuvník se nachází na krycím panelu chladicího vzduchového kanálu a podle potřeby lze vybrat vhodné funkční režimy:

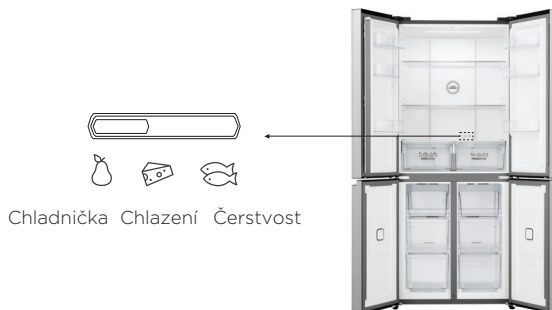

Demontáž a instalace police chladničky


- Zvedněte zadní konec police směrem nahoru.
- Tahejte polici vodorovně ve směru znázorněném na obrázku, dokud se neuvolní z vodící lišty.
- Otočte část police pod určitým úhlem ve směru znázorněném na obrázku a vyjměte ji.

Poznámka: Při demontáži police dbejte na to, aby se dveře otočily do maximálního úhlu, aby nedošlo k poškození ledničky.

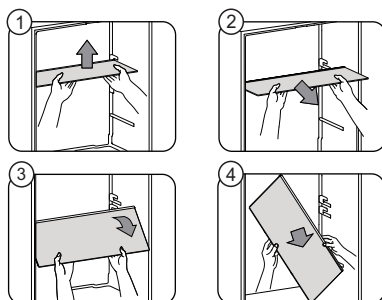

- Na dveřích levého chladicího oddílu je otočný separátor.
- Při zavírání levých dveří se otočný separátor složí za pravými dveřmi a spojí obě dveře dohromady.
- Teplota rámu je řízena, aby se zabránilo vzniku vlhkosti na středovém sloupku.
- Povrch může být teplý, což je normální, a neovlivní to výkon ledničky.

Poznámka: Před zavřením levých dveří se ujistěte, že je otočný separátor složen dovnitř. Pokud je otočný separátor vysunut ven, může dojít k jeho poškození při pokusu o zavření dveří.

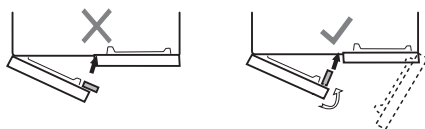

Použití zásuvky mrazničky

Zásuvky mrazničky sou vhodné ke skladování potravin, které mají být zamrazeny, jako například maso, zmrzlina a podobně.

Pozor! Ujistěte se, že v mrazničce neskladujete lahve, zmrazení by totiž mohlo způsobit prasknutí skla. Nápoje v lahvích nebo plechovkách jsou vystaveny riziku exploze v důsledku objemové expanze, a proto by neměly být skladovány v mrazicím oddílu.

4. Abyste se vyhnuli kontaminaci jídla, postupujte podle následujících pokynů.

- Pokud necháte dveře spotřebiče po delší dobu otevřené, může to vést k značnému zvýšení teploty v prostorech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte odvodové kanálky a povrchy, které jsou v kontaktu s jídlem.
- Surové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobkách, aby nebylo v kontaktu a nekapalo na jiné potraviny.
- Přihrádky se dvěma hvězdičkami jsou vhodné ke skladování před-zamrznutých potravin, zmrazliny a k děláni kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma či třemi hvězdičkami nejsou vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.

Pořadí	Přihrádka TYP	Cílová skladovací teplota.[°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ≤ +8	Vajíčka, uvařené pokrmy, balené potraviny, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, dorthy, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné ke zmrazování.
2	(**)* – Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje), vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
3	*** – Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
4	** – Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 2 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.

Pořadí	Příhrádka TYP	Cílová skladovací teplota.[°C]	Vhodné potraviny
5	* – Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 1 měsíc - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
6	0 hvězdiček	$-6 \leq 0$	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, ryby, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní). Částečně zabalené zpracované potraviny (potraviny nevhodné ke zmrazování)
7	Chlazení	$-2 \leq +3$	Čerstvé či zmrazené vepřové, hovězí, kuřecí maso, a sladkovodní produkty atd. (při skladování po dobu 7 dní pod teplotou 0 °C a nad 0 °C je doporučena konzumace tentýž den, nejpozději do 2 dnů). Mořské plody (pod 0 do 15 dní, nedoporučuje se skladování nad 0 °C)
8	Čerstvé potraviny	$0 \leq +4$	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, uvařené potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní)
9	Víno	$+5 \leq +20$	Červené, bílé víno, či sekt.

Poznámka: skladujte prosím různé potraviny podle příhrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených produktů.

- Pokud chladicí spotřebič zůstane po delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, očistěte a osušte. Dvířka nechte otevřená, aby se předešlo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Varování: Potraviny je třeba před vložením do chladničky zabalit do sáčků a tekutiny je třeba zabalit do lahví nebo nádob s uzávěrem, aby se předešlo problému, že by konstrukce výrobku nebylo tak snadné čistit.

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme vám dodržovat následující tipy pro úsporu energie.

- Nenechávejte příliš dlouho otevřené dveře, abyste neplýtvali energií.
- Spotřebič umístěte mimo dosah zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrický sporák nebo vařič apod.)
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Neukládejte do spotřebiče teplé potraviny nebo vypařující se tekutiny.
- Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti bez vlhkosti. Instalaci nového spotřebiče proveďte podle příslušné kapitoly.
- Schéma spotřebiče znázorňuje správnou kombinaci zásuvek, přihrádek a polic; tuto kombinaci neměňte, protože je navržena tak, aby byla energeticky co nejúspornější.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Do chladničky ani do mrazničky nedávejte teplé potraviny; teplota uvnitř spotřebiče by se zvýšila, takže kompresor by musel vyvinout větší práci a spotřeboval by více energie.
- Potraviny zabalte nebo opatřete krytem, obzvlášť pokud jsou silně aromatické.
- Potraviny umísťujte tak, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch.
- Maso (všechny druhy): Zabalte ho do polyetylenových obalů a uložte na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Vždy dodržujte doby uskladnění potravin a spotřebujte je do data uvedeného výrobcem.
- Vařené potraviny, studená jídla apod.: Zakryjte je a můžete je umístit na jakoukoli polici.
- Ovoce a zelenina: Skladujte je v příslušné zásuvce.
- Máslo a sýry: Zabalte je do vzduchotěsné fólie nebo plastového obalu.
- Láhve s mlékem: Opatřete je uzávěrem a postavte do přihrádky ve dveřích.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

- Už při nákupu se ujistěte, že byly zmrazené potraviny správně skladovány u prodejce.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat. Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potravin.

Vypnutí spotřebiče

Pokud musíte spotřebič na delší dobu vypnout, proveďte tyto kroky, aby se na něm neusadila plíseň.

1. Vyjměte veškeré potraviny.
2. Vytáhněte elektrickou zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Vnitřek důkladně vyčistěte a vysušte.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře pootevřené, aby byla umožněna cirkulace vzduchu.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Z hygienických důvodů je třeba spotřebič (včetně vnějšího i vnitřního příslušenství) pravidelně čistit (minimálně jednou na dva měsíce).

Varování!

Spotřebič nesmí být během čištění připojený k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění zvenčí

Aby spotřebič stále dobře vypadal, měli byste ho pravidelně čistit.

- Digitální panel a panel s displejem otřete čistým měkkým hadříkem.
- Pokud chcete použít vodu, nastříkejte ji na čisticí hadřík a nikoli přímo na povrch spotřebiče. Tím zajistíte rovnoměrné rozmístění vlhkosti po celém povrchu.
- Dveře, madla a povrchy skříně očistěte slabým čisticím prostředkem a potom je otřete dosucha měkkým hadříkem.

Varování!

- Nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly poškrábat povrch.
- K čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky na auta, chlórové bělicí prostředky, éterické oleje, abrazivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla jako například benzen. Mohly by způsobit poškození povrchu spotřebičů a zapříčinit požár.

Čištění zevnitř

Vnitřek spotřebiče čistěte pravidelně. Čištění je snadnější, když je v ledničce málo potravin. Pro důkladnější vyčištění můžete vytáhnout zásuvky a police. Vnitřek ledničky otřete slabým roztokem jedlé sody a pak ho opláchněte teplou vodou za pomoci vyždímané houbičky nebo hadříku. Otřete úplně dosucha, než vrátíte na místo police a zásuvky.

Důkladně osušte všechny povrchy a vyjímatelné díly, než je vrátíte na místo.

I když se tento spotřebič automaticky odmrazuje, může se na vnitřních stěnách mrazničky vytvořit vrstva námrazy, pokud často otevíráte dveře mrazničky nebo je necháváte příliš dlouho otevřené. Pokud je námraza příliš silná, vyberte si dobu, kdy je mraznička skoro prázdná, a pak postupujte takto:

1. Vytáhněte zbývající potraviny a koše, odpojte spotřebič od sítě a nechte otevřené dveře. Místnost důkladně vyvětrejte, abyste celý proces urychlili.
2. Až skončí odmrazování, vyčistěte mrazničku podle výše uvedeného postupu.

Varování!

Námrazu z mrazničky neodstraňujte ostrými předměty. Teprve když je vnitřek úplně suchý, můžete spotřebič znovu připojit do sítě a zapnout.

Čištění těsnění dveří

Těsnění dveří pečlivě udržujte v čistotě. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit, že se těsnění přilepí ke skříni lednice a utrhne se, až otevřete dveře. Těsnění myjte slabým čisticím prostředkem a teplou vodou. Po očištění ho opláchněte a důkladně osušte.

Varování!

Teprve když je těsnění dveří úplně suché, můžete spotřebič znovu zapnout.

Výměna LED žárovky

Varování: LED žárovku musí vyměňovat kompetentní osoba. Pokud je žárovka poškozená, postupujte takto:

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Sejměte kryt žárovky a žárovku vytáhněte.
3. Žárovku jednou rukou přidržujte a druhou rukou za ni zatáhněte, přitom tlače na spojovací jazýček.
4. Nasadte novou žárovku, správně ji zatlačte na místo a vraťte na ni kryt.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud se u spotřebiče vyskytne problém nebo pokud máte dojem, že spotřebič správně nefunguje, můžete provést několik následujících snadných kontrolních úkonů, než zavoláte servis.

Varování! Nikdy se nesnažte opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i po provedení kontroly, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje.	• Zkontrolujte, jestli je elektrická šňůra připojená do zásuvky. • Zkontrolujte pojistku přívodního elektrického okruhu, v případě potřeby ji vyměňte. • Okolní teplota je příliš nízká. Pro vyřešení tohoto problému zkuste nastavit chladnější teplotu v místnosti. • Je normální, že mraznička neběží při automatickém odmrazování nebo krátkou dobu po zapnutí spotřebiče; to slouží k ochraně kompresoru.
Ze spotřebiče vycházejí pachy	• Vnitřek spotřebiče možná vyžaduje vyčištění. • Pachy jsou způsobovány některými potravinami, nádobami nebo obaly.
Spotřebič je hlučný.	Následující zvuky jsou normální: • Zvuk provozu kompresoru. • Zvuk pohybu vzduchu způsobený malým motorem ventilátoru v mrazničce nebo jiných částech spotřebiče. • Bublavý zvuk podobný vření vody. Praskání při automatickém odmrazování. • Poklňanje med samodejnim odtajanjem. • Klapání před naběhnutím kompresoru. Jiné neobvyklé zvuky mohou mít tyto příčiny, které mohou vyžadovat určitá opatření: • Skříň spotřebiče není vyrovnaná. • Zadní strana spotřebiče se dotýká stěny. • Láhve nebo nádoby do sebe narážejí.

Problém	Možná příčina a řešení
Motor trvale běží	Je normální, že se častěji ozývá zvuk motoru za těchto okolností: • Teplota je nastavena na chladnější hodnotu, než je třeba. • Do spotřebiče bylo právě uloženo větší množství teplých potravin. • Teplota kolem spotřebiče je příliš vysoká. • Dveře jsou otevírány na příliš dlouhou dobu nebo příliš často. • Spotřebič byl právě nainstalován nebo byl delší dobu vypnutý.
Uvnitř spotřebiče se vytvořila vrstva námrazy	• Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokovány potravinami, a zajistěte takové umístění potravin, které umožňuje dostatečné větrání. Zkontrolujte, zda jsou zcela zavřené dveře. Odstranění námrazy proveďte podle kapitoly o čištění a ošetřování.
Teplota uvnitř je příliš vysoká	• Možná jste nechali dveře otevřené na příliš dlouhou dobu nebo je otevíráte příliš často; také je možné, že jsou dveře nedovřené kvůli nějaké překážce; nebo po stranách, za spotřebičem a nad ním není dostatečný prostor.
Teplota uvnitř je příliš nízká	• Zvyšte teplotu podle kapitoly "Ovládače na displeji".
Dveře se obtížně zavírají	• Zkontrolujte, jestli je vršek ledničky nakloněný dozadu o 10-15 mm, aby se dveře mohly zavírat samy, nebo jestli dovírání dveří nebrání nějaká překážka uvnitř.
Na podlahu kape voda.	• Vodní vana (umístěná na spodním konci skřínky) nemusí být vhodně vyrovnaná nebo hrdlo dotoku spod vrchu místa pro kompresor nemusí být vhodně umístěno pro nasměrování vody do odtokové vany, případně je hrdlo blokováno. V takovém případě můžete být nuceni vytáhnout lednici ven ze zdi a zkontrolovat vadu a hrdlo odtoku. Zkontrolujte, není-li lednice odpojena od sítě po dlouhou dobu, což může způsobovat, že se led v nadobě rozpustí a vylije na podlahu.
Nefunguje světlo.	• Možná je poškozená LED žárovka. Výměnu žárovky proveďte podle kapitoly o čištění a ošetřování. • Ovládací systém zhasl světlo, protože jsou dveře příliš dlouho otevřené. Zavřete dveře a znovu je otevřete a světlo by se mělo znovu rozsvítit.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Spotřebič je zakázáno likvidovat jako domácnostní odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Obal vyhodte do kontejneru na tříděný odpad, abyste umožnili jeho recyklaci.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Odřízněte elektrickou šňůru i se zástrčkou a zlikvidujte ji.

Varování! Ledničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny vyžadují odbornou likvidaci, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací zkontrolujte, zda není poškozené potrubí s chladivem.

	SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU
	Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházet negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidí, které se mohou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com