



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA CITY BOSS
Z600



Původní návod na použití

GRATULUJEME K VAŠEMU NÁKUPU!

Tato uživatelská příručka vám pomůže sestavit a ovládat vaší novou elektrickou koloběžku. Nezapomeňte si přečíst **VŠECHNY INFORMACE** v tomto návodu.
před čtením.



Pro jezdce mladší než 14 let:

Je velmi důležité, abyste před jízdou na elektrické koloběžce získali souhlas rodičů. Tato elektrická koloběžka je určena pro děti od 14 let.



Nejezděte, dokud si toto nepřečtete:



Při jízdě na elektrické koloběžce vždy noste přilbu.



Před jízdou se ujistěte, že je baterie koloběžky nabitá.



Vždy si uvědomte místní silniční zákony a dodržujte je.



Nejezděte na koloběžce pod vlivem drog nebo alkoholu.



Vždy respektujte chodce.



Nejezděte za mokra. Koloběžka může uklouznout pod nohama, což může způsobit zranění. Vlhkost může poškodit elektroniku a způsobit ztrátu záruky.

Design elektrické koloběžky CITY BOSS naplňuje novou vizi ekologického světa.

Užijte si nové zážitky z jízdy a vraťte se v pořádku domů.

Další informace najdete na adrese www.cityboss.eu

UPOZORNĚNÍ! Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí - hrozí nebezpečí udušení.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Koloběžka je určena pro přepravu jedné osoby. Doporučený věk od 14 let. Zařízení taktéž není určeno pro lidi pokročilého věku nebo pro těhotné ženy.
2. Při jízdě noste helmu a další ochranné prostředky vč. obuvi.
3. Před první jízdou si vyzkoušejte ovládání koloběžky na volném prostranství.
4. Vyhněte se při jízdě nebezpečným manévřům. Vyhněte se hustému provozu.
5. Nejezděte do vody, oleje nebo po zmrzlém povrchu.
6. Nepoužívejte koloběžku ve větším mrazu než -5°C .
7. Neponořte koloběžku do vody hlubší než 3 cm. Mohlo by dojít ke zkratu baterie či motoru.
8. Pokud koloběžku delší dobu nepoužíváte, dobijte baterii na 100% kapacity.
9. Na koloběžce neskákejte, neprovádějte triky a před překážkami dostatečně zpomalte.
10. Před používáním koloběžky se vždy ujistěte, že jejím provozováním neporušujete místní předpisy, zákony a nařízení. Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřady.
11. Zkontrolujte si, zda veškeré díly dobře drží a že nejsou šrouby povoleny. Zejména na osách kol, skládacím mechanismu, řídítkách a brzdách. Popř. je dotáhněte nebo se obraťte na servis.
12. Neprovádějte nedovolené úpravy, či nepřidávejte na koloběžku neoriginální příslušenství, abyste nesnížili bezpečnost zařízení.
13. Pravidelně kontrolujte opotřebení výrobku. Opotřebené součástky ihned vyměňte.
14. Při údržbě a použití se striktně držte manuálu. Zařízení sami nerozebírejte.
15. Před každou jízdou zkontrolujte stav baterie. Je-li nedostatečně nabitá, jízdu nezačínajte.
16. Zařízení je výhradně pro osobní použití. Komerční využití není dovoleno.
17. Při jízdě po nepřímém rovném povrchu mějte nohy uvolněny a kolena mírně pokrčená.
18. Ostatní aktivity (telefonování, poslech hudby) mohou citelně snížit Vaši pozornost při řízení.
19. Tento model koloběžky je určen především pro jízdu v terénu a na nepevném povrchu.
20. Nepřekračujte maximální hmotnost 120 kg.

ROZBALENÍ

Ve své krabici byste měli najít všechny tyto položky:

1x Elektrická koloběžka

1x Nabíječka


1x Přídavný košík s popruhem


1x Sedlo se sedlovkou

1x Nářadí

Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda nedošlo k náhodnému poškození během přepravy.

POZNEJTE SVOU KOLOBĚŽKU

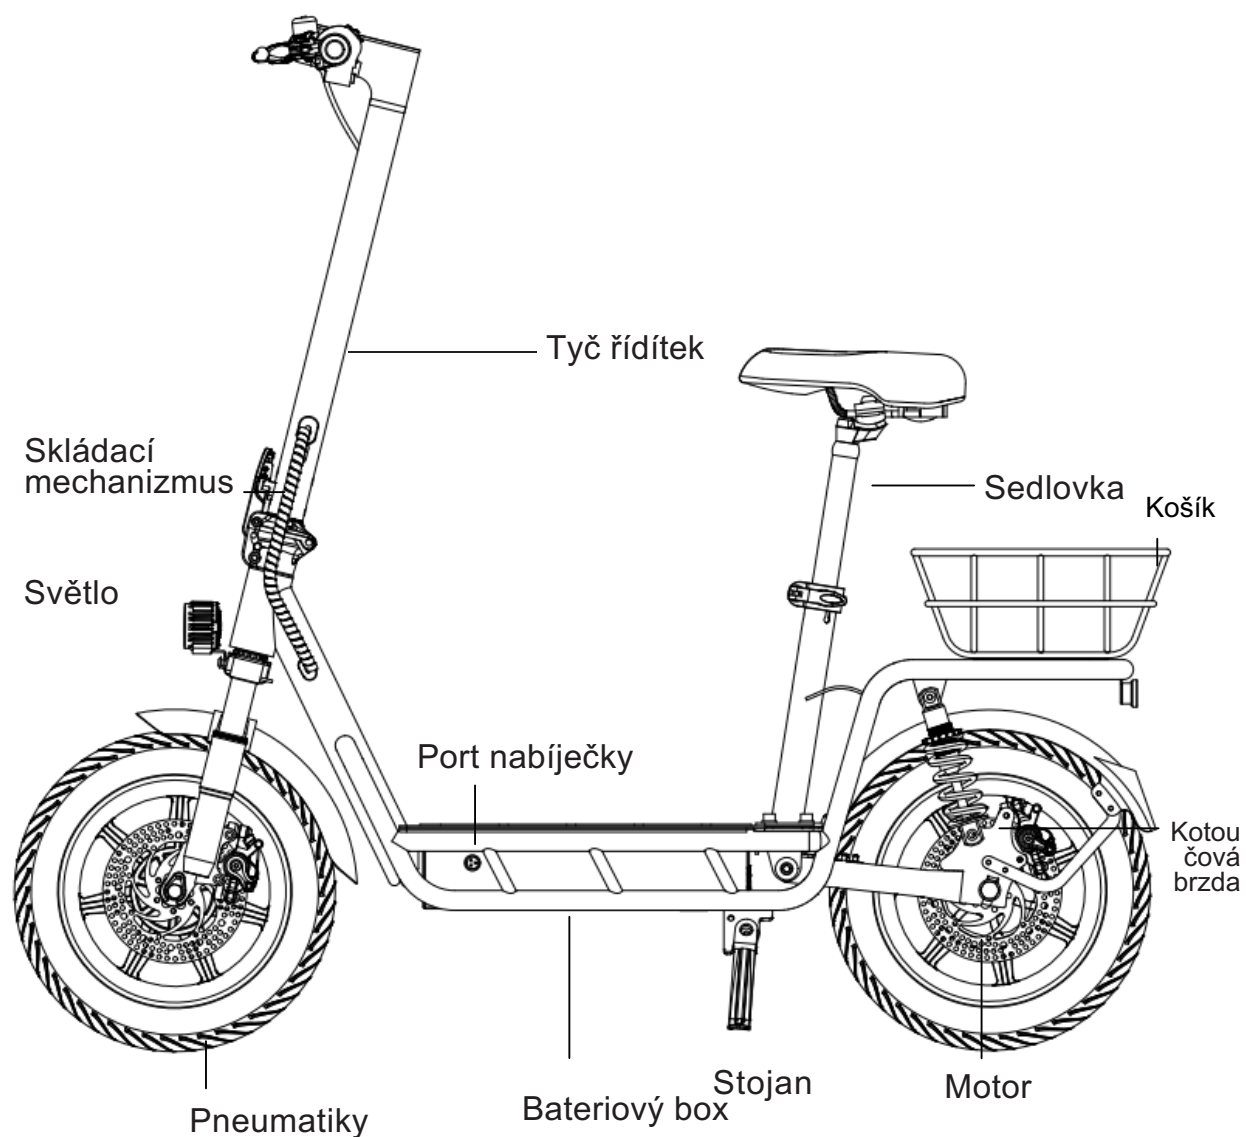

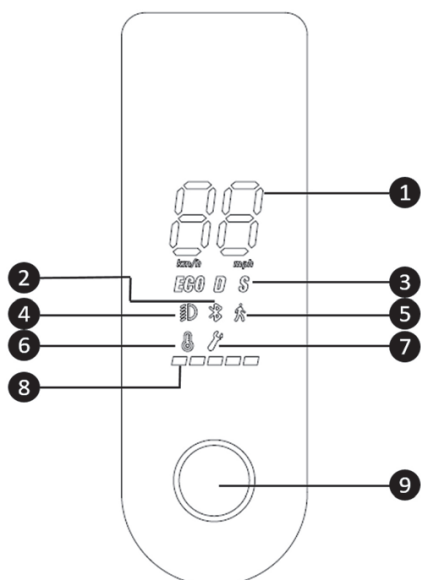

- ❶ Aktuální rychlost
- ❷ Indikátor připojeného zařízení Bluetooth
- ❸ Jízdní režimy (ECO - úsporný; D – běžný S - sport)
- ❹ Svítidla zapnuta
- ❺ Režim chůze (snížení rychlosti)
- ❻ Indikátor přehřátí koloběžky - když teplota překročí 90 °C
- ❼ Indikátor poruchy zařízení - kontaktujte servisní středisko
- ❽ Indikátor stavu nabití baterie

SPECIFIKACE	
Nejvyšší rychlost	25 km/h
Dojezd na jedno nabití	45-50 km*
Rozsah hmotnosti až do	120 kg
Typ baterie	48 V, 15 AH
Nabíječka baterií	DC 42 V, 2 A
Doba nabíjení	8-9 h
Výkon motoru	600 W
Požadavky na napájení	AC 100-240 V, 50/60 Hz


* Při rychlosti 15 km/h, teplotě 25 °C a při zatížení 70 kg; na rovině.

SESTAVENÍ KOLOBĚŽKY



1. Složte tyč řídítek

Postavte tyč řídítek do svislé polohy a zavřete zajišťovací západku.

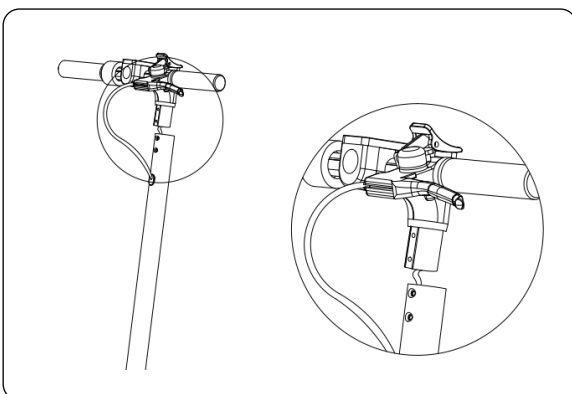

2. Instalace řídítek

- Nasadte řídítka na drážku objímky řídítek. Poté utáhněte šrouby, které drží objímku. Zkontrolujte, zda jsou konektory řídicí jednotky připojeny k ovládacímu panelu - kabel musí být správně propojen.

- Opatrně spojte řídítka s tyčí řídítek. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli skřípnutí kabelu.

Světlo LED musí směřovat ve směru jízdy.

- Sešroubujte řídítka a trubku řídítek. Vložte dva imbusové šrouby zepředu a dva imbusové šrouby z opačné strany, jak je znázorněno na obrázku. Utáhněte a pevně zašroubujte. Pravidelně kontrolujte, zda se šrouby během používání výrobku neuvolňují.

3. Nainstalujte Sedlo:

Otevřete rychloupínací páčku objímky sedlovky a vložte sedlovku do sedlové trubky. Nastavte sedlo do požadované výšky a zavřete rychloupínací páčku.





4. Do otvorů namontujte zadní koš a pevně šrouby utáhněte.

4. Nainstalujte přední kolo



1



2



3




4

- Najděte přední kolo.
- Přední vidlici nasadte na přední kolo.
- Jednou rukou držte matici rychloupínací osy a druhou rukou otáčejte páčkou rychloupínáku ve směru hodinových ručiček.
- Zavřete rychloupínací páčku.

NABÍJENÍ KOLOBĚŽKY

Před použitím koloběžky je nutné baterii nabít.

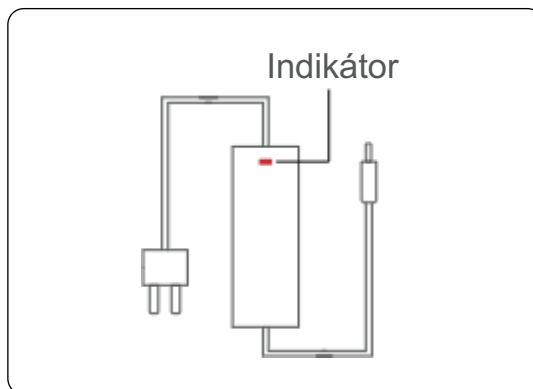


1. Otevřete gumovou krytku nabíjecího portu.
2. Zasuňte nabíjecí zástrčku do portu.
3. Po úplném nabití baterie se indikátor nabíječky změní z červené na zelenou.
4. Po dokončení nabíjení baterie nezapomeňte nabíjecí port uzavřít, aby se do něj nedostal prach, vlhkost a nečistoty.
5. Doba nabíjení: 8-9 h.

Požadavek na nabíjení:

Dbejte na to, abyste koloběžku nabíjeli v podmínkách, které nepřekračují 40 °C nebo jsou nižší než 0 °C.

TLAČÍTKA A FUNKCE KOLOBĚŽKY

1. Dlouhým stiskem tlačítka na displeji koloběžku zapnete / vypnete.
2. Krátkým stiskem tlačítka na displeji zapnete / vypnete světla.
3. Krátkým dvojitým stiskem tlačítka na displeji přepnete rychlostní režim.



Přepínač směrových světel – zatlačením tlačítka do strany aktivujete směrové světlo



Spínač klaksonu - stisknutím nebo podržením tlačítka spustíte klakson.


Zobrazení stavu nabití baterie: Když je baterie plně nabitá, zobrazí se 5 čárek úrovně nabití baterie. S klesající úrovní nabití baterie se počet čárek snižuje. Když zbývá jen 1-2 čárky, znamená to, že úroveň nabití baterie je nízká a je třeba koloběžku nabít.

JÍZDNÍ TIPY


Když chcete začít jízdu na koloběžce, posadte se na sedlo, jednu nohu položte na nášlap a druhou nohu nechte na zemi. Stiskněte plynový pedál a koloběžka se rozjede vpřed.

SLOŽENÍ / ROZLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

Před složením koloběžky se ujistěte, že je koloběžka vypnutá.

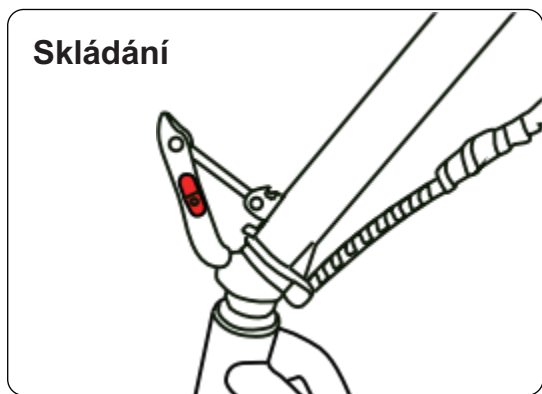

Skládání: Vypněte elektrické napájení koloběžky. Stiskněte bezpečnostní západku, otevřete skládací mechanismus a sklopte tyč řídítek.

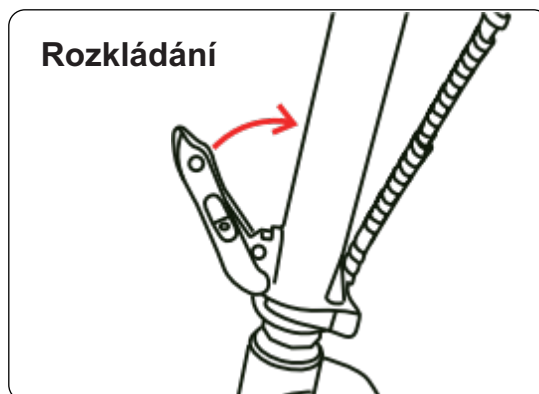

Rozkládání: Postavte tyč řídítek a zavřete skládací mechanismus, dokud neuslyšíte cvaknutí. (Před každou jízdou se ujistěte, že je skládací mechanismus pevně zavřený.)

ÚDRŽBA A OPRAVY

Pravidelné čištění a údržba elektrické koloběžky prodlouží její životnost.

Čištění a skladování:

Pokud je koloběžka znečištěná, očistěte ji měkkým vlhkým hadříkem.

Seřízení kotoučových brzd:

Pravidelně kontrolujte, zda jsou přední a zadní kotoučové brzdy správně seřizeny.

Upozornění: Při brzdění může kotoučová brzda skřípat, dokud se úplně nezabrdí. To je normální a nemá to vliv na funkci nebo výkon brzdy.



Pneumatiky:

Pokud zjistíte, že je tlak v pneumatikách nízký, dohustěte je na doporučený tlak, který je zobrazen na straně pneumatiky.

Čištění:

NEPOUŽÍVEJTE alkohol, benzín, petrolej ani jiná agresivní chemická rozpouštědla. Mohl by se vážně poškodit vzhled či povrch koloběžky.

Nepoužívejte tlakové mycí zařízení, protože může vážně způsobit poškození elektroniky.

Skladování:

Pokud koloběžku nepoužíváte, uložte ji na suchém a chladném místě. Neskladujte ji venku, protože vystavení slunci může poškodit její vzhled a může snížit životnost baterie a pneumatik.

INFORMACE O BATERII

K nabíjení koloběžky používejte pouze originální nabíječku. Jiné nabíječky mohou způsobit vznik požáru a poškození koloběžky.

Nesprávná likvidace použitých baterií může vážně znečistit životní prostředí. Dodržujte prosím místní předpisy pro likvidaci.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ECOBAT (www.ecobat.cz). Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku.

Ujistěte se, že koloběžku a nabíječku skladujete v podmínkách, které nepřekračují 50 °C nebo jsou nižší než 0 °C.

Varování - Nebezpečí požáru: koloběžku nerozebírejte a nepoužívejte žádné neoriginální díly.

Dlouhodobé vystavení koloběžky UV záření a dešti ji může poškodit. Koloběžku, když se nepoužívá, skladujte v interiéru.

Kontaktujte nás, pokud se vyskytnou problémy týkající se jízdy, údržby a bezpečnosti nebo chyby/poruchy na vaší elektrické koloběžce.

Pro případné zasílání koloběžky na servis si uchovejte originální obal.

Koloběžka splňuje všechny příslušné ustanovení směrnice CE 2006/42/ES.

Výrobce/Dovozce a servisní dotazy:
Epic s.r.o., Strážkovice 157, 37401, Strážkovice, Česká republika
www.cityboss.eu



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA CITY BOSS
Z600



Preklad pôvodného návodu na použitie

BLAHOŽELÁME K NÁKUPU!

Táto používateľská príručka vám pomôže pri montáži a prevádzke vašej novej elektrickej kolobežky. Nezabudnite si prečítať **VŠETKY INFORMÁCIE** uvedené v tejto príručke.



Upozornenie pre všetkých jazdcov mladších ako 14 rokov:

Pred jazdou na elektrickej kolobežke je veľmi dôležité získať súhlas rodičov. Táto elektrická kolobežka je určená pre deti od 14 rokov.



Neodchádzajte, kým si to neprečítate:



Pri jazde na elektrickej kolobežke vždy noste prilbu.



Pred jazdou sa uistite, že je batéria kolobežky nabitá.



Vždy dbajte na miestne cestné zákony a dodržiavajte ich.



Nejazdite na kolobežke pod vplyvom drog alebo alkoholu.



Vždy rešpektujte chodcov.



Nejazdite na mokrom povrchu. Kolobežka sa môže na povrchu šmýkať, čo môže spôsobiť zranenie. Vlhkosť môže poškodiť elektroniku a spôsobiť stratu záruky.

Dizajn elektrickej kolobežky CITY BOSS naplňuje novú víziu ekologického sveta.
Vychutnajte si nové zážitky z jazdy a bezpečne sa vráťte domov.
Viac informácií nájdete na stránke www.cityboss.eu

VAROVANIE!

Plastové obaly uchovávajte mimo dosahu detí - hrozí nebezpečenstvo udusenia.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Kolobežka je určená na prepravu jednej osoby. Doporučený vek je od 14 rokov. Zariadenie taktiež nie je určené pre osoby pokročilého veku alebo pre tehotné ženy.
2. Pri jazde noste helmu a ďalšie ochranné prostriedky vrátane obuvi.
3. Pred prvou jazdou si vyskúšajte riadenie kolobežky na voľnom priestranstve.
4. Pri jazde sa vyhnite nebezpečným manévrom. Vyhnite sa hustej prevádzke.
5. Nejazdite do vody, oleja alebo po zamrznutom povrchu.
6. Nepoužívajte kolobežku vo väčšom mraze ako -5°C.
7. Neponorte kolobežku do vody hlbšej ako 3 cm. Mohlo by dôjsť ku skratu batérie či motora.
8. Pokiaľ kolobežku dlhšiu dobu nepoužívate, dobite batériu na 100% kapacity.
9. Na kolobežke neskáčte, nevykonávajte triky a pred prekážkami dostatočne spomaľte.
10. Pred používaním kolobežky sa vždy uistite, že jej prevádzkovaním neporušujete miestne predpisy, zákony a nariadenia. Pokiaľ si nie ste istý, obráťte sa na miestne úrady.
11. Skontrolujte si, či všetky diely dobre držia a skrutky nie sú uvoľnené. Najmä na osiach kolies, skladacom mechanizmu, riadidlách a brzdách. Poprípade ich dotiahnite alebo sa obráťte na servis.
12. Neprevádzajte nedovolené úpravy či nepridávajte na kolobežku neoriginálne príslušenstvo, aby ste neznížili bezpečnosť zariadenia.
13. Pravidelne kontrolujte opotrebovanie výrobku. Opotrebované súčiastky ihneď vymeňte.
14. Pri údržbe a používaní sa striktnie držte manuálu. Zariadenie sami nerozoberajte.
15. Pred každou jazdou skontrolujte stav batérie. Pokiaľ je nedostatočne nabitá, jazdu nezačínajte.
16. Zariadenie slúži výhradne pre osobné použitie. Komerčné využitie nie je dovolené.
17. Pri jazde po nie príliš rovnom povrchu majte nohy uvoľnené a kolena mierne pokrčené.
18. Ostatné aktivity (telefonovanie) môžu citelne znížiť Vašu pozornosť pri riadení.
19. Tento model je primárne určený na jazdu v teréne a na nespevnenom povrchu.
20. Neprekračujte max. Nosnosť 120 kg.

ROZBALENIE

Všetky tieto položky by ste mali nájsť vo svojom boxe:

1x Elektrická kolobežka

1x Nabíjačka


1x Prídavný košík s popruhom


1x Sedlo so sedlovkou

1x Náradie

Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či nedošlo k náhodnému poškodeniu počas prepravy.

SPOZNAJTE SVOJU KOLOBEŽKU

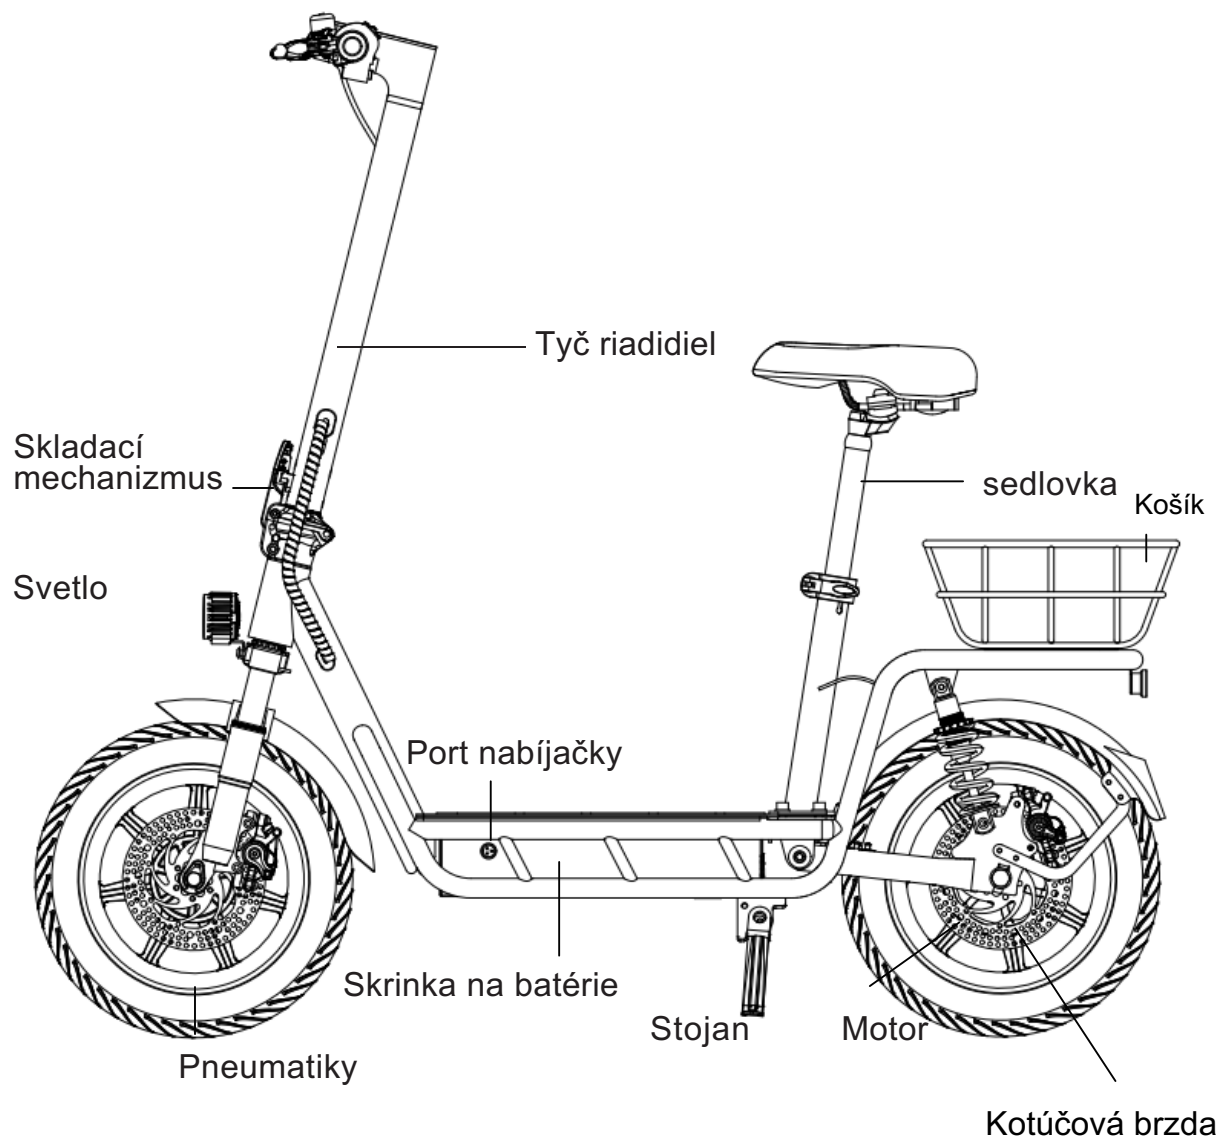

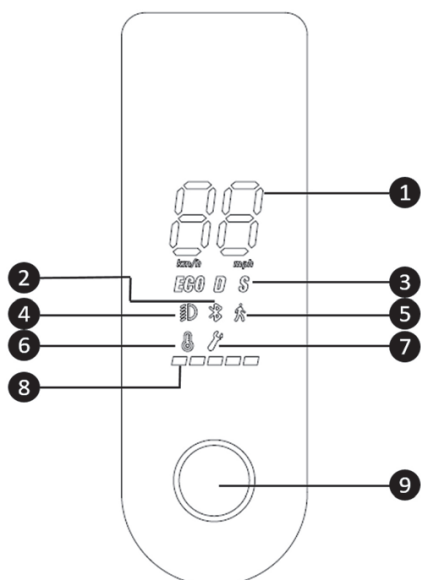

- ❶ Aktuálna rýchlosť
- ❷ Indikátor pripojeného zariadenia Bluetooth
- ❸ Jazdné režimy (ECO - úsporný; D - normálny S - športový)
- ❹ Svietenie
- ❺ Režim chôdze (zníženie rýchlosti)
- ❻ Ukazovateľ prehriatia skútra - keď teplota prekročí 90 °C
- ❼ Indikátor poruchy zariadenia - kontaktujte servisné stredisko

ŠPECIFIKÁCIE	
Maximálna rýchlosť	25 km/h
Dojazd na jedno nabitie	45-50 km*
Hmotnostný rozsah do	120 kg
Typ batérie	48 V, 15
Nabíjačka batérií	DC 42 V, 2 A
Čas nabíjania	8-9 h
Výkon motora	600 W
Požiadavky na napájanie	AC 100-240 V, 50/60 Hz


* Pri rýchlosti 15 km/h, teplote 25 °C a zaťažení 70 kg; na rovnom povrchu.

MONTÁŽ KOLOBEŽKY



1. Zložte tyč riadidiel

Umiestnite tyč riadidiel do zvislej polohy a zatvorte blokovaciu západku.

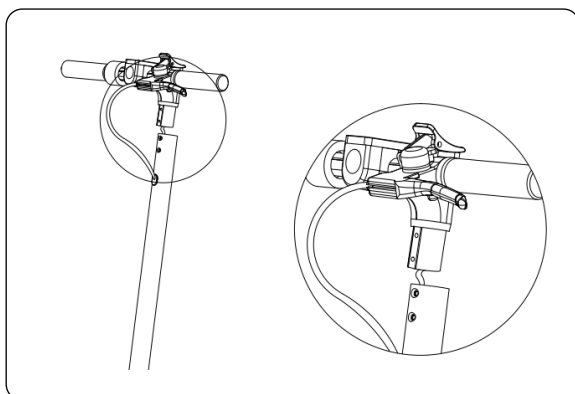

2. Inštalácia riadidiel

- Nasadíte riadidlá na drážku objímky riadidiel. Potom utiahnite skrutky držiace objímku. Skontrolujte, či sú konektory riadiacej jednotky pripojené k ovládacímu panelu - kábel musí byť správne pripojený.

- Opatrne pripojte riadidlá k tyči riadidiel. Dávajte pozor, aby ste sa vyhli stlačeniu kábla.

Svetlo LED musí byť nasmerované v smere jazdy.

- Skrutkujte riadidlá a rúrku riadidiel k sebe. Vložte dve imbusové skrutky z prednej strany a dve imbusové skrutky z opačnej strany, ako je znázornené na obrázku. Pevne ich utiahnite a zaskrutkujte. Pravidelne kontrolujte, či sa skrutky počas používania neuvolňujú.

3. Nainštalujte sedlo:

Otvorte páčku rýchlopínania objímky sedlovky a vložte sedlovku do sedlovej trubky. Nastavte sedlo do požadovanej výšky a zatvorte rýchlopínaciu páčku.





4. Namontujte zadný kôš do otvorov a pevne utiahnite skrutky.


4. Nainštalujte predné koleso



- Nájdite predné koleso.
- Nasadte prednú vidlicu na predné koleso.
- Jednou rukou držte maticu rýchlopínacej osi a druhou rukou otáčajte pákou rýchlopínacej osi v smere hodinových ručičiek.
- Zatvorte rýchlopínaciu páku.

NABÍJANIE KOLOBEŽIEK

Pred použitím kolobežky je potrebné batériu nabiť.

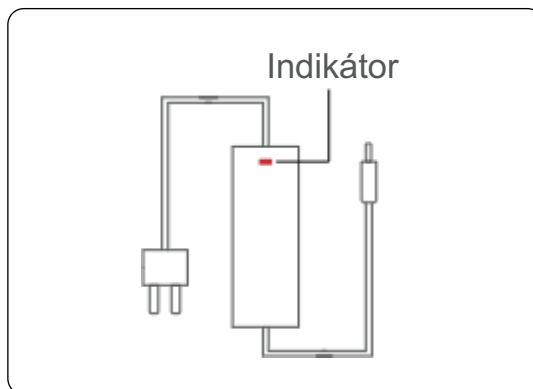


1. Otvorte gumovú krytku nabíjacieho portu.
2. Zasuňte nabíjaciu zástrčku do portu.
3. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjačky sa zmení z červenej na zelenú.
4. Po dokončení nabíjania batérie nezabudnite uzavrieť nabíjací port, aby ste zabránili vniknutiu prachu, vlhkosti a nečistôt.
5. Čas nabíjania: 8-9 h.

Požiadavka na nabíjanie:

Dbajte na to, aby ste kolobežku nabíjali v podmienkach, ktoré nepresahujú 40 °C alebo sú nižšie ako 0 °C.

TLAČIDLÁ A FUNKCIE KOLOBEŽKY

1. Dlhým stlačením tlačidla na displeji kolobežku zapnete/vypnete.
2. Krátkym stlačením tlačidla na displeji zapnete/vypnete osvetlenie.
3. Stlačením tlačidla na displeji dvakrát krátko prepnete režim rýchlosti.



Spínač smeroviek - stlačením tlačidla do strany aktivujete



Spínač klaksónu - stlačením alebo podržaním tlačidla spustíte klaksón.


Zobrazenie úrovne nabitia batérie: keď je batéria úplne nabitá, zobrazí sa 5 riadkov úrovne nabitia batérie. S klesajúcou úrovňou nabitia batérie sa počet riadkov znižuje. Keď zostanú len 1-2 riadky, znamená to, že úroveň nabitia batérie je nízka a kolobežku je potrebné nabiť.

TIPY NA CESTOVANIE

Ak chcete začať jazdiť na kolobežke, sadnite si na sedlo, jednu nohu položte na pedál a druhú nechajte na zemi. Stlačte plynový pedál a kolobežka sa začne pohybovať dopredu.

SKLADANIE/ROZKLADANIE KOLOBEŽKY

Pred zložením kolobežky sa uistite, že je kolobežka vypnutá.

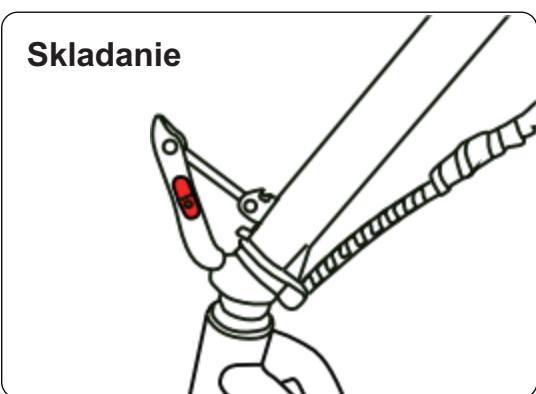

Skladanie: vypnite napájanie kolobežky. Stlačte bezpečnostnú západku, otvorte sklápací mechanizmus a sklopte riadidlá.



Rozkladanie: Postavte riadidlá nahor a zatvorte skládací mechanizmus, kým nebudete počuť cvaknutie. (Pred každou jazdou sa uistite, že je skládací mechanizmus pevne zatvorený.)

ÚDRŽBA A OPRAVY

Pravidelné čistenie a údržba elektrickej kolobežky predĺži jej životnosť.

Čistenie a skladovanie:

Ak je kolobežka znečistená, vyčistite ju mäkkou, vlhkou handričkou.

Nastavenie kotúčových brzd:

Pravidelne kontrolujte, či sú predné a zadné kotúčové brzdy správne nastavené.

Upozornenie: Kotúčová brzda môže pri brzdení písať, kým sa úplne nezastaví. Je to normálne a nemá to vplyv na funkciu alebo výkon brzd.



Pneumatiky:

Ak zistíte, že sú vaše pneumatiky nízke, nahustite ich na odporúčaný tlak uvedený na strane pneumatiky.

Čistenie

NEPOUŽÍVAJTE alkohol, benzín, petrolej ani iné agresívne chemické rozpúšťadlá. Mohli by vážne poškodiť vzhľad alebo povrch kolobežky. NEPOUŽÍVAJTE tlakové umývacie zariadenia, pretože môžu vážne poškodiť elektroniku.

Skladovanie:

Ak kolobežku nepoužívate, uložte ju na chladnom a suchom mieste. Neskladujte ju vonku, pretože vystavenie slnku môže poškodiť jej vzhľad a skrátiť životnosť batérie a pneumatík.

INFORMÁCIE O BATÉRII

Na nabíjanie kolobežky používajte iba originálnu nabíjačku. Iné nabíjačky môžu spôsobiť požiar a poškodenie kolobežky.

Nesprávna likvidácia použitých batérií môže vážne znečistiť životné prostredie. Dodržiavajte miestne predpisy o likvidácii.

Uistite sa, že kolobežku a nabíjačku skladujete v podmienkach, ktoré nepresahujú 50 °C alebo sú nižšie ako 0 °C.

Varovanie - Nebezpečenstvo požiaru: nerozoberajte kolobežku ani nepoužívajte neoriginálne diely.

Dlhodobé vystavenie UV žiareniu a dažďu môže kolobežku poškodiť. Ak kolobežku nepoužívate, skladujte ju v interiéri.

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy týkajúce sa jazdy, údržby a bezpečnosti alebo poruchy/nefunkčnosti vašej elektrickej kolobežky, kontaktujte nás.

Pre prípadné zasielanie kolobežky na servis si uchovajte originálny obal.

Kolobežka spĺňa všetky príslušné ustanovenia smernice CE 2006/42/ES.

Výrobca / Dovozca a servisné dotazy:
Epic s.r.o., Strážkovice 157, 37401, Strážkovice, Česká republika
www.cityboss.eu



USER MANUAL

ELECTRIC SCOOTER CITY BOSS Z600



Translation of original user manual

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE!

This user manual will help you assemble and operate your new electric scooter. Be sure to read **ALL OF THE INFORMATION** in this manual before reading.



Note to all riders under 14 years old:

It's very important that you get parental permission before riding your electric scooter. This electric scooter is for kids age of 14.



Don't ride until you read this:



Always wear a helmet when riding your electric scooter.



Make sure your scooter has a full battery before taking it out to ride.



Always be aware of local road laws and follow them.



Do not ride the scooter under the influence of drugs or alcohol.



Always respect pedestrians.



Do not ride under wet conditions. The scooter may slide from under your feet, causing injury. Wet conditions may damage the electronics and void the warranty.

Design of the electric scooter CITY BOSS fulfills the new vision of ecological world.

Enjoy the new experience of riding and return safe home.

For more information visit www.cityboss.eu

NOTICE! Keep plastic packaging out of the reach of children
- risk of suffocation.



SAFETY INSTRUCTIONS

1. This device is designed for single use. Do not allow children under 14 to use the scooter. Do not carry any passenger.
2. Always wear safety equipment such as a helmet and shoes.
3. Practice in open space and get familiar with the control method before riding.
4. Do not do stunts. Keep the feet on the device. Avoid heavy traffic.
5. Do not ride the device on oil or ice.
6. Do not use the device under -5°C.
7. Do not sink the device into the water depth of 3 cm or deeper. It would cause a short-circuit, fault of the motor or electronic parts.
8. If you do not use the device for longer time, charge the battery to 100% capacity.
9. Do not jump on the scooter, do not make stunt tricks and slow down enough in front of obstacles.
10. Before using e-scooter, make sure that you do not violate local laws and regulations by operating it. If you are not sure, contact your local authorities.
11. Check all parts are secured and the bolts are tightened before every ride. Especially on the wheel axles, folding mechanism, handlebar and brakes. Tighten them or contact service.
12. Do not make unauthorized modifications or do not add non-original accessories to the scooter to reduce the safety of your device.
13. Regularly check the wear and tear of the product. Replace worn parts immediately.
14. Keep the instructions in the User manual for maintenance and use. Do not disassemble the device yourself.
15. Check the battery status before each trip. If it is low charged, do not start the trip.
16. The device is for personal use only. Commercial use is not allowed.
17. When riding on uneven surface, keep your legs relaxed and your knees slightly bent.
18. Other activities (making calls, listening to music) can significantly reduce your driving attention.
19. The scooter model is primarily intended for off-road riding and on unpaved surfaces.
20. Do not exceed max. weight 120 kg.

UNPACK

You should find each of these items in your box:

1x Electric Scooter

1x Charger


1x Additional Carrier with Strap


1x Saddle with Seatpost

1x Tools

Remove all packaging material, then inspect each item for any accidental damage that may have occurred during shipping.

GET TO KNOW YOUR SCOOTER

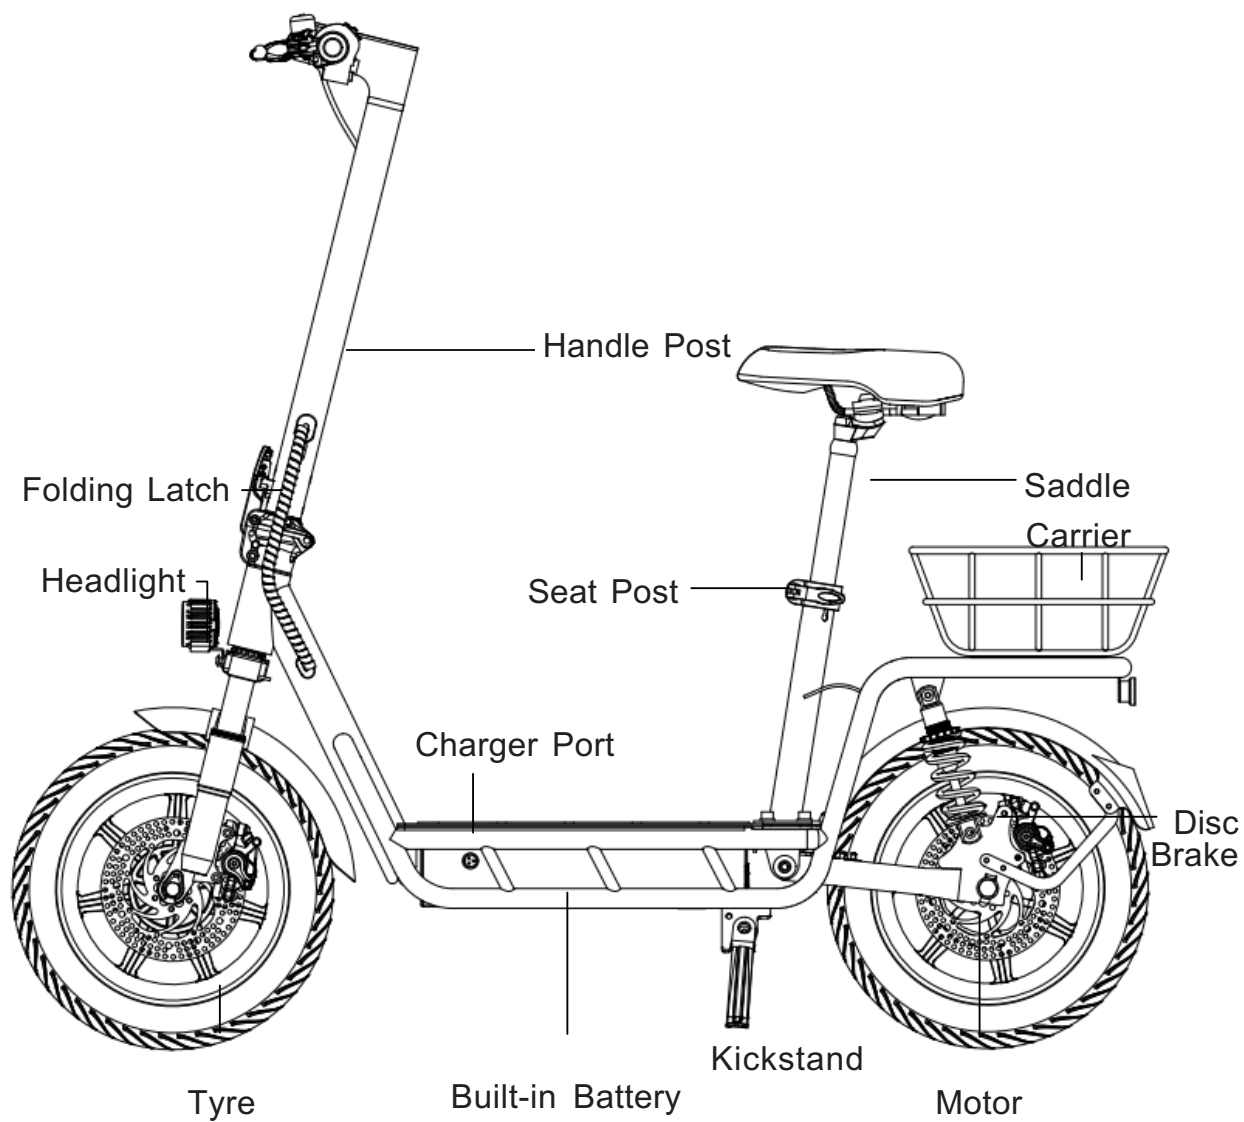

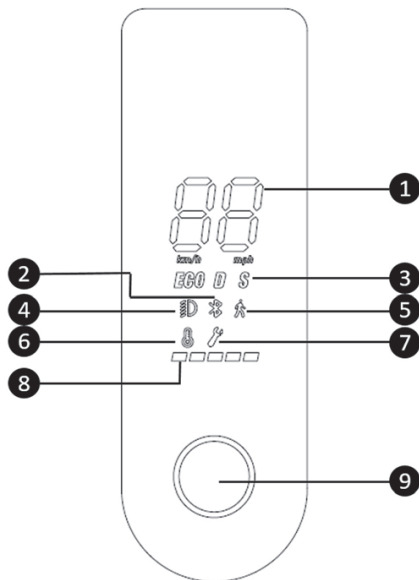

- ❶ Current speed
- ❷ Bluetooth connected device indicator
- ❸ Riding modes (ECO – economy; D – drive; S – sport)
- ❹ Flashlight on
- ❺ Walk mode (speed reduction)
- ❻ Scooter overheat indicator – when the temperature exceeds 90°C
- ❼ Device fault indicator – contact service centre
- ❽ Battery level indicator

SPECIFICATIONS	
Top Speed	25 km/h
Range per Charge	45-50 km*
Weight Range Up to	120 kg
Battery Type	48 V, 15 Ah
Battery Charger	DC 42 V, 2 A
Charge Time	8-9 h
Motor Power	600 W
Power Requirements	AC 100-240 V, 50/60 Hz


* About the range: The range is measured under the conditions of a 70 kg load, at a speed of 15 km/h and 25°C. On flat road.

ASSEMBLE YOUR SCOOTER



1. Unfold the handle post

Stand the handle post upright and close the locking latch.

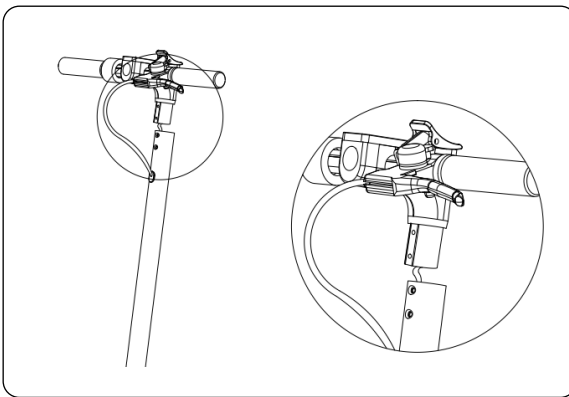

2. Install the handlebar

- Place the handlebar on the slot of the handlebar clamp. Then tighten the bolts that hold the clamp. Make sure that the control unit connectors are connected to the control panel. The connector with the cords must be connected properly to avoid losing later on.

- Carefully connect the handlebar with the handlebar tube. Take care to avoid the cable.

The LED flash light must point in the ride direction.

- Screw the handlebar and the handlebar tube together. Insert two Allen bolts from the front and two Allen bolts from the opposite side as shown. Tighten the bolts firmly. Regularly check if the bolts don't get loose while using the product.

3. Install the saddle:

Open the quick-release lever of the seat post clamp and insert the seat post into the seat tube. Adjust the seat to your desired height and then close the quick-release lever.





4. Install the rear basket by tightening the 4 bolts after aligning the bolt holes.


4. Install the front wheel



- Find the front wheel.
- Sit the front fork on the front wheel.
- Hold the nut of the quick-release skewer with one hand and turn the quick-release lever clockwise with the other hand.
- Close the quick-release lever.

CHARGE YOUR SCOOTER

Before using the scooter, you must fully charge the battery.

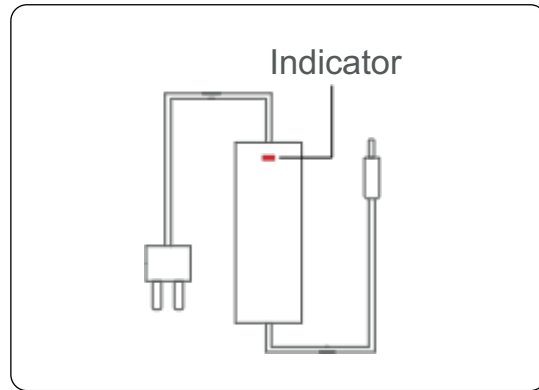


1. Open the rubber charging port cover.
2. Insert the charging plug into the port.
3. The charger indicator will turn from red to green after the battery is fully charged.
4. When the battery charging is done, be sure to cover the charging port to keep it clear of dust and debris.
5. Charging Time: 8-9 hours.

Charging Requirement:

Make sure to charge your scooter in conditions that do not exceed 40°C or below 0°C.

BUTTONS AND SCOOTER FUNCTION

1. Long press the button on the display to switch the scooter on/off.
2. Short press the button on the display to turn the lights on/off.
3. Press the display button twice shortly to switch the speed mode.

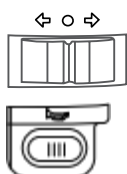

Turn signal switch - push the button to the side to activate the turn signal

Horn switch - Press or hold the button to activate the horn.


Battery charge status display: When the battery is fully charged, there are 5 battery level bars. The number of bars decreases as the battery level gets low. When there is 1-2 bar left, it indicates a low battery level, and the battery needs to be charged in time.

RIDING TIPS


When you start riding your scooter, you need to sit on the saddle, put one foot on the deck, keep the other one on the ground, press the accelerator, and the scooter will start moving forward.

FOLD / UNFOLD YOUR SCOOTER

Before folding the scooter, make sure the scooter is powered off.

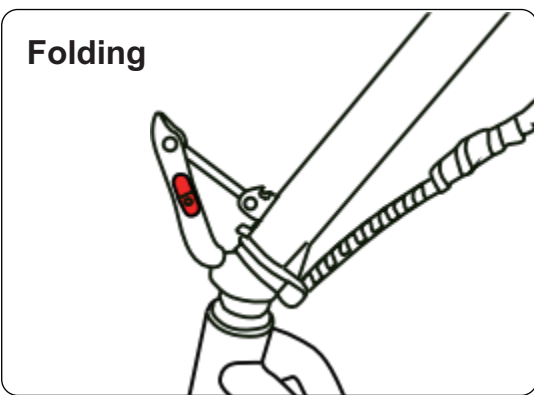

Folding: Power off the electric scooter. Push up the safety switch, open the folding latch, and you can fold the handle post.

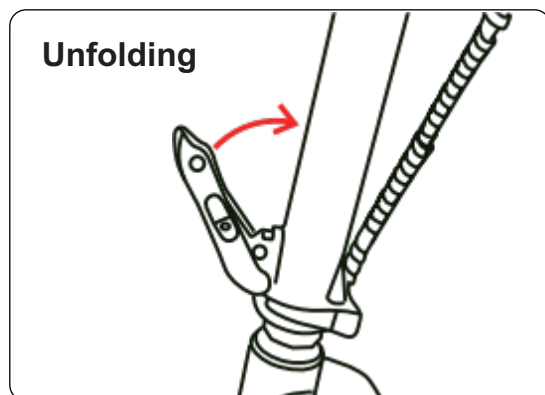

Unfolding: Stand the handle post and close the folding latch until you hear a click. (Make sure the folding latch is tightly closed before each ride.)

MAINTENANCE & REPAIR

Regular cleaning and maintain your electric scooter will extend its life.

Cleaning and storage:

If the scooter is dirty, wipe it clean with a soft damp cloth.

Adjusting disc brakes:

Check regularly to see whether the front and rear disc brakes are properly adjusted. A hex key (included) is required.

- If the disc brake is dragging, slide the arm of the clamp backward along the cable while holding the cable in one hand. Then, re-tighten the bolt on the brake clamp.
- If the disc brake does not work efficiently, the cable is slack. You need to slide the arm of the clamp forward along the cable while holding the cable in one hand. Then, re-tighten the bolt on the brake cable clamp.

Notice: The disc brake may squeak when in use until it is broken in. This is normal and does not affect the brake's function or performance.



Tyres: If you notice that the tyre pressure is low, please fill in the recommended tyre pressure on the side of the tyre.

DO NOT use alcohol, gasoline, kerosene, or other corrosive chemical solvents to clean the scooter. It can severely damage the appearance and structure of the scooter. Please do not use a pressure washer as it may also cause damage to the electronics.

Storage: When you're not using your scooter, store it in a dry and cool place. Avoid storing it outdoors because sun exposure can damage its appearance and may cause wear on the life of the battery and tires.

BATTERY INFORMATION

Only use the approved power adapter to charge your scooter. Others may cause risk of fire & equipment may be damaged.

Improper disposal of used batteries may seriously pollute the environment. Please comply with local disposal regulations.

Make sure to store your scooter and power adapter in conditions that do not exceed 50°C or below 0°C.

Warning - Risk of Fire - No User Serviceable Parts. Prolonged exposure to UV rays and rain may damage the enclosed materials. Store the scooter indoors when it is not in use.

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance and safety, or errors/faults with your electric scooter

In case you need to send your e-scooter to service shop, please keep the original packaging.

The e-scooter complies with the CE directive 2006/42/EC.

Manufacturer/Importer and service issues:
Epic s.r.o., Strážkovice 157, 37401, Strážkovice, The Czech Republic
www.cityboss.eu