


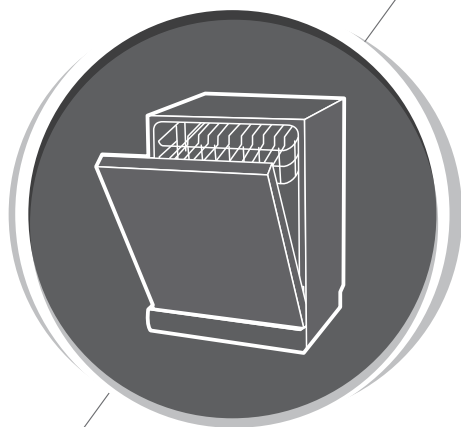

Dishwasher

Instruction Manual

ČÁST I.: Obecná verze

Před použitím myčky si pečlivě přečtěte tento návod
Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

OBSAH

01	3	BEZPEČNÁ INFORMACE
02	8	PRODUKT SKONČILVIEW
	9	POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ MYČKY
03	9	Vložení soli do aviváže
	11	Použité typy košíku
	13	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
04	13	Vnější péče
	13	Vnitřní péče
	16	Péče o myčku nádobí
	17	NÁVOD K INSTALACI
	17	O připojení napájení
05	18	Přívod a odtok vody
	19	Připojení vypouštěcích hadic
	20	Umístění spotřebiče
	20	Vestavěná instalace (pro integrovaný model)
06	25	TIPY NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
07	29	PLNĚNÍ KOŠŮ



POZNÁMKA:

- Prostudování části o typech pro odstraňování problémů vám pomůže vyřešit některé běžné problémy sami.
- Pokud nemůžete problémy vyřešit sami, požádejte o pomoc profesionálního technika.
- Výrobce, který dodržuje politiku neustálého vývoje a aktualizace produktu, může provádět změny bez předchozího upozornění.
- Pokud ztratíte nebo zastaráte, můžete obdržet novou uživatelskou příručku od výrobce nebo odpovědného prodejce.

|| BEZPEČNÁ INFORMACE

⚠ VAROVÁNÍ

Při používání myčky dodržujte níže uvedená opatření:

- Instalaci a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; -zemědělské usedlosti; - klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu; -prostředí typu nocleh se snídaní.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru. (Pro EN60335-1) Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce týkající se používání spotřebiče. (Pro IEC60335-1) Obalový materiál může být pro děti nebezpečný!

- Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte jednotku, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Před čištěním a údržbou spotřebiče
- odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Použijte měkký hadřík navlhčený jemným mýdlem a poté jej znovu otřete suchým hadříkem.

Pokyny k uzemnění

- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo poruchy uzemnění sníží riziko úrazu elektrickým proudem tím, že zajistí cestu nejmenšího odporu elektrického proudu. Tento spotřebič je vybaven zástrčkou uzemňovacího vodiče. Zástrčka musí být zapojena do
- vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.
- Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem. Máte-li
- pochybnosti, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním zástupcem, zda je spotřebič řádně uzemněn.

- Neupravujte zástrčku dodanou se spotřebičem;
Pokud se nevejde do zásuvky.
- Nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem.
- Nezneužívejte, nesedejte si ani nestůjte na dvířkách nebo stojanu na nádobí myčky.
- Myčku nepoužívejte, pokud nejsou všechny panely krytu správně na svém místě.
- Pokud je myčka v provozu, otevírejte dvířka velmi opatrně, hrozí vystříknutí vody. Nepokládejte na dveře
- žádné těžké předměty ani na ně nestůjte, když jsou otevřené. Spotřebič by se mohl převrátit dopředu.
- Při vkládání prádla určeného k praní:
 - 1) Umístěte ostré předměty tak, aby pravděpodobně nepoškodily těsnění dveří;
 - 2) Upozornění: Nože a jiné náčiní s ostrými hroty musí být vloženy do koše špičkou dolů nebo umístěny ve vodorovné poloze.
- Některé mycí prostředky do myček nádobí jsou silně zásadité. Při požití mohou být extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima a udržujte děti mimo dosah myčky, když jsou dvířka otevřená.
- Po dokončení pracího cyklu zkontrolujte, zda je prací prášek prázdný.

- Nemyjte plastové předměty, pokud nejsou označeny jako "vhodné do myčky" nebo ekvivalentní.
- U neoznačených plastových předmětů, které nejsou takto označeny, zkontrolujte doporučení výrobce.
- Používejte pouze mycí a oplachové prostředky doporučené pro použití v automatické myčce nádobí.
- V myčce nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prostředek nebo prostředek na ruční praní.
- Dveře by neměly zůstat otevřené, protože by to mohlo zvýšit riziko zakopnutí.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

- Během instalace nesmí být napájecí zdroj nadměrně nebo nebezpečně ohnutý nebo zploštělý. Ne tamps
- ovládacími prvky.
- Spotřebič je třeba připojit k hlavnímu vodnímu ventilu pomocí nových sad hadic. Staré sady by se neměly znovu používat.
- Aby se šetřila energie, v pohotovostním režimu se spotřebič automaticky vypne, když do 15 minut neprovedete žádnou operaci.
- Maximální počet sad nádobí, které je třeba umýt, je 10.
- Maximální přípustný vstupní tlak vody je 1 MPa.
- Minimální přípustný vstupní tlak vody je 0,04 MPa.

• Likvidace



- Pro likvidaci obalu a spotřebiče přejděte do recyklačního střediska. Odřízněte proto napájecí kabel a zajistěte zařízení pro zavírání dveří
nepoužitelný.
- Kartonové obaly jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a měly by být zlikvidovány ve sběrně starého papíru k recyklaci.
- Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu.
- Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad a služba pro likvidaci domovního odpadu.
- **LIKVIDACE: Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Je nutný oddělený sběr takového odpadu pro zvláštní zpracování.**




PŘEHLED PRODUKTŮ

❗ DŮLEŽITÝ:

Chcete-li z myčky dosáhnout co nejlepšího výkonu, přečtěte si před prvním použitím všechny provozní pokyny.

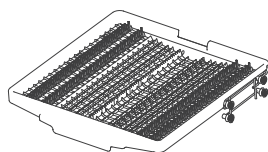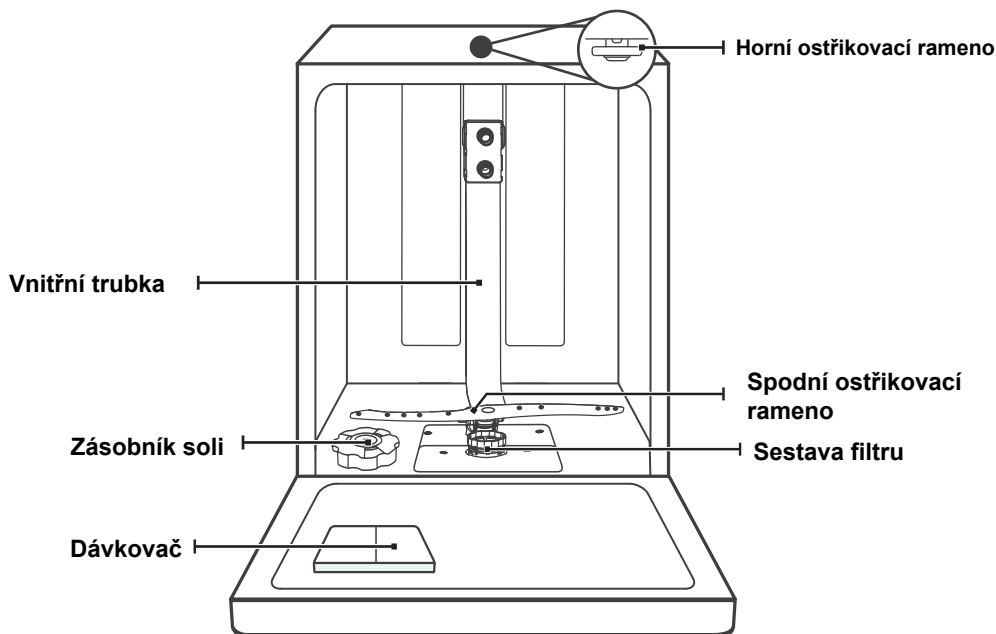

Stojan na příbory

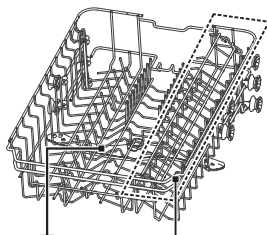

Horní ostříkovací rameno Stojan na šálky
Horní koš




Spodní koš

💡 POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze orientační, různé modely se mohou lišit. Prosím, převažte v naturáliích.

POUŽÍVÁNÍ MYČKY

Před použitím myčky:

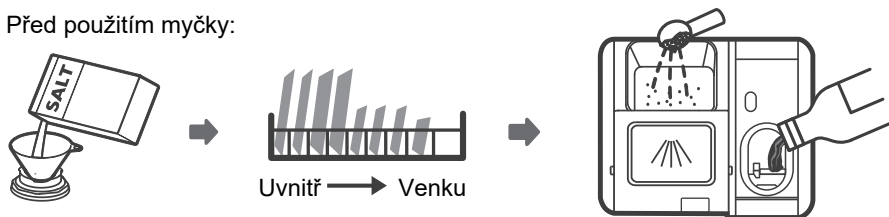

1. Nastavte změkčovač vody
2. Plnění soli do aviváže
3. Plnění koše
4. Naplňte dávkovač



Zkontrolujte prosím sekci 1.1 "Voda" Změkčovač vody "Změkčovač" v části ČÁST II.:II.: Speciální speciální verze, verze, pokud potřebujete na nastavení změkčovače vody změkčovač vody ..

Vkládání soli do aviváže



POZNÁMKA:

Pokud váš model nemá žádný změkčovač vody, můžete tuto část přeskočit. Vždy používejte sůl určenou pro použití v myčce nádobí.

Zásobník soli je umístěn pod spodním košem a měl by být naplněn, jak je vysvětleno níže:

VAROVÁNÍ


- **Používejte pouze sůl speciálně určenou pro použití v myčce nádobí!**

Každý jiný druh soli, který není speciálně určen pro použití v myčce nádobí, zejména kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě škod způsobených použitím nevhodné soli výrobce neposkytuje žádnou záruku ani neručí za způsobené škody.

- **Sůl doplňte pouze před spuštěním cyklu.**

Tím zabráníte tomu, aby zrnka soli nebo slané vody, která mohla být rozlita, zůstala na dně stroje po jakoukoli dobu, což by mohlo způsobit korozi.

Při přidávání soli do myčky nádobí postupujte podle následujících kroků:

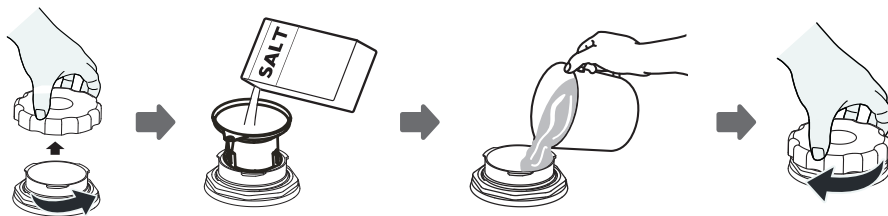

1. Sejměte spodní koš a odšroubujte víčko nádržky.
2. Umístěte konec trychtýře (je-li součástí dodávky) do otvoru a nalijte asi 1,5 kg soli do myčky.
3. Naplňte zásobník soli až po maximální limit vodou. Je normální, že ze zásobníku na sůl vytéká malé množství vody.
4. Po naplnění nádoby pevně zašroubujte uzávěr.
5. Kontrolka soli přestane svítit po naplnění zásobníku soli solí.
6. Ihned po naplnění soli do zásobníku soli by měl být spuštěn mycí program (doporučujeme použít krátký program). V opačném případě může dojít k poškození filtračního systému, čerpadla nebo jiných důležitých částí stroje slanou vodou. To je po záruce.

POZNÁMKA:

- Zásobník soli se smí doplňovat pouze tehdy, když se na ovládacím panelu  rozsvítí varovná kontrolka soli (). V závislosti na tom, jak dobře se sůl rozpouští, může varovná kontrolka soli stále svítit, i když je zásobník soli plný.
Pokud na ovládacím panelu nesvítí varovná kontrolka soli (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy doplnit sůl do změkčovače, podle cyklů, které myčka provedla.
- Pokud se sůl rozlila, spusťte namáčení nebo rychlý program, abyste ji odstranili.


Použité tipy pro košík

Nastavení horního koše


Typ 1:

Výšku horního koše lze snadno nastavit tak, aby se do něj vešlo vyšší nádobí v horním nebo spodním koši.


Chcete-li upravit výšku horního koše, postupujte takto:

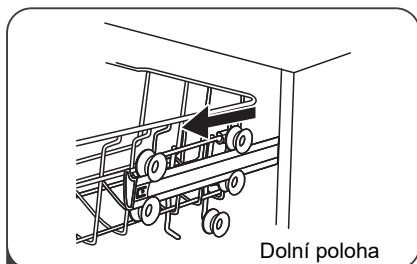


1 Vytáhněte horní koš.

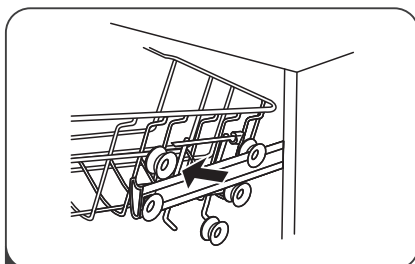

2 Vyjměte horní koš.

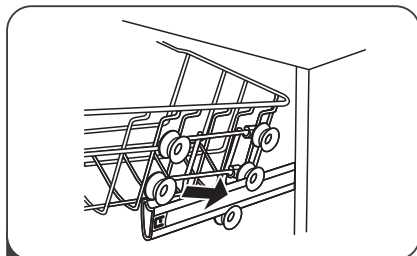


3 Znovu připevněte horní koš k hornímu nebo spodní válečky.

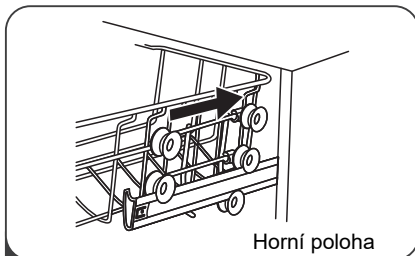


4 Zatlačte horní koš.

Horní poloha

Typ 2:

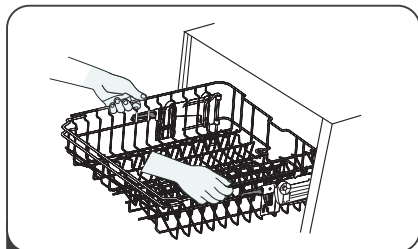

- 1** Chcete-li zvednout horní koš, zvedněte horní koš ve středu každé strany, dokud koš nezapadne na místo v horní poloze. Není nutné zvedat seřizovací rukojeť.

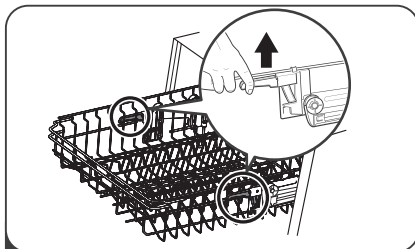

- 2** Chcete-li horní koš spustit, zvedněte nastavovací rukojeť na každé straně, abyste koš uvolnili, a spusťte jej do spodní polohy.

Sklopení polic na šálky


Chcete-li v horním koši uvolnit místo pro vyšší předměty, zvedněte stojan na šálky nahoru. Vysoké sklenice o něj pak můžete opřít. Můžete jej také odstranit, pokud není nutné jej používat.




Sklopení regálových polic

Hroty spodního koše slouží k uchycení desek a talíře. Lze je snížit, aby se vytvořilo více místa pro velké předměty.

Zvednout nahoru

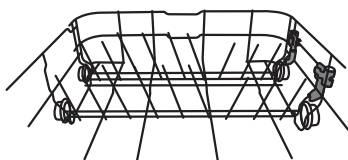

Sklopit dozadu

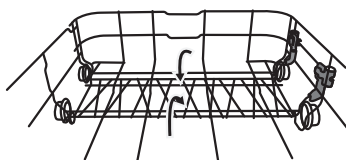

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Externí péče

Dveře a těsnění dveří

Těsnění dvířek pravidelně čistěte měkkým damp hadříkem, abyste odstranili zbytky jídla. Při plnění myčky mohou zbytky jídla a pití kapat po stranách dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo mycí skříň a voda z ostříkovacích ramen k nim nemá přístup. Veškeré usazeniny by měly být setřeny před zavřením dveří.

Ovládací panel

Pokud je nutné čištění, ovládací panel je třeba otřít měkkým damp pouze hadřík.

VAROVÁNÍ

- Abyste zabránili vniknutí vody do zámku dveří a elektrických součástí, nepoužívejte žádný čistič ve spreji.
- Na vnější povrchy nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, protože by mohly poškrábat povrchovou úpravu. Některé papírové ručníky mohou také poškrábat nebo zanechat stopy na povrchu.


Interní péče

Filtrační systém


Filtrační systém ve spodní části mycí skříně zadržuje hrubé nečistoty z mycího cyklu. Nashromážděné hrubé nečistoty mohou způsobit ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a v případě potřeby je vyčistěte pod tekoucí vodou. Při čištění filtrů v mycí skříni postupujte podle níže uvedených kroků.

POZNÁMKA:


Obrázky jsou pouze orientační, různé modely filtračního systému a ostříkovacích ramen se mohou lišit.

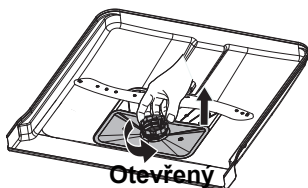


- 1** Uchopte hrubý filtr a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste filtr odemkli. Zvedněte filtr nahoru a vyjměte jej z myčky.

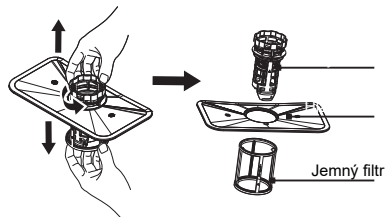

- 2** Jemný filtr lze stáhnout ze spodní části sestavy filtru. Hrubý filtr lze oddělit od hlavního filtru jemným stisknutím jazyčku v horní části a jeho vytažením.

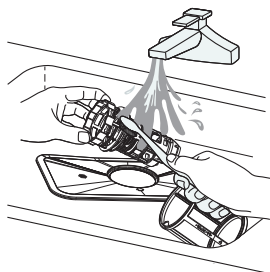

- 3** Větší zbytky jídla lze vyčistit opláchnutím filtru pod tekoucí vodou.
Pro důkladnější čištění použijte měkký čistící kartáček.

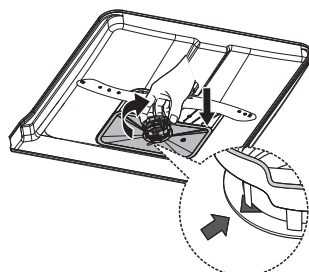

- 4** Filtry znovu namontujte v opačném pořadí, než v jakém byly rozebrány, vyměňte filtrační vložku a otočte ve směru hodinových ručiček na šipku zavření.


⚠ VAROVÁNÍ

- Filtry příliš neutahujte. Vložte filtry zpět do pořadí, jinak by se do systému mohly dostat hrubé nečistoty a způsobit ucpání. Nikdy nepoužívejte myčku bez nasazených
- filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit úroveň výkonu spotřebiče a poškodit nádobí a náčiní.


Ostřikovací ramena

Ostřikovací ramena je nutné pravidelně čistit, protože chemikálie z tvrdé vody ucpávají trysky a ložiska ostřikovacích ramen.


Při čištění ostřikovacích ramen postupujte podle následujících pokynů:

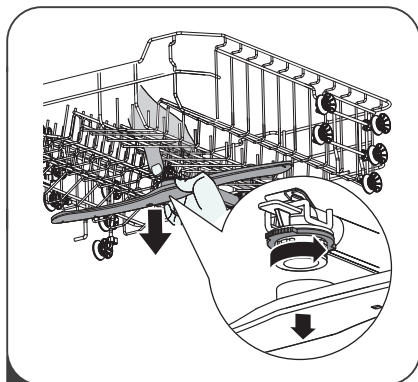

- 1** Chcete-li sejmout horní ostřikovací rameno, držte matici uprostřed a otáčejte ostřikovacím ramenem proti směru hodinových ručiček k jeho odstranění.

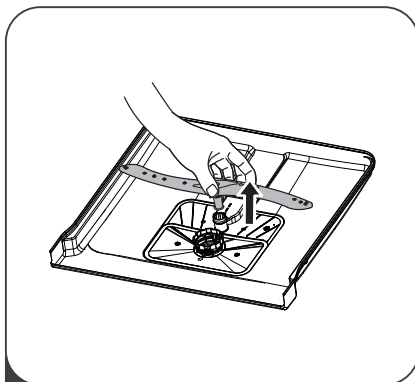

- 2** Chcete-li sejmout spodní ostřikovací rameno, vytáhněte jej nahoru.

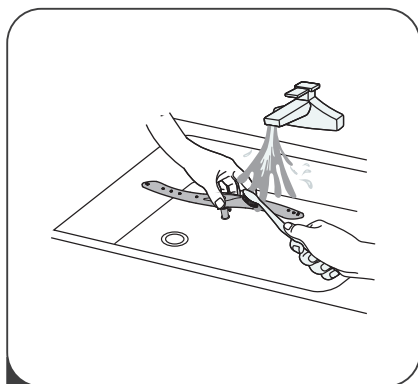

- 3** Umyjte paže v mýdlové a teplé vodě a měkkým kartáčem očistěte trysky. Po důkladném opláchnutí je vyměňte.

Péče o myčku nádobí

Opatření proti mrazu

V zimě proveďte na myčce opatření na ochranu proti mrazu. Pokaždé po mycích cyklech postupujte následovně:

1. Vypněte elektrické napájení myčky u zdroje napájení.
2. Vypněte přívod vody a odpojte přívodní potrubí vody od vodního ventilu.
3. Vypustte vodu z přívodního potrubí a vodního ventilu. (K zachycení vody použijte pánev)
4. Znovu připojte přívodní potrubí vody k vodnímu ventilu.
5. Vyjměte filtr na dně vany a pomocí houby nasajte vodu do jímky.

Po každém prání

Po každém prání vypněte přívod vody do spotřebiče a nechte dvířka mírně pootevřená, aby se uvnitř nezachytila vlhkost a pachy.

Vytáhněte zástrčku

Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Žádná rozpouštědla ani abrazivní čištění

K čištění vnějších a pryžových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík s teplou mýdlovou vodou.

K odstranění skvrn nebo skvrn z povrchu interiéru použijte hadřík navlhčený vodou a trochou octa nebo čisticím prostředkem vyrobeným speciálně pro myčky nádobí.

Když se delší dobu nepoužívá

Doporučuje se spustit mycí cyklus s prázdnou myčkou a poté vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vypnout přívod vody a nechat dvířka spotřebiče mírně otevřená. To pomůže těsnění dvířek vydržet déle a zabráni tvorbě zápachu uvnitř spotřebiče.

Přemístění spotřebiče

Pokud je nutné spotřebič přemístit, snažte se jej udržet ve svislé poloze. Pokud je to nezbytně nutné, lze jej umístit na záda.

Tuleni

Jedním z faktorů, které způsobují tvorbu zápachu v myčce nádobí, jsou potraviny, které zůstávají zachyceny v těsnění. Pravidelné čištění vlhkou houbou tomu zabrání.

NÁVOD K INSTALACI

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před instalací myčky odpojte elektrické napájení.

Pokud tak neučiníte, může dojít k úmrtí nebo úrazu elektrickým proudem.

⚠ Pozornost

Instalaci potrubí a elektrických zařízení by měli provádět odborníci.

• O připojení napájení

⚠ VAROVÁNÍ

Pro osobní bezpečnost: S tímto spotřebičem

- nepoužívejte prodlužovací kabel ani zástrčku adaptéru.
- Za žádných okolností nepřerušujte ani neodstraňujte uzemnění napájecího kabelu.

Elektrické požadavky

Podívejte se prosím na typový štítek, abyste věděli jmenovitý objemtage a připojte myčku k příslušnému zdroji napájení. Použijte požadovanou pojistku 10A/13A/16A, doporučenou pojistku s časovým zpožděním nebo jistič a zajistěte samostatný obvod sloužící pouze tomuto spotřebiči.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že voltage a frekvence napájení odpovídají těm na typovém štítku. Zástrčku zapojujte pouze do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Pokud elektrická zásuvka, ke které musí být spotřebič připojen, není vhodná pro zástrčku, vyměňte zásuvku, místo abyste používali adaptéry nebo podobné, protože by mohly způsobit přehřátí a popáleniny.


⚠ Před použitím se ujistěte, že existuje správné uzemnění

• Přívod a odtok vody

Připojení studené vody

Připojte přívodní hadici studené vody k závitovému konektoru 3/4 (palce) a ujistěte se, že je pevně upevněna na místě.

Pokud je vodovodní potrubí nové nebo nebylo delší dobu používáno, nechte vodu vytéct, abyste se ujistili, že je čistá. Toto opatření je nutné, aby se předešlo riziku ucpání přívodu vody a poškození spotřebiče.

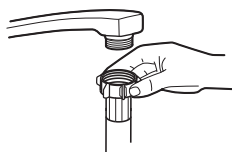

obyčejná přívodní hadice



bezpečnostní přívodní hadice

O bezpečnostní přívodní hadici

Bezpečnostní přívodní hadice se skládá z dvojité stěny. Systém hadice zaručuje její zásah tím, že blokuje průtok vody v případě prasknutí přívodní hadice a když je vzduchový prostor mezi samotnou přívodní hadicí a vnější vlnovcovou hadicí plný vody.

⚠ VAROVÁNÍ

Hadice, která se připojuje ke spreji dřezu, může prasknout, pokud je instalována na stejném vodovodním potrubí jako myčka. Pokud jej váš dřez má, doporučuje se odpojit hadici a ucpat otvor.

Jak připojit bezpečnostní přívodní hadici

1. Vytahněte bezpečnostní přívodní hadice zcela z úložného prostoru umístěného v zadní části myčky.
2. Utáhněte šrouby bezpečnostní přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku se závitem 3/4 palce.
3. Před spuštěním myčky plně zapněte vodu.


Jak odpojit bezpečnostní přívodní hadici

1. Vypněte vodu.
2. Odšroubujte bezpečnostní přívodní hadici z kohoutku.

• Připojení vypouštěcích hadic

Vložte vypouštěcí hadici do odtokové trubky o minimálním průměru 4 cm nebo ji nechte stékat do dřezu, dbejte na to, abyste ji neohřáli nebo nezvlnili. Výška odtokového potrubí musí být menší než 1000 mm. Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby se zabránilo zpětnému toku.

⚠ Bezpečně upevněte vypouštěcí hadici v poloze A nebo B

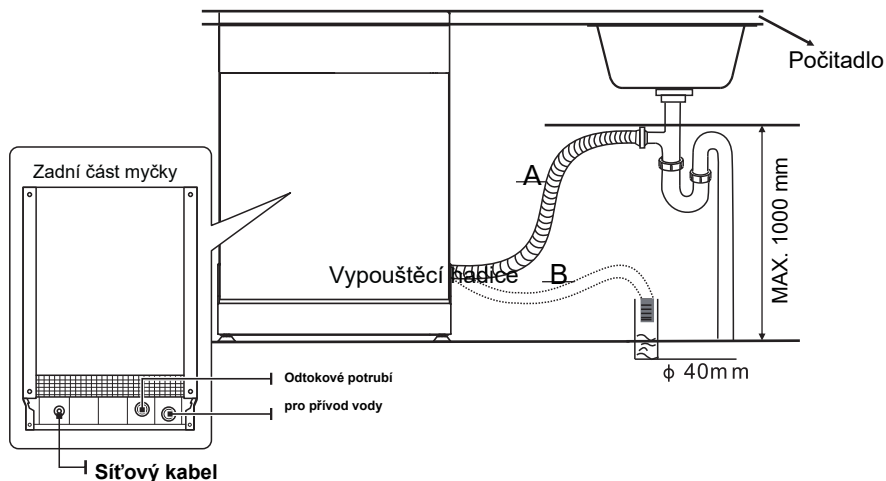

Jak vypustit přebytečnou vodu z hadic

Pokud je dřez o 1000 výše od podlahy, nelze přebytečnou vodu v hadicích odvádět přímo do dřezu. Bude nutné vypustit přebytečnou vodu z hadic do misky nebo vhodné nádoby, která je držena venku a níže než dřez.

Vývod vody

Připojte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice musí být správně nasazena, aby nedošlo k úniku vody. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zalomená nebo přímáknutá.

Prodlužovací hadice

Pokud potřebujete prodloužení vypouštěcí hadice, ujistěte se, že používáte podobnou vypouštěcí hadici. Nesmí být delší než 4 metry; jinak by mohl být čistící účinek myčky snížen.

Syfonové připojení

Přípojka odpadu musí být ve výšce menší než 100 cm (maximálně) ode dna misky. Vypouštěcí hadice by měla být upevněna.

Umístění spotřebiče

Umístěte spotřebič na požadované místo. Záda by měla spočívat na zdi za ní a po stranách podél sousedních skříní nebo stěn. Myčka je vybavena přívodními a vypouštěcími hadicemi, které lze umístit na pravou nebo levou stranu, aby se usnadnila správná instalace.


Vestavěná instalace (pro integrovaný model)

Krok 1. Výběr nejlepšího umístění myčky nádobí


Montážní poloha myčky by měla být v blízkosti stávajících přívodních a vypouštěcích hadic a napájecího kabelu.

Ilustrace rozměrů skříně a montážní polohy myčky.

1. Méně než 5 mm mezi horní částí myčky a skříňkou a vnějšími dvířky zarovnanými se skříňkou.

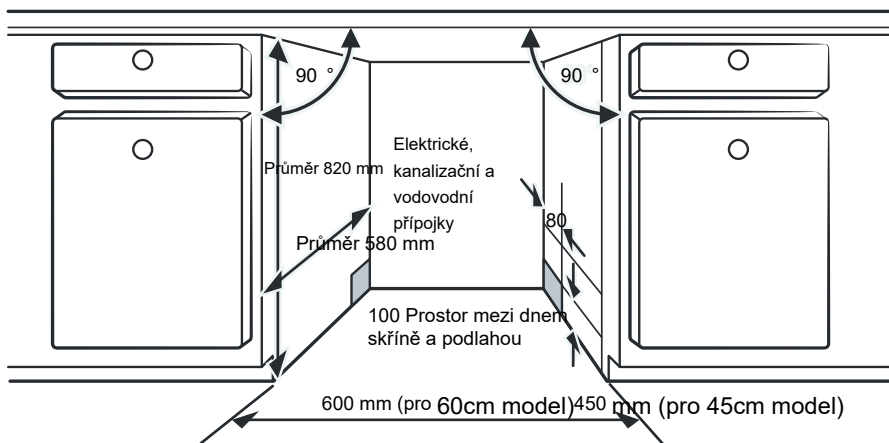

2. Pokud je myčka v rohu skříně zablokovaná, měl by být při otevření dvířek volný prostor.

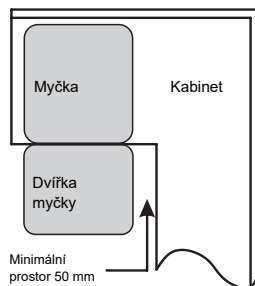

POZNÁMKA:

V závislosti na tom, kde je vaše elektrická zásuvka, možná budete muset vyříznout otvor na opačné straně skříně.



Krok 2. Rozměry a instalace estetického panelu



Estetický dřevěný panel lze zpracovat podle instalačních výkresů.



Polointegrovaný model

Magický pastér A a magický pastér B se oddělují na estetickém dřevěném panelu a plstěném magickém lepidle B vnějších dvířek myčky (viz obrázek A). Po umístění panelu upevníte panel na vnější dveře pomocí šroubů a šroubů (viz obrázek B).

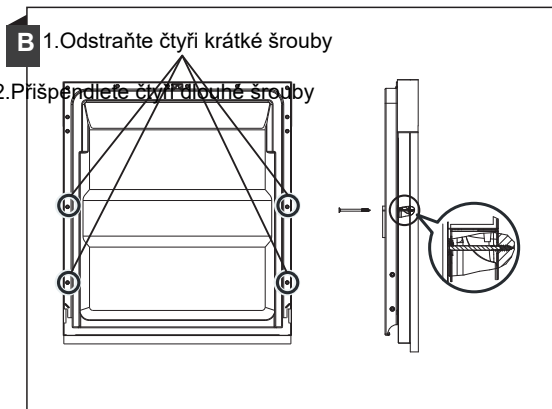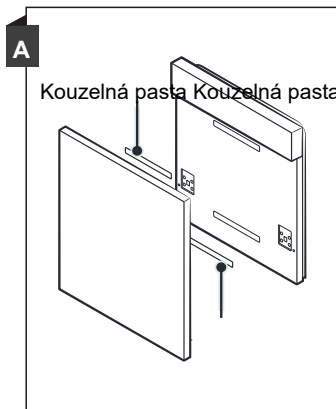


Plně integrovaný model

Namontujte háček na estetický dřevěný panel a vložte háček do štěrbinu vnějších dvířek myčky (viz obrázek A). Po umístění panelu upevněte panel na vnější dveře pomocí šroubů a šroubů (viz obrázek B).

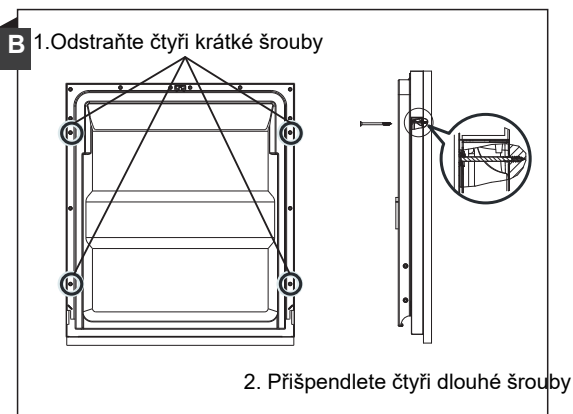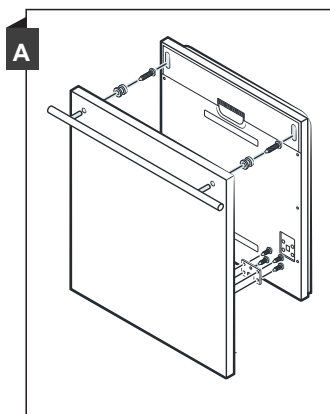

Krok 3. Nastavení napětí dveřní pružiny


1. Dveřní pružiny jsou z výroby nastaveny na správné napnutí vnějších dveří. Pokud jsou instalovány estetické dřevěné panely, budete muset upravit napětí pružiny dveří. Otáčením seřizovacího šroubu pohánějte seřizovač, aby napnul nebo uvolnil ocelové lanko.
2. Napnutí pružiny dveří je správné, když dveře zůstávají vodorovně v plně otevřené poloze, ale lehkým zvednutím prstu se zavrou.

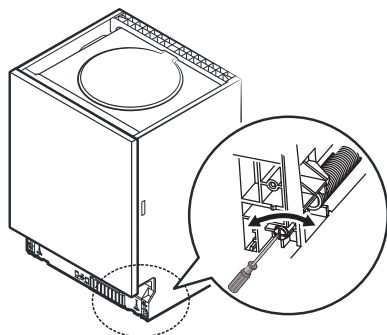

Krok 4. Kroky instalace myčky

Podívejte se prosím na uvedené instalační kroky v instalačních výkrescích


1. Připevněte kondenzační proužek pod pracovní plochu skříně. Ujistěte se, že kondenzační pás je v jedné rovině s okrajem pracovní plochy. (Krok 2)
2. Připojte přívodní hadici k přívodu studené vody.
3. Připojte vypouštěcí hadici.
4. Připojte napájecí kabel.
5. Umístěte myčku na místo. (Krok 4)
6. Myčku vyrovnejte. Zadní nohu lze nastavit z přední části myčky otáčením šroubu **Philips** uprostřed základny myčky pomocí šroubu Philips. Chcete-li nastavit přední nožičky, použijte plochý šroubovák a otáčejte předními nožičkami, dokud nebude myčka ve vodorovné poloze. (Krok 5 až Krok 6)
7. Namontujte nábytková dvířka na vnější dvířka myčky. (Krok 7 až Krok 10)
8. Upravte napnutí pružin dveří otáčením imbusového klíče ve směru hodinových ručiček, abyste utáhli levé a pravé pružiny dveří. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození vaší myčky. (Krok 11)
9. Myčka musí být zajištěna na místě. Existují dva způsoby, jak to provést:
 - A. Normální pracovní plocha: Vložte instalační hák do štěrbinu boční roviny a připevněte jej k pracovní ploše pomocí vrtů do dřeva.
 - B. Mramorová nebo žulová pracovní deska: Upevněte stranu šroubem.

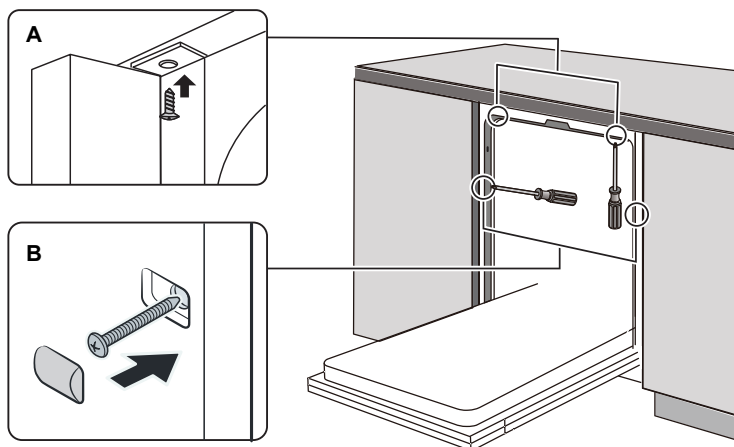

Krok 5. Vyrovnání myčky

Myčka musí být ve vodorovné poloze, aby správně fungoval stojan na nádobí a mycí výkon.

1. Umístěte vodováhu na dvířka a kolejnici koše uvnitř vany, jak je znázorněno na obrázku, abyste zkontrolovali, zda je myčka ve vodorovné poloze.
2. Vyrovnajte myčku individuálním nastavením tří vyrovnávacích nožiček.
3. Při vyrovnávání myčky dávejte pozor, aby se myčka nepřevrhla.

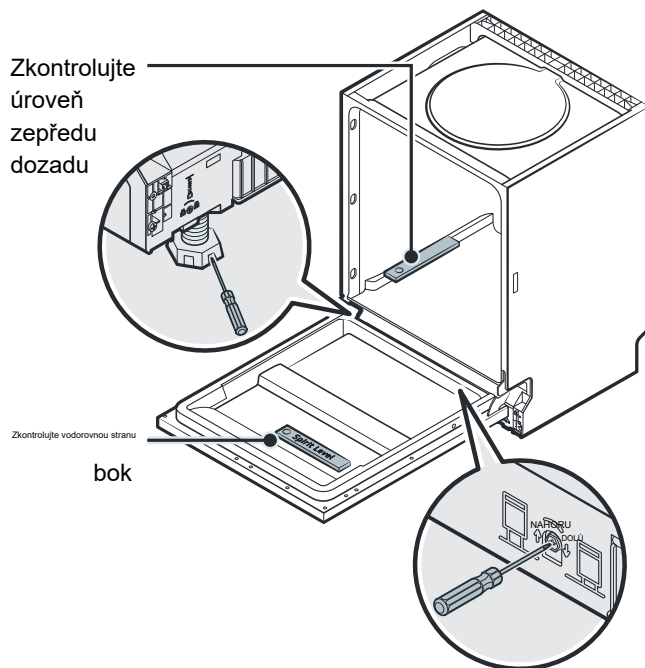

POZNÁMKA:

Maximální výška nastavení nohou je 50 mm.

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Než zavoláte servis

Review tabulky na následujících stránkách vám mohou ušetřit volání servisu.

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Myčka nádobí se nespustí	Spálená pojistka nebo se vypnul jistič obvodu.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Odstraňte všechny ostatní spotřebiče sdílející stejný okruh s myčkou.
	Napájení není zapnuto.	Ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka jsou bezpečně zavřená. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky.
	Tlak vody je nízký	Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojen a voda je zapnutá.
	Dvířka myčky nejsou správně zavřená.	Ujistěte se, že jste dvířka správně zavřeli a zajistili.
Voda nečerpaná z myčky	Zkroucená nebo zachycená vypouštěcí hadice.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
	Filtr je ucpaný.	Zkontrolujte hrubý filtr.
	Kuchyňský dřez ucpaný.	Zkontrolujte kuchyňský dřez, abyste se ujistili, že dobře odtéká. Pokud je problémem kuchyňský dřez, který nevypouští, možná budete potřebovat instalátéra spíše než servisního technika pro myčky nádobí.
Pěna ve vaně	Špatný prací prostředek.	Používejte pouze speciální mycí prostředek do myčky, abyste zabránili tvorbě pěny. Pokud k tomu dojde, otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Na dno myčky přidejte 1 galon studené vody. Zavřete dvířka myčky a poté zvolte libovolný cyklus. Zpočátku myčka vypustí vodu. Po vypuštění otevřete dvířka stage je dokončeno a zkontrolujte, zda pěna zmizela. V případě potřeby opakujte.


Problém	Možné příčiny	Co dělat
	Rozlitý leštidlo.	Rozlité leštidlo vždy setřete ihned.
Obarvený vnitřek vany	Prací prostředek s barvivo může byly použity.	Ujistěte se, že prací prostředek nemá žádné barvivo.
Bílý film na vnitřní povrch	Minerály z tvrdé vody.	K čištění interiéru použijte vlhký houbu s mycím prostředkem do myčky nádobí a noste gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jakýkoli jiný čistič než myčka nádobí prací prostředek, jinak to může způsobit pěna nebo pěna.
Tam jsou rez skvrny na přiborech	Dotčené položky nejsou koroze odolný.	Vyvarujte se praní prádla, které není odolný proti korozi v myčce na nádobí.
	Program nebyl spuštěn po Sůl do myčky byla přidán. Stopy sůl se dostala do pracího cyklu.	Vždy spusťte mycí program bez nádobí po přidání sůl. Nevybírejte funkci Turbo (je-li k dispozici), po přidání myčky nádobí sůl.
	Víko měkkého je volný.	Zkontrolujte, zda je víko aviváže zajištěno.
Hluk klepání dovnitř myčka nádobí	Klepe ostřikovací rameno proti položce v košík	Přerušete program a Uspořádejte položky, které jsou překážející ostřikovací rameno.
Chrastění dovnitř myčka nádobí	Nádobí jsou volné v myčka.	Přerušete program a Uspořádejte nádobí.
Hluk klepání dovnitř Vodovodní potrubí	To může být způsobeno instalací na místě nebo průřez potrubí.	To nemá žádný vliv na funkce myčky. V případě pochybností, Kontaktujte kvalifikovaného instalatéra.
Nádobí nejsou čisté	Nádobí nebylo správně načteno.	Viz ČÁST II. "Příprava a nakládání Nádobí".
	Program byl není dostatečně výkonný.	Vyberte si intenzivnější program.

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Nádobí není čisté.	Nebylo vydáno dostatečné množství pracího prostředku.	Použijte více pracího prostředku nebo prací prostředek vyměňte.
	Předměty blokují pohyb ostřikovacích ramen.	Uspořádejte předměty tak, aby se sprej mohl volně otáčet.
	Kombinace filtrů není čistá nebo není správně namontována ve spodní části mycí skříně. To může způsobit ucpání trysek ostřikovacího ramene.	Vyčistěte a/nebo správně nasadte filtr. Vyčistěte trysky ostřikovacího ramene.
Zákal na skle.	Kombinace měkké vody a příliš velkého množství pracího prostředku.	Pokud máte měkkou vodu, použijte méně mycího prostředku a zvolte kratší cyklus pro mytí skla a jeho čištění.
Na nádobí a sklenicích se objevují bílé skvrny.	Oblast s tvrdou vodou může způsobit usazování vodního kamene.	Přidejte více pracího prostředku.
Černé nebo šedé značky na nádobí	Hliníkové nádobí se otírá o nádobí	K odstranění těchto stop použijte jemný abrazivní čisticí prostředek.
Prací prostředek zůstal v dávkovači	Dávkovač mycího prostředku na nádobí	Správné opětovné vložení nádobí.
Nádobí se nesusí	Nesprávné zatížení	Naplňte myčku podle pokynů v návodu.
	Nádobí je odstraněno příliš brzy	Nevyprazdňujte myčku ihned po umytí. Mírně otevřete dvířka, aby mohla vycházet pára. Vyjměte nádobí, dokud nebude vnitřní teplota bezpečná na dotek. Nejprve vyprázdněte spodní koš, abyste zabránili kapání vody z horního koše.

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Nádobí se nesusí	Byl zvolen nesprávný program.	Při krátkém programu je teplota praní nižší, což snižuje čisticí výkon. Zvolte program s dlouhou dobou praní.
	Použití příborů s nekvalitním povlakem.	Odtok vody je u těchto položek obtížnější. Příbory nebo nádobí tohoto typu nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí.


PLNĚNÍ KOŠŮ PODLE EN60436:

1. Horní koš:

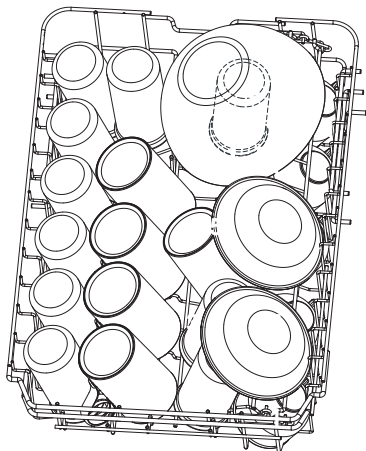



Číslo	Položka
1	Šálky
2	Hrnky
3	Brýle
4	Skleněná mísa
5	Dezertní mísy

2. Spodní koš:

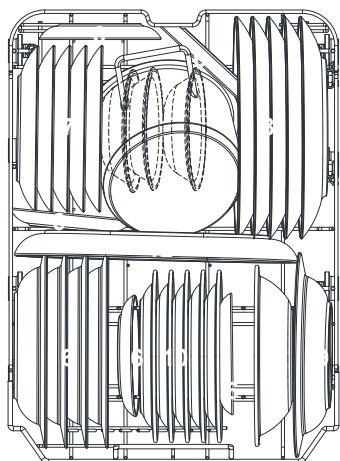

Číslo	Položka
6	Podšálky
7	Dezertní talíře
8	Jídelní talíře
9	Polévkové talíře
10	Melaminové dezertní talíře
11	Melaminová miska
12	Oválný talíř
13	Malý hrnec

3. Stojan na příbory:

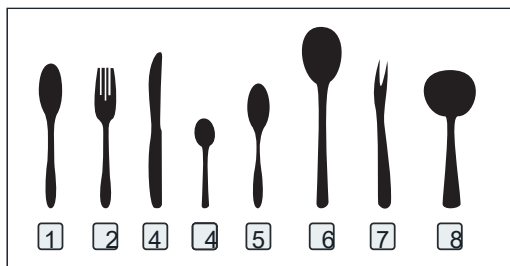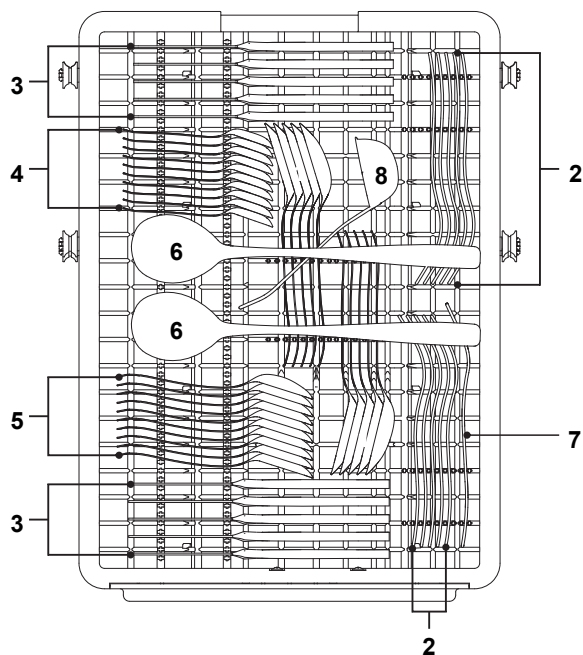

Informace pro srovnávací zkoušky podle EN60436

Kapacita: 10 sad nádobí


Poloha horního koše: spodní poloha Program:

ECO Nastavení leštění:

Max Nastavení aviváže:

H3

Číslo	Položka
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lžičky
5	Dezertní lžičky
6	Servírovací lžíce
7	Servírovací vidlička
8	Naběračka na omáčku

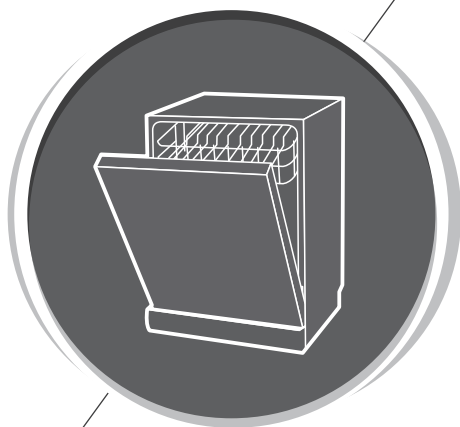

Dishwasher

Instruction Manual

ČÁST II.: Zvláštní verze
GV583A15

Před použitím myčky si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

OBSAH

	4	POUŽÍVÁNÍ MYČKY
	4	řídící panel
01	5	Funkce podlahového indikátoru lamp
	6	Změkčovač vody
	7	Příprava a nakládání pokrmů
	10	Funkce mycího prostředku a leštidla
	11	Plnění zásobníku leštidla
	12	Plnění dávkovače pracího prostředku
	14	Použití pracího prostředku 3 v 1 / vše v jednom
	14	Hlasitost bzučáku
	15	Automatický dávkovací systém
	16	PROGRAM JEDNÁNÍ SELEKCE
02	16	Tabulka mycích cyklů
	17	Úspora energie
	17	Spuštění programu
	17	Změna programu uprostřed cyklu
	18	Zapomněli jste přidat jídlo?
	18	Automatické otevření
03	19	CHYBOVÉ KÓDY
04	20	TECHNICKÉ INFORMACE




POZNÁMKA:

- Pokud nemůžete problémy vyřešit sami, požádejte o pomoc profesionálního technika.
- Výrobce, který dodržuje politiku neustálého vývoje a aktualizace produktu, může provádět změny bez předchozího upozornění.
- Pokud ztratíte nebo zastaráte, můžete obdržet novou uživatelskou příručku od výrobce nebo odpovědného prodejce.

STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Přečtěte si prosím odpovídající obsah v návodu k použití, kde najdete podrobný způsob ovládání.

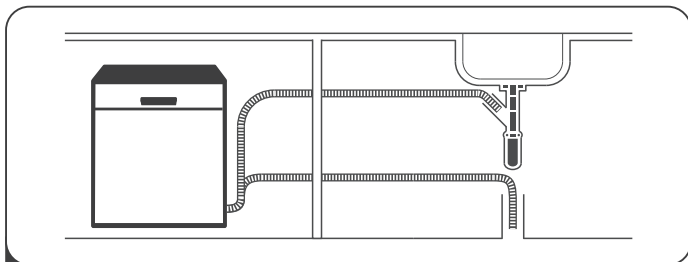

- 1 Nainstalujte myčku
(Zkontrolujte prosím část 5 "NÁVOD K INSTALACI"
ČÁSTI I.: Obecná verze.)



- 2 Odstraňte větší zbytky z nádobí. Naplňte koše. Vyhněte se předpláchnutí.

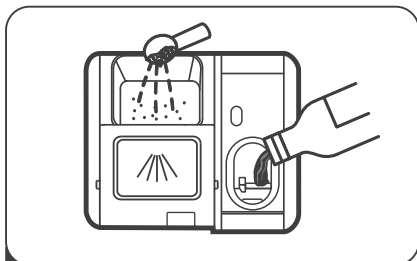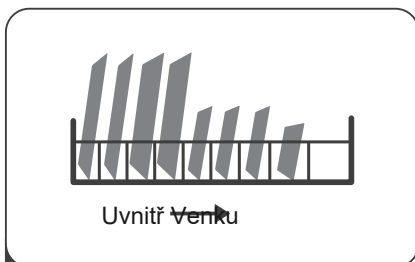


- 4 Naplňte dávkovač mycím prostředkem a leštidelem.



- 5 Zvolte vhodný program a spusťte myčku.

POUŽÍVÁNÍ MYČKY

Ovládací panel

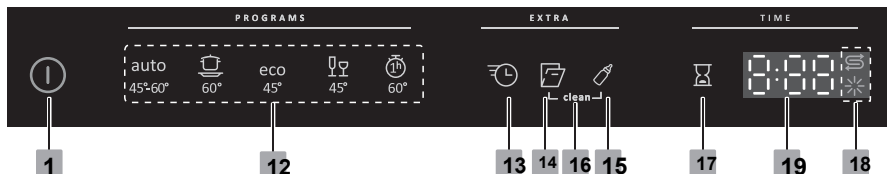

Ovládání (tlačítko)

1 Napájení	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete myčku.
2 Program	auto Auto Pro lehce, normálně nebo silně znečištěné nádobí se zaschlými potravinami nebo bez nich.  Intenzivní Pro nejsilněji znečištěné nádobí a běžně znečištěné hrnce, pánve, nádobí atd. Se zaschlými potravinami. eco EKO Jedná se o standardní program, je vhodný pro čištění běžně znečištěného nádobí a je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro daný typ nádobí.  Sklo Na lehce znečištěné nádobí a sklo.  58 minut Pro běžně znečištěné náplně, které vyžadují 58 minut praní.
3 Tubro rychlosti	Zkraťte dobu programu. K dispozici pro intenzivní, ECO a skleněný program.
4 Automatické otevření	Dvířka myčky se na konci programu automaticky otevrou, což zlepšuje výsledky sušení.
5 Extra suché	K dispozici pro intenzivní, ECO, skleněný a 58minutový program.

Ovládání (tlačítko)

6 Samočistící	Slouží k účinnému čištění samotné myčky. Tento program můžete zvolit současným stisknutím tlačítka Auto open a tlačítka Half load po dobu 3 sekund. Na obrazovce se zobrazí CLn. Když během praní otevřete dvířka, rozsvítí se všechny indikátory programu.
7 Zpoždění	Stisknutím tlačítka Delay prodloužíte dobu odloženého startu. Odložíte cyklus až o 24 hodin v hodinových krocích. Po nastavení doby zpoždění zavřete dvířka pro spuštění.

Ukázat

8 Varování ukazatel	 Leštidlo Pokud svítí " ", znamená to, že myčka má málo leštidla a vyžaduje doplnění.  Sůl Pokud svítí " ", znamená to, že myčka má málo soli do myčky a je třeba ji doplnit.
9 Obrazovka	Chcete-li zobrazit zbývající čas programu a dobu zpoždění, chybové kódy, když zvolíte program, na obrazovce alt zobrazit čas programu.


• Funkce Podlahové Indikátoru Lamp



POZNÁMKA:

Indikátor lamp funkce

Indikátor lamp se během mycího programu rozsvítí, poté bude blikat po dobu 5 minut a na konci programu zhasne.

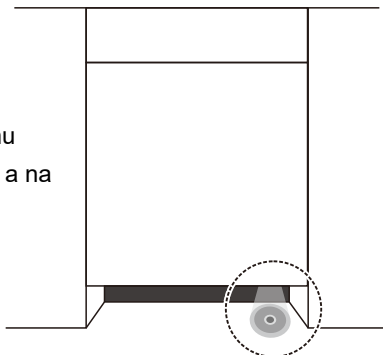

Změkčovač vody

Změkčovač vody je nutné nastavit ručně pomocí voliče tvrdosti vody.

Změkčovač vody je navržen tak, aby z vody odstraňoval minerály a soli, které by měly škodlivý nebo nepříznivý vliv na provoz spotřebiče. Čím více minerálů obsahuje, tím je vaše voda tvrdší.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Místní vodohospodářský úřad vám může poradit s tvrdostí vody ve vaší oblasti.

Nastavení spotřeby soli

Myčka je navržena tak, aby umožňovala nastavení množství spotřebované soli na základě tvrdosti použité vody. Účelem je optimalizovat a přizpůsobit úroveň spotřeby soli.

Pro úpravu spotřeby soli postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič;
2. Do 10 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed, poté znovu stiskněte tlačítko rychlosti Tubro pro vstup do režimu nastavení změkčovače vody.
3. Stisknutím tlačítka Auto vyberte správné nastavení podle místní tvrdosti vody, nastavení se změní v následujícím pořadí:
2:05->2:06->2:07->2:08->2:09->2:00->2:01->2:02->2:03->2:04->2:05;
4. Stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed nebo stiskněte tlačítko Power pro dokončení nastavení a opuštění režimu nastavení.

TVRDOT VODY				Hladina změkčovače vody	K regeneraci dochází každou X programovou sekvenci 1)	Spotřeba soli (gram/cyklus)
Němčina dH	Francoouzština fH °	Britský °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	2:00	Žádná regenerace	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	2:01	9	6.7
12 - 17	21-30	15 - 21	2.1 - 3.0	2:02	8	7.5
17 - 23	31-40	22 - 28	3.1 - 4.0	2:03	7	8.6
24 - 28	41-50	29 - 35	4.1 - 5.0	2:04	6	10
29 - 34	51-60	36 - 42	5.1 - 6.0	2:05	5	12
35 - 39	61-70	43-49	6.1-7.0	2:06	4	15
40 - 45	71-80	50-56	7.1-8.0	2:07	3	20
46 - 51	81-90	57-63	8.1-9.0	2:08	2	30
52 - 56	91-100	64-70	9.1-10.0	2:09	1	60

1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178 mmol/l

Tovární nastavení: 2: 05

- 1) Každý cyklus s regenerační operací spotřebuje dalších **4,0** litru vody, spotřeba energie se zvýší o **0,05** kWh a program se prodlouží o **15** minut.



Zkontrolujte prosím část 3 " Načítání " Vkládání soli do změkčovačla " Změkčovač"

ČÁST ČÁST I.: Obecná obecná verze, verze, pokud vaše myčka nádobí postrádá sůl. sůl.



POZNÁMKA:

Pokud váš model nemá žádný změkčovač vody, můžete tuto část přeskóčit. Změkčovač vody

Tvrdost vody se liší místo od místa. Pokud se v myčce používá tvrdá voda, na nádobí a náčiní se vytvoří usazeniny.

Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem, který využívá zásobník soli speciálně navržený k odstranění vodního kamene a minerálů z vody.

Příprava a nakládání pokrmů

- Zvažte nákup nádobí, které je označeno jako vhodné do myčky nádobí. Pro
- konkrétní položky zvolte program s nejnižší možnou teplotou. Abyste předešli
- poškození, nevyjímejte sklo a příbory z myčky ihned po skončení programu.

Pro mytí následujících příborů/nádobí

Nejsou vhodné

- Příbory s dřevěnými, rohovinovými nebo perleťovými rukojetmi
- Plastové předměty,
- které nejsou odolné vůči teplu
- Starší příbory s lepenými částmi, které nejsou odolné
- vůči teplotám
- Lepené příbory nebo nádobí
- Cínové nebo měděné předměty
- Křišťálové
- sklo
- Ocelové předměty podléhající korozi
- Dřevěné talíře
- Výrobky vyrobené ze
- syntetických vláken
-
-
-
-

Mají omezenou vhodnost

- Některé typy brýlí mohou být po velkém počtu praní matné
- Stříbrné a
- hliníkové části mají tendenci se během praní odbarvovat
- Glazované vzory
- mohou při častém praní v pračce vyblednout

Doporučení pro plnění myčky

Seškrábněte velké množství zbytků jídla. Změkčte zbytky spáleného jídla na pánvích. Nádobí není nutné oplachovat pod tekoucí vodou. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu myčky, dodržujte tyto pokyny pro plnění.

(Vlastnosti a vzhled košů a košů na příbory se mohou lišit od vašeho modelu.)

Vložte předměty do myčky následujícím způsobem:

- Předmety, jako jsou šálky, sklenice, hrnce, pánve atd., musí směřovat dolů.
- Zakřivené předměty nebo předměty s vybraním by měly být naloženy šikmo, aby mohla odtékat voda.
- Veškeré nádobí je bezpečně naskládáno a nemůže se převrátit.
- Veškeré nádobí je umístěno tak, aby se oštríkovací ramena mohla během mytí volně otáčet.
- Vložte duté předměty, jako jsou šálky, sklenice, pánve atd. S otvorem směřujícím dolů, aby se voda nemohla shromažďovat v nádobě nebo hlubokém dně. Nádobí a příbory nesmí ležet uvnitř sebe ani se navzájem zakrývat. Aby nedošlo k poškození, brýle by se neměly navzájem dotýkat.
- Horní koš je navržen tak, aby pojal jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky na kávu a čaj.
- Nože s dlouhou čepelí uložené ve svislé poloze představují potenciální nebezpečí! Dlouhé a ostré příbory, jako jsou řezbářské nože, musí být umístěny vodorovně v horním koši.
- Nepřetěžujte myčku. To je důležité pro dobré výsledky a pro rozumnou spotřebu energie.



POZNÁMKA:

Velmi malé předměty by se neměly mýt v myčce na nádobí, protože by mohly snadno vypadnout z koše.

Vyjmutí nádobí

Abyste zabránili odkapávání vody z horního koše do spodního koše, doporučujeme nejprve vyprázdnit spodní koš a poté horní koš.

⚠ VAROVÁNÍ



Položky budou horké! Abyste předešli poškození, nevyjímejte sklo a příbory z myčky asi 15 minut po skončení programu.


Plnění horního koše

Horní koš je navržen tak, aby pojal jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky a podšálky na kávu a čaj, stejně jako talíře, malé misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš špinavé). Umístěte nádobí a nádoby tak, aby se nepohybovaly stříkající vodou.



Plnění spodního koše

Doporučujeme, abyste do spodního koše umístili velké a obtížně čistitelné předměty: jako jsou hrnce, pánve, poklice, servírovací misky a misky, jak je znázorněno na obrázku níže. Servírovací misky a poklice je vhodnější umístit na stranu roštů, aby nedošlo k zablokování otáčení horního ostřikovacího ramene.

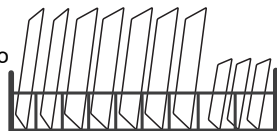

Maximální doporučený průměr talířů před dávkovačem pracího prostředku je 19 cm, aby nebránil jeho otevření.

Plnění koše na příbory

Přístroje by měly být umístěny v košíku na příbory odděleně od sebe ve vhodných polohách. Vyvarujte se vnošení příborů, abyste předešli nedostatečnému čisticímu výkonu.

⚠ VAROVÁNÍ



Nedovolte, aby žádný předmět procházel spodní částí.

Ostré náčiní vkládejte vždy ostrým hrotem dolů!



Pro dosažení nejlepšího mycího účinku a efektu praní prosím vložte koše do košů, viz standardní norma možnosti načítání možnosti na poslední poslední sekci části ČÁST I.: I.: Obecná verze verze

Funkce leštidla a mycího prostředku

Leštidlo se uvolňuje během závěrečného oplachování, aby se zabránilo tvorbě kapiček vody na nádobí, které mohou zanechávat skvrny a šmouhy. Zlepšuje také sušení tím, že umožňuje stékání vody z nádobí. Vaše myčka je navržena tak, aby používala tekuté oplachovací prostředky.

⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy neplňte dávkovač leštidla žádnými jinými látkami (např. čistícím prostředkem do myčky nádobí, tekutým čistícím prostředkem). Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

Kdy doplnit leštidlo

Pravidelnost doplňování dávkovače závisí na tom, jak často se nádobí myje, a na použitém nastavení leštidla.

- Indikátor nízkého množství leštidla () se rozsvítí, když je potřeba více leštidla.
- Dávkovač leštidla nepřepĺňuje.

Funkce pracího prostředku

Chemické přísady, které tvoří mycí prostředek, jsou nezbytné k odstranění, rozdrčení a dávkování všech nečistot z myčky. Většina pracích prostředků komerční kvality je pro tento účel vhodná.

⚠ VAROVÁNÍ


- Správné používání mycího prostředku Používejte pouze mycí prostředek speciálně vyrobený pro použití v myčce nádobí. Udržujte prací prostředek čerstvý a suchý.

Neplňte mycí prostředek do dávkovače, dokud nejste připraveni spustit myčku.




Mycí prostředek do myčky je korozivní! Mycí prostředek do myčky uchovávejte mimo dosah dětí.


• Plnění zásobníku leštidla

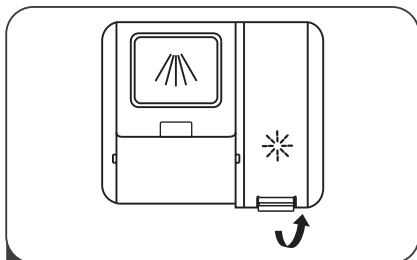

- 1** Sejměte víčko proplachovacího zásobníku zvednutím rukojeti .

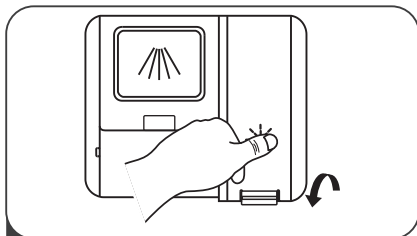

- 3** Nakonec uzávěr zavřete.

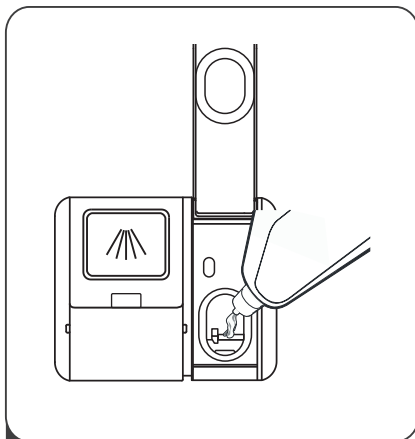

- 2** Nalijte leštidlo do dávkovače a dávejte pozor, abyste jej nepřeplnili.

Nastavení zásobníku leštidla

Pro dosažení lepšího sušícího výkonu s omezeným množstvím leštidla je myčka navržena tak, aby upravila spotřebu uživatelem. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič.
2. Do 10 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítka Auto a Tubro speed pro vstup do režimu nastavení.

3. Opětovným stisknutím tlačítka Auto vyberte správné nastavení podle vašich zvyklostí při používání, nastavení se změní v následujícím pořadí:

1:03->1:04->1:05->1:06->1:01->1:02->1:03.


Čím vyšší číslo, tím více leštidla myčka spotřebuje.

4. Stisknutím tlačítek Auto a Tubro speed dokončete nastavení a ukončete model nastavení nebo stisknutím tlačítka Napájení dokončete nastavení.

Poloha voliče	Množství leštidla (ml)
1.01	1.2
1.02	2.4
1.03	3.6
1.04	4.8
1.05	6.0
1.06	7.2

Plnění dávkovače pracího prostředku

Tři způsoby, jak otevřít kryt:

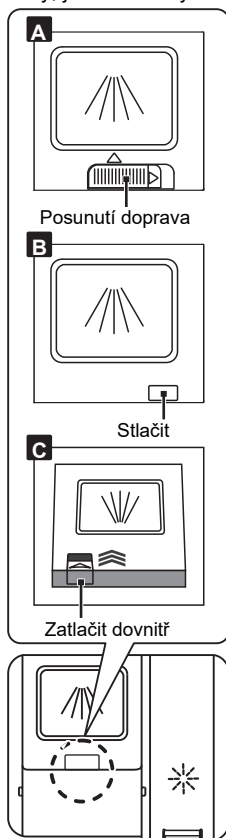


1 Vyberte si prosím otevřenou cestu podle aktuální situace.

A. Otevřete uzávěr posunutím uvolňovací západky.


B. Otevřete uzávěr stisknutím uvolňovací západky.

C. Otevřete uzávěr stisknutím uvolňovací západky.

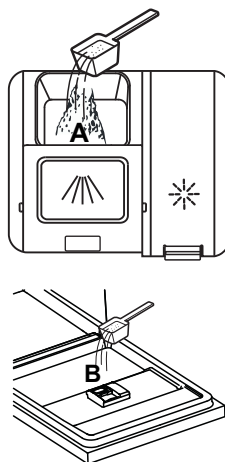

2 Přidejte prací prostředek do větší dutiny (A) pro hlavní praní.

Pro lepší výsledek čištění, zejména pokud máte velmi znečištěné předměty, nalijte na dvířka malé množství čistícího prostředku. Přídavný prací prostředek se aktivuje během fáze předpirky.

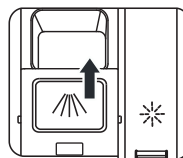

3 Zavřete klapku posunutím dopředu a následným zatlačením dolů.



POZNÁMKA:

Dodržujte prosím doporučení výrobce na obalu pracího prostředku.

Použití pracího prostředku 3 v 1 / All-in-one

Toto nastavení můžete aktivovat při použití pracího prostředku 3 v 1 / All-in-one. Programy mytí nádobí se automaticky přizpůsobují tak, aby pokaždé poskytovaly nejlepší možné výsledky mytí a sušení. Pokud je toto nastavení aktivováno, není třeba přidávat leštidlo, protože tato možnost deaktivuje dávkování leštidla. Snižuje také množství soli přidané do změkčovače vody. Pamatujte, že do pracího prostředku musí být přidána sůl. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič.
2. Do 10 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed pro vstup do nastaveného modelu.
3. Stiskněte znovu dvakrát tlačítko rychlosti Tubro. Tovární nastavení je 3:00.
4. Stisknutím tlačítka Auto vyberte správné nastavení podle vašich zvyklostí při používání, nastavení se změní v následujícím pořadí: 3:00->3:01->3:00 a 3:00 znamená, že funkce 3 v 1 je vypnutá, 3:01 znamená, že funkce 3 v 1 je zapnutá.
5. Stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed nebo stiskněte tlačítko Power pro dokončení nastavení a opuštění režimu nastavení.

Hlasitost bzučáku

Myčka používá bzučák k indikaci, kdy stisknete tlačítko nebo je program dokončen. Bzučák lze zapnout nebo vypnout. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič.
2. Do 10 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed pro vstup do nastaveného modelu.
3. Stiskněte znovu třikrát tlačítko rychlosti Tubro . Tovární nastavení je 4:01.
4. Stisknutím tlačítka Auto vyberte správné nastavení podle vašich zvyklostí při používání, nastavení se změní v následujícím pořadí: 4:01->4:00->4:01 a 4:00 znamená, že bzučák je vypnutý, 4:01 znamená, že bzučák je zapnutý.
5. Stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed nebo stiskněte tlačítko Power pro dokončení nastavení a opuštění režimu nastavení.

VÝBĚR PROGRAMU

• Tabulka mycích cyklů

Níže uvedená tabulka ukazuje, které programy jsou nejlepší pro úroveň zbytků jídla na nich a kolik pracího prostředku je potřeba. Zobrazuje také různé informace o programech. Hodnoty spotřeby a doba trvání programu jsou pouze orientační, s výjimkou programu ECO. (●) znamená, že program používá leštidlo při posledním máchání.

Popis Prací prostředek Tekoucí energie Voda Máchání Program cyklu Před/Hlavní praní Čas (min) (kWh) (L) Pomůcka

auto	Praní (45-60°C)					
	Máchání	18g				
Auto	Máchání	1 nebo 2 záložky	155	0.750-1.150	8.8-9.9	●
	(60-65°C) Sušení					
 Intenzivní	Předpírka Praní					
	(60°C) Máchání	4/14g				
	Máchání	1 nebo 2 záložky	175	1.005-1.130	11.9	●
	(65-72°C) Sušení					
EKO (*EN60436)	Praní (45°C)					
	Máchání	18g				
	Máchání	1 nebo 2 záložky	265	0.431	8.0	●
	(40°C) Sušení					
 Sklo	Předpírka Praní					
	(45°C) Máchání	4/14g				
	Máchání	1 nebo 2 záložky	120	0.760-0.805	11.9	●
	(55-60°C) Sušení					
 58 minut	Praní (60°C)					
	Máchání	18g				
	(55-60°C)	1 záložka	58	0.840	9.0	●
	Máchání Sušení					

💡 POZNÁMKA:

(*EN60436): Program ECO je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí, pro toto použití je nejúčinnějším programem z hlediska kombinované spotřeby energie a vody a slouží k posouzení souladu s legislativou EU v oblasti ekodesignu.

• Úspora energie

1. Předběžné oplachování nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a nedoporučuje se.
2. Mytí nádobí v myčce nádobí pro domácnost obvykle spotřebuje méně energie a vody ve fázi používání než ruční mytí nádobí, pokud je myčka pro domácnost používána podle pokynů.

• Spuštění programu

1. Vytáhněte spodní a horní koš, vložte nádobí a zatlačte je zpět. Doporučuje se nejprve naložit spodní koš a poté horní.
2. Nalijte prací prostředek.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Napájecí zdroj viz poslední strana "Informační list produktu". Ujistěte se, že je přívod vody zapnutý na plný tlak.
4. Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko Napájení.
5. Vyberte program, kontrolka odezvy se rozsvítí. Poté zavřete dvířka, myčka zahájí svůj cyklus.

• Změna programu uprostřed cyklu

Program lze změnit pouze v případě, že běžel pouze krátkou dobu, jinak by se prací prostředek již mohl uvolnit nebo by již byla vypuštěna mycí voda s pracím prostředkem. V takovém případě je třeba myčku resetovat a doplnit dávkovač mycího prostředku. Chcete-li myčku resetovat, postupujte podle následujících pokynů:

1. Trochu otevřete dvířka, abyste myčku zastavili, poté, co oštrikovací rameno přestalo fungovat, můžete dvířka úplně otevřít.
2. Stiskněte libovolné programové tlačítko déle než tři sekundy, stroj bude v režimu volby programu.
3. Program můžete změnit na požadované nastavení cyklu.
4. Zavřete dvířka, myčka se spustí.



• Zapomněli jste přidat jídlo?

Zapomenuté nádobí lze přidat kdykoli před otevřením dávkovače mycího prostředku. V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:

1. Trochu otevřete dvířka, abyste zastavili praní.
2. Poté, co ostřikovací ramena přestala fungovat, můžete dvířka úplně otevřít.
3. Přidejte zapomenuté nádobí.
4. Zavřete dvířka.
5. Myčka se znovu spustí.



⚠ VAROVÁNÍ



Je nebezpečné otevírat dvířka uprostřed cyklu, protože horká pára vás může opařit.

• Automatické otevření

Po umytí se dvířka automaticky otevřou, aby se dosáhlo lepšího efektu sušení.



POZNÁMKA:

Dvířka myčky nesmí být blokována, pokud jsou nastavena na automatické otevírání.

To může narušit funkčnost zámku dveří.



CHYBOVÉ KÓDY


Pokud dojde k poruše, myčka zobrazí chybové kódy, které je identifikují:

Kódy	Významy	Možné příčiny
Třída E1	Delší doba vstupu.	Kohoutky nejsou otevřeny nebo je omezen přívod vody nebo je tlak vody příliš nízký.
Třída E3	Nedosažení požadované teploty.	Porucha topného tělesa.
Třída E4	Přetečení.	Některý prvek myčky netěsní.
Třída E8	Porucha orientace distribučního ventilu.	Přerušený obvod nebo přerušení distribučního ventilu.
Es	Selhání řídicího systému praní.	Porucha PCB nebo motoru.
Ed	Porucha komunikace mezi hlavní deskou plošných spojů a zobrazovací deskou.	Přerušení obvodu nebo přerušení kabeláže pro komunikaci.

VAROVÁNÍ

- Pokud dojde k přetečení, vypněte před zavoláním servisu hlavní přívod vody. Pokud
- je v základní pánvi voda z důvodu přeplnění nebo malého úniku, měla by být voda před opětovným spuštěním myčky odstraněna.
- Pokud se zobrazí chybový kód, který nelze vyřešit, požádejte o odbornou pomoc.

TECHNICKÉ INFORMACE

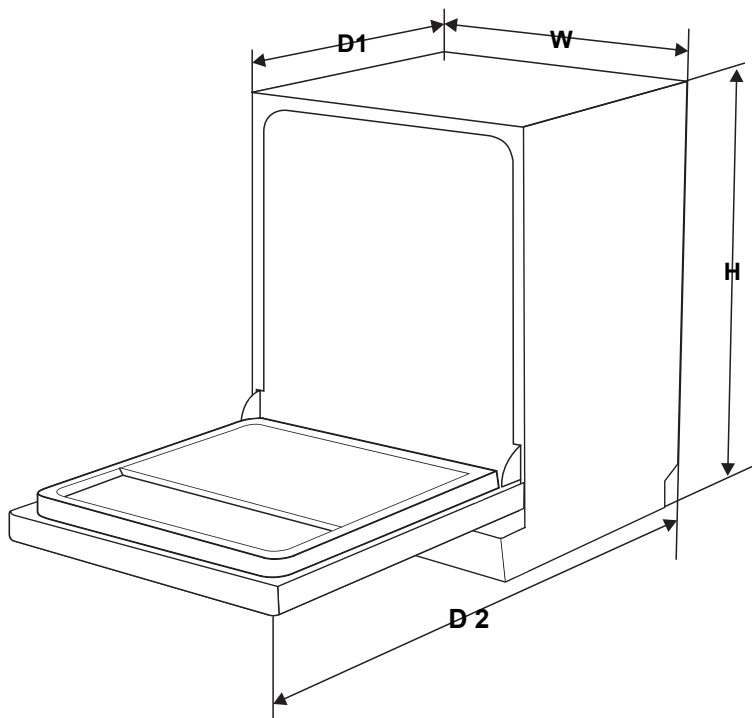

Výška (H)	Průměr 815 mm
Šířka (W)	Průměr 448 mm
Hloubka (D1)	550 mm (se zavřenými dveřmi)
Hloubka (D2)	1150 mm (s otevřenými dveřmi 90 °)