



Návod k použití



PC-HWS 1320



Bezpečnostní pokyny pro dávkovače teplé vody

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení při úniku páry!

Držte ruce dál od výtoku vody, když se připravuje teplá voda .



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- I po použití zůstává povrch topného tělesa stále zahříváný .
- Teplota na výtoku vody bude během provozu vysoká .
Nedotýkej se toho.

- Obsluhujte spotřebič pouze na rovném pracovním povrchu.
- Spotřebič provozujte pouze s plnou nádobou na vodu.
- Během provozu spotřebič nepřesouvejte.
- Ujistěte se, že žádná kapalina nepřetéká přes konektor spotřebiče.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům .
- Úklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzačními nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instruktovány ohledně používání

Bezpečně a pokud rozumí nebezpečím , která s tím souvisí.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič se používá k ohřevu a vaření vody. Nikdy nepoužívejte k ohřívání jiných tekutin nebo potravin. Zneužívání jiných účelů může vést ke zranění.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, například:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních zařízeních ;
 - od klientů v hotelech, motelech a dalších rezidenčních oblastech-
menty;
 - V typu prostředí bed and breakfast.

Není určen pro použití ve statkových



UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zařízení je navrženo výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel-
Pózovat. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.



- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
 - Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
 - Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
 - Používejte pouze originální doplňky.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah



UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Přehled komponentů

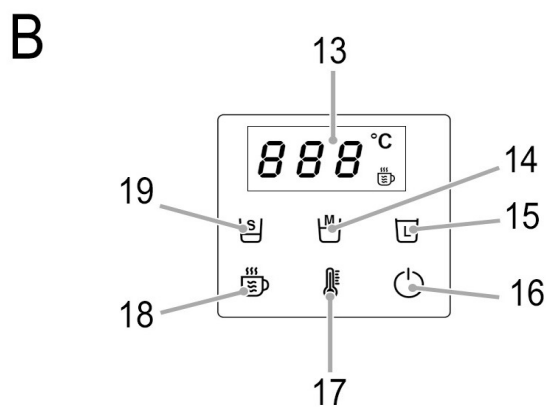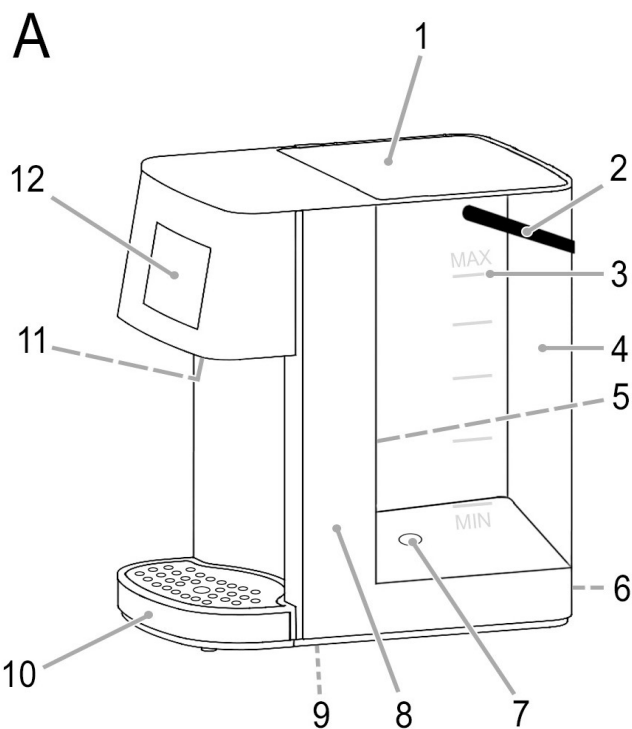

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si to užijete

Používání spotřebiče.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, například fólie a výplň materiál, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo je možné zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě ho vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme spotřebič čistit podle popisu v části "Čištění".

Přehled složek / rozsah dodání

Ilustrace A: Spotřebič

- 1 Víko vodní nádrže
- 2 Rukojeť
- 3 Ukazatel hladiny vody
- 4 Vodní nádrž
- 5 Tlačítko pro resetování chybové zprávy
- 6 Hlavní kabel
- 7 Ventil
- 8 Bydlení
- 9 Uzávěr odpadu
- 10 Police / odkapací miska s nerezovou podperou (odnímatelnou)
- 11 Vodovodní kohoutek
- 12 Ovládací panel s displejem

Ilustrace B: Ovládací panel

- 13 Zobrazení teploty ve stupních Celsia (°C) / zobrazení množství vody v mililitrech (ml)
- 14 Senzorové tlačítko (250 ml)
- 15 Tlačítko senzorové (350 ml)
- 16 Senzorové tlačítko (zapnout / vypnout spotřebič / spustit dávkování vody)
- 17 Tlačítko senzorové (vybrat teplotu)
- 18 Tlačítko senzorové (ruční výběr množství naplně)
- 19 Senzorové tlačítko (150 ml)

Varování pro používání spotřebiče

UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- Držte ruce dál od výtoku vody, když je horko. Připravuje se voda.
- Teplota výstupu vody je během provozu vysoká. Nedotýkejte se.
- Používejte pouze čerstvou, studenou pitnou vodu z kohoutku!
- Umístěte spotřebič na voděodolný povrch, jako vodu při vypouštění vody může dojít k rozstříku vody.
- **Je nezbytné zajistit, aby byla odtoková zátka na spodní straně spotřebiče uzavřena před jeho uvedením do provozu!**

Připojená zátěž

Spotřebič má celkovou spotřebu energie 2600 W. Při tomto připojeném zátěži se doporučuje samostatné napájecí vedení s domácím jističem 16A.

POZOR: Přetížení!

- Pokud je použit prodlužovací kabel, měl by mít průřez kabelu alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, protože tento spotřebič je příliš výkonný.

Poznámky k použití

Umístění

- Umístěte spotřebič na stabilní a rovný povrch.
- Kvůli stoupajícímu teplu a výparům nefunguje zařízení pod nástěnnými skříňkami.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti plynového, elektrického sporáku ani jiného zdroje tepla.

Voda

Čerstvá pitná voda, kterou naplníte do nádrže, by měla mít teplotu 22 °C až 28 °C. Neplňte vodou nad 35 °C ani pod 15 °C. To může způsobovat kolísání teploty podávané vody.

Vodní nádrž

Existují dva způsoby, jak naplnit vodní nádrž vodou.

- Pokud je nádrž na vodu v krytu, naplňte vodu nádobou.
- Alternativně můžete vodní nádrž předem odstranit a znovu ho vložit, když je plný.
 1. Vytáhněte vodní nádrž nahoru za rukojeť, abyste ji odstranili. Držte spotřebič pevně druhou rukou.
 2. Zasuňte naplněnou nádrž do pouzdra tak, aby víko nádrže bylo zarovnané s přístrojem. Stiskněte nádrž na vodu, abyste ventil otevřeli.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, když je víko vodní nádrže na místě.

Odkapací miska s nerezovou podperou

Pokud používáte malý kelímek, umístěte odkapávací misku s nerezovou podperou pod výtok vody. Odkapávací miska je magneticky uzamčena, když je umístěna blíž k přístroji.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že napájení odpovídá specifikacím spotřebiče. Specifikace jsou vytištěny na typovém štítku.

Standby (Standby režim)

Připojte hlavní kabel k správně nainstalované a uzemněné zásuvce ve zdi. Ozve se signální tón a na ovládacím panelu se rozsvítí tlačítko senzoru . Spotřebič je v pohotovostním režimu.

Funkce tlačítka

Zařízení má dotyková tlačítka. Stačí lehký dotek prstem na ovládací panel. Používejte koneček prstu, ne horní část prstu. Každý stisk tlačítka je potvrzen akustickým signálem.

Knoflík	Funkce
	Stiskněte a podržte 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
	Začněte nebo předčasně ukončete dávkování vody.
	Nastavení teploty vody na °C: 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 000 (bez ohřevu)
	Předprogramované množství vody 150 ml
	Předprogramované množství vody 250 ml
	Předprogramované množství vody 350 ml
	Nastavení objemu vody v ml: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 000 (nekonečné, dávkování vody musí být ručně zastaveno tlačítkem).

- Pokud do 2 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Funkčnost zařízení

- Spotřebič uloží nastavené teploty a množství na délku, dokud není zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Jakmile je zvolené množství vody vydáno, spotřebič automaticky přestane dávkovat. Uslyšíte 3 signální tóny.

První použití



UPOZORNĚNÍ:

Před prvním použitím musí studená voda protéct topením aby se zabránilo aktivaci ochrany proti přehřátí.

1. Naplňte nádrž čistou, čerstvou vodou na maximum
Značkování.
2. Umístěte prázdnou nádobu pod výpust vody. The
Nádobu musí pojmout alespoň 500 ml vody.
3. Zapněte spotřebič.
4. Zkontrolujte nastavení teploty. Musí být nastaven na "000".
5. Klepněte na tlačítko , dokud se na displeji neobjeví
"500".
6. Pro zahájení dávkování vody klepněte na tlačítko .
7. Jakmile bude odtok vody dokončen, uslyšíte
3 signální tóny.
8. Vylijte vypuštěnou vodu. Položte nádobu
Zpátky pod výtok vody.
9. Zvolte teplotu "100" °C.
10. Znovu spusťte dávkování vody. Také vylijte tuto
podanou vodu pryč.

Dávkovač vody je nyní připraven k použití.

- Pokud při prvním použití omylem zahřejete vodu na 100 °C, může se aktivovat ochrana proti přehřátí spotřebiče. Při dalším použití spotřebič dávkoval pouze studenou vodu. V tomto případě se podívejte na "Řešení problémů".

Provoz

- **Vždy** používejte čerstvou, studenou vodu.

1. Ujistěte se, že v
tank.
2. Na odkapací misku položte nádobu s požadovaným objemem
3. Zapněte spotřebič.
4. Klepněte na tlačítko pro nastavení požadované teploty.
5. Klepněte na tlačítko  pro výběr požadovaného
množství vody. Nebo použijte tlačítka  nebo  k
výběru přednastaveného množství vody.
6. Začněte dávkovat vodu klepnutím na tlačítko .
Displej střídavě zobrazuje zvolenou teplotu a množství
vody.

- Stiskněte tlačítko  pro přerušení dávkovače vody. Ty
uslyší 3 signální tóny.

Dekalcifikace

Odvápnění je nutné, pokud se doba přípravy prodlouží nebo pokud se množství vydané vody liší. V každém případě doporučujeme spotřebič po naplnění odvápnit. Vodní nádrž 2-4krát, v závislosti na stupni tvrdosti Vaší kohoutkové vody.

- Používejte pouze komerčně dostupné citrusové kyselinové de-
Škálovač.
- Dodržujte doporučené pokyny k použití.
- Jednou natankujte horkou vodu o teplotě 100 °C.



UPOZORNĚNÍ:

- Poté vydávejte největší objem (500 ml) horké
vody při teplotě 100 °C třikrát, abyste opláchnuli
zbytky odvápnovacího prostředku.
- Tuto vodu nepoužívejte ke konzumaci.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Vždy odpojte hlavní zástrčku od zásuvky před čištěním .
Počkejte, až se spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! To by mohlo vést k
elektrický šok nebo oheň.



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěnou kartáč ani žádné abrazivní
předměty.
- Nádrž na vodu úplně vyprázdněte.
- Nádrž na vodu otřete vlhkým hadříkem (bez přísadků).
Pak to otřete suchým hadříkem.

- Při prvním používání spotřebiče **opláchněte** nádrž
čistou vodou. Použijte hadřík k otření nádrže na vodu.
Tento krok opakujte několikrát.
- Vysypte odkapávací misku. Otřete to do sucha.
- Použijte mikrovláknovou utěrku k odstranění
vodních skvrn z nerezových krytů.

- Vnější část spotřebiče by měla být vyčištěna, protože necessary s mírně vlhkým hadříkem - bez jakýchkoli přísad.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství úplně vyschnout.
- Pokud se spotřebič nepoužívá delší dobu, musí být zbytková voda odčerpána. Postupujte následovně:
 1. Vyměte nádrž na vodu.
 2. Umístěte spotřebič s odtokovou zátkou na jednu stranu nad dřez.

3. Vytáhněte zástrčku ze spotřebiče.
 4. Držte spotřebič vzpřímeně nad dřezem. Stáří odpadu bude vyprázdněno.
 5. Použijte uzávěr k opětovnému zajištění odtoku.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
 - Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá Zdroj energie.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zasuněte zástrčku ze sítě.
	Spotřebič je vadný.	Zkontrolujte pojistku v domě.
Na displeji se objeví "E7".	Nádrž na vodu je prázdná.	Kontaktujte naši službu nebo specialistu.
		Nádrž s vodou okamžitě naplňte studenou vodou. • Chybová zpráva je smazána. Možná budete muset upravit dříve stanovené množství vody. • Pokud chybová hláška "E7" zůstane viditelná, odpojte spotřebič od napájení na asi jednu minutu.
Spotřebič vydává vodu bez ohřívání.	Ochrana proti přehřátí je zapnutá.	1. Vyměte nádrž na vodu. 2. Stiskněte tlačítko "RESTART" (5) na krytu. 3. Znovu vložte nádrž na vodu. 4. Pokračujte podle popisu v části "První použití".

Technická data

Model: PC-HWS 1320
 Napájení: 220-240 V~, 50-60 Hz
 Síla Spotřeba: 2200-2600 W
 Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,5 W
 Přepínání do pohotovostního režimu: ≤5 Minutes
 Ochranná třída: I
 Náplň Kapacita: Maximálně 3 litry
 Síť Váha: přibližně 2 kg
 Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.
 Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické zařízení, které již nebudete používat na sběrná místa určená pro jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovné využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

- A készülék **első alkalommal** való használatakor tiszta vízzel öblítse ki a víztartályt. Egy ruhával törölje szárazra a víztartályt. Ismételje meg ezt az eljárást néhány alkalommal.
- Űritse ki a cseptálcát. Törölje szárazra.
- Egy mikroszálas kendővel távolítsa el a vízmaradványokat a rozsdamentes acél burkolatokról.
- A készülék külsejét szükség szerint enyhén nedves ruhával tisztítsa meg - adalékszer nélkül!

