

## MOVETIME WATCH 48

### Uživatelská příručka



---

# Obsah

|                        |   |
|------------------------|---|
| Čtěte jako první ..... | 4 |
|------------------------|---|

## Kapitola 1. Nastavení a první použití..... 5

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Přehled.....                                              | 5  |
| Vložení nano-SIM karty (model MT48X).....                 | 5  |
| Zapnutí a vypnutí hodinek .....                           | 7  |
| Zadání kódu PIN .....                                     | 7  |
| Příprava na spárování .....                               | 7  |
| Správce a obecní uživatelé .....                          | 9  |
| Spárování hodinek TCL s telefonem (správce) .....         | 9  |
| Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel) ..... | 11 |
| Spárování s více než jedněmi hodinkami TCL.....           | 13 |
| Pomocník pro přenos dat hodinek.....                      | 13 |
| Správa základních oprávnění .....                         | 13 |
| Aktivace eSIM karty (MT48EX) .....                        | 14 |
| Nabíjení hodinek.....                                     | 15 |
| Probuzení a vypnutí displeje hodinek .....                | 16 |
| Odepnutí a připnutí pásku hodinek.....                    | 17 |

## Kapitola 2. Základní informace ..... 18

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Základní navigace .....                                                  | 18 |
| Stavové ikony .....                                                      | 19 |
| Úprava zvuku .....                                                       | 21 |
| Úprava jasu .....                                                        | 22 |
| Povolení nebo zakázání funkce Bluetooth .....                            | 22 |
| Přepnutí mezi zvukem, normálním režimem, vibracemi a tichým režimem..... | 23 |
| Povolení nebo zákaz funkce Wi-Fi .....                                   | 23 |
| Nastavení rychlého portálu .....                                         | 25 |
| Ciferníky .....                                                          | 25 |
| Zobrazení a správa oznámení .....                                        | 27 |
| Přijetí/odmítnutí hovoru a telefonování .....                            | 28 |
| Nastavení jazyka .....                                                   | 30 |
| Úprava osobních údajů .....                                              | 30 |
| Restartování a aktualizace hodinek .....                                 | 31 |
| Zrušení spárování hodinek .....                                          | 33 |

## **Kapitola 3. Aplikace ve vašich hodinkách.....35**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Chat .....                    | 35 |
| Kontakty .....                | 38 |
| Fotoaparát.....               | 38 |
| TCL AI .....                  | 39 |
| Fotografie.....               | 40 |
| Krokoměr.....                 | 40 |
| Přidávání nových přátel ..... | 41 |
| Zábava .....                  | 42 |
| Připomenutí .....             | 44 |
| Počasí.....                   | 45 |
| Motiv.....                    | 45 |
| Další .....                   | 47 |
| QR kód.....                   | 54 |
| Přenos fotografií .....       | 54 |

## **Kapitola 4. Aplikace TCL Connect.....55**

|              |    |
|--------------|----|
| Poloha ..... | 55 |
| Chat.....    | 56 |
| Volání ..... | 57 |
| Další .....  | 57 |

## **Důležité bezpečnostní informace.....63**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Důležité bezpečnostní pokyny..... | 63 |
| Ztráta sluchu .....               | 63 |
| Rušení lékařských přístrojů.....  | 63 |
| Podráždění kůže .....             | 64 |
| Nebezpečí udušení .....           | 64 |
| Nabíjení .....                    | 64 |
| Baterie .....                     | 64 |
| Provozní teplota.....             | 64 |

## **Informace o souladu s předpisy .....65**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Elektromagnetická pole.....             | 65 |
| Soulad s předpisy Evropské unie.....    | 65 |
| Informace k likvidaci a recyklaci ..... | 65 |

## **Obecné informace .....66**

## **Řešení problémů.....67**

---

## Čtěte jako první

- Před použitím tohoto dokumentu a zařízení, pro které je určen, se ujistěte, že jste si přečetli část „Důležité bezpečnostní informace“ na straně 63 a chápete uvedené informace.
- Ilustrace v tomto dokumentu se mohou oproti vašemu zařízení lišit.
- Pokyny uvedené v tomto dokumentu se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení a verzi softwaru.
- Některé aplikace a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích či oblastech. Dostupnost aplikací a funkcí se může měnit.
- Obsah dokumentu se může bez předchozího upozornění změnit. Neustále se snažíme o zlepšování dokumentu k vašemu zařízení, včetně této uživatelské příručky.
- Společnost TCL Communication Ltd. odmítá veškerou odpovědnost za následky používání nebo nasazení zde popsaného produktu. Při přípravě tohoto dokumentu bylo vyvinuto maximální úsilí pro zajištění přesnosti obsahu, nicméně žádná z prohlášení, informací či doporučení v tomto dokumentu nevytváří základ pro vznik záruky jakéhokoliv druhu, ať už vyjádřené, nebo předpokládané.


---

## Kapitola 1. Nastavení a první použití

Tato příručka obsahuje veškeré potřebné informace o hodinkách TCL MOVETIME WATCH 48. Další informace naleznete na stránce [www.tcl.com](http://www.tcl.com).

---

### Přehled

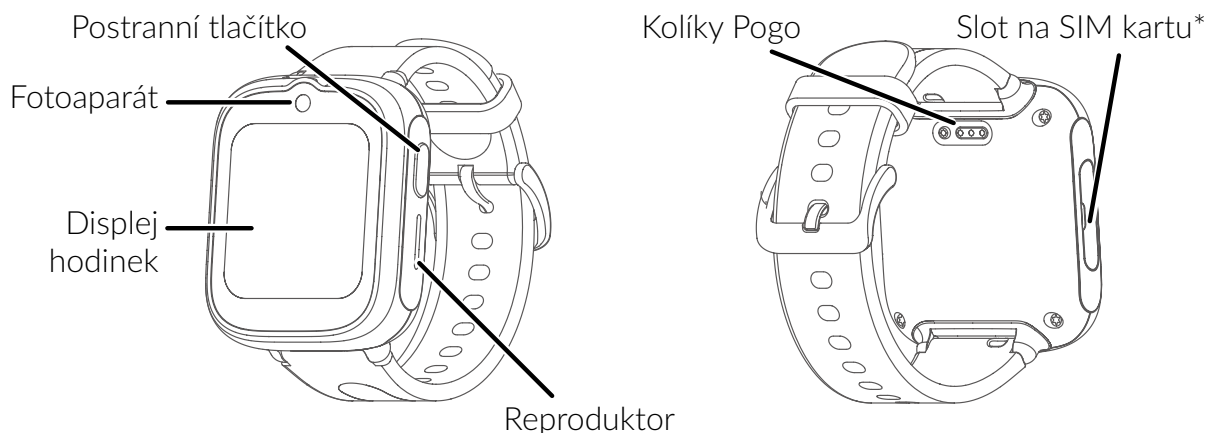

Hodinky TCL MOVETIME WATCH 48 jsou k dispozici ve dvou modelech: MT48X a MT48EX. Oba modely jsou vzhledově téměř totožné a liší se pouze konfigurací slotu pro nano-SIM kartu.

- Model MT48X je vybaven slotem pro nano-SIM kartu, který se nachází na straně naproti postrannímu tlačítku. Používejte vlastní standardní nano-SIM kartu a před použitím ji správně vložte. Viz část „Vložení nano-SIM karty (model MT48X)“ na straně 5.
- Model MT48EX je vybaven vestavěnou eSIM kartou a nemá na hodinkách žádný fyzický slot na kartu. eSIM kartu je potřeba nejprve aktivovat. Viz část „Aktivace eSIM karty (MT48EX)“ na straně 14.

Při nošení hodinek na zápěstí zvedněte zápěstí, čímž displej hodinek, na kterém se zobrazují všechny informace, probudíte.

Nad obrazovkou je fotoaparát k pořizování fotografií a videí.

Na pravé straně obrazovky se nachází postranní tlačítko, které slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení, k jeho restartování, ke spuštění volání SOS a k rychlému ukončení hovorů.


Pod postranním tlačítkem je otvor s mikrofonom. Udržujte ho vždy čistý a dejte pozor, aby se do něj nedostaly cizí předměty.

Nabíjecí port se nachází na zadní straně hodinek a s produktem je dodáván speciální nabíjecí kabel. Pokyny k nabíjení naleznete v části „Nabíjení hodinek“ na straně 15.


---

### Vložení nano-SIM karty (model MT48X)


Vložte do hodinek standardní nano-SIM kartu (4FF) (tloušťka 0,6–0,7 mm). Běžné SIM karty nebo micro-SIM karty mohou po oříznutí způsobit poruchy kvůli nesprávné tloušťce.

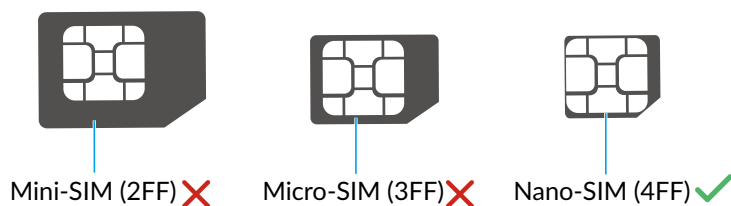


1. Pomocí přiloženého odstraňovače karet otevřete slot pro SIM kartu na boční straně hodinek.

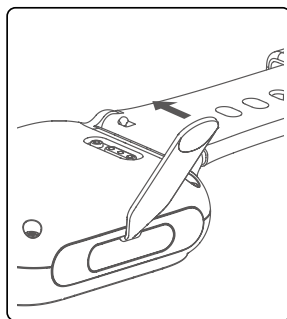

2. Vyjměte zcela přihrádku na SIM kartu.

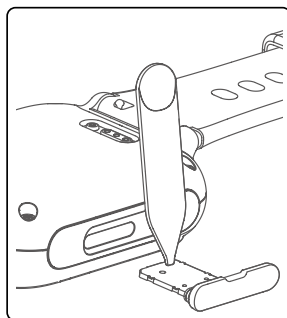

3. SIM kartu vložte do přihrádky podle ukazatele orientace, a to kovovými kontakty nahoru a se zarovnaným zářezem. Poté přihrádku zasuněte zpět do slotu pro SIM kartu.

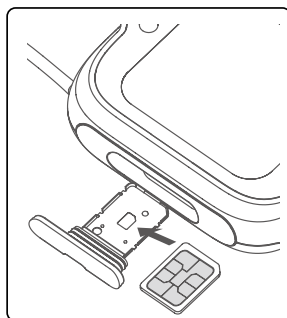

### Poznámky:

- Věnujte pozornost orientaci nano-SIM karty. Pokud SIM kartu nevložíte správně, může uvíznout.
- Nano-SIM kartu během používání hodinek nevytahujte. Hodinky by mohly selhat nebo byste mohli přijít o data na SIM kartě.
- Pokud máte s vložením SIM karty potíže, můžete o pomoc požádat někoho v okolí.

---

## Zapnutí a vypnutí hodinek

- **Zapnutí:** Pokud jsou hodinky vypnuté, přidrželte stisknuté postranní tlačítko, dokud hodinky nezavibrují a nezobrazí se logo TCL.
- **Vypnutí:** Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi a klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Vypnout**.



### Poznámka

Pokud nelze hodinky zapnout, může být nutné je nejprve nabít.

Během nabíjení hodinky nelze vypnout. Pokud chcete hodinky vypnout, odpojte je nejprve od nabíječky.

---

## Zadání kódu PIN

Pokud jste pro svou SIM kartu aktivovali ochranu kódem PIN, je nutné zadat kód PIN do vyskakovacího okna, abyste jej při prvním použití hodinek mohli ověřit.


SIM karta bude zamknuta po 3 neúspěšných pokusech a poté budete muset zadat kód PUK a dvakrát zadat nový kód PIN. Po zadání správného čísla se zobrazí úvodní obrazovka s informací, že jste úspěšně deaktivovali ochranu kódem PIN.



---

## Příprava na spárování

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci **TCL Connect** z obchodu Google Play™ nebo App Store / naskenováním následujícího QR kódu.

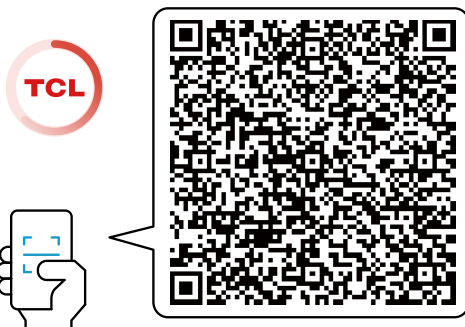


Požadavky na verze systému aplikace:

- iOS 10 nebo novější,
- Android 6.0 nebo novější.

2. Vytvořte účet.


- 1) Klepněte na položku **Zaregistrovat** a vytvořte si účet **TCL Connect**.
  - 2) Zadejte uživatelské jméno a e-mailovou adresu a nastavte heslo účtu. Přečtěte si „Podmínky použití“ a „Soukromí a zabezpečení“ a zaškrtněte políčko. Klepněte na položku **Zaregistrovat**.
  - 3) Zadejte ověřovací kód doručený na danou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa bude použita k obnovení hesla, pokud ho někdy v budoucnu zapomenete.
  - 4) Klepněte na tlačítko **Hotovo** a na další stránce zadejte přezdívku účtu.
3. K přihlášení do aplikace **TCL Connect** zadejte e-mailovou adresu a heslo. Přihlásit se můžete také pomocí účtu X (Twitter), Facebook, Google nebo Apple.

## Log in

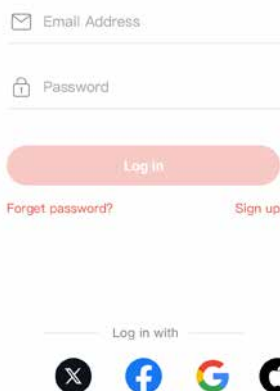

4. Připojte hodinky k síti.

- Model MT48X (verze pro nano-SIM kartu): Zkontrolujte, zda je nano-SIM karta správně vložena a zda je k dispozici síť. Viz část „Vložení nano-SIM karty (model MT48X)“ na straně 5.
- Model MT48EX (verze s eSIM kartou): Připojte se k dostupné síti Wi-Fi (viz část „Připojení k síti Wi-Fi“ na straně 24).

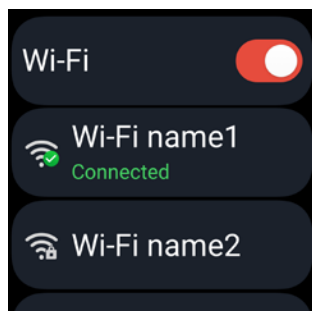

Síť musí podporovat přístup k internetu, protože proces párování vyžaduje příjem

ověřovacího kódu prostřednictvím tohoto připojení. Bez funkčního připojení k internetu nebude ověřovací kód přijat a párování nebude možné dokončit.

## Správce a obecní uživatelé

První uživatel, který dokončí s hodinkami spárování, je automaticky určen jako správce. Následující uživatelé jsou nastavení jako obecní uživatelé s omezenými oprávněními.

Hlavní rozdíly:

|                                       | Správce                                                                                                                                                                                                                         | Obecný uživatel                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Způsob spárování:</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• QR kód sdílený hodinkami.</li><li>• Číslo IMEI hodinek.</li></ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• QR kód sdílený hodinkami.</li><li>• QR kód sdílený správcem.</li></ul>  |
| <b>Počet uživatelů:</b>               | Jediný: první závazný uživatel.                                                                                                                                                                                                 | Až 10 uživatelů                                                                                                 |
| <b>Ovládání zařízení:</b>             | Správci mají plný přístup k základním nastavením, jako je počáteční konfigurace zařízení, obnovení továrního nastavení, úprava bezpečnostních zón a správa komunikačních oprávnění.                                             | Obecní uživatelé mohou používat pouze funkce povolené správcem.                                                 |
| <b>Správa uživatelů:</b>              | Správci mohou přidávat/odebírat obecné uživatele a upravovat rozsahy jejich oprávnění (např. omezit přístup k údajům o poloze nebo seznamům kontaktů).                                                                          | Obecní uživatelé nemají s ohledem na správu uživatelů žádná práva.                                              |
| <b>Přístup k datům:</b>               | Správci mohou zobrazovat všechna data zařízení, včetně úplné historie poloh, historie hovorů a metrik stavu.                                                                                                                    | Obecní uživatelé mají přístup pouze k datům povoleným správcem.                                                 |
| <b>Přiřazení a zrušení přiřazení:</b> | Správci mohou zahájit párování zařízení a zrušit přiřazení všech uživatelů k hodinkám.<br><br>Pokud správce zruší své přiřazení, zruší se i přiřazení ostatních (obecných) uživatelů a v hodinkách se obnoví tovární nastavení. | Obecní uživatelé mohou zrušit přiřazení pouze pro své účty, nikoli přiřazení ostatních nebo samotného zařízení. |

Doporučujeme, aby roli správce, který nese odpovědnost za správu zabezpečení a přidělování oprávnění, zastávali rodiče, opatrovníci nebo vlastníci zařízení. Chcete-li práva správce převést na jiného uživatele, použijte část „Převedení oprávnění správce“ na straně 59.

## Spárování hodinek TCL s telefonem (správce)

Spárování hodinek a aplikace TCL Connect doporučujeme dokončit, protože tím získáte přístup k dalším funkcím a použití hodinek bude pro uživatele praktičtější.

Při párování hodinek s telefonem můžete naskenovat QR kód nebo zadat číslo IMEI. Číslo IMEI


se používá pouze pro spárování pro správce.

Počet dětských hodinek, které mohou být vázány na telefon správce, není nijak omezen.

## QR kód

1. Otevřete aplikaci **TCL Connect**, klepněte na ikonu  a vyberte požadovaný model hodinek.
2. Naskenováním QR kódu na obrazovce spárujete hodinky TCL s telefonem.

Přístup ke QR kódu lze také získat tak, že po úvodní obrazovce hodinek přejedete prstem vlevo a klepnete na jednu z funkčních aplikací hodinek, např. **Kontakty** nebo **Chaty**.

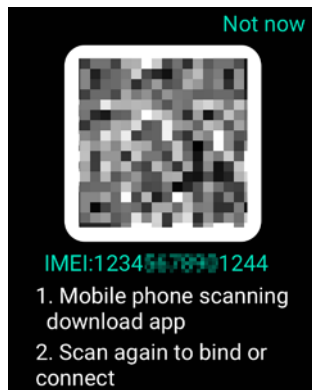

## Číslo IMEI

Číslo IMEI najdete vytištěné na obalu zařízení.

Případně můžete přjetím prstem vlevo po úvodní obrazovce hodinek přejít do nabídky funkcí. Pak se posuňte dolů a přejděte do nabídky **Další** > **Nastavení** > **O těchto hodinkách**, kde najdete číslo IMEI.

1. Zadejte číslo IMEI a klepněte na tlačítko **Hotovo**.
2. Do 3 minut klepněte na tlačítko **OK** na hodinkách. Pokud tento limit vyprší, zadejte číslo IMEI znovu.

## Ověřování rodičů

Po úspěšném naskenování QR kódu nebo zadání čísla IMEI budete vyzváni k dokončení rodičovského ověření na hodinkách. Proces bude po dokončení tohoto ověřování úspěšně dokončený.

1. Zadejte jméno dítěte, jméno rodiče a e-mailovou adresu. Přečtěte si **podmínky programu vylepšování uživatelského prostředí produktů TCL**, v případě souhlasu políčko zaškrtněte a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.
2. Přečtěte si **smlouvu o ověřování rodičů** a klepněte na tlačítko **Souhlasím**.
3. Zadejte ověřovací kód (který byl zaslán na e-mailovou adresu zadanou v kroku 1) a klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Zadejte své telefonní číslo a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte požadovanou identitu a klepněte na tlačítko **Další**. Pokud není nalezena žádná vhodná identita, klepněte na tlačítko **Jiná** a zadáním názvu identity vytvořte novou identitu.
6. Zadejte jméno dítěte a telefonní číslo hodinek, nastavte avatar a klepněte na tlačítko **Další**.
7. Klepnutím na tlačítko **Hotovo** párování dokončíte.


## Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel)

Hodinky mohou být přiřazené jednomu účtu pro správu a až 10 obecným uživatelům. Po dokončení přiřazování hlavního účtu můžete přiřadit obecné uživatele tímto způsobem:


### Správce aktivně sdílí QR kód

Chcete-li zjistit QR kód hodinek, otevřete aplikaci **TCL Connect** uživatele typu správce a přejděte do nabídky **Nastavení** > **Přiřadit nového člena**.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect obecných uživatelů, klepněte na ikonu **+** a vyberte požadovaný model hodinek.
2. Naskenujte QR kód jedním z těchto způsobů:
  - Naskenujte QR kód přímo z obrazovky správce (tváří v tvář).
  - Pokud správce sdílel QR kód prostřednictvím aplikace pro sociální síť: Uložte daný obrázek do galerie v zařízení, klepněte na tlačítko **Zvolit v albu** a vyberte sdílený obrázek QR kódu.
3. Klepněte na tlačítko **Přiřadit**.
4. Zadejte své telefonní číslo a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte požadovanou identitu a klepněte na tlačítko **Další**. Pokud není nalezena žádná vhodná identita, klepněte na tlačítko **Jiná** a zadáním názvu identity vytvořte novou identitu.
6. Zadejte jméno dítěte a telefonní číslo hodinek, nastavte avatar a klepněte na tlačítko **Další**.
7. Klepnutím na tlačítko **Hotovo** párování dokončíte.

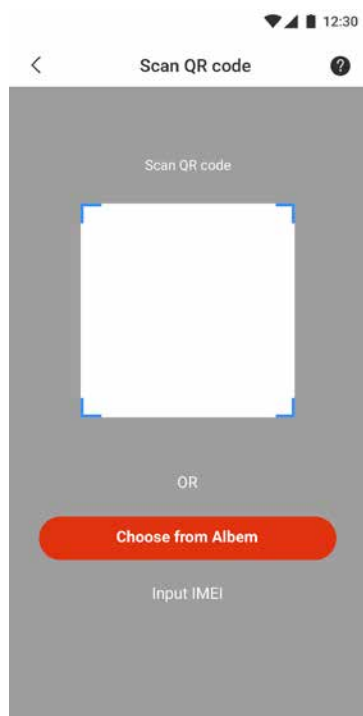

Obrazovka pro obecné uživatele

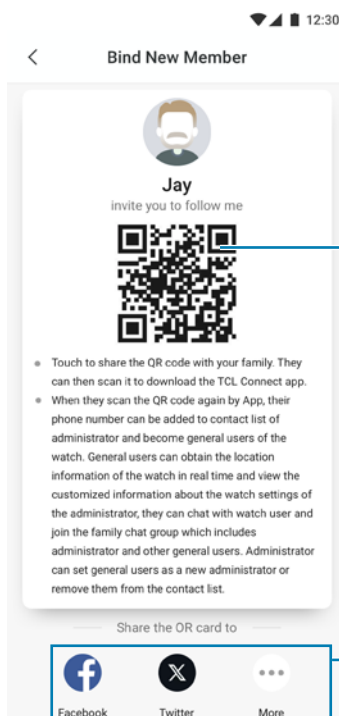


Obrazovka pro správce

Naskenujte QR kód tváří v tvář.


Klepnutím sdílejte QR kód s ostatními uživateli prostřednictvím aplikace pro sociální síť.

## Naskenování QR kódu na hodinkách

1. Otevřete aplikaci TCL Connect obecných uživatelů, klepněte na ikonu  a vyberte požadovaný model hodinek.
2. Přejedte po úvodní obrazovce hodinek vlevo, najděte aplikaci **QR kód** a klepněte na ni. Naskenováním QR kódu na obrazovce hodinek spárujete hodinky TCL s telefonem. Pokud jste obdrželi QR kód hodinek, uložte ho do galerie v zařízení, klepněte na tlačítko **Zvolit v albu** a vyberte sdílený obrázek QR kódu.
3. Na úvodní obrazovce hodinek najděte přjetím vlevo aplikaci QR kód a klepněte na ni. Naskenováním QR kódu zobrazeného na obrazovce hodinek spárujete hodinky TCL s telefonem. Pokud jste obdrželi QR kód hodinek, uložte ho do galerie v zařízení. Na stránce pro skenování v aplikaci klepněte na tlačítko Zvolit v albu a vyberte sdílený obrázek QR kódu.
4. Klepněte na tlačítko **Přiřadit**.
5. Aplikace TCL Connect správce obdrží požadavek na přiřazení. Klepněte na tlačítko **Souhlasím**. Obecný uživatel pak může přiřazování dokončit tím, že zadá požadované údaje. Pokud správce nechce, aby se tento obecný uživatel spároval s hodinkami pro děti, klepnutím na tlačítko **Nesouhlasím** požadavek odmítněte.
6. Zadejte své telefonní číslo a klepněte na tlačítko **Další**.
7. Vyberte požadovanou identitu a klepněte na tlačítko **Další**. Pokud není nalezena žádná vhodná identita, klepněte na tlačítko **Jiná** a zadáním názvu identity vytvořte novou identitu.
8. Zadejte jméno dítěte a telefonní číslo hodinek, nastavte avatar a klepněte na tlačítko **Další**.
9. Klepnutím na tlačítko **Hotovo** párování dokončíte.

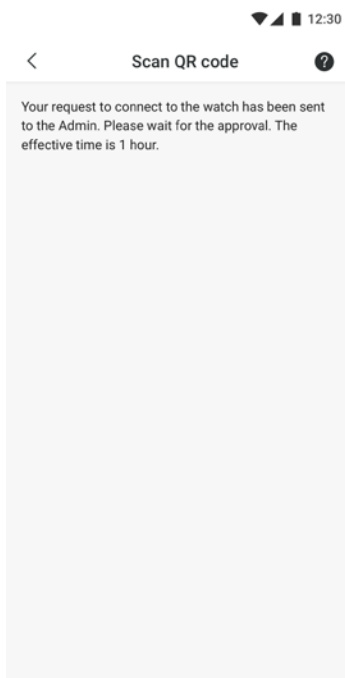

Obrazovka pro  
obecné uživatele

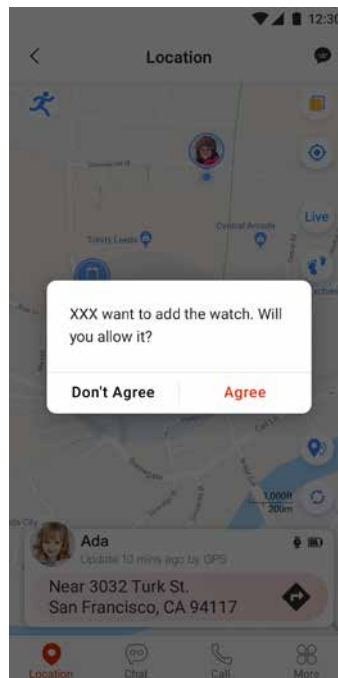

Obrazovka pro  
správce

---

## Spárování s více než jedněmi hodinkami TCL

Se svým telefonem můžete spárovat více než jedny hodinky TCL.

1. Spustíte v telefonu aplikaci **TCL Connect**.
2. Klepněte na ikonu , vyberte svůj model hodinek a postupujte podle pokynů na obrazovce.


---

## Pomocník pro přenos dat hodinek

Když správce provádí párování a máte přiřazené staré hodinky, lze provést synchronizaci dat starých hodinek s nově přiřazenými hodinkami. Mezi tato data patří kontakty v hodinkách, nastavení hodinek (například bezpečnostní zóny, nastavení školního režimu, nastavení informací atd.) a zálohované fotografie.

Synchronizaci spustíte klepnutím na tlačítko **Spustit**. Může to chvíli trvat, tak buďte trpěliví. Potom se na hodinkách a v aplikaci správce zobrazí toto vyskakovací okno: „Do těchto hodinek byla přenesena data zařízení xx.“

Pokud nechcete synchronizaci nyní provést, klepněte na tlačítko **Nepřenášet, přeskočit**. Pokud budete chtít provést synchronizaci později, až se vám to bude hodit, přejděte na úvodní stránce aplikace **TCL Connect** do nabídky **Další > Pomocník pro přenos dat hodinek**.

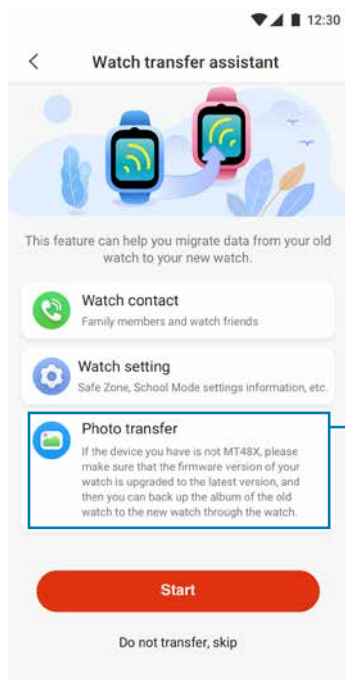

Přenos fotografií je potřeba uskutečnit pomocí funkcí hodinek, viz část „Přenos fotografií“ na straně 54.

---

## Správa základních oprávnění


Po dokončení párování hodinek s telefonem můžete nakonfigurovat několik základních oprávnění:

**Poloha:** Pokud je tato možnost povolena, lze v reálném čase zobrazovat polohu vlastníka hodinek.

**Kroky:** Pokud je tato možnost povolena, lze zobrazit aktuální počet kroků, které vlastník hodinek udělal.

**Fotoaparát:** S vlastníkem hodinek lze uskutečňovat videohovory.

Výše uvedené služby jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Pokud chcete některou z těchto funkcí používat, ručně ji povolte.

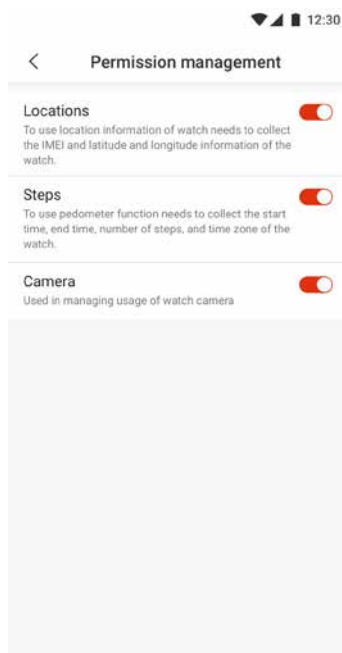

---

## Aktivace eSIM karty (MT48EX)

Pokud máte model hodinek MT48EX, hodinky vás po dokončení přiřazování provedou aktivací eSIM karty. Ujistěte se, že jsou hodinky připojeny k telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Viz část „Povolení nebo zakázání funkce Bluetooth“ na straně 22.

1. Přejetím po úvodní obrazovce hodinek vlevo otevřete nabídku aplikací. Pak funkci povolte přechodem do nabídky **Nastavení** > **Nastavit eSIM**.
2. Otevřete aplikaci **TCL Connect**, vyberte požadované hodinky a přejděte do nabídky **Další** > **Nastavit eSIM**.
3. Vpravo od položky **Stávající eSIM** klepněte na ikonu **+**.
4. Zaregistrujte si službu eSIM na webových stránkách operátora a naskenujte QR kód získaný od operátora.
5. Stažení a aktivace eSIM karty bude trvat několik minut. Během tohoto procesu neprovádějte žádné jiné operace ani zařízení nevypínejte.

Výše uvedeným postupem můžete přidat více služeb eSIM, ale v jednom okamžiku současně lze používat pouze jednu službu. Pokud ji chcete nahradit jinou službou eSIM, klepněte na jinou službu eSIM a pak klepněte na tlačítko **OK**.




Chcete-li tuto eSIM kartu odebrat, přejeďte vlevo a klepněte na ikonu .


## Nabíjení hodinek

Hodinky plně nabijte prostřednictvím dodaného kabelu Pogo.


1. Ujistěte se, že jsou kontakty nabíječky vyrovnané s kontakty na zadní straně hodinek.

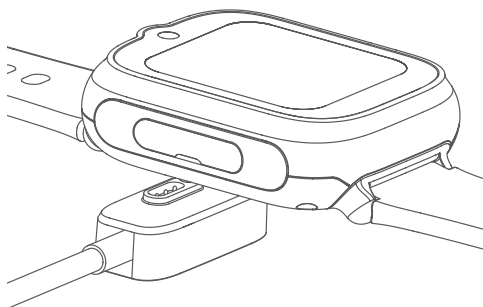

2. Nabíjení zahájíte připojením konektoru USB k počítači nebo adaptéru prostřednictvím kabelu Pogo. Na obrazovce se zobrazí animace nabíjení.

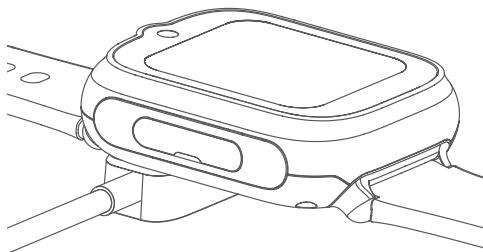

Během nabíjení hodinek můžete klepnutím na displej nebo stisknutím postranního tlačítka ověřit úroveň nabití baterie.

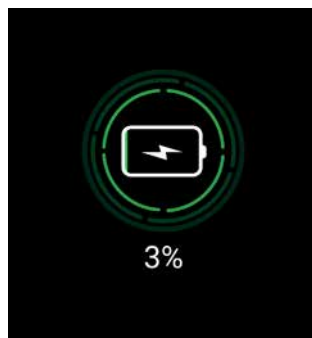

## Probuzení a vypnutí displeje hodinek

### Probuzení displeje hodinek

Displej hodinek probudíte stisknutím postranního tlačítka.



#### Poznámka



Pokud se hodinky po stisknutí postranního tlačítka neprobudí, může být nutné je nabít.

### Vypnutí displeje hodinek

Displej hodinek vypnete stisknutím postranního tlačítka.

Ve výchozím nastavení se displej hodinek vypne sám po 10 sekundách, aby se tak šetřila baterie. Časový limit pro vypnutí displeje můžete upravit následujícím způsobem:

1. Přejedte vlevo po úvodní obrazovce a otevřete nabídku aplikací.
2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Displej** > **Časový limit obrazovky**.
3. Vyberte možnost časového limitu.

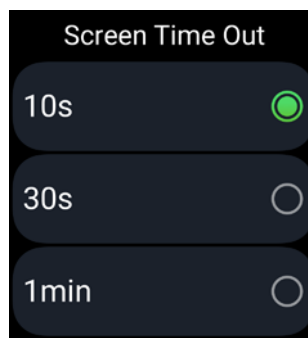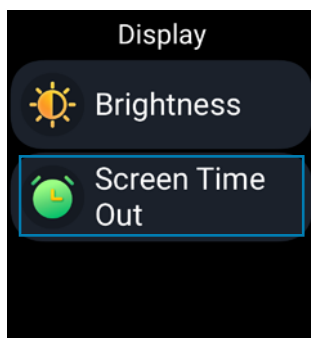


---

## Odepnutí a připnutí pásku hodinek


### Odpojte řemínek hodinek

1. Otočte čepem spony řemínku hodinek a přidržte jej na místě.
2. Řemínek hodinek sejměte opatrným tažením směrem ven.

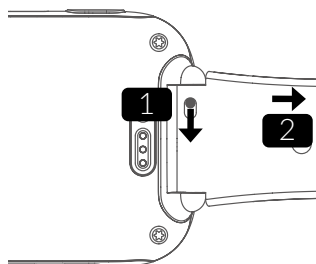

### Přípevněte řemínek hodinek

1. Zarovnejte čep na jedné straně řemínku hodinek s otvorem na hodinkách a poté jej do tohoto otvoru zcela zasuňte.
2. Otočte čepem spony řemínku hodinek a přidržte jej na místě.
3. Řemínek hodinek zatlačte do správné polohy, abyste ho zajistili.

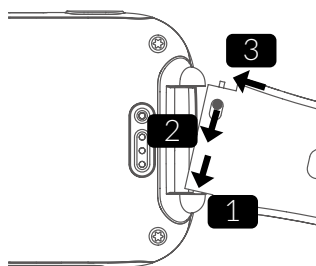

---

## Kapitola 2. Základní informace

V této kapitole je popsán způsob pohybu po obrazovce, správy nastavení, kontroly požadovaných informací a další funkce.

---

### Základní navigace

K interakci s hodinkami TCL můžete použít následující základní gesta.

---



Přejetím nahoru po úvodní obrazovce zobrazíte oznámení, přejetím dolů zobrazíte rychlé nastavení.



- Přejetím vlevo po úvodní obrazovce zobrazíte nabídku aplikací, přejetím vpravo zobrazíte poslední hovory.
- Na ostatních obrazovkách se přejetím vpravo vrátíte na předchozí obrazovku.



Stisknutím a podržením úvodní obrazovky zobrazíte ciferníky.

---

#### Postranní tlačítko:



- Stisknutím probudíte nebo vypnete displej, vrátíte se na úvodní obrazovku nebo ukončíte hovor.
- Přidržením na 3 sekundy hodinky zapnete.
- Pokud nejsou hodinky spárovány s telefonem, přidržením na 3 sekundy hodinky vypnete. Pokud jsou spárovány s telefonem, přidržením na 3 sekundy uskutečníte nouzový hovor.
- Přidržením na 15 sekund hodinky restartujete.

### Dostupné produkty a služby


Tento produkt splňuje požadavky EHP a hodinky TCL mohou používat i osoby se zdravotním postižením.

Na úvodní obrazovce hodinek přejděte do nabídky **Další** > **VoiceOver** a klepnutím na ikonu přepínače funkci zapnete nebo vypnete.

Když funkci VoiceOver zapnete:

- Když jedním prstem klepnete na obrazovku, zařízení přečte název položky, které jste se dotkli.
- Chcete-li zobrazit další stránky, přejedte dvěma prsty vlevo či vpravo nebo nahoru či dolů a pro výběr funkce dvakrát klepněte na položku.

- Přejít zpět: Nakreslete jedním prstem na obrazovce tvar „J“.
- Pozastavení čtení: Chcete-li čtení přerušit, klepněte dvěma prsty na obrazovku. Opětovným klepnutím dvěma prsty čtení obnovíte.

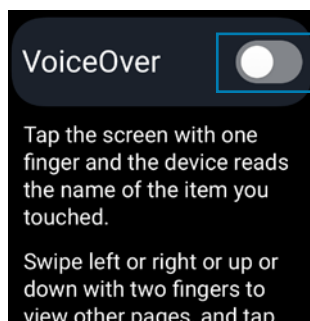

## Otevřené porty zařízení


Otevřené porty tohoto zařízení slouží především k testování produktu; pro každodenní používání výrobku není připojení k portům nutné.

Port 3335: Používá se pro testování BBAT (proud v základním pásmu), konkrétně pro propojení s moduly GPS Airoha.

Port 10000: Používá se pro testování spojení. Tato metoda zahrnuje navázání komunikace s počítačem prostřednictvím bezdrátového socketu Wi-Fi, nikoli prostřednictvím USB připojení.

## Stavové ikony

Přejetím dolů po úvodní obrazovce zobrazíte nabídku rychlého nastavení.

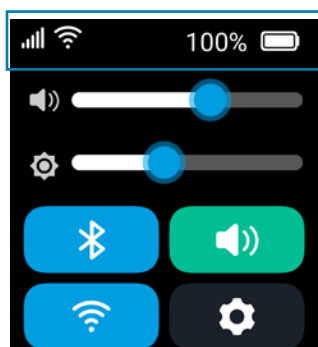


Stavové ikony v horní části rychlého nastavení nabízí informace o vašich hodinkách.

| Stavová ikona                                                                       | Význam                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Označuje typ sítě operátora (2G, 3G nebo 4G).<br>Počet proužků označuje kvalitu přijímaného telefonního signálu. |
|  | Datový roaming je povolen.<br>Počet proužků označuje kvalitu přijímaného telefonního signálu.                    |

|                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Vaše hodinky jsou připojeny ke známé síti Wi-Fi.                       |
|    | SIM karta není k dispozici.                                            |
|    | Hodinky nejsou spárovány s vaším telefonem.                            |
|    | Služba VoLTE je povolena.                                              |
|    | Úroveň nabití baterie je pod 20 %.                                     |
|    | Úroveň nabití baterie je pod 10 %.                                     |
|    | Hodinky je potřeba nabít.                                              |
|    | Hodinky se nabíjí.                                                     |
|   | Režim vibrací je aktivní.                                              |
|  | Režim školy je aktivní.                                                |
|  | Je nastaven budík.                                                     |
|  | Máte zmeškaný hovor.                                                   |
|  | Máte nepřečtenou zprávu.                                               |
|  | Používá se určování polohy v reálném čase.                             |
|  | Není k dispozici žádná SIM karta nebo tato SIM karta není k dispozici. |

## Úprava zvuku


Hlasitost můžete upravit na obrazovce s nabídkou rychlého nastavení. Nabídku rychlého nastavení otevřete přjetím dolů po úvodní obrazovce.

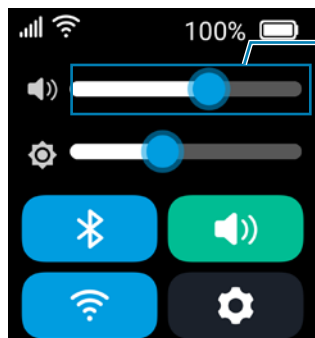

Přetažením posuvníku upravíte hlasitost.

Pokud budete chtít změnit zvuky používané v hodinkách v případě příchozího hovoru, nové zprávy, připomenutí nebo v jiném případě oznámení, postupujte následovně:


1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Zvuk**.
3. Při úpravě hlasitosti zvuků přetáhněte posuvníky do požadované polohy.

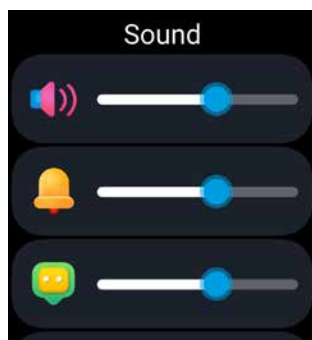

4. Budete-li chtít změnit tóny zvuků, klepněte na typ zvuku (například hovor nebo budík) a vyberte požadovaný tón (procházením zobrazíte všechny dostupné zvuky).

### Nastavení hlasitosti během hovoru


Klepnutím na ikonu hlasitosti v pravém horním rohu lze přepínat mezi vysokou a nízkou hlasitostí.

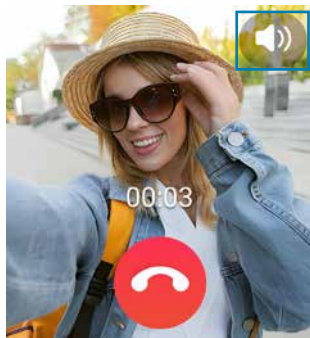

---


## Úprava jasu

Jas můžete upravit na obrazovce s nabídkou rychlého nastavení. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

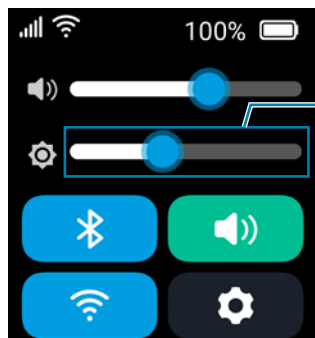

Přetažením posuvníku upravíte jas.


Případně můžete přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřít nabídku s aplikacemi, klepnout na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Displej** > **Jas** a nakonec klepnout na prvky pro ovládání jasu nebo jas upravit přetažením posuvníku.

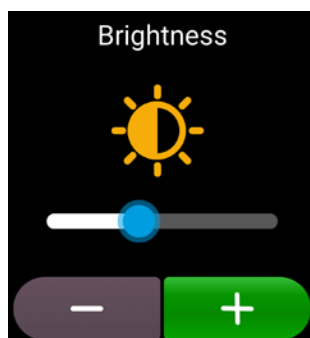

---

## Povolení nebo zakázání funkce Bluetooth

Funkci Bluetooth® můžete rychle aktivovat nebo zakázat na obrazovce s nabídkou rychlého nastavení. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

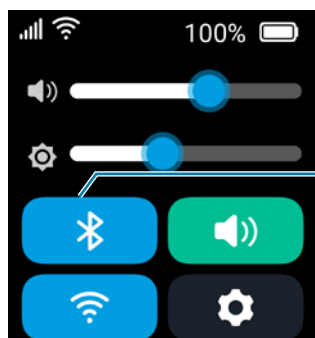

Klepnutím na ikonu rychle povolíte nebo zakážete funkci Bluetooth.

Případně můžete přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřít nabídku s aplikacemi, klepnout na tlačítka **Další** > **Bluetooth** a klepnutím na přepínač Bluetooth tuto funkci povolit nebo zakázat.

## Připojení nebo odpojení pomocí funkce Bluetooth

Přejedte po úvodní obrazovce hodinek vlevo, přejděte do nabídky **Další** > **Bluetooth** a nejprve

povolte funkci Bluetooth. Pokud je funkce Bluetooth povolena i v telefonu a telefon je v dosahu připojení (méně než 10 metrů), zobrazí se v seznamu zařízení Bluetooth. Klepnutím na něj se připojíte.


Klepnutím na ikonu vpravo od spárovaného zařízení se odpojíte nebo klepnutím na jiné připojitelné zařízení v seznamu se odpojíte od aktuálního zařízení.

V jednom okamžiku lze hodinky spárovat a připojit pouze k jednomu zařízení.

---

## Přepnutí mezi zvukem, normálním režimem, vibracemi a tichým režimem

Režim zvuku a vibrace můžete měnit na obrazovce s rychlým nastavením. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

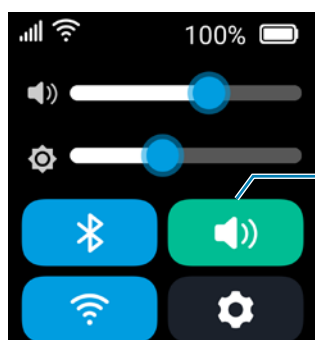

Klepnutím na ikonu vyberte preferovaný režim zvuku a vibrací.

Na výběr máte ze čtyř režimů: zvuk, normální režim, vibrace a tichý režim.



**Režim Zvuk:** hodinky budou vydávat pouze zvuky.



**Normální režim:** hodinky budou vibrovat a vydávat zvuky.



**Režim Vibrace:** hodinky budou pouze vibrovat.




**Tichý režim:** hodinky nebudou vibrovat ani nebudou vydávat zvuky.

---

## Povolení nebo zákaz funkce Wi-Fi

Funkci Wi-Fi® můžete rychle aktivovat nebo zakázat na obrazovce s nabídkou rychlého nastavení. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

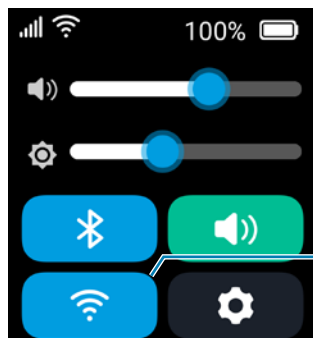


Klepnutím na ikonu rychle povolíte nebo zakážete funkci Wi-Fi.

Případně můžete přejetím vlevo na úvodní obrazovce otevřít nabídku s aplikacemi, klepnout na položku **Další** > **Wi-Fi** a pak na přepínač Wi-Fi, čímž tuto funkci povolíte nebo zakážete.

## Připojení k síti Wi-Fi


1. Přejedte po úvodní obrazovce hodinek vlevo, přejděte do nabídky **Více** > **Wi-Fi** a zapněte funkci Wi-Fi k vyhledání dostupných sítí v blízkém okolí.
  2. Klepnutím na zvolenou síť se připojte a v případě potřeby zadejte heslo k síti Wi-Fi.
- Po připojení se připojená síť Wi-Fi zařadí na první místo v seznamu sítí Wi-Fi.

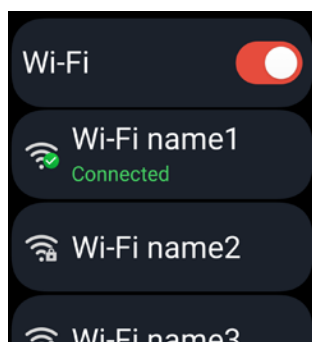

## Odpojení od sítě Wi-Fi

1. Klepněte v seznamu Wi-Fi na připojenou síť Wi-Fi.
2. Klepněte na tlačítko **Odpojit**.

Pokud se v síti Wi-Fi, kde jste již heslo zadali, ručně odpojíte a poté znovu do dané oblasti vstoupíte, bude potřeba kliknout na možnost pro opětovné připojení, již ale nebude potřeba zadávat heslo znovu.

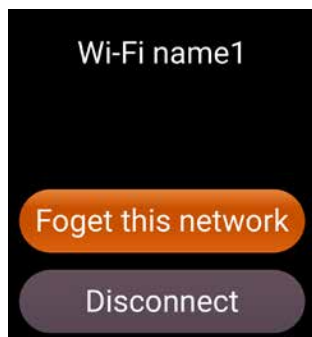



## Odstranění sítě Wi-Fi

1. Klepněte v seznamu Wi-Fi na připojenou síť Wi-Fi.
2. Klepněte na tlačítko **Odstranit tuto síť**. Hodinky se od sítě Wi-Fi odpojí a již se k ní nepřipojí.

---

## Nastavení rychlého portálu

Stránku nastavení můžete rychle otevřít z obrazovky rychlého nastavení.

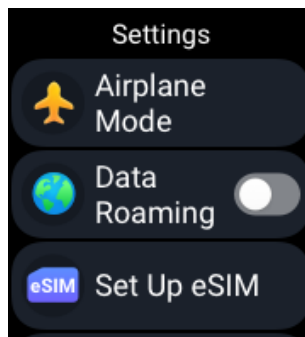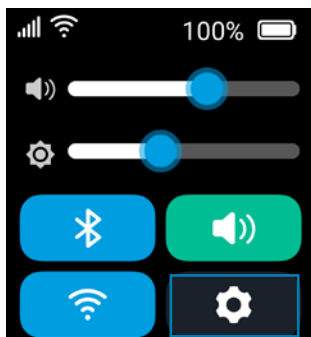


---

## Ciferníky

Přidržením displeje hodinek na úvodní obrazovce otevřete seznam ciferníků. Přejetím přes obrazovku zobrazíte všechny dostupné ciferníky. Poté můžete klepnout na ten, který chcete nastavit jako aktivní ciferník.





Další ciferníky můžete zobrazit opakovaným přejetím vlevo po seznamu ciferníků, dokud se neotevře obrazovka **Můj motiv**. Klepnutím na obrazovku přejdete do obchodu s ciferníky, ve kterém si můžete ciferníky zakoupit za získané body. Informace o získávání bodů najdete v části „Moje body“ na straně 46.

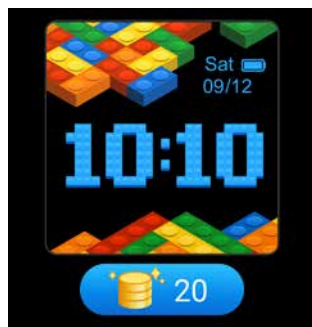

## Speciální ciferník s nízkou spotřebou energie

Když je v aplikaci správce TCL Connect povolen **režim nízké spotřeby**, v hodinkách se aktivuje speciální ciferník s nízkou spotřebou energie.

Když je **režim nízké spotřeby** zakázán, v hodinkách se po zapnutí displeje obnoví normální zobrazení.

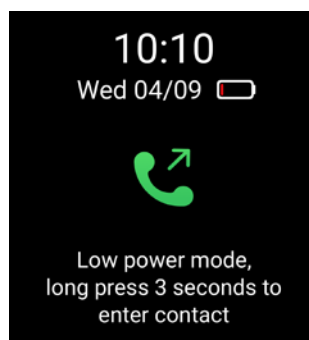
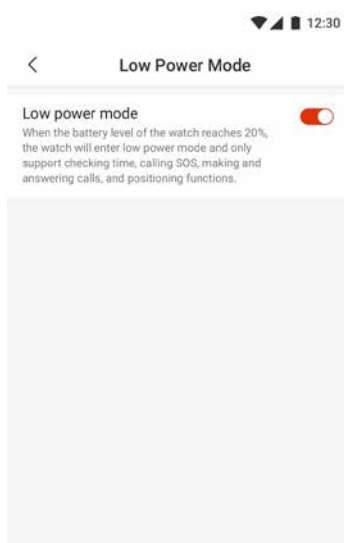


Ciferník s nízkou spotřebou energie

## Vlastní tapeta



### Přidání vlastní tapety:

1. Přidržením displeje hodinek na úvodní obrazovce otevřete seznam ciferníků.
2. Přejedte vpravo a klepnutím na tlačítko **Fototapeta** otevřete album.
3. Vyberte fotografii nebo video a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

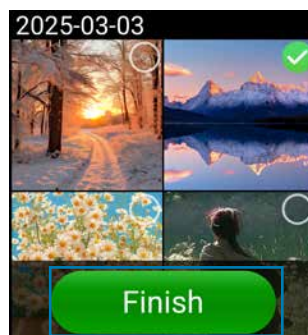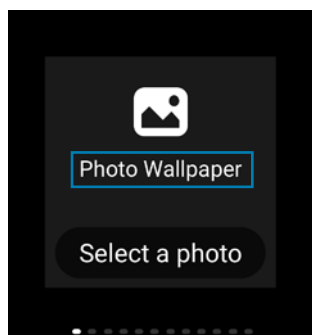

## Odstranění vlastní tapety:

1. Přidržením displeje hodinek na úvodní obrazovce otevřete seznam ciferníků.
2. Stiskněte tapetu a držte ji, dokud se nezobrazí okno možností, a pak klepnutím na ikonu  tapetu odstraňte.

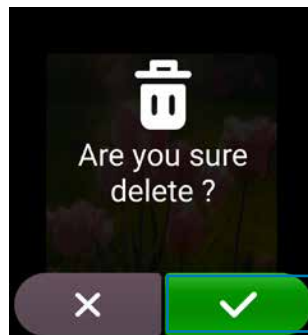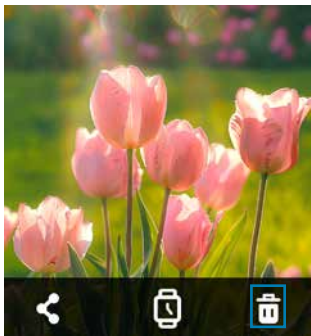


---

## Zobrazení a správa oznámení


Vaše hodinky vás upozorní formou místní zprávy, zvukového upozornění nebo vibrace na nové oznámení, které, pokud si je nepřečtete hned, uloží do centra oznámení, kde si je můžete přečíst později.

Pokud budete chtít zobrazit nepřečtená oznámení, přejedte nahoru po úvodní obrazovce a klepnutím na libovolné oznámení je rozbalte.

- Budete-li chtít některé oznámení odstranit, přejedte vlevo přes oznámení a klepněte na ikonu .

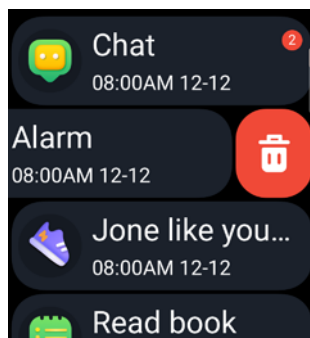

- Když budete chtít odstranit všechna oznámení, posuňte se na začátek seznamu oznámení a klepněte na ikonu .

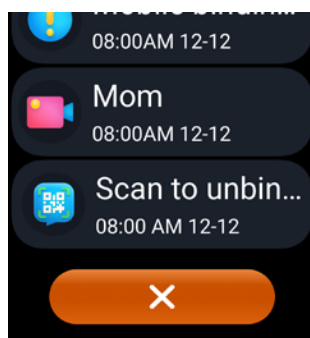



## POZNÁMKA

V případě restartování hodinek se všechna nepřečtená oznámení odstraní.

## Přijetí/odmítnutí hovoru a telefonování

### Přijetí hovoru

Na obrazovce s příchozím hovorem jej přijměte klepnutím na ikonu .

### Odmítnutí hovoru

Na obrazovce s příchozím hovorem jej odmítnete klepnutím na ikonu .



### Ukončení hovoru

Až budete připraveni hovor ukončit, klepněte na ikonu .



### Uskutečnění hovoru


Pokud budete chtít pomocí hodinek uskutečnit telefonní hovor, postupujte následovně:

1. Přejedte vpravo po úvodní obrazovce, dokud neuvidíte obrazovku s klávesnicí.
2. Zadejte telefonní číslo a klepněte na ikonu .




Pokud obrazovku s klávesnicí nemůžete najít, bude nutné nejprve na hodinkách povolit funkci **Klávesnice**. Povolení této funkce probíhá následovně:

1. Spustíte v telefonu aplikaci **TCL Connect**.
2. Vyberte hodinky, které chcete nastavit.
3. Klepněte na tlačítka **Další** > **Oprávnění uživatele** > **Klávesnice** a nakonec funkci povolte.

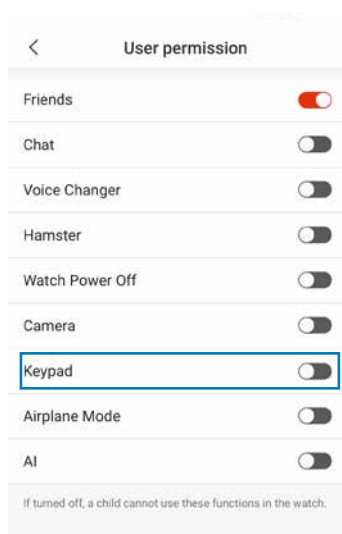

## Uskutečnění tísňového volání

Pokud jsou hodinky spárovány s telefonem, přidržetím postranního tlačítka na 3 sekundy uskutečníte tísňové volání. Po skončení hovoru hodinky upozorní nouzové kontakty na váš hovor.

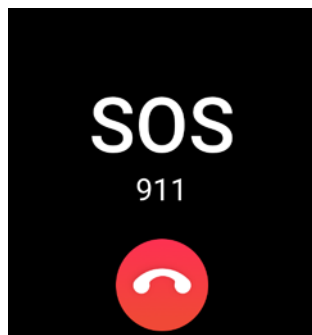


---

## Nastavení jazyka

Jazyk hodinek určíte během úvodního nastavení. Pokud chcete jazyk změnit, postupujte následovně:

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Jazyk**.
3. Vyberte jazyk.

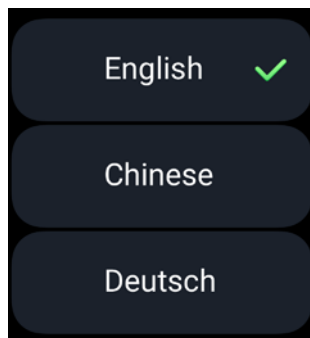

Případně můžete jazyk změnit v aplikaci **TCL Connect**. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, postupujte následovně:

1. Spustíte v telefonu aplikaci **TCL Connect**.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka **Více** > **Jazyk** a pak vyberte jazyk.



---

## Úprava osobních údajů

Osobní údaje můžete v hodinkách upravit.


1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.

2. Klepněte na tlačítka **Více** > **Osobní centrum** a upravte osobní údaje.


**Avatar:** Klepnutím na tlačítko **Pořídít fotografie** pořídíte fotografie. Klepněte na tlačítko **Fotografie** a v části **Album** vyberte požadovanou fotografii.

**Název:** Slouží k úpravě názvu hodinek.

**Telefonní číslo hodinek:** Slouží k úpravě telefonního čísla hodinek.

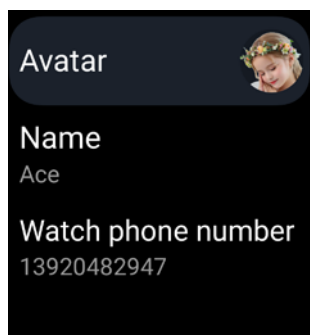

Pokud nemůžete pomocí fotoaparátu pořizovat fotografie, otevřete aplikaci **TCL Connect** a přejděte do nabídky **Více** > **Uživatelská oprávnění** a povolte oprávnění pro přístup k fotoaparátu.

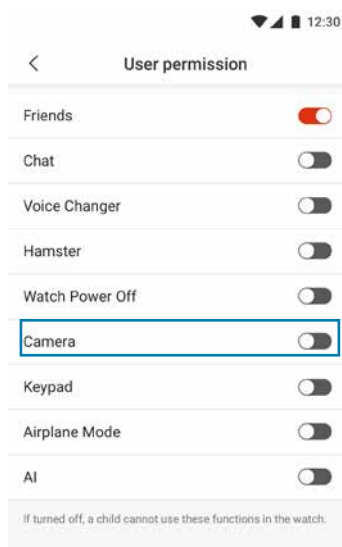

---


## Restartování a aktualizace hodinek

Pokud hodinky nefungují podle očekávání, zkuste je restartovat a aktualizovat.

### Restartování hodinek


Při restartování hodinek proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte postranní tlačítko na 15 sekund.
- Případně přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi a klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Restartovat**.

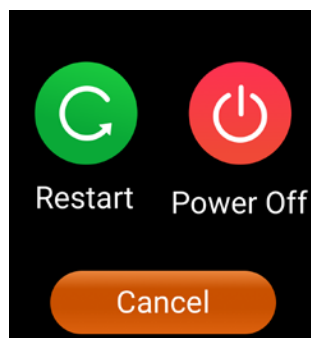


## Aktualizace hodinek

Pokud budete chtít vyhledat aktualizace softwaru hodinek, přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi a klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Aktualizovat**. Budete-li chtít dostupnou aktualizaci nainstalovat, klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.

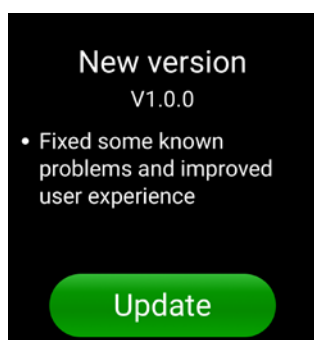


Dostupné aktualizace

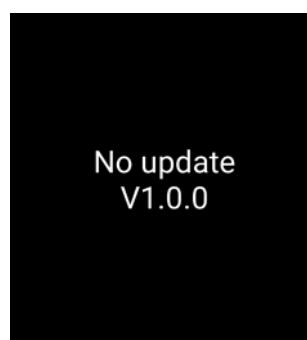

Máte nejnovější verzi softwaru

Případně můžete software hodinek aktualizovat v aplikaci **TCL Connect**. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, postupujte následovně:

1. Spustíte v telefonu aplikaci **TCL Connect**.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítko **Další** a poté **Aktualizace firmwaru**.
4. Pokud je k dispozici aktualizace, klepněte na tlačítko **Stáhnout**.

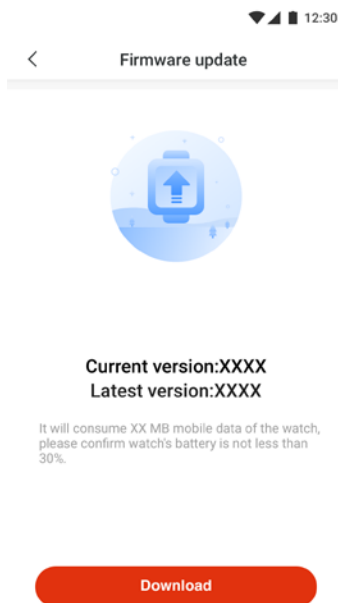

#### POZNÁMKA

Před použitím funkcí hodinek se ujistěte, že je SIM karta vložena správně. Pokud není SIM karta vložena správně, hodinky budou neustále zobrazovat upozornění vyzývající k vložení SIM karty.

Pokud u hodinek selže aktualizace, zkontrolujte následující:


- zda jsou hodinky připojené k síti,
- zda je úroveň nabití baterie hodinek vyšší než 30 %,
- zda mají hodinky dostatek volného úložného prostoru.

Poznámka: Hodinky během aktualizace nevypínejte, jinak by se zařízení mohlo poškodit.


---

## Zrušení spárování hodinek

1. Spustíte v telefonu aplikaci **TCL Connect**.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka **Další** > **Zrušení spárování hodinek** > **Zrušit spárování**.

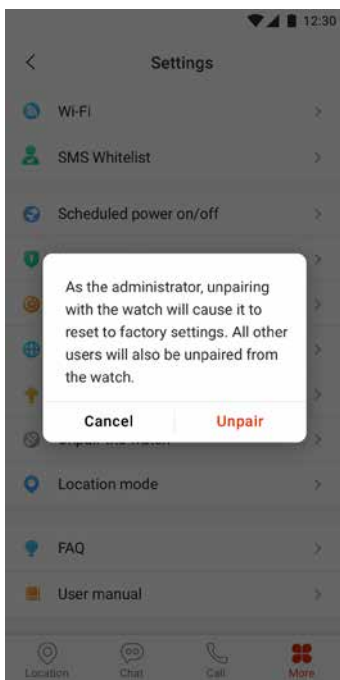

Správce

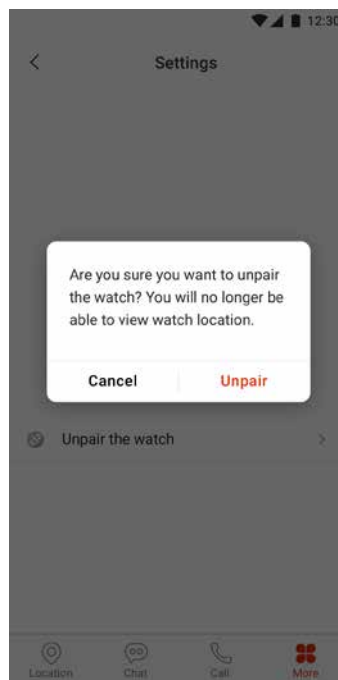

Obecný uživatel

Chcete-li provést opětovné spárování s hodinkami TCL, použijte část „Spárování hodinek TCL s telefonem (správce)“ na straně 9 nebo „Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel)“ na straně 11.



#### POZNÁMKY

Obecný uživatel po zrušení spárování hodinek již nebude moci zobrazit polohu hodinek.

Informace pro správce: Zrušení spárování hodinek obnoví jejich tovární nastavení.

---

## Kapitola 3. Aplikace ve vašich hodinkách

Vaše hodinky TCL jsou dodávány společně s řadou užitečných aplikací.

---

### Chat



Budte vždy v kontaktu se svojí rodinou a přáteli díky aplikaci **Chat**.

Pokud nemůžete tuto funkci použít, otevřete aplikaci **TCL Connect** a přejděte do nabídky **Více > Uživatelská oprávnění** a povolte oprávnění pro přístup k chatu.

### Odpověď v konverzaci

1. V seznamu konverzací klepněte na tu, na kterou chcete odpovědět.
2. Po klepnutí na ikonu  můžete nadiktovat svoji odpověď.
3. Případně klepnutím na ikonu  můžete použít některou z dalších odpovědí, jako jsou emotikony, nálepky, fotografie, video či chytré odpovědi.



**Odeslání emotikony:** Po klepnutí na ikonu  můžete přejetím prstu přes obrazovku procházet dostupné emotikony. Klepnutím na vybranou možnost ji odešlete.

**Odeslání nálepky:** Po klepnutí na ikonu  můžete přejetím prstu přes obrazovku procházet dostupné nálepky. Klepnutím na vybranou možnost ji odešlete. Pokud budete chtít vytvořit nové nálepky, klepněte na ikonu .


**Odeslání fotografie:** Po klepnutí na ikonu  můžete procházet dostupné snímky. Klepnutím na vybranou možnost ji odešlete.

**Odeslání videoklipu:** Klepněte na ikonu  a klepnutím na spoušť pořídíte fotografii nebo dlouhým stisknutím spouště nahrajte video.


**Odeslání chytré odpovědi:** Klepněte na ikonu  a přejděte na seznam běžných frází, které můžete použít. Klepnutím na vybranou možnost ji odešlete.

Pokud budete chtít frázi upravit, spusťte v telefonu aplikaci **TCL Connect**, vyberte vhodné hodinky, klepněte na tlačítka **Další > Upravit textový chat** a nakonec klepnutím na ikonu  upravte chytrou odpověď. (Viz část „Úprava textového chatu“ na straně 61.)

Pokud se zpráva neodešle, vedle zprávy se zobrazí ikona červeného vykřičníku. Klepnutím na tuto ikonu odešlete zprávu znovu.

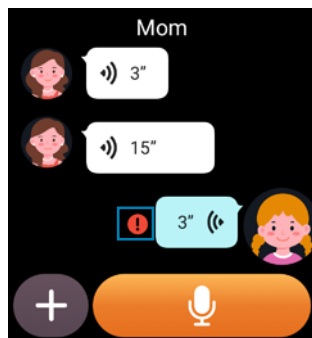

Pokud chcete přijímat zprávy pouze od lidí ze seznamu kontaktů, vyberte požadované hodiny, otevřete aplikaci **TCL Connect**, přejděte do nabídky **Další > Seznam povolených SMS zpráv** a aktivujte požadovaný přepínač.

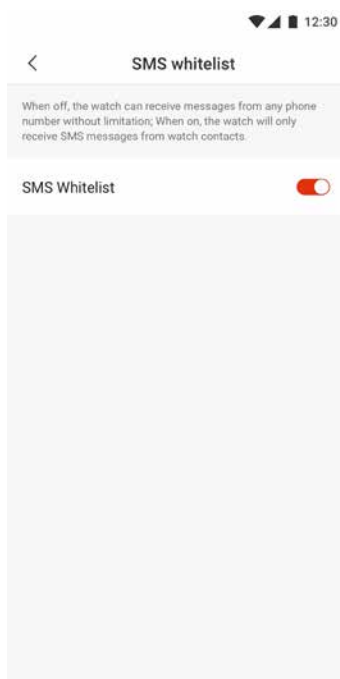

## Vyslechnutí hlasové zprávy


Pokud u kontaktu existuje nevyslechnutá hlasová zpráva, na ikoně kontaktu se zobrazí červená tečka a počet nevyslechnutých zpráv (až 99).

1. Klepněte na kontakt.
2. Klepnutím na nevyslechnutou hlasovou zprávu ji přehrajte.




## Vytvoření skupinové konverzace

Na hodinkách můžete podle potřeby vytvořit skupinovou konverzaci. Klepněte na tlačítko **Vytvořit skupinu** a ze seznamu kontaktů vyberte požadované členy. Každý uživatel hodinek může vytvořit pouze 6 skupin a tyto skupiny budou pojmenovány podle svého tvůrce.

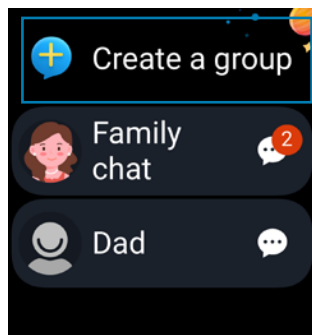


## Správa konverzací

Přejedte vlevo přes konverzaci a poté klepnutím na ikonu  danou konverzaci odstraňte.

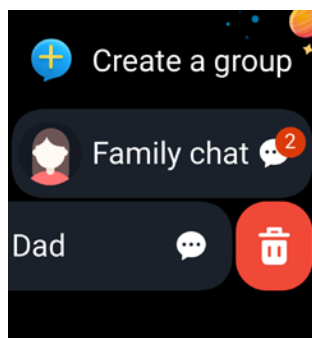

## Správa skupinové konverzace

V případě skupinové konverzace vytvořené na hodinkách přejedte vlevo přes konverzaci a klepnutím na ikonu  danou konverzaci odstraňte nebo klepnutím na ikonu  upravte nastavení konverzace.

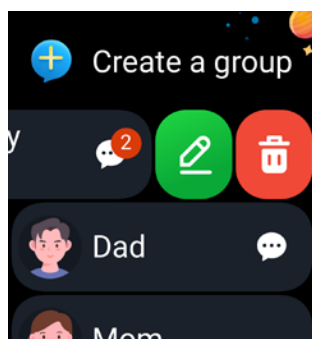


Skupinové konverzace vytvořené v aplikaci **TCL Connect** nelze z hodinek odstranit.

---


## Kontakty



Zobrazení seznamu kontaktů v aplikaci **Kontakty**. Klepnutím na kontakt uskutečníte telefonní hovor nebo videohovor.

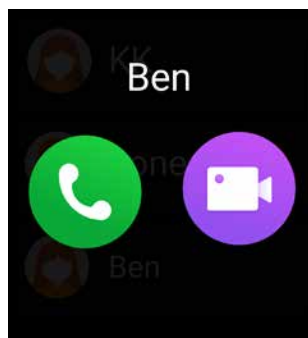

Pokud byl přítel přidán prostřednictvím hodinek, přejedte vlevo a klepnutím na ikonu  ho odeberte. Správci pak bude zasláno upozornění.

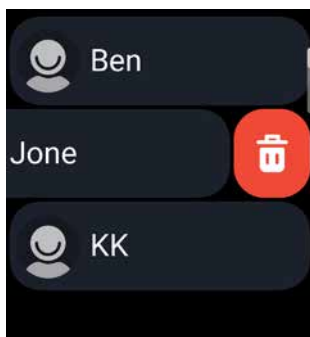

Pokud byl přítel přidán prostřednictvím aplikace **TCL Connect**, prostřednictvím hodinek ho nelze odstranit – odstranit ho může pouze správce pomocí aplikace **TCL Connect**.



---

## Fotoaparát



Seznamte se s možností pořizování fotografií pomocí aplikace **Fotoaparát** na hodinkách.

Pokud nemůžete pomocí fotoaparátu pořizovat fotografie ani nahrávat videa, otevřete aplikaci **TCL Connect**, přejděte do nabídky **Více > Uživatelská oprávnění** a povolte oprávnění pro přístup k fotoaparátu.

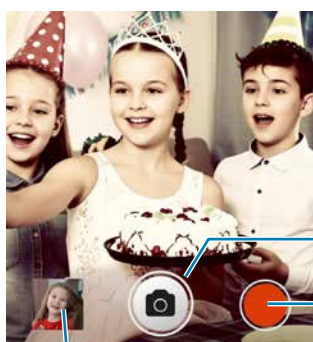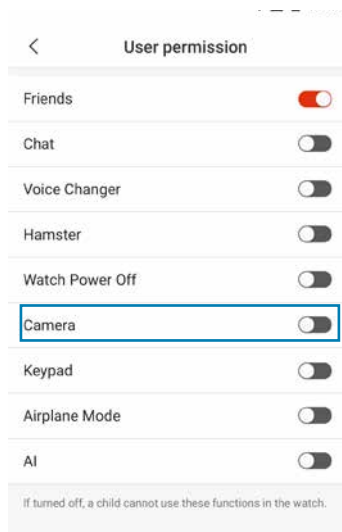

Klepnutím pořídíte fotografii.

Klepnutím nahrajete video.

Zobrazení miniatur nedávno pořízených fotografií; klepnutím zobrazíte další fotografie.

## TCL AI



### AI tvůrce obrázků


AI tvůrce obrázků je nástroj, který pro generování obrázků využívající technologii umělé inteligence (AI). Nejprve rozpozná a převede hlas uživatele na text a poté na základě modelů hlubokého učení rychle vygeneruje různé typy obrázků podle textového popisu uživatele, existujících obrázků nebo jiných relevantních pokynů.

### Vytvoření obrázku pomocí AI

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **TCL AI** > **AI tvůrce obrázků**.
3. Stiskněte a podržte ikonu hlasu  a začněte mluvit. Potom klepnutím na tlačítko **Hotovo** spustíte převod hlasu na text.
4. Chcete-li zadání opakovat, klepnutím na ikonu  se vrátíte zpět. Chcete-li příkaz

potvrdit, klepněte na ikonu .

5. AI vygeneruje obrázky, což bude chvíli trvat.

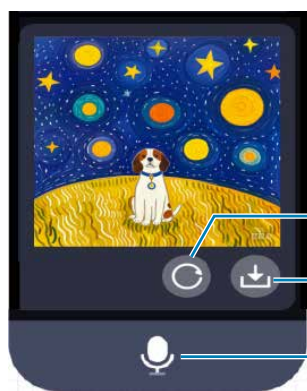

Klepnutím vygenerujete obrázek.

Klepnutím tento obrázek uložíte.


Stiskněte a podržte a vyslovte nový hlasový příkaz.

---

## Fotografie



Veškeré fotografie a videa pořízená pomocí aplikace **Fotoaparát** se ukládají v aplikaci **Fotografie**. Klepnutím zobrazíte fotografii nebo video.

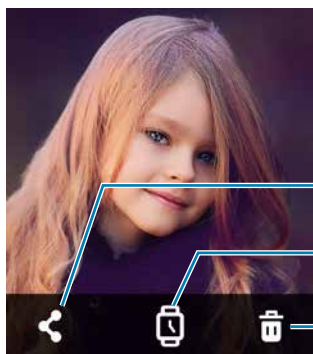

Klepnutím nasdílíte.

Klepnutím nastavíte vybranou položku jako ciferník hodinek.


Klepnutím odstraníte položku.

---


## Krokoměr



Aplikace **Krokoměr** dostupná na hodinkách sleduje celý den váš pohyb a motivuje vás ke splnění vašeho cíle v oblasti fitness aktivity. Aplikace sleduje počet kroků, vzdálenost, kterou jste ušli nebo uběhli, a kalorie, které jste aktivitou spálili.

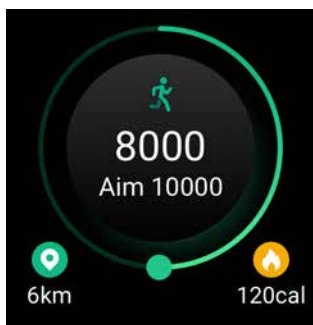

Po přejetí dolů najdete srovnání aktivit s vašimi přáteli.

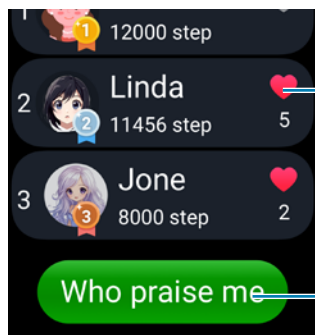

Klepnutím pochválíte položku.

Klepnutím zjistíte, kdo vám přidal pochvalu.


Přechodem do nabídky **Další** > **Nastavení** > **Žebříček podle počtu kroků** povolte požadovaná oprávnění. Po povolení budete zařazeni na seznam přátel s hodnocením podle počtu kroků. Pokud požadovaná oprávnění nejsou povolena, můžete zobrazovat pouze žebříčky přátel, ale ne své vlastní.

## Přidávání nových přátel



Chcete-li přidat přátele na seznam přátel, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko **Přidat přátele**.
3. Mějte oboje hodinky v těsné blízkosti, zatřeste jimi a klepněte na tlačítko **OK**.

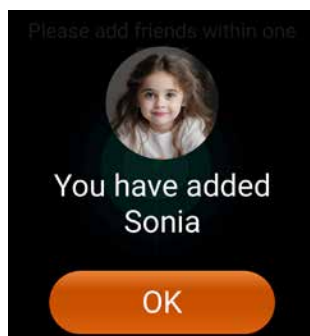

Pokud nemůžete tuto funkci použít, otevřete aplikaci **TCL Connect** a přejděte do nabídky **Více** >

Uživatelská oprávnění a povolte oprávnění pro přátele.



### POZNÁMKY

- Nejprve se nezapomeňte ujistit, že dotyčný také používá hodinky TCL.
- K dosažení optimální funkce doporučujeme aktualizovat firmware na nejnovější verzi.

## Zábava





Aplikace **Zábava** nabízí řadu užitečných a zábavných aplikací.

### Kalkulačka



Aplikace **Kalkulačka** umožňuje provádění základních aritmetických výpočtů.

Pokud chcete rychle něco vypočítat, klepněte na čísla a znaménka a nechte si zobrazit výsledek.

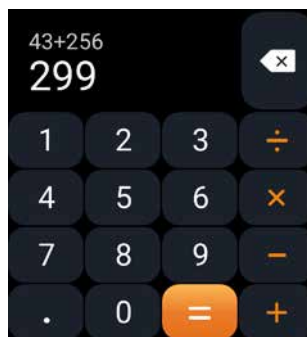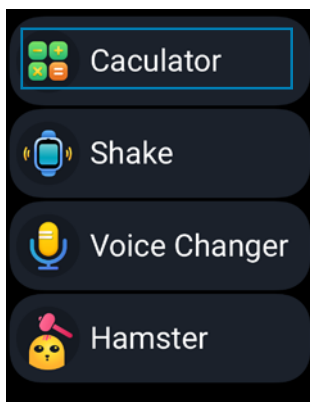

### Zatřepání

Po použití této funkce můžete získat body za zatřepání hodinkami. Tyto body lze potom použít k nákupu motivů ze seznamu ciferníků (viz téma „Motiv“ na straně 45).

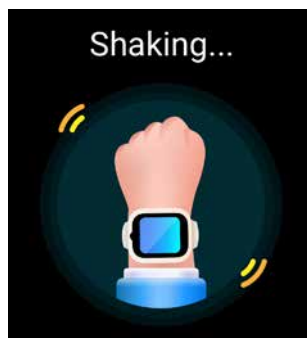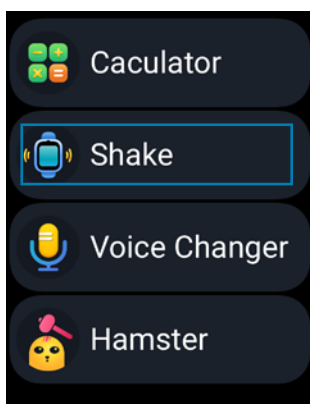


## Úprava hlasu


Jedná se o nástroj s funkcemi pro úpravu a změnu hlasu, díky nimž můžete znít jako zvíře (na výběr máte želvu, kočku nebo psa).



Zaznamenejte svůj hlas, doplňte jej o efekty a podělte se o něj s rodinou a přáteli.

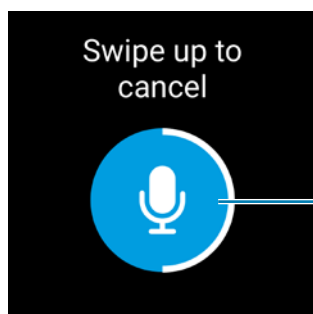

Klepnutím nahrajete hlasový záznam.

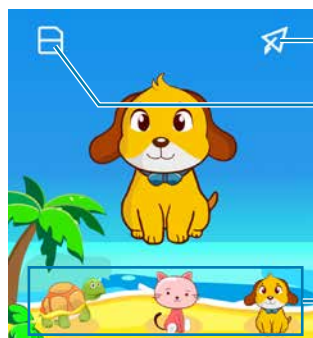

Klepnutím nasdílíte hlas s členem rodiny nebo přítelem.

Klepnutím hlas uložíte.



Klepnutím na zvíře změníte hlas a přehrajete zvuk.

Pokud nemůžete tuto funkci použít, otevřete aplikaci **TCL Connect** a přejděte do nabídky **Více > Uživatelská oprávnění** a povolte oprávnění pro přístup k nástroji Úprava hlasu.

## Hra křeček


Odpočinková hra pro volné chvíle.

**Pravidla hry:** Klepnutím na obrazovku se hráč snaží zasáhnout křečka a získává skóre podle toho, kolik křečků trefí. Cílem je zasáhnout všechny křečky ještě před vypršením časového limitu.

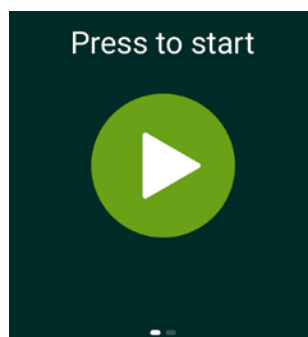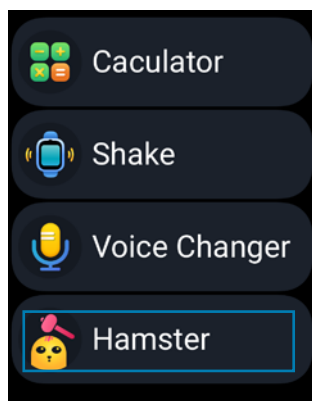

Pokud nemůžete tuto funkci použít, otevřete aplikaci **TCL Connect** a přejděte do nabídky **Více > Uživatelská oprávnění** a povolte oprávnění pro přístup ke hře křeček.



Přechodem do nabídky **Další > Nastavení > Herní žebříček** povolte požadovaná oprávnění. Po povolení budete zařazeni na hodnoticí žebříček zahrnující přátele. Pokud požadovaná oprávnění nejsou povolena, můžete zobrazovat pouze žebříčky přátel, ale ne své vlastní.

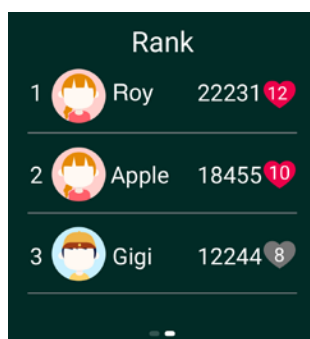

## Připomenutí




V této aplikaci se ukládají veškerá připomenutí vytvořená v aplikaci **TCL Connect**. Klepnutím na připomenutí je rozbalíte.

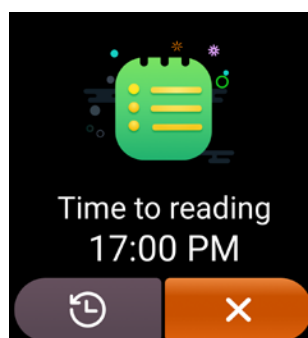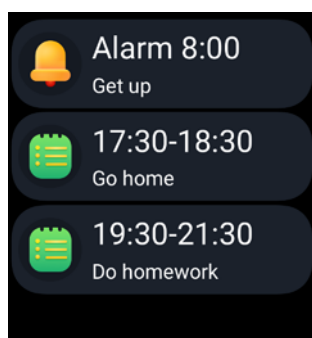

Připomenutí nelze prostřednictvím hodinek vymazat. Pokud budete chtít připomenutí vymazat, postupujte následovně:

1. Otevřete aplikaci **TCL Connect**.

2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka **Další** > **Připomenutí**.
4. Přejedte vlevo přes připomenutí a pak klepněte na ikonu .

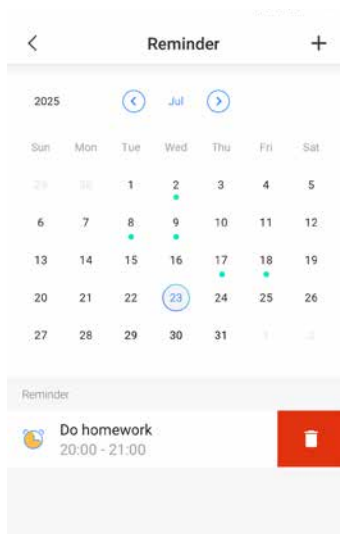

---

## Počasí



Aplikace **Počasí** informuje o teplotě a počasí v daný den. Přejetím vlevo se můžete podívat na předpověď počasí na následující dva dny.

---



## Motiv




V aplikaci **Motiv** si můžete prohlížet ciferníky, nakupovat nové motivy hodinek a upravovat další nastavení motivu.

### Motiv


Získané body můžete použít k nákupu motivů pro ciferníky, nových vzhledů chatu a nabídky aplikací.

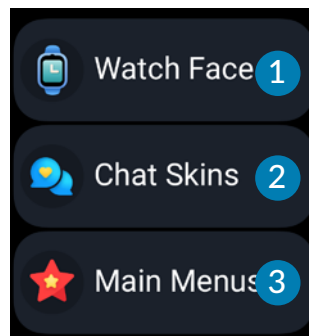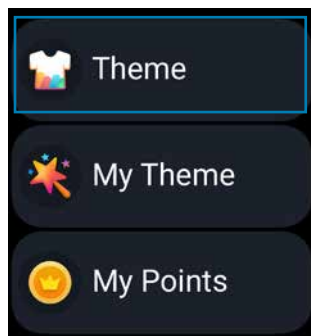

1

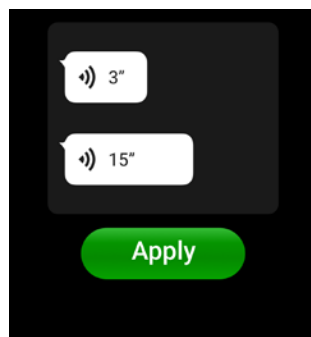


2

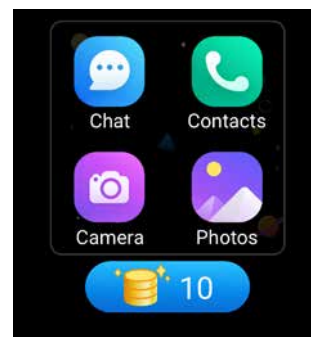

3

## Můj motiv



V této nabídce najdete motivy pro ciferníky, vzhledy chatu a nabídky aplikací.

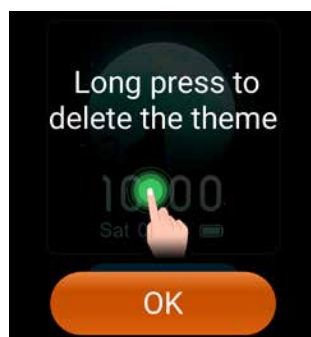


## Moje body

Informace o celkovém počtu bodů a jejich historii.

Za splnění každého fitness cíle získáte 5 bodů a každý den získáte 1 bod za přihlášení do hodinek. Body můžete získat také zatřesením hodinkami (viz téma „Zatřepání“ na straně 42).

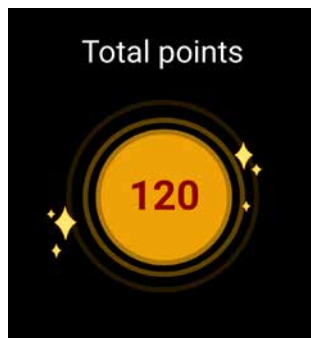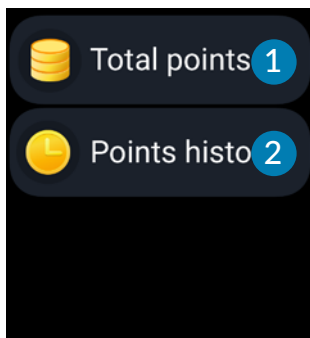

1

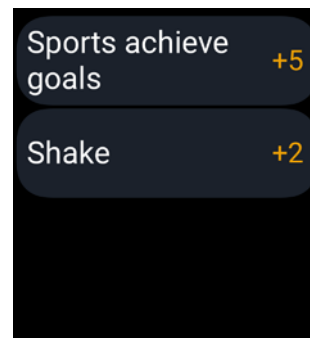

2

## Další




V aplikaci **Další** máte přístup k dalším užitečným nastavením.

## Budík

Pomocí funkce **Budík** můžete nechat v předem nastavený čas přehrát zvuk nebo hodinky zavibrovat.

### Nastavení budíku na hodinkách


1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Budík** a nakonec klepněte na ikonu **+**.
3. Klepněte na tlačítko **Čas**, procházením čísel nastavte požadovaný čas a nakonec klepněte na tlačítko **Uložit**.
4. Klepněte na tlačítko **Opakovat**, vyberte požadované dny v týdnu, ve které chcete budík opakovat, a nakonec klepněte na tlačítko **Uložit**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

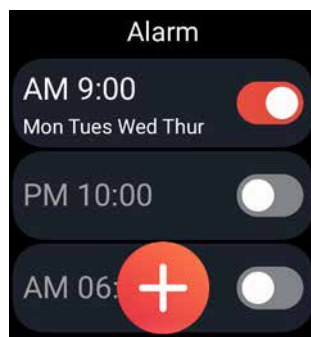




### Poznámky

- Klepnutím na příslušný přepínač můžete budík zapnout nebo vypnout.
- Po spuštění budíku můžete klepnutím na ikonu  na několik minut odložit opětovné spuštění budíku, nebo budík zastavit klepnutím na ikonu .

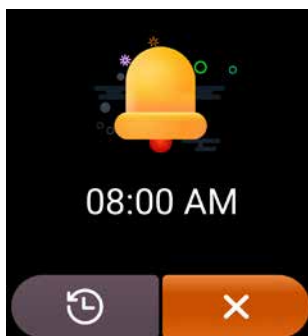

### Odstranění budíku



1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Budík**.
3. Přejeďte vlevo přes budík v seznamu a klepněte na ikonu .

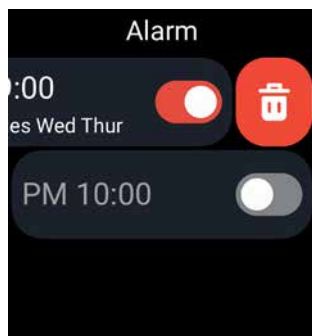

### Zprávy

#### Čtení zprávy

Kdykoli ucítíte poklepání nebo uslyšíte zvukové upozornění na novou zprávu, můžete hodinky zvednout a klepnutím na místní oznámení si ji přečíst.

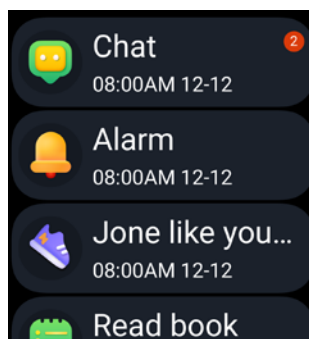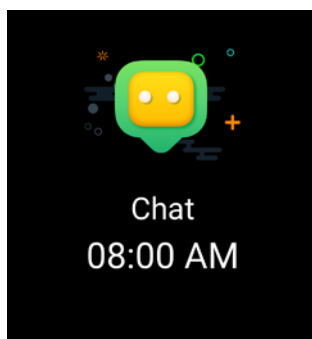


Případně můžete přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřít nabídku s aplikacemi, klepnout na

tlačítka **Další** > **Zpráva** a klepnutím na zprávu si ji přečíst.



### Odstranění zprávy

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Zpráva**.
3. Přejedte vlevo přes zprávu v seznamu a klepněte na ikonu .

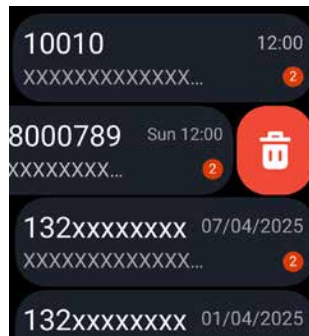

### Změna nastavení oznámení

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Zvuk**.
3. Klepnutím na tlačítko **Vyzváněcí tón oznámení** vyberte zvuk, který se v hodinkách přehraje při obdržení nové zprávy.

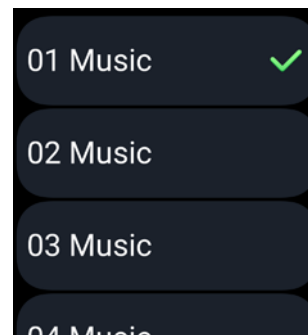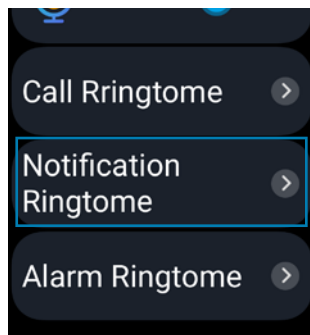


### Nastavení pro zamknutou obrazovku

Povolením zámku obrazovky lze chránit soukromí uživatele a data a také zabránit náhodným dotykovým operacím.

### Nastavení hesla k odemknutí obrazovky

1. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení pro zamknutou obrazovku** a pak klepněte na tlačítko **Zamknutá obrazovka s heslem**.
2. Nastavte čtyřmístné číselné heslo a klepněte na tlačítko **OK**. Pak ho opětovným zadáním potvrďte. Pokud se druhé zadání neshoduje s předchozím zadáním, zadání opakujte.

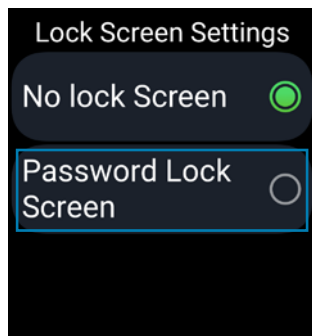


**Poznámka:** Toto heslo slouží pouze k odemknutí obrazovky.

### Změna hesla k odemknutí obrazovky

Pokud potřebujete nastavené heslo změnit, postupujte podle těchto pokynů:

1. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení pro zamknutou obrazovku** a pak klepněte na tlačítko **Změnit heslo**.
2. Zadejte aktuální heslo a pak nastavte nové heslo. Nastavování dokončete opětovným zadáním nového hesla.


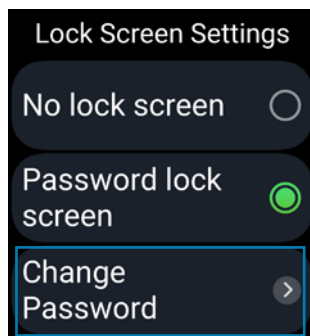


### Vymazání zámku obrazovky

1. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení pro zamknutou obrazovku** a pak klepněte na tlačítko **Žádný zámek obrazovky**.
2. Zadejte heslo k odemknutí obrazovky.

Pokud heslo k odemknutí obrazovky zadáte pětkrát po sobě nesprávně, před dalšími pokusem bude nutné počkat 5 minut.

Pokud heslo zámku obrazovky zapomenete, můžete klepnutím na tlačítko **Zapomenuté heslo** kontaktovat rodiče a požádat je, aby hodinky odemkli. Když rodič obrazovku odemkne pomocí aplikace **TCL Connect**, heslo zámku obrazovky se vymaže.

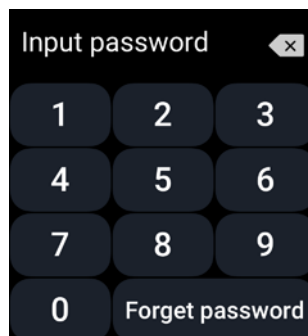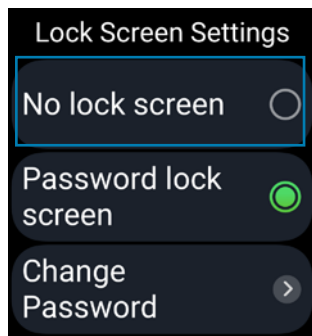

## Nastavení

Zde můžete provést základní nastavení hodinek, jako je jas, zvuk, jazyk, paměť atd. Některé funkce jsme již představili v jiných částech. Zde jsou podrobnosti:


- Pokud chcete nastavit položky **Displej**, použijte část „Úprava jasu“ na straně 22 k nastavení jasu a část „Vypnutí displeje hodinek“ na straně 16 k nastavení vypínání obrazovky.
- Informace o nastavení položky **Zvuk** jsou v části „Úprava zvuku“ na straně 21.
- Informace o nastavení položky **Jazyk** jsou v části „Nastavení jazyka“ na straně 30.
- Informace o nastavení položky **Žebříček podle počtu kroků** jsou v části „Krokoměr“ na straně 40.
- Informace o nastavení položky **Herní žebříček** jsou v části „Hra křeček“ na straně 43.
- Informace o nastavení položky **Restartovat** jsou v části „Restartování hodinek“ na straně 31.
- Informace o nastavení položky **Vypnout** jsou v části „Zapnutí a vypnutí hodinek“ na straně 7.
- Informace o nastavení položky **Resetování kódu PIN** jsou v části „Zadání kódu PIN“ na straně 7.
- Informace o nastavení položky **Aktualizovat** jsou v části „Aktualizace hodinek“ na straně 32.

## Datový roaming

Datový roaming slouží především k zachování mobilního datového připojení prostřednictvím sítě místního operátora v zahraničí nebo v místech, která nejsou vaší mobilní kartou pokryta.

Povolení datového roamingu povede ke změně poplatků za přenos dat. Podrobnosti zjistíte u daného poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li povolit nebo zakázat datový roaming, přejedte po úvodní obrazovce vlevo, čímž otevřete nabídku aplikací. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** a pak klepněte na přepínač **Datový roaming**. Funkce je ve výchozím nastavení povolena.

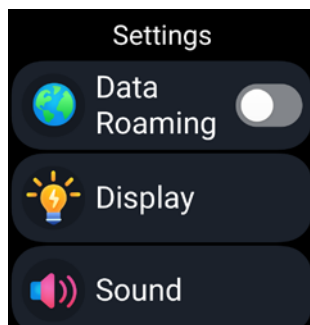


## Přepínání zobrazení

Přepínání zobrazení umožňuje upravit pořadí a rozložení zobrazení aplikace podle osobních zvyklostí při používání zařízení.

### Úprava rozložení zobrazení:

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.

2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Přepínání zobrazení** > **Zobrazení plochy**. Vyberte režim **Jeden sloupec** nebo **Mřížka**.

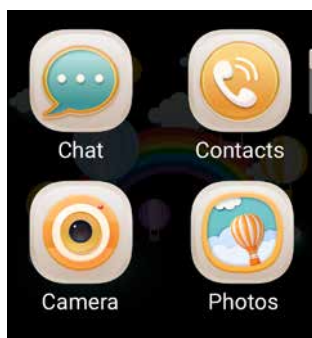

Režim mřížky



Režim jednoho sloupce


### Nastavení pořadí rychlých karet a zobrazení aplikace

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.

2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Přepínání zobrazení** > **Rychlá karta**.

Aplikace v seznamu **Aktuální karty**: Přejedte po úvodní obrazovce vlevo. Každá aplikace bude mít svou vlastní stránku se zástupci.

Aplikace v seznamu **Další karty**: Přejíždějte na úvodní obrazovce vlevo, dokud se nezobrazí aplikace v seznamu **Aktuální karty**. Aplikace v tomto seznamu se zobrazují v určeném pořadí; pokud je chcete zobrazit všechny, přejděte nahoru nebo dolů.

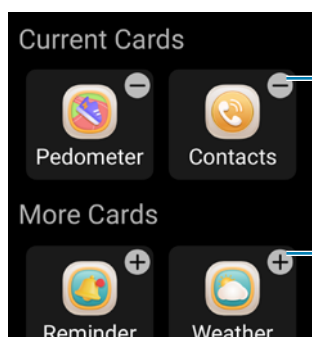


Klepnutím na ikonu - přesunete tuto aplikaci na seznam **Další karty**; po přesunutí bude zařazena na první pozici.

Klepnutím na ikonu + přesunete tuto aplikaci na seznam **Aktuální karty**; po přesunutí bude zařazena na poslední pozici.



Úvodní obrazovka

přejedte vlevo

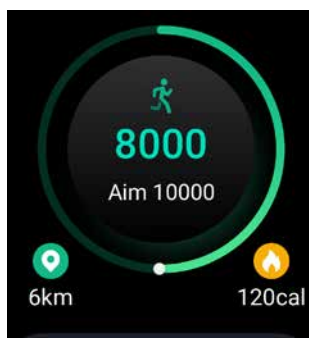

Rychlá karta

přejedte vlevo



Další karty

### VoLTE

Technologie VoLTE využívá k přenosu hlasových signálů datové sítě 4G. Ve srovnání s tradičními hovory umožňuje kvalitnější hlasovou komunikaci a podporuje současné používání hovorů

a datových sítí (např. při používání navigace během videohovoru).

Pokud je signál 4G v dané oblasti stabilní, doporučujeme funkci povolit.

Podrobnosti zjistíte u daného poskytovatele síťových služeb.


Chcete-li funkci VoLTE povolit nebo zakázat, přejedte po úvodní obrazovce vlevo, čímž otevřete nabídku aplikací. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** a pak klepněte na přepínač **VoLTE**.

Funkce je ve výchozím nastavení povolena.

## Paměť hodinek


Pokud budete chtít ověřit stav paměti hodinek, přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi a klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Paměť hodinek**.

Klepnutím na tlačítko **Vymazat** vymažete mezipaměť nebo historii chatu.

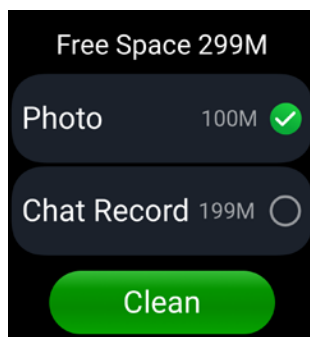

## Informace o hodinkách

Zde můžete zobrazit informace o zařízení, včetně verze firmwaru, verze hardwaru, čísla IMEI a operátora.

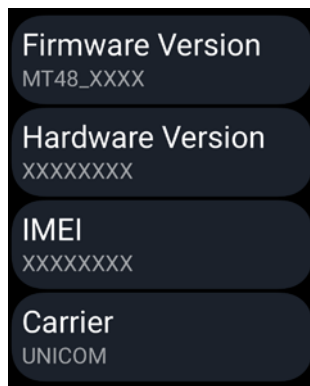

## Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení odstraní všechna data a data nebude možné obnovit.

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **Další** > **Nastavení** > **Obnovení továrního nastavení**.
3. Na výzvu zadejte náhodné čtyřmístné číslo a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Hodinky se restartují a obnoví se v nich tovární nastavení.

---

## QR kód



Při párování ukažte QR kód správci nebo obecným uživatelům.

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítko **QR kód**.

---

## Přenos fotografií




Přenos fotografií umožňuje uživatelům hodinek přenášet soubory tváří v tvář.

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka **Přenos fotografií** > **Další**.
3. Klepnutím na tlačítko **Odeslat fotografie** zahájíte přenos. Ve stejný čas začnou druhé hodinky soubory přijímat a stav přenosu bude indikován pomocí kroužku.

Pokud se přenos nezdaří, zajistěte splnění těchto podmínek:

- Oboje hodinky mají povolenou funkci **Přenos fotografií**.
- Hodinky jsou v těsné blízkosti (neoddalujte je).
- Oboje hodinky jsou připojené k dostupné síti Wi-Fi.
- Přijímající hodinky mají v úložišti dostatek místa.

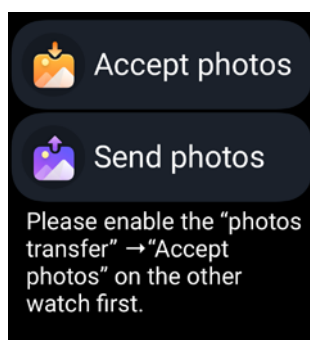


## Kapitola 4. Aplikace TCL Connect

Pomocí aplikace **TCL Connect** v telefonu můžete najít své hodinky, prohlédnout si záznamy aktivity, konfigurovat nastavení a provádět další činnosti.

Pokud jste obecným uživatelem, některé funkce mohou být nedostupné.

### Poloha

V nastavení **Poloha** můžete rychle najít své hodinky TCL, sledovat hodinky v reálném čase a mnohé další.

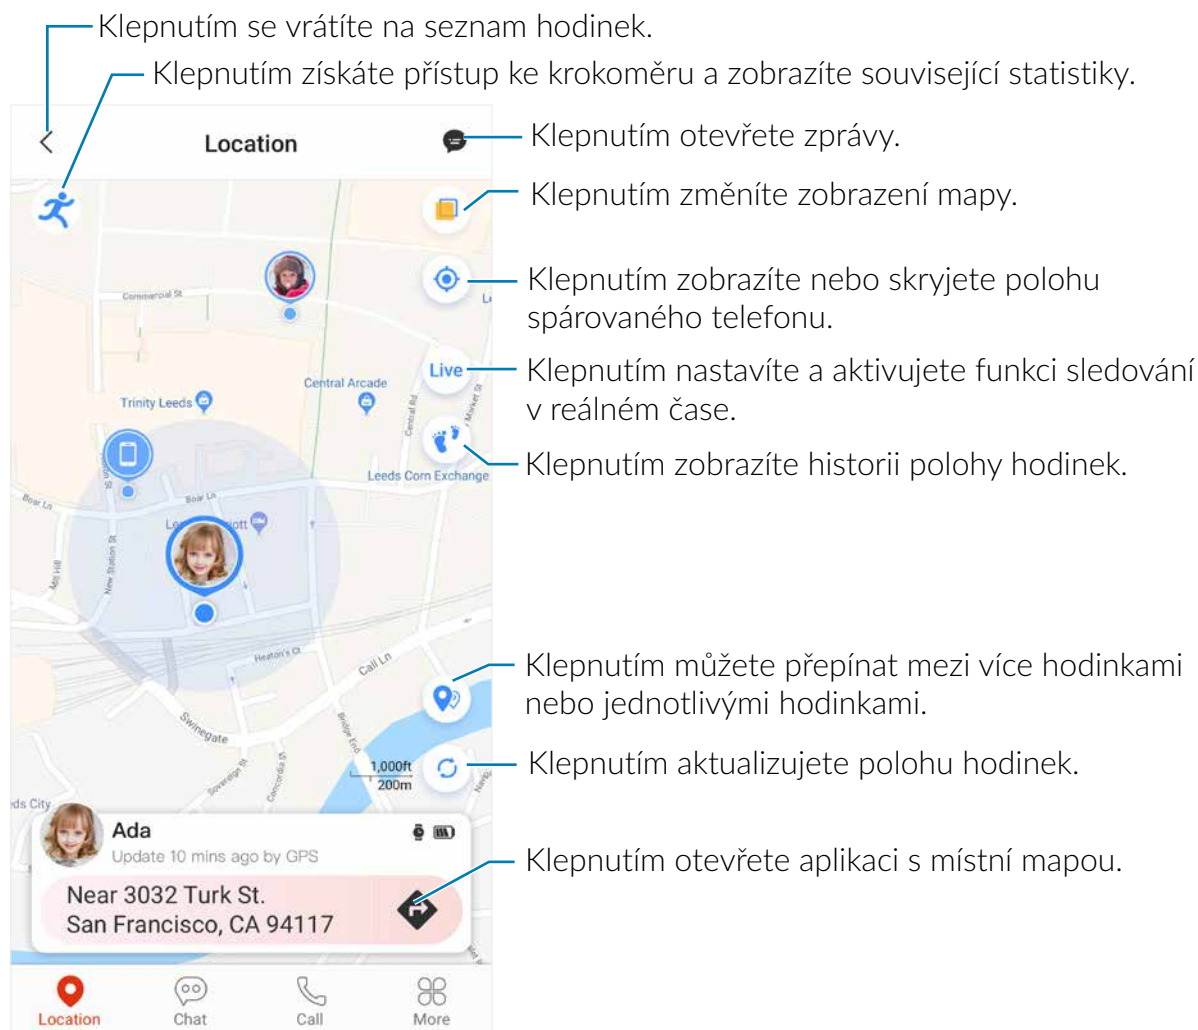

### Zprávy

Systémové zprávy z hodinek, včetně dynamických týdenních zpráv o hodinkách, sportovních informací, připomenutí baterie, nouzových upozornění, oznámení o přidání/odebrání přátel a zrušení přiřazení atd.

Chcete-li nadále dostávat nové informace o hodinkách, přejděte do nabídky telefonu **Nastavení > Oznámení** a povolte oznámení pro aplikaci **TCL Connect**. I když je telefon uzamknutý nebo aplikace **TCL Connect** běží na pozadí, na všechny informace z aplikace budete

upozornění pomocí vyskakovacích oken. Pokud o vyskakovací připomenutí nemáte zájem, upravte nastavení telefonu v nabídce **Nastavení** > **Oznámení**.

Podrobnosti zobrazíte klepnutím na tlačítko **Poloha** > ikonu .

**Týdenní zpráva:** Nejnovější týdenní zpráva se zobrazuje nahoře a předchozí týdenní zprávy si můžete prohlédnout posunutím dolů.

## Režim Live Tracking

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace TCL Connect z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Pokud je aktivována služba Live Tracking, přístroj nepřetržitě monitoruje a zaznamenává svou polohu.

### Povolit nebo zakázat službu Live Tracking

1. Klepněte na tlačítka **Poloha** > Live Tracking .
2. Posouváním číslíc nastavte časové období a klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Služba Live Tracking bude aktivována a začne odpočítávání času.

Po uplynutí této doby bude služba Live Tracking automaticky zakázána.

Tuto službu můžete také deaktivovat ručně klepnutím na tlačítko Live Tracking.

Vezměte prosím na vědomí, že služba Live Tracking může vyžadovat dodatečnou energii baterie. Před aktivací služby Live Tracking se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

---

## Chat

Pomocí funkce **Chat** můžete odesílat a přijímat textové zprávy, fotografie, videa a zvukové záznamy.

### Odeslání a odpověď v konverzaci

V seznamu konverzací klepněte na tu, se kterou chcete dál pracovat.

Zprávy můžete nadiktovat nebo je napsat. Po stisknutí a podržení hlasového tlačítka v dolní části můžete začít mluvit a pak hlasovou zprávu odeslat. Klepnutím na ikonu  můžete odeslat emotikony; klepnutím na ikonu  pak odešlete fotografie nebo videa.

### Správa skupinové konverzace

Pokud chcete pracovat se skupinovou konverzací, klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu otevřete stránku s nastavením. Zde můžete upravit název skupiny, konverzaci ztlumit, vymazat historii chatu a provádět další úkony.

**Zobrazení osobních údajů:** Klepnutím na avatary ostatních lidí ve skupinové konverzaci zobrazíte informace o nich.

**Poslech hlasové zprávy:** Klepnutím na hlasovou zprávu ji přehrajete. Neposlechnuté zprávy budou označené červenou tečkou.

**Odstranění zprávy:** Stiskněte a podržte zprávu a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

**Odstranění všech zpráv:** Stiskněte a podržte zprávu, pak klepněte na tlačítko **Další**, v levém dolním rohu obrazovky klepněte na tlačítko **Vše** a klepněte na **ikonu koše** > tlačítko **OK**.

---


## Volání

V části **Volání** můžete uskutečnit telefonní hovor nebo videohovor.

---

## Další

V části **Další** můžete využívat další funkce a měnit další nastavení. Některé funkce jsou k dispozici jen hlavnímu uživateli. Hlavním uživatelem je obvykle první osoba, která s hodinkami spáruje svůj telefon.

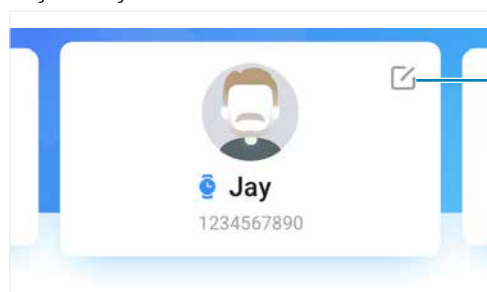

Klepnutím upravíte informace o hodinkách.

## Přiřazení nového člena

Nasdílením QR kódu můžete přizvat ostatní členy rodiny nebo přátele, aby mohli zůstat v kontaktu s vaším dítětem. Viz část „Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel)“ na straně 11.

## Bezpečná zóna

Po aktivování funkce **Bezpečná oblast** se vám zobrazí upozornění pokaždé, kdy hodinky vstoupí do předem definované oblasti nebo ji opustí.


## Geofence

Sledujte polohu hodinek na mapě v reálném čase. Pokud budete chtít vytvořit oblast Geofence, postupujte následovně:

1. Otevřete aplikaci **TCL Connect**.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka **Další** > **Bezpečná oblast** > **Přidat bezpečnou oblast**.
4. Zadejte jméno a adresu.
5. Pokud máte povoleno používání služby určování polohy vašeho telefonu, aktuální poloha hodinek se zobrazí na mapě. Pokud budete chtít změnit vaši oblast, zadejte název oblasti do pole **Adresa** (například název ulice, město nebo země) nebo jednoduše posuňte mapou na požadované místo.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## K dispozici máte dvě funkce Geofence.

### • Přiblížení

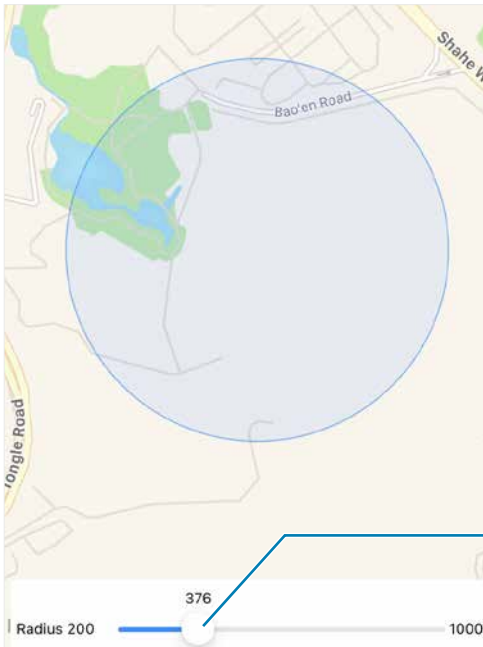

Přetažením určíte poloměr funkce Geofence.

### • Polygon



Přetažením vytvoříte vlastní ohraničení oblasti.

## Bezpečná oblast Wi-Fi

Při vytváření bezpečné zóny Wi-Fi postupujte následovně:

1. Otevřete aplikaci **TCL Connect**.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka **Další** > **Bezpečná oblast** > **Přidat bezpečnou oblast** > **Bezpečná oblast Wi-Fi**.
4. Zadejte název, vyberte síť a nakonec klepněte na tlačítko **Uložit**.



### POZNÁMKA

Před vytvořením bezpečné oblasti Wi-Fi bude nutné povolit na hodinkách funkci Wi-Fi.

## Kontakty hodinek

Zde si můžete prohlížet nebo spravovat kontakty v hodinkách.

## Přidání kontaktu do hodinek

Jako správce hodinek můžete pomocí aplikace **TCL Connect** přidávat členy rodiny na seznam kontaktů dvěma způsoby:

### a. Přidání obecného uživatele pomocí QR kódu

V aplikaci vyberte rodinné hodinky a přejděte do nabídky **Další > Přiřazení nového člena**. Na obrazovce se zobrazí kód QR.

- Pokud je pozvaný člen rodiny poblíž, může ho naskenovat přímo pomocí aplikace **TCL Connect**.
- Pokud pozvaný člen rodiny poblíž není, můžete mu poslat QR kód pro vzdálený přístup.

Obecný uživatel se po úspěšném přidání zobrazí v seznamu **Rodina**.

### b. Ruční přidání kontaktu

1. V aplikaci vyberte rodinné hodinky a přejděte do nabídky **Další > Kontakty hodinek >  > Přidat ručně**.
2. Zadejte jména, fotografie a telefonní čísla pozvaných členů rodiny – můžete také nahrát jejich fotografie.
3. Klepnutím na tlačítko **Uložit** postup dokončíte.

Kontakt se po úspěšném přidání zobrazí v seznamu **Telefonní kontakty**.

Obecní uživatelé a kontakty mají různé úrovně oprávnění:

- Obecní uživatelé mohou zjišťovat informace o poloze hodinek v reálném čase, zobrazovat nastavení hodinek nakonfigurované správcí, chatovat s uživateli hodinek, připojovat se k rodinné chatovací skupině (která zahrnuje správce a další obecné uživatele) a odesílat zprávy ostatním kontaktům.
- Kontakty mohou komunikovat pouze s uživateli hodinek.



#### POZNÁMKA

Účty kontaktů bez oprávnění správce mají ve srovnání se správcí omezená oprávnění. Nemohou přidávat další kontakty, sdílet QR kódy ani spravovat uživatelská oprávnění.

## Převedení oprávnění správce

Chcete-li převést práva správce na jiného člena rodiny, postupujte takto:

1. Spustíte aplikaci **TCL Connect** správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka **Další > Kontakty hodinek**.
4. Výběrem člena ze seznamu členů rodiny zobrazíte podrobnosti.
5. Klepněte na tlačítko **Upravit**.
6. Klepněte na tlačítko **Nastavit jako správce**.
7. Klepněte na tlačítko **OK**.

Po převedení práv správce se stanete obecným uživatelem.

## Správa tísňových kontaktů

Klepnutím na tlačítko **Tísňový kontakt** přejděte na stránku s podrobnostmi. Vybrat můžete až tři tísňové kontakty. Klepnutím na tlačítko **Tísňové číslo** nastavíte místní tísňové číslo, jako například 112. Pokud tísňové kontakty včas nezareagují, hodinky zavolají nastavenou tísňovou službu.

## Úprava kontaktu v hodinkách

Klepnutím na kontakt zobrazíte kontaktní údaje. Klepnutím na ikonu  můžete kontaktní údaje upravit nebo odstranit.

## Škola

V aktivovaném režimu **Škola** bude mít vaše dítě přístup pouze k základním funkcím hodinek, jako je telefonování, prohlížení oznámení, zprávy a sledování počasí.

1. Otevřete aplikaci **TCL Connect**.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka **Další > Škola > Přidat dobu**.
4. Zadejte název, nastavte časový úsek pro školu a opakování a klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Režim nízké spotřeby

Když úroveň nabití baterie hodinek dosáhne 20 %, hodinky přejdou do režimu nízké spotřeby, během kterého umožňují pouze kontrolu času, uskutečnění nouzového hovoru, uskutečňování a přijímání hovorů a určování polohy.

1. Otevřete aplikaci **TCL Connect** a klepněte na tlačítka **Další > Režim nízké spotřeby**.
2. Klepnutím na přepínač tuto funkci povolíte nebo zakázete.

Pokud tato funkce není povolena, správce bude upozorněn na to, aby režim nízké spotřeby zapnul, jakmile úroveň nabití hodinek dosáhne 20 %.

## Připomenutí

Sledování a správa připomenutí v hodinkách v tomto režimu.

- Pokud budete chtít vytvořit připomenutí, klepněte na ikonu **+** v pravém horním rohu.
- K odstranění připomenutí přejděte vlevo přes připomenutí a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

## Budík

Správa budíků v hodinkách v tomto režimu. Klepnutím na příslušný přepínač můžete budík zapnout nebo vypnout.

- Pokud chcete nastavit budík, klepněte na ikonu **+** v pravém horním rohu. Pokud nastavujete budík poprvé, klepněte na ikonu .
- K odstranění budíku přejděte vlevo přes budík a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

## Krokoměr

Sledování pohybu dítěte během dne a přístup k týdenním a měsíčním zprávám.

Klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu otevřete stránku s nastavením.

## Wi-Fi

Správa sítě Wi-Fi v hodinkách v tomto režimu.

- Pokud chcete přidat síť Wi-Fi, klepněte na ikonu  v pravém horním rohu. Pokud nastavujete síť Wi-Fi poprvé, klepněte na ikonu  a vyberte síť Wi-Fi nebo klepněte na tlačítko **Další** a síť Wi-Fi přidejte ručně.
- K odstranění sítě Wi-Fi přejedte vlevo přes síť Wi-Fi a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

## Seznam povolených SMS zpráv

Bez zapnutí této funkce budou hodinky přijímat zprávy od všech osob.

Po aktivaci této funkce budou hodinky přijímat zprávy pouze od lidí v seznamu kontaktů.

## Úprava textového chatu

Děti mohou používat tyto užitečné fráze jako odpověď při konverzaci v hodinkách.

Pokud fráze upravíte, změny se ihned projeví také v hodinkách.

## Plánované zapnutí a vypnutí

Po aktivaci této funkce se hodinky v předem danou dobu automaticky zapnou a vypnou.

## Oprávnění uživatele

Funkce umožňuje určit funkce, které děti mohou na hodinkách používat.

## Soukromí uživatelů

Určete, zda chcete sdílet polohu dítěte a záznamy jeho aktivity s uživateli, kteří s hodinkami spárovali svůj telefon.

## Časové pásmo

Změna formátu času a úprava nastavení časového pásma na hodinkách.

## Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavit jazyk hodinek.

## Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru hodinek pro přístup k nejnovějším funkcím.

Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, klepněte na tlačítko **Stáhnout**.

## Zrušení spárování hodinek

Klepnutím zrušíte spárování telefonu s hodinkami.



## POZNÁMKA

Zrušením spárování hodinek u nich obnovíte tovární nastavení.

### Režim určování polohy

Po klepnutí na tlačítko **Automatický režim** se poloha hodinek aktualizuje automaticky. Pokud je vybrán režim **Nízká spotřeba**, bude nutné klepnout na ikonu obnovení  v části **Poloha** na mapě.

### Časté dotazy

Přístup k odpovědím na často kladené otázky k vašim hodinkám.

### Uživatelská příručka

Uživatelská příručka vám umožní využít vaše hodinky na maximum.

---

## Důležité bezpečnostní informace

Než začnete produkt používat, přečtěte si všechny bezpečnostní informace. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může způsobit zranění nebo poškození vašeho produktu nebo majetku jiných osob.

---

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Dbejte značek a upozornění, která zakazují nebo omezují používání elektronických zařízení.
- Hodinky nerozebírejte ani se je nepokoušejte sami opravit. Rozebráním můžete hodinky poškodit, může dojít ke ztrátě vodotěsnosti nebo se můžete poranit.
- S hodinkami vždy zacházejte opatrně. Obsahují citlivé elektronické součástky a mohou se v důsledku pádu, popálení, proděravění nebo rozdrčení či vystavení nadměrnému teplu nebo tekutině poškodit.
- Hodinky udržujte čisté a suché. Hodinky pravidelně čistěte šetrným hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte tekutiny ani čisticí prostředky. Hodinky nečistěte, dokud se nabíjí.
- Hodinky jsou voděodolné, ale ne zcela vodotěsné. Nepoužívejte zařízení v místech nebo prostředí s nadměrnou vzdušnou vlhkostí (sprchy, sauny atd.). Zařízení nevystavujte toaletním ani čisticím prostředkům (šampon, mýdlo atd.) a vyhýbejte se činnostem, které zahrnují vysokotlakou vodu (potápění, vodní sporty apod.).
- Nevyvíjejte nadměrný tlak na tlačítko na hodinkách ani netlačte silou nabíjecí kabel nebo SIM kartu do portu, protože by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje vaše záruka.

---

### Ztráta sluchu

Poslech nadměrně hlasitého zvuku může způsobit trvalou ztrátu sluchu.



**VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu.

---

### Rušení lékařských přístrojů

Hodinky obsahují magnety, které mohou způsobit rušení lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiná lékařská zařízení. Pokud některý z těchto lékařských přístrojů používáte, poraďte se nejprve se svým lékařem, vyžádejte si informace specificky pro váš lékařský přístroj a zda je nezbytné udržovat bezpečnou vzdálenost mezi tímto přístrojem a hodinkami.

---

## Podráždění kůže

Tyto hodinky jsou vyrobeny z materiálů, které se běžně používají u nositelných elektronických přístrojů pro běžné spotřebitele. U některých jedinců však může dojít k podráždění kůže v důsledku alergií nebo citlivosti na použité materiály. Pokud jste si vědomi toho, že byste měli citlivou pokožku, dbejte při nošení hodinek zvýšené opatrnosti.

Pravidelně své hodinky čistěte. Přestaňte je používat vždy, kdy na kůži kolem hodinek nebo pokožce pod hodinkami zaznamenáte vyrážku, zarudnutí, svědění nebo jiné podráždění či nepříjemný pocit. Pokud bude toto podráždění trvalejšího charakteru, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

---

## Nebezpečí udušení

Hodinky a jejich příslušenství mohou pro malé děti představovat nebezpečí udušení nebo možnou příčinu jiného zranění. Udržujte je mimo dosah malých dětí.

---

## Nabíjení

Hodinky nabíjejte pomocí dodaného kabelu s kolíky Pogo. K nabíjení používejte pouze adaptér, který je v souladu s platnými mezinárodními a místními bezpečnostními předpisy. Doporučené výstupní napětí/proud adaptéru je 5 Vss. / 1 A a adaptér musí být opatřen certifikací CE. Nabíjení za použití jiných adaptérů by mohlo vést k poškození hodinek nebo představovat riziko smrtelného zranění.

Po celou dobu nabíjení se musí hodinky i napájecí adaptér nacházet na dobře větraném místě. Nepoužívejte poškozené kabely ani nabíječky.

---

## Baterie

Baterii hodinek se nepokoušejte sami vyměnit. Mohlo by dojít k poškození baterie a následně k přehřívání hodinek a zranění osob. Opravu baterie v hodinkách může provádět pouze autorizovaný servisní pracovník.

Baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovány odděleně od komunálního odpadu. Baterie nevhazujte do otevřeného ohně. Ohledně řádné likvidace elektronických produktů se řiďte místními předpisy o likvidaci odpadu ve své zemi.

---

## Provozní teplota

Hodinky byly navrženy tak, aby fungovaly a byly uskladněny v prostředí s okolní teplotou mezi -20 °C a 55 °C. Pokud budete hodinky skladovat nebo používat mimo uvedený teplotní rozsah, může dojít k jejich poškození a zkrácení životnosti baterie. Hodinky nevystavujte výrazným změnám teploty nebo vlhkosti.

---

## Informace o souladu s předpisy

V této části najdete informace o předpisech, certifikaci a souladu produktu s předpisy.

---

### Elektromagnetická pole

Tento produkt splňuje veškeré příslušné normy a předpisy ohledně vystavení elektromagnetickým polím.

---

### Soulad s předpisy Evropské unie



Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TCL MT48X/MT48EX je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této webové adrese: [https://www.tcl.com/global/en/EC\\_DOC](https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC)

---

### Informace k likvidaci a recyklaci

Ve společnosti TCL se neustále snažíme zlepšovat naše procesy, zvyšovat kvalitu produktů a minimalizovat dopad firmy na životní prostředí.



Tento symbol na vašem zařízení a/nebo jeho příslušenství značí, že zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Jakmile zařízení dosáhne konce své životnosti, odnešte je do sběrného dvora stanoveného místními úřady. Podrobné informace o recyklaci zařízení vám sdělí vaše místní úřady, středisko pro likvidaci komunálního odpadu nebo maloobchodní prodejny.

Oddělená recyklace tohoto zařízení a/nebo jeho příslušenství během jeho likvidace pomáhá chránit přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

---

## Obecné informace

- **Internetová adresa:** [www.tcl.com](http://www.tcl.com)
- **Linka podpory a servisní centrum:** Navštivte naše webové stránky <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile>, kde najdete číslo místní linky podpory a autorizovaného servisního střediska pro vaši zemi.  
Přístup k lince podpory získáte také prostřednictvím aplikace **TCL Connect**: Přejděte do nabídky [Další](#) > [Kontaktujte nás](#) > [Linka podpory](#).  
Chcete-li odeslat zpětnou vazbu, postupujte v aplikaci **TCL Connect** podle následujících kroků: Přejděte do nabídky [Další](#) > [Kontaktujte nás](#) > [Zpětná vazba](#) a odešlete své komentáře.  
Náš tým zákaznických služeb se pokusí vaše dotazy a problémy co nejrychleji vyřešit.
- **Úplná uživatelská příručka:** Úplnou uživatelskou příručku k zařízení si stáhněte ze stránek [www.tcl.com](http://www.tcl.com). Na našich stránkách najdete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

# Řešení problémů

Pokud se při používání produktu setkáte s nějakými problémy, použijte informace určené k izolování a následnému řešení problému.

## Obecné problémy

| Problém                                    | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedaří se mi určit polohu hodinek.         | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případě modelu MT48X se ujistěte, že byla do hodinek správně vložena SIM karta. U modelu MT48EX zkontrolujte, zda byla aktivována eSIM karta.</li><li>• Ujistěte se, že jsou hodinky připojeny k telefonní síti.</li><li>• Ujistěte se, že nemáte žádné nedoplatky za služby používané v hodinkách.</li><li>• Pokud problém přetrvává, hodinky restartujte přidržením postranního tlačítka na 15 sekund.</li></ul> |
| Nedaří se mi hodinky nabít.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že používáte dodaný kabel s kolíky Pogo.</li><li>• Ujistěte se, že jsou kolíky Pogo hodinek čisté.</li><li>• Pokud problém přetrvává, hodinky restartujte přidržením postranního tlačítka na 15 sekund.</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| Nedaří se mi spárovat hodinky s telefonem. | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případě modelu MT48X se ujistěte, že byla do hodinek správně vložena SIM karta. U modelu MT48EX zkontrolujte, zda byla aktivována eSIM karta.</li><li>• Ujistěte se, že jsou hodinky připojeny k telefonní síti.</li><li>• Ujistěte se, že nemáte žádné nedoplatky za služby používané v hodinkách.</li><li>• Pokud problém přetrvává, hodinky restartujte přidržením postranního tlačítka na 15 sekund.</li></ul> |
| Kde najdu QR kód hodinek?                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud hodinky ještě nebyly spárovány, přejedte po úvodní obrazovce hodinek vlevo a klepnutím na jednu z funkčních aplikací (například <b>Kontakty</b> nebo <b>Chaty</b>) zobrazte QR kód.</li><li>• Přejetím vlevo na úvodní obrazovce přejděte do nabídky aplikace, posuňte se dolů a klepněte na tlačítko <b>QR kód</b>.</li></ul>                                                                                 |

| Problém                                                                              | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kde najdu číslo IMEI?                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je vytištěné na zadním krytu hodinek.</li> <li>• Pokud hodinky ještě nebyly spárovány, přejedte po úvodní obrazovce hodinek vlevo a klepnutím na jednu z funkčních aplikací (například <b>Kontakty</b> nebo <b>Chaty</b>) zobrazte stránku s QR kódem. Číslo IMEI je uvedeno pod QR kódem.</li> <li>• Přejetím vlevo na úvodní obrazovce přejděte do nabídky aplikace, posuňte se dolů a klepněte na tlačítko <b>QR kód</b>. Číslo IMEI je uvedeno pod QR kódem.</li> <li>• Přejetím prstem vlevo na úvodní obrazovce hodinek přejděte do nabídky aplikací. Pak se posuňte dolů a přejděte do nabídky <b>Další &gt; Nastavení &gt; O těchto hodinkách</b>, kde najdete číslo IMEI.</li> </ul>                                                                   |
| Co znamenají pojmy správce, obecní uživatelé a kontakty? Jaká jsou jejich oprávnění? | <p><b>Správce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• První uživatel, který hodinky spáruje se svým účtem.</li> <li>• Mezi oprávnění patří oprávnění pro správu hodinek (např. přiřazení nového čísla, nastavení bezpečných zón, přidávání kontaktů, nastavení školy atd.).</li> </ul> <p><b>Obecní uživatelé:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osoba, která spáruje svůj účet s hodinkami naskenováním sdíleného QR kódu.</li> <li>• Její oprávnění jsou omezena na zobrazení bezpečných zón, kontaktů v hodinkách a školy.</li> </ul> <p><b>Kontakty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lidé přidání jako kontakty v hodinkách prostřednictvím telefonních čísel.</li> <li>• Jejich oprávnění je omezené na uskutečňování hovorů na číslo hodinek.</li> </ul> |

## Problémy s funkcemi

| Problém                        | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jak přidám kontakt do hodinek? | <p>Pokud budete chtít do hodinek přidat kontakt, postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte v telefonu aplikaci <b>TCL Connect</b>.</li> <li>2. Vyberte z nabídky své hodinky.</li> <li>3. Klepněte na tlačítka <b>Další &gt; Kontakty hodinek</b>.</li> <li>4. Klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu můžete přidat kontakt ručně nebo sdílením QR kódu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jak nastavím budík?            | <p>Pokud budete chtít nastavit budík v hodinkách, postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.</li> <li>2. Klepněte na tlačítka <b>Další &gt; Budík</b> a nakonec klepněte na ikonu .</li> <li>3. Klepněte na tlačítko <b>Čas</b>, procházením čísel nastavte požadovaný čas a nakonec klepněte na tlačítko <b>Uložit</b>.</li> <li>4. Klepněte na tlačítko <b>Opakovat</b>, vyberte požadované dny v týdnu, ve které chcete budík opakovat, a nakonec klepněte na tlačítko <b>Uložit</b>.</li> <li>5. Klepněte na tlačítko <b>Dokončit</b>.</li> </ol> <p>Pokud budete chtít nastavit budík v telefonu, postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte v telefonu aplikaci <b>TCL Connect</b>.</li> <li>2. Vyberte z nabídky své hodinky.</li> <li>3. Klepněte na tlačítka <b>Další &gt; Hodiny</b>.</li> <li>4. Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu. Pokud nastavujete budík poprvé, klepněte na ikonu .</li> </ol> |
| Jak přidám oblast Geofence?    | <p>Pokud budete chtít vytvořit oblast <b>Geofence</b>, postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte v telefonu aplikaci <b>TCL Connect</b>.</li> <li>2. Vyberte z nabídky své hodinky.</li> <li>3. Klepněte na tlačítka <b>Další &gt; Bezpečná oblast &gt; Přidat bezpečnou oblast &gt; Geofence</b>.</li> <li>4. Zadejte jméno a adresu.</li> <li>5. Pokud máte povoleno používání služby určování polohy vašeho telefonu, aktuální poloha hodinek se zobrazí na mapě. Pokud budete chtít změnit vaši oblast, zadejte název oblasti do pole <b>Adresa</b> (například název ulice, město nebo zemi) nebo jednoduše posuňte mapou na požadované místo.</li> <li>6. Klepněte na tlačítko <b>Uložit</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Problém                                   | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Jak přidám bezpečnou oblast Wi-Fi?</p> | <p>Při vytváření bezpečné zóny Wi-Fi postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte v telefonu aplikaci <b>TCL Connect</b>.</li> <li>2. Vyberte z nabídky své hodinky.</li> <li>3. Klepněte na tlačítka <b>Další</b> &gt; <b>Bezpečná oblast</b> &gt; <b>Přidat bezpečnou oblast</b> &gt; <b>Bezpečná oblast Wi-Fi</b>.</li> <li>4. Zadejte název, vyberte síť a nakonec klepněte na tlačítko <b>Uložit</b>.</li> </ol> |
| <p>Jak nastavím připomenutí?</p>          | <p>Chcete-li nastavit připomenutí, postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte v telefonu aplikaci <b>TCL Connect</b>.</li> <li>2. Vyberte z nabídky své hodinky.</li> <li>3. Klepněte na tlačítka <b>Další</b> &gt; <b>Připomenutí</b>.</li> <li>4. Klepněte na ikonu <b>+</b> v pravém horním rohu.</li> </ol>                                                                                                     |