


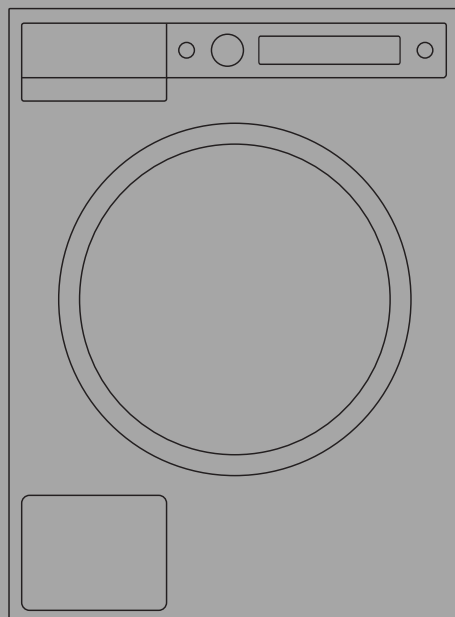

NÁVOD K POUŽITÍ

Pračka
CS

WM76S
W5096RW
W5096RT
W5096RG

Před použitím pračky si pečlivě přečtěte návod k použití.

Úvod	3	Pomůcky pro dávkování	36
Bezpečnostní upozornění	4	Skvrny	36
Před prvním použitím zařízení	9	Barvení tkanin	36
Obalový materiál	9	Praní krok za krokem (1 – 8)	38
Ochrana během přepravy	9	KROK 1: Roztříďte prádlo	38
Čištění	10	KROK 2: Zapněte hlavní vypínač	38
Otevírání dvírek	10	KROK 3: Otevřete dvířka pračky a vložte	
Instalace a připojení	11	prádlo	38
Výběr místnosti	11	KROK 4: Přidejte prací prostředek a aviváž	39
Umístění pračky	11	KROK 5: Zvolte program	41
Vestavění	15	KROK 6: Zvolte programová nastavení	45
Přesouvání (stěhování) pračky a další		KROK 7: Začněte s praním	50
přeprava	16	KROK 8: Konec programu	51
Připojení k přívodu vody	17	Nastavení spotřebiče	52
Instalace odčerpávací hadice	18	Dodatečná nastavení	52
Připojení k elektrické síti	19	Údržba a čištění	57
ASKO Prádelní vložky - Skrytý pomocník		Čištění dávkovače pracího prostředku	57
(Hidden helpers)	20	Čištění filtru	59
Popis pračky	21	Čištění vnějších částí sušičky	60
Dávkovací nádoba s automatickým		Čištění útrobu pračky od nepříjemných	
dávkováním (ADS)	21	pachů	60
Nastavení před prvním použitím	22	Pokud používáte tvrdou vodu	60
Připojení vašeho spotřebiče k aplikaci		Chyby: co dělat?	61
ConnectLife	25	Ruční otvírání dvírek pračky	64
Zvláštnosti	28	Zobrazení chyb	65
Dávka (Dose)	28	Servis	69
Manuální asistence (Manual Assist)	28	Než zavoláte servisního technika	69
Automatické dávkování (ADS)	28	Technické informace	71
Rady před praním	33	INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU dle nařízení	
Třídění prádla	33	Komise v přenesené pravomoci (EU)	
Oblečení	33	2019/2014	71
Symboly pro sušení prádla	34	Technické informace	73
Typ prádla	35	Oznámení o licenci na písmo	73
Snížení alergických reakcí	35	Typ rádiového zařízení	74
Úspora času a energie	35	Prohlášení o shodě	74
Úspora a efektivita	35	Tabulka obvyklé spotřeby	75
Prací prostředky	36	LIKVIDACE	78

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto kvalitního výrobku ASKO.

Doufáme, že splní všechna Vaše očekávání. Skandinávský design kombinuje čisté linie, každodenní funkčnost a vysokou kvalitu. To jsou klíčové vlastnosti všech našich produktů a také důvod, proč jsou vysoce ceněny po celém světě.

Je důležité, abyste si před prvním použitím pračky přečetli tyto pokyny. Manuál obsahuje také informace o tom, jak můžete pomoci chránit životní prostředí.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

INFORMACE!

Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ!

Pozor – obecné nebezpečí

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

HORKÝ POVRCH!

Pozor – nebezpečí horkého povrchu

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Pozor – nebezpečí požáru

Původní návody

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

Obecné informace



Přečtěte si návod k použití a uložte ho na bezpečném místě.

- **Nepoužívejte pračku, aniž byste si nejprve pečlivě a s pochopením prostudovali tento návod.**
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, kromě případů, kdy jsou pod dohledem odborně způsobilé osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- **Nedodržování návodu k použití** nebo nesprávné používání pračky může mít za následek poškození prádla nebo spotřebiče nebo zranění uživatele. Návod k použití uchovávejte pro ruce blízko pračky.
- Návod k použití jsou dostupné i na naší webové stránce www.asko.com
- **Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo podobných místech, jako jsou:**
 - zóny pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních zařízeních;
 - farmy;
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - penziony.
- **Tento spotřebič se nesmí používat v:**
 - společných prostorách bytoven (například v panelácích, obytných domech...) a prádelnách.
- Před použitím pračky odstraňte všechny přepravní ochranné prvky. Viz kapitolu *Před prvním použitím zařízení/ Ochrana během přepravy*.
- Maximální množství prádla v kg (pro program Bavlna) je uvedeno na typovém štítku (resp. v kapitole *KROK 5: Zvolte program/Tabulka programů*).

Bezpečnost dětí

VAROVÁNÍ!

Nedovolte dětem mladším tří let, aby se přibližovaly ke spotřebiči, pokud nejsou pod stálým dozorem.

Nedovolujte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

Prací prostředky a kondicionéry uchovávejte mimo dosah dětí.

- Než zavřete dvířka pračky a spustíte program, ujistěte se, že v bubnu není nic jiného než prádlo (např. dítě, které by si vlezlo do bubnu pračky a zavřelo za sebou zevnitř dvířka).
- **Zapněte Zámek (Lock).** Viz kapitolu *Nastavení spotřebiče*.
- **Pračka je vyrobena se všemi platnými bezpečnostními normami.**
- Tuto pračku smí používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ovšem pouze pokud jsou při jejím používání pod dohledem, obdržely patřičné pokyny ohledně bezpečného používání pračky a chápou nebezpečí vyplývající z nesprávného používání.
- Zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Děti nesmí prát v pračce ani provádět žádné úkony údržby bez dozoru.

Nebezpečí horkého povrchu

HORKÝ POVRCH!

Pozor – nebezpečí horkého povrchu

Při vyšších pracích teplotách se sklo dveří zahřívá. Buďte opatrní, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti skleněných dveří nehrály děti.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost při připojení a instalaci

VAROVÁNÍ!

Pračku můžete používat jenom s dodaným napájecím kabelem.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Aby bylo vyloučeno nebezpečí, smí být výměna **poškozené elektrické šňůry** provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.

VAROVÁNÍ!

Nepřipojujte pračku k elektrické síti za pomoci externího spínacího zařízení, například programového časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která je pravidelně zapínána a vypínána dodavatelem elektřiny.

- Připojení k vodě a elektrické síti musí provést kvalifikovaný odborník.
- Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.
- **Neinstalujte pračku do místnosti, kde může teplota klesnout pod 5°C**, protože v případě zamrznutí vody může dojít k poškození dílů pračky.
- Větrací otvory ve spodní části pračky nesmí být blokovány kobercem.
- Po prvním postavení na své místo musí pračka stát 2 hodiny na místě, než ji zapojíte do elektrické sítě.
- Pračka nesmí být připojena k elektrické síti za pomoci prodlužovací šňůry.
- Nepřipojujte pračku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.
- Při zapojení pračky do vodovodní sítě povinně použijte přiloženou přívodní hadici a těsnění. Tlak vody musí být 0,1–1 MPa (přibl. 1–10 kp/cm², 1–10 bar, 10–100 N/cm²).

- Pro připojení pračky k přívodu vody vždy použijte novou hadici; nepoužívejte starou hadici pro přívod vody.
- Konec hadice pro vypouštění vody musí být zaveden do odpadního vodovodního potrubí.
- V případě nesprávného připojení spotřebiče, nesprávného používání nebo údržby neoprávněnou osobou nese náklady za případné poškození uživatel.

Bezpečné používání

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Nepoužívejte čisticí přípravky obsahující rozpouštědla, jelikož existuje možnost tvoření jedovatých plynů, poškození stroje a nebezpečí vznícení a exploze.

- Používejte pouze prací prostředky určené do praček na prádlo!
- Používejte pouze přípravky pro praní v pračce a pro péči o prádlo. Nepřejímáme odpovědnost za žádné poškození nebo změnu barvy těsnění a plastových dílů způsobené nesprávným používáním odbarvovacích nebo barvicích prostředků.
- Bělidla obsahující chlór můžete nahradit bělidly, která obsahují kyslík, jinak musíte provést neutralizaci pomocí programu Bavlna na nejvyšší teplotu. Pro dosažení lepších výsledků použijte peroxid vodíku nebo čisticí přípravky s obsahem kyslíku.
- Nepoužívejte přípravky na barvení a odstraňování barev, jelikož obsahují sloučeniny síry, které mohou způsobit korozi.
- Příliš časté používání výrobků obsahujících sloučeniny chlóru zvyšuje předčasné stárnutí součástí přístroje. Záleží na koncentraci chlóru, teplotě a době vystavení tomuto působení.
- Před zahájením pracího cyklu přitiskněte dveře na určeném místě, dokud zcela nezaklapnou. Dveře nesmí být během provozu pračky otevřené.
- **U prvního praní doporučujeme odstranit jakékoliv nečistoty z pračky** pomocí programu Čištění bubnu (Drum Cleaning) (viz kapitolu *Tabulka programů*).

Bezpečnostní upozornění

- **Po skončení pracího cyklu uzavřete vodovodní kohoutek a vytáhněte zástrčku pračky ze zásuvky.**
- Pračku používejte pouze na praní prádla, a to tak, jak je popsáno v návodu. Pračka není určena pro chemické čištění.
- Během pracího programu nedochází k uvolňování žádných iontů stříbra.
- **Při odstraňování vodního kamene** používejte pouze přípravky s přidanou ochranou proti korozi. Dodržujte pokyny výrobce. Proces odstraňování vodního kamene zakončete několika cykly máchání nebo spuštěním Drum Cleaning (Čištění bubnu), abyste odstranili případné zbytky kyselých látek (např. octa apod.).

Funkce na ochranu proti přetečení

- Pokud hladina vody ve spotřebiči stoupne nad normální úroveň, bude aktivována pojistka zvýšené hladiny vody. Uzavře přívod vody a začne odčerpávat vodu z pračky.
- Pokud hladina vody v 60 sekundách neklesne, tak se program přeruší (viz kapitola *Chyby: co dělat?*).

Převážení/ukládání během zimy

Pokud se pračku chystáte převážet nebo ji budete skladovat v nevyhříváných prostorách, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, učiňte následující:

- Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla. Viz kapitolu *Čištění filtru*.
- Zavřete přívod vody k pračce, odšroubujte přívodní hadici z přívodního ventilu a nechte vodu odtéct z ventilu a hadice.
- Po vyprázdnění vypouštěcího čerpadla může v pračce zůstat malé množství vody. To nemá vliv na kvalitu a nepoškodí to pračku.
- V případě, že budete pračku převážet, znovu umístěte přepravní ochranné prvky (viz kapitola *Ochrana během přepravy*).


Obalový materiál

Odstraňte veškeré obaly. Při odstraňování obalů dávejte pozor, abyste spotřebič nepoškodili nějakým ostrým předmětem.


Materiály separujte podle místních doporučení týkajících se nakládání s odpadem (viz kapitola *LIKVIDACE*).

Ochrana během přepravy


Před použitím pračky odstraňte tři přepravní šrouby a plastové kolíky pro ochranu pračky během přepravy.

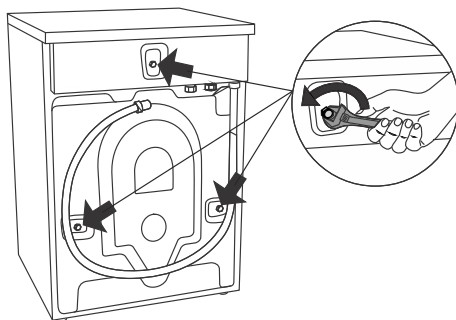

Uvolněte a pomocí klíče č. 15 nebo 17 (v závislosti na modelu) vyšroubujte šrouby, jak je znázorněno na obrázcích.

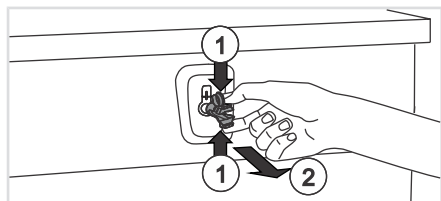

Odstraňte plastové kolíky, které drží šrouby, tak, že je stlačíte k sobě (1) a pak vytáhnete (2).

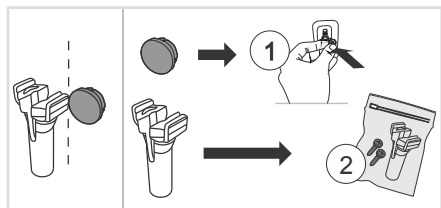

Odstraňte víčka z plastových kolíků. Zasuňte víčka do (1) otvorů, ve kterých byly plastové kolíky. Uchovejte šrouby a plastové kolíky (2) pro případ, že byste pračku ještě někdy stěhovali.

Číslo produktu	Označení
270698	Šroub
551188	Plastový kolík (transportní uzamčení)


Objednejte tři kusy každé položky!

Před prvním použitím zařízení

INFORMACE!

Pokud chcete pračku převážet, opět na ni umístěte transportní šrouby a plastové kolíky pro uzamčení spotřebiče, abyste během přepravy zabránili poškození spotřebiče způsobeného otřesy. Pokud jste transportní šrouby nebo plastové kolíky ztratili, můžete si objednat nové u svého prodejce.

Čištění

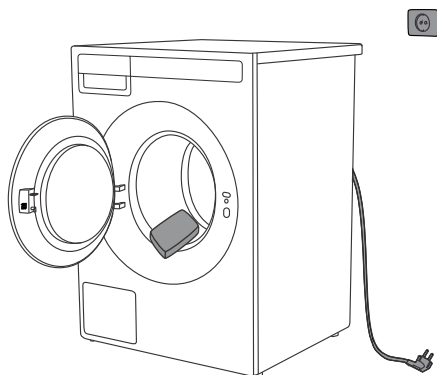


Otevřete dvířka odpojené pračky směrem k sobě a očistěte buben pračky vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Zapojte pračku, zavřete dvířka a spusťte samočisticí program. Viz kapitolu **KROK 5: Zvolte program/ Tabulka programů**.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dodržujte doporučení a varování výrobců čisticích prostředků).

Otevírání dvířek

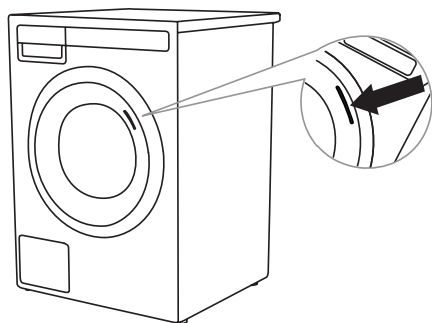

Dvířka pračky jsou navržena pro otevírání vpravo, přičemž vizuální indikátor ve formě nálepky na přední straně dvířek, jasně označuje místo pro uchopení a otevření.

Pokud se vám nálepka nelíbí z estetického hlediska, můžete ji odstranit.

INFORMACE!

Před připojením pračky k elektrické síti počkejte minimálně 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojovou teplotu.

Výběr místnosti

VAROVÁNÍ!

Neumísťuje pračku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek pračky. Nainstalujte pračku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

INFORMACE!

Podlaha, na které má být umístěna pračka, musí mít betonový základ. Musí být čistá a suchá, jinak by pračka mohla klouzat. Očistěte rovněž spodek nastavitelných noh.

INFORMACE!

Pračka musí stát rovně a stabilně na pevném základu.


Umístění pračky

Pračku můžete instalovat jako vestavěnou i samostatně stojící jednotku.

INFORMACE!

Po nainstalování musí být zásuvka na stěně volně přístupná.

Vzdálenosti kolem pračky pro optimální výkon

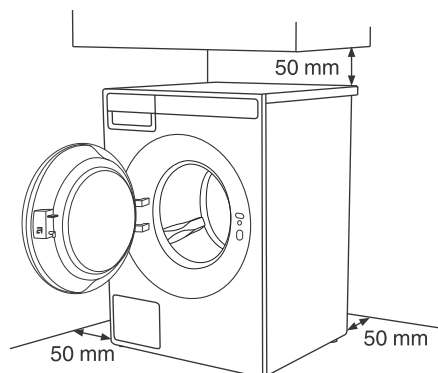


VAROVÁNÍ!

Pračka se nesmí dotýkat stěny nebo přilehlého nábytku. Pro optimální chod pračky doporučujeme dodržovat rozestupy od zdi dle obrázku. V případě nedodržení minimálních požadovaných rozestupů není možné zaručit bezpečný a správný chod pračky. Navíc může docházet také k přehřívání.

Instalace a připojení

Pro zajištění bezpečnosti musí být minimální vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou alespoň 25 mm a vzdálenost mezi spotřebičem a jakýmkoli nábytkem nad ním alespoň 40 mm.

Otevření dveří pračky (pohled z ptačí perspektivy)

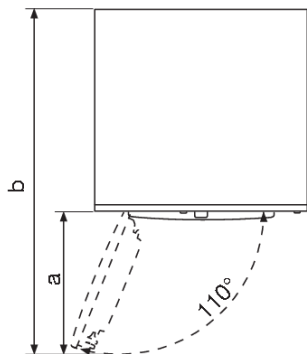


Šířka dveří pračky (a) je 450 mm.

Hloubka pračky s otevřenými dveřky (b) je 1000 mm.

Dveřka pračky lze otevřít do maximálního úhlu 110°.

Umístění na podstavec

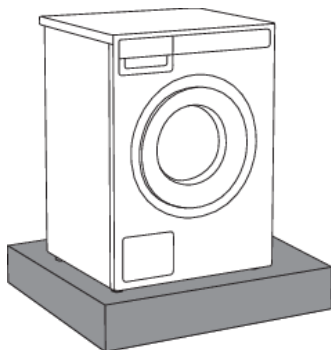


💡 INFORMACE!

Pokud je spotřebič namontován na podstavci nebo na něčem podobném, musí být upevněn, aby nemohl spadnout. Pro tento účel je k dispozici originální příslušenství ASKO, včetně pokynů pro upevnění.

Nastavení noh pračky

Umístěte pračku tak, aby stála stabilně. Tím snížíte hluk, vibrace, přesuny, ... pračky na nejnižší možnou míru.

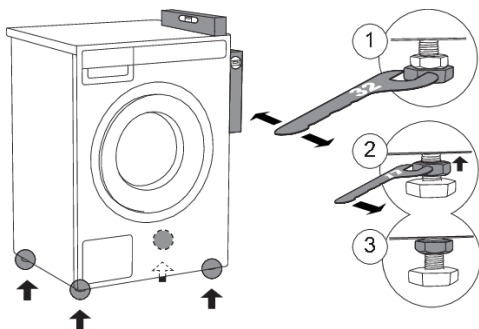

1. Vyrovnajte pračku podélně a příčně s vrtý nastavných nožiček (pomocí klíče č. 32). Nožičky umožňují vyrovnání +/- 1 cm.
2. Když nastavíte odpovídající výšku nožiček, pevně klíčem č. 17 přišroubujte ochranné matice (matice proti odšroubování, resp. tzv. protimatice) ke dnu pračky ↑.
3. Utáhněte protimatice do konečné pozice.


💡 INFORMACE!

Nesprávné vyrovnání pračky pomocí nastavitelných noh může způsobit vibrace, posouvání spotřebiče po místnosti a hlučný provoz. Nesprávné vyrovnání pračky nepodléhá záruce.

💡 INFORMACE!

Někdy se během provozu spotřebiče může vyskytnout neobvyklý nebo hlasitější hluk; ten je obvykle způsoben nesprávnou instalací.

Volné umístění

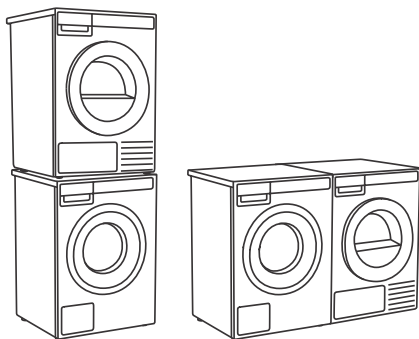

Plocha, na které je spotřebič umístěn, by měla být čistá a vodorovná.

Pračku a sušičku lze umístit vedle sebe.


Abyste mohli umístit sušičku na vrch pračky, použijte plotýnky na nožičky a ochranu proti převrácení. Viz následující kapitola níže.

Instalace a připojení

Umístění sušičky ASKO na pračku ASKO

⚠ VAROVÁNÍ!

K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.

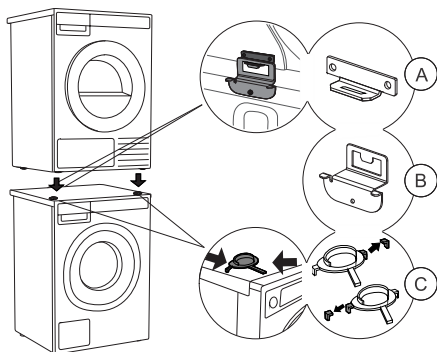

Abyste mohli umístit sušičku na vrch pračky, použijte plotýnky na nožičky (C) a ochranu proti převrácení (A+B), které jsou dodávány v bubnu sušičky.

Pokud pračka a sušička nemají odpovídající rozměry nebo jste-li mezi tyto dva spotřebiče nainstalovali skrytého pomocníka (ang. Hidden Helper), můžete si v servisním centru dokoupit spojovací panel, který je určen pro kombinaci WM86-TD76.

💡 INFORMACE!

Podrobný návod k instalaci sušičky ASKO na pračku ASKO naleznete v návodu dodaném se sušičkou ASKO.

💡 INFORMACE!


Pojistka proti převrácení (A+B) je určena pro použití s pračkami ASKO. Nelze ji namontovat na spotřebiče jiných značek.

💡 INFORMACE!


Pračka, na kterou chcete umístit sušičku, by měla unést váhu sušičky (viz typový štítek nebo technické informace sušičky).

Všechny pračky ASKO unesou váhu sušičky.

Vestavění

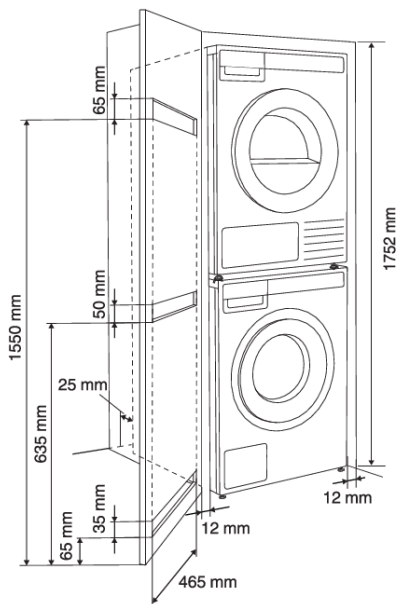

Požadavky na větrání pro koncept ASKO (pro instalaci nebo. vestavbu spotřebiče do nábytkového prvku nebo skříně)

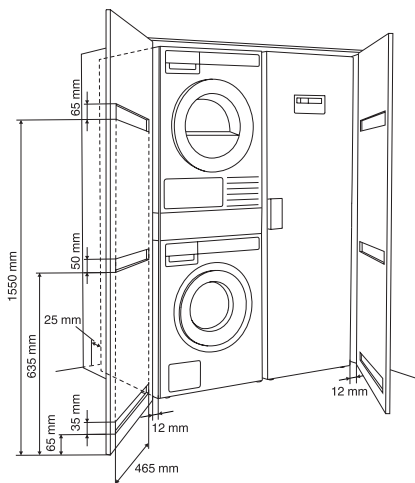

Instalace do skřínky

Ovládací prvky na předním panelu spotřebičů ASKO umožňují instalaci praček a sušiček do nábytkového prvku, resp. do skřínky.

Ujistěte se, že mezi strojem a skříňkou nebo stěnou je minimální vzdálenost 12 mm a mezi zadním okrajem horní desky stroje a skříňkou nebo stěnou je minimální vzdálenost 25 mm. Pro zajištění dostatečného větrání doporučujeme dveře s větracími mřížkami. V opačném případě musí být ve dveřích otvory pro větrání. Prohlédněte si obrázek jaké mají být minimální větrací otvory.

Ovládací prvky na předním panelu spotřebičů ASKO umožňují instalaci praček a sušiček do nábytkového prvku, resp. do skřínky.

Ujistěte se, že mezi spotřebiči a skříňkou nebo stěnou je volný prostor a minimálně 25 mm rozestup mezi zadní hranou horní desky spotřebiče a skříňkou nebo stěnou.

Pokud je spotřebič zabudován do nábytku, resp. skřínky, která se zavírá dvířky, doporučujeme použít lamelová dvířka, aby se zajistilo dostatečné větrání.

V opačném případě musí být na dvířkách větrací otvory. Příslušné rozměry větracích otvorů jsou uvedeny na obrázku.

☛ INFORMACE!


Ujistěte se, že se dvířka po instalaci pračky dají snadno otevřít.

Instalace a připojení

⚠ VAROVÁNÍ!

Nerespektování těchto pokynů ovlivňuje výkon spotřebiče a může vést k poruše.

Přesouvání (stěhování) pračky a další přeprava

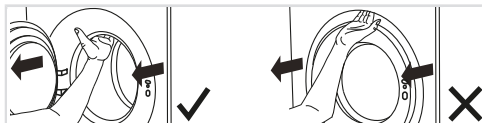

V případě, že přesouváte (přemisťujete) pračku bez obalového materiálu, otevřete dvířka a pračku táhněte za obvod otvoru bubnu, jako je znázorněno na obrázku.

💡 INFORMACE!

Při dalším přesouvání (stěhování) je nutné použít ochranu pro přepravu (spotřebič musí být zablokovaný). Viz kapitolu *Ochrana během přepravy*.

Připojení k přívodu vody

💡 INFORMACE!


Hadice pro přívod vody je uložena v bubnu pračky. Před použitím musí být hadice připojena ke spotřebiči a zdroji přívodu vody.

💡 INFORMACE!

Přípojku k přívodu vody musí zapojit vhodně kvalifikovaná osoba.

AQUA - STOP

Pokud dojde k poškození některé vnitřní trubky nebo hadice, je aktivován uzavírací systém, který přeruší přívod vody k pračce. V tom případě získá kontrolní skříčko (a) červenou barvu. Hadici pro přívod vody vyměňte.

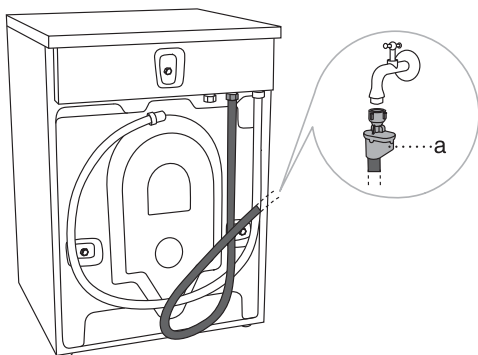

Pračku zapojte pomocí přiložené přívodní hadice. Tlak vody musí být 0,1–1 MPa (přibl. 1–10 kp/cm², 1–10 bar, 10–100 N/cm²).

Pokud jsou hadice připojeny nově, doporučujeme je omýt, abyste tak vypláchli případné nečistoty. V opačném případě mohou nečistoty ucpat filtr v přívodu vody do pračky a přerušit tak přívod vody.

Přívodní hadici je nutné utáhnout dostatečně silně, aby hadice těsnila. Těsnění hadice po utažení povinně zkontrolujte.

💡 INFORMACE!

Pračka má senzor, který rozpozná únik vody. Pokud je na dně pračky voda, senzor se aktivuje, čímž se spustí uzavírací systém a přeruší se přívod vody do pračky; praní je přerušeno, přívod vody je uzavřen, pračka zapne čerpadlo a ohlásí chybu.

💡 INFORMACE!

Používejte pouze hadici pro přívod vody dodanou společně se spotřebičem. Nepoužívejte žádné použité nebo jiné hadice.

💡 INFORMACE!


Je-li přiložena přívodní hadice jiných rozměrů, než jsou rozměry vodovodní přípojky (vodovodního kohoutku) (npr. 3/4" → 1/2"), použijte adaptér.

Instalace a připojení

💡 INFORMACE!

Při zapojování hadice přívodu vody se ujistěte, že je zapojena tak, aby přívod vody byl vhodný a bez překážek.


Instalace odčerpávací hadice

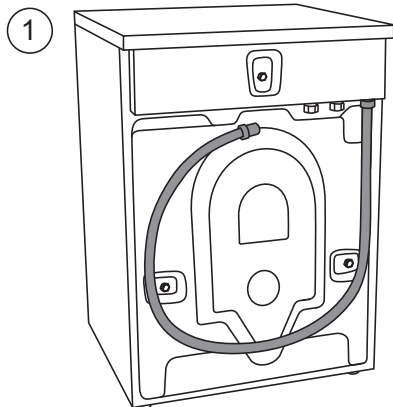

Pračka má při doručení připevněnou odčerpávací hadici (obrázek 1), která musí být připojena k odtoku.

💡 INFORMACE!

Není-li výtlačná hadice správně připojená, není možné zajistit správný chod pračky.

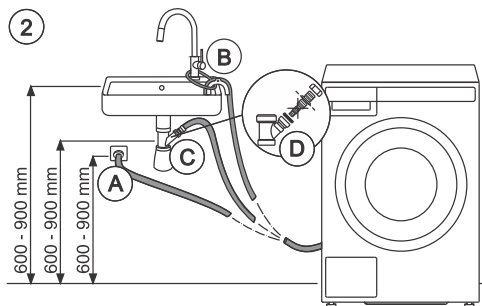

Vypouštěcí hadici můžete nainstalovat třemi způsoby (viz obrázek 2):

1. K sifonovému odtoku ve stěně (A), který musí být správně nainstalován, aby umožnil čištění.
2. Do umyvadla nebo do vany (B). Pomocí lanka protaženého otvorem v zahnutém držáku hadici připevníte, aby neskouzla na zem.
3. Přímou do odtoku umyvadla (C). Průměr odtokové hadice musí být minimálně 4 cm. Vnitřní průměr hadice musí být alespoň 18 mm (D).

Svislá vzdálenost od podlahy ke konci vypouštěcí hadice nesmí být větší než 900 mm a menší než 600 mm. Vždy se doporučuje spodní hranice (600 mm). Ujistěte se, že odčerpávací hadice není přehnutá.

Připojení k elektrické síti


NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Po prvním postavení na své místo musí pračka stát 2 hodiny na místě, než ji zapojíte do elektrické sítě.

Sušičku připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka musí být volně přístupná i po instalaci a měla by být opatřena uzemňovacím kontaktem (v souladu s příslušnými předpisy).

Připojení po doručení

Údaje o vaší pračce se nacházejí na informačním (typovém) štítku.

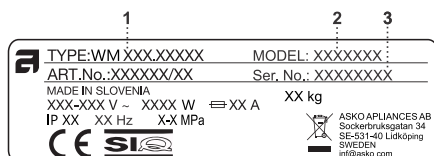

1 - Typ spotřebiče

2 - Model

3 - Sériové číslo spotřebiče

Použijte ochranný spínač diferenčního proudu typu A.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Jako ochranu spotřebiče před bleskem doporučujeme použít ochranu proti přepětí (overvoltage protection).

VAROVÁNÍ!

Pračka nesmí být připojena k elektrické síti za pomoci prodlužovací šňůry.

INFORMACE!


Nepřipojujte pračku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

INFORMACE!

Opavy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.


ASKO Prádelní vložky - Skrytý pomocník (Hidden helpers)

Skrytého pomocníka (samostatnou polici, koš nebo žehlicí prkno) lze umístit mezi pračku a sušičku nebo na horní část jedné z nich.

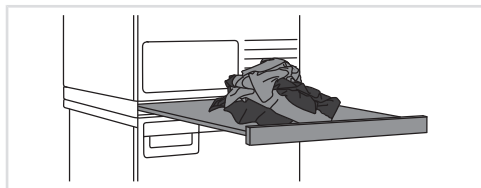


SLIM - Samostatná police

Výsuvná police. Může být využita jako dodatečný prostor pro skládání prádla, třídění ponožek a pro ukládání prádla. Zároveň značně usnadňuje vyndávání prádla z bubnu i jeho plnění.

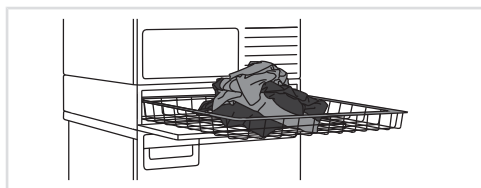


BASKET - Koš

Velký výsuvný koš, ke kterému je snadný přístup díky mechanismu stlač-vytáhni (push-pull). Je užitečný pro vyndávání prádla z bubnu a jeho přenášení do skříně nebo na pracovní desku k žehlení či skládání.

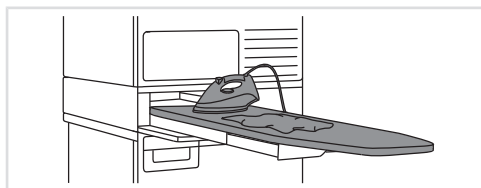

IRONING BOARD - Žehlicí prkno

Žehlicí prkno je užitečný pomocník. Je vždy k dispozici v případě, kdy potřebujete žehlit, a může být snadno, bezpečně a neviditelně skryto, když ho nepoužíváte.

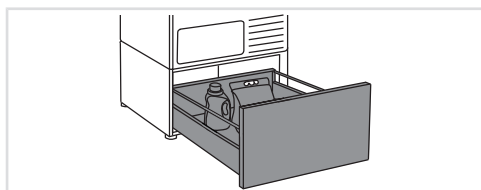


A PEDESTAL DRAWER - Výsuvná zásuvka

Užitečná úložná zásuvka o výšce 30 cm. Ideální pro uložení vašeho pracího prostředku, aviváže, ramínek, kolíčků, návodů k obsluze a dalších užitečných věcí v prostoru určeném pro praní.

Výsuvná zásuvka se umísťuje pod pračku nebo sušičku.


Dostupné v závislosti na konkrétním trhu

DENOMINATION	White ART. No.	Titanium ART. No.	Graphite black ART. No.
SLIM	HS60W - 746295	HS60T - 746296	HS60G - 746297
BASKET	HB150W - 746298	HB150T - 746299	HB150G - 746300
IRONING BOARD	HI150W - 746311	HI150T - 746312	HI150G - 746314
A PEDESTAL DRAWER	HP320W - 746315	HP320T - 746316	HP320G - 746317

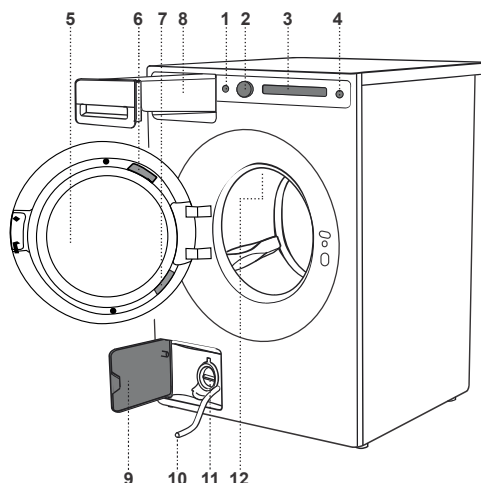

1. Hlavní vypínač Zapnout/Vypnout (On/Off)
2. Ovladač pro výběr a potvrzení
3. Dotykový displej
4. Tlačítko Start/Pozastaveno (Start/Pause)
5. Dvířka pračky
6. QR a AUID kód (na obodu dvířek pračky)
7. Štítek s informacemi o pračce (na vnitřní straně dvířek pračky)
8. Dávkoč pracího prostředku
9. Poklop vypouštěcího čerpadla
10. Hadice pro vypouštění vody
11. Vypouštěcí čerpadlo (umístěno za filtrem čerpadla)
12. Osvětlení bubny

Dávkovací nádoba s automatickým dávkováním (ADS)

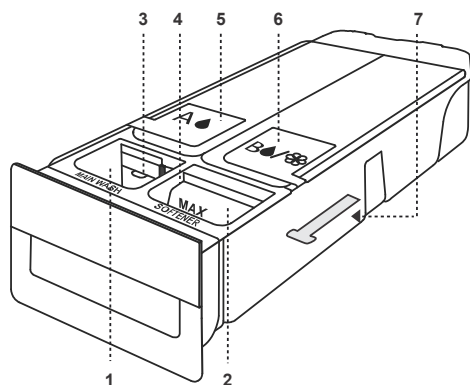

1. Příhrádka na tekutý a práškový prací prostředek pro hlavní praní s označením »MainWash«.
2. Příhrádka na aviváž s označením »Softener«.
3. Oddělovač nebo posuvná dělicí vložka (3). Horní polohu použijte na prací prášek. Na tekutý prací prostředek použijte spodní polohu.
4. Hladinoměr.
Hladinoměr, který na jedné straně ukazuje „ml“ a na druhé „lžíce“. Vytáhněte jej nahoru a otočte na druhou stranu.
5. Zásobník (A) na tekutý prací prostředek pro ADS.
6. Zásobník (B) na tekutý prací prostředek nebo aviváž pro ADS.
7. Uvolňovací mechanismus pro vyjmutí dávkočací nádoby (na spodní straně)

Nastavení před prvním použitím

Když pračku zapojíte a poprvé ji spustíte (viz kapitolu *Instalace a připojení*), zvolte jazyk.



Posouvejte se doleva nebo doprava po jazycích a poté dotknutím se požadovaného jazyka potvrďte výběr.

VAROVÁNÍ!

Po výběru jazyka vás informuje, že z pračky je třeba odstranit veškeré přepravní zabezpečení. Pokud jste tak již učinili, pokračujte v nastavení stisknutím tlačítka Potvrdit (Confirm).

Nyní je třeba nastavit spotřebič dle vašich preferencí. Chcete-li pokračovat, dotkněte se tlačítka (Ok).


V dalším kroku můžete vybrat následující nastavení:

🚿 Tvrdost vody (Water hardness)



Vyberte si z následujících nastavení tvrdosti vody: Měkká (Soft), Normální (Normal)/ Tvrdá (Hard).

Chcete-li získat více informací, stiskněte ikonu ⓘ Informace.



Jak určit tvrdost vody:

- použijte testovací proužek,
- kontaktujte místního distributora vody.

Návod k použití testovací pásky:

1. Pustíte vodu a nechte ji přibližně minutu odtékat.
2. Poté studenou vodou naplňte sklenici.
3. Vyměňte z obalu testovací pásku.
4. Na jednu vteřinu ji ponořte do vody.
5. Počkejte jednu minutu. Nyní porovnejte barvu pásky s tabulkou tvrdosti vody.

Tabulka tvrdosti vody; viz kapitolu *Nastavení spotřebiče/ Tvrdost vody (Water hardness)*.


Množství pracího prostředku závisí i na tvrdosti vody. Pro podrobnosti viz obal pracího prostředku. Obráťte se na krajské vodovodní služby, abyste zjistili tvrdost vody v oblasti, kde žijete.

💡 INFORMACE!

Každá pračka projde před expedicí z továrny testováním.

Proto může ve filtru odvodňovací čerpadla zůstat trochu vody, což ovšem nemá vliv na kvalitu a spotřebič to nepoškodí.

🌡️ Jednotky teploty (Temperature unit)




Nastavte měrnou jednotku teploty ve stupních:

- Celsia °C nebo
- Fahrenheita °F.

Nastavení před prvním použitím


Jednotka kapaliny (Liquid unit)



Nastavte si měrnou jednotku pro objem kapalin:

- Mililitry **ml** nebo
- Polévkové lžíce **tbsp**.


Jednotky hmotnosti (Weight unit)



Nastavte jednotku hmotnosti:

- Kilogramy **kg** nebo
- Libry **lbs**.

Automatické dávkování (Auto Dose System)



Můžete si vybrat buď **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  ADS.

Výběrem tohoto nastavení zvolíte, ze kterého zásobníku a (A nebo B) se bude dávkovat tekutý prací prostředek.

A  Tekutý prací prostředek, je vhodný pro: barevné, bílé, černé, jemné nebo jiné prádlo.

B   Tekutý prací prostředek pro: barevné, bílé, černé nebo jemné prádlo, aviváž nebo jiné plácharé prostředky.


Do zásobníku B nelijte prací prostředky s bělidlém. Množství pracího prostředku vyjměte podle doporučení výrobce tekutého pracího prostředku uvedeného na obalu.

INFORMACE!

U modelů se systémem ADS se množství pracího prostředku dávkuje i podle tvrdosti vody, kterou jste zadali.

Podrobná nastavení nabídky ADS naleznete v kapitole *Zvláštnosti*.

Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi settings)



Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  Wi-Fi připojením.

Pokud zapnete připojení Wi-Fi, viz postup nastavení v kapitole *Jak povolit Wi-Fi na zařízení?* níže.

Chcete-li zrušit volbu zapnutého připojení Wi-Fi, dotkněte se .

Nastavení před prvním použitím



Dotykem na poslední tlačítko OK potvrdíte a dokončíte nastavení před prvním použitím.

Vaše pračka je nyní nastavena a připravena k použití.

Připojení vašeho spotřebiče k aplikaci ConnectLife

ConnectLife je pokročilá platforma pro inteligentní domácnost, která umožňuje bezvadné propojení mezi uživateli, zařízeními a službami. Pomocí aplikace ConnectLife můžete snadno monitorovat a ovládat svá chytrá zařízení, přijímat oznámení přímo do chytrého zařízení a aktualizovat software (dostupné funkce se liší v závislosti na spotřebiči a regionu).

K připojení vašeho chytrého zařízení k platformě ConnectLife potřebujete domácí síť Wi-Fi (podporována je síť 2,4 GHz) a chytrý telefon s nainstalovanou aplikací ConnectLife.




KROK 1: Aplikaci ConnectLife si stáhnete naskenováním přiloženého kódu QR nebo ji vyhledáte ve vašem oblíbeném obchodě s aplikacemi.

KROK 2: Nainstalujte si aplikaci ConnectLife a vytvořte si účet.

KROK 3: V aplikaci ConnectLife přejděte do nabídky pro přidání zařízení a vyberte příslušný typ zařízení. Poté naskenujte QR kód (najdete ho na typovém štítku zařízení; můžete také ručně zadat číslo AUID/SN).

KROK 4: Aplikace vás pak provede celým procesem připojení zařízení k vašemu chytrému zařízení.

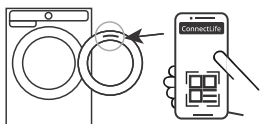

Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat na dálku přes aplikaci.

Užitečné tipy pro vaše chytré zařízení

💡 INFORMACE!

QR kód zařízení, který aplikace vyžaduje během nastavování, naleznete na výrobním štítku spotřebiče (viz kapitola: *Servis*).

Jak povolit Wi-Fi na zařízení?

1. Zapněte zařízení. V hlavní nabídce zcela vlevo vyberte *Dodatečná servisní nastavení (Additional service settings)*.
2. Vyberte *Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi settings)*.
3. Ujistěte se, že je *Wi-Fi (Wi-Fi settings)* zapnuto (On) .
4. Vyberte *Nastavení připojení (Connection setup)*.

Pokud nemáte ve smartphonu (nebo jiném chytrém zařízení) nainstalovanou aplikaci ConnectLife nainstalujte si ji nyní (naskenujte QR kód na displeji), vytvořte si uživatelský účet a přihlaste se.

- V aplikaci ConnectLife běžte do nabídky pro přidání zařízení.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci ConnectLife.
 - Vyberte typ zařízení.
 - Naskenujte si kód QR (nachází se na výrobním štítku spotřebiče).
- Na zařízení stiskněte dvakrát tlačítko *Další (Next)*.
 - Spustí se odpočítávání 5 minut. Mezitím připojte aplikaci k zařízení.
- V aplikaci ConnectLife jsou pokyny, které vás provedou přes proces, ve kterém budete zadávat příslušné údaje do vašeho spotřebiče, aby se mohl připojit k vaší domácí síti.

Nastavení před prvním použitím

Jak povolit dálkové spuštění zařízení?

V hlavní nabídce vyberte položku *Vzdálený start (Remote start)*. Stisknutím tlačítka Start/Pauza se aktivuje (dvířka musí být zavřená). Na displeji se zobrazí (*Remote start/Activated*).

Spotřebič je nyní připraven pro dálkové ovládání pomocí aplikace ConnectLife.

INFORMACE!

Vzdálený start (Remote start) zůstane aktivní během následujících 24 hodin, pokud jej nevypnete. V této době může zařízení přejít do pohotovostního režimu a vypnout displej. Pokud se tak stane, logo zůstane rozsvícené, což znamená, že *Vzdálený start (Remote start)* je stále aktivní.

Jak lze přidat druhého nebo více uživatelů?

Viz kapitola *Jak povolit Wi-Fi na zařízení?* a postupujte podle bodů 1 a 2.

Vyberte položku *Spárujte zařízení (Pair device)*. Pokud jako nový uživatel ještě nemáte nainstalovanou aplikaci ConnectLife, tak si ji nainstalujte do svého inteligentního zařízení.

- V aplikaci ConnectLife přejděte do nabídky pro přidání zařízení a postupujte podle pokynů.
- Na zařízení stiskněte tlačítko *Další (Next)*.
 - Spustí se odpočítávání 3 minuty. Mezitím připojte aplikaci k zařízení.
- Dokončete a potvrďte nastavení v aplikaci.

Jak odstraníte uživatele?

Jak odstraníte uživatele (Unpair device)?

Viz kapitola *Jak povolit Wi-Fi na zařízení?* a postupujte podle bodů 1 a 2.

Vyberte *Zrušte spárování (Unpair device)*. Stiskněte tlačítko (*Ok*).

INFORMACE!

Tímto krokem odstraníte všechny aktivní uživatele spotřebiče. Chcete-li spotřebič ovládat na dálku, musíte proces přidání uživatele zopakovat.

Který Wi-Fi router je možné použít?

Podporovány jsou pouze sítě 2,4 GHz. Pokud během nastavování spojení aplikace ConnectLife nenajde vaši domácí síť, zkontrolujte:

- zda váš router odpovídá frekvenci 2,4 GHz,
- zda je vaše síť skrytá a
- zda je signál dostatečně silný.

Máte otázky?


Navštivte nás na www.connectlife.io nebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.

Update softwaru na dálku

Po přijetí oznámení o aktualizaci softwaru si můžete v nabídce aplikace v jejím nastavení vybrat aktualizaci softwaru. Po potvrzení proběhne aktualizace, spotřebič musí být během této doby v pohotovostním režimu (více informací o pohotovostním režimu naleznete v kapitole *Tabulka obvyklé spotřeby*).

Zkontrolujte možnosti aktualizace softwaru v aplikaci ConnectLife.

Dávka (Dose)



Chcete-li vstoupit do nastavení režimů dávkování (Dose) nejprve vyberte požadovaný prací program a stiskněte třetí ikonu.

Vyberte si z následujících možností:

- Manuální asistence při dávkování pracího prostředku, pokud si vyberete **Manuální asistence** dotykem na **Zapnout (On)** .
- Dávkování pracího prostředku ze zásobníku A nebo B, pokud jste předtím vybrali **Zapnout (On)**  **ADS** (viz následující kapitola *Automatické dávkování (ADS)*).
- **Vyberte úroveň znečištění** (na výběr jsou 3 úrovně znečištění).
- Pokud není zvolena žádná z těchto možností, pračka automaticky odčerpá dávkovaný prací prostředek z příhrádek pro ruční dávkování.
- Obsah nádrží A a B neovlivňuje ostatní příhrádky v dávkovací nádobě.

Manuální asistence (Manual Assist)



Pokud **Zapnete (On)**  manuální asistenci, pračka doporučí optimální množství pracího prostředku podle zvolených nastavení.

Když vyberete prací program a stisknete tlačítko **Start/Pozastaveno**, program manuálního dávkování pracího prostředku, vám nabídne množství pracího prostředku (vlevo: koncentrované /vpravo: nekoncentr.

Doporučené množství dávkujte do dávkovací nádoby a stiskněte tlačítko **Start/Pozastaveno**.

Manuální asistence dávkování pracího prostředku musí být zvolena při každém spuštění pracího programu. U některých programů nelze tuto funkci vybrat.

Automatické dávkování (ADS)


1. Výběr nastavení ADS
2. Plnění zásobníku ADS
3. Vypnutí automatického dávkování v nabídce ADS.

1. Výběr nastavení ADS

Automatický dávkovací systém (Auto Dose System) (dále jen ADS) ve vaší pračce vám kromě příhrádky pro ruční přidávání pracího prostředku umožňuje také skladovat a dávkovat aviváž a tekutý prací prostředek v oddělených zásobnících, které jsou umístěny v dávkovací nádobě.

Když je zapnuta funkce ADS, spotřebič automaticky dávkuje prací prostředek a aviváž.

K nastavením ADS máte přístup v rámci Nastavení programu. Zvolte požadovaný program a vyberte nastavení Režimů dávkování (Dose).



V nabídce režimů dávkování (Dose) vstoupíte do Nastavení (Settings).



Zapněte (On) ADS. Výběrem tohoto nastavení se určí, který prací prostředek se bude dávkovat ze zásobníku A a který ze zásobníku B.

Poslední nastavení se uloží a lze jej změnit v dalším cyklu praní. U některých programů nelze vybrat nastavení ADS.

V závislosti na typu prádla vyberte, ze kterého zásobníku A nebo B se bude dávkovat tekutý prací prostředek.

Typ prádla:

A Tekutý prací prostředek, je vhodný pro: barevné, bílé, černé, jemné nebo jiné prádlo.

B Tekutý prací prostředek, aviváž nebo jiné prostředky pro máchání.

VAROVÁNÍ!

Je-li zásobník B nastaven na tekutý prací prostředek pro barevné, bílé, černé nebo jemné prádlo, může být současně zapnut pouze jeden zásobník ADS.

Pokud je zásobník B nastaven na aviváž nebo jiné prostředky, mohou se zásobníky A a B aktivovat současně.


VAROVÁNÍ!

Když v zásobníku A nebo B dojde prací prostředek, zobrazí se upozornění na doplnění a označení.

Postupujte podle pokynů na displeji.

Při výběru programu Vlna/Ruční praní (Wool/Hand Wash) použijte prací prostředek na vlnu a vyhněte se použití aviváže.


Stisknutím tlačítka back se vrátíte do nabídky režimy dávkování.



Vyberte si z následujících možností: automatické dávkování pracího prostředku ze zásobníku A nebo ze zásobníku B. Potvrďte výběr tlačítkem **Zapnuto (On)** .

Před výběrem zásobníku A nebo B musíte zásobník naplnit tekutým prací prostředkem.

C. Vyberte úroveň znečištění prádla. Vyberte si z následujících možností:



- trochu znečištěné prádlo
- středně znečištěné prádlo
- silně znečištěné prádlo

V závislosti na zadané úrovni znečištění, prací program přiměřeně upraví množství pracího prostředku.

Návrat do nastavení (Settings) ADS

Zvláštnosti

a, b. Množství (Koncentrace) tekutého pracího prostředku (ml/cyklus ze zásobníku A nebo B).

Množství pracího prostředku vyjměte podle doporučení výrobce tekutého pracího prostředku uvedeného na obalu.

Pro oba zásobníky můžete určit množství prostředku, které se bude dávkovat od 10 ml do 100 ml.

U tohoto modelu pračky se řiďte doporučením pro 4-6 kg náplň, střední tvrdost vody a střední znečištění.

Množství dávkovaného pracího prostředku nebo aviváže se nastaví podle:

- **Tvrdost vody** (dostupná jsou tato nastavení: měkká, normální a tvrdá. Výchozí nastavení je střední úroveň, ale uživatel ji může upravit. Pro správné fungování ADS systému doporučujeme nastavit správnou úroveň tvrdosti vody (viz kapitola *Nastavení spotřebiče/ Tvrdost vody (Water hardness)*)).
- **Zvolený program pro praní.**
- **Množství prádla (náplně).**
- **Nastavení úrovně znečištění.**
- **Nastavení tekutého pracího prostředku.**

c. Výměna tekutého pracího prostředku v ADS

Doporučujeme, abyste prací prostředek vyměnili, když je zásobník prázdný. Pokud zásobník není prázdný, musí se nejprve vyprázdnit a vyčistit (viz kapitola „Čištění dávkovací nádoby“).

Když v zásobníku B vyměníte prací prostředek, vyberte vhodný prací program podle typu prádla.

V případě kombinace:

- Program Bílé prádlo (White laundry) + prací prostředek na bílé prádlo + vypnutý ADS nebo
- Program na Barevné prádlo (Coloured laundry) + prací prostředek na barevné prádlo (ale není vybrán)

pak do zásobníku B nalijte jiný druh tekutého pracího prostředku, než jste vybrali do zásobníku A. Pokud jste například vybrali program Black, pravděpodobně jste do zásobníku nalili prací prostředek určený na černé prádlo. U některých programů budete informováni, že je třeba vybrat správný prací prostředek.

INFORMACE!

Pokud zásobník není prázdný, dávkovací nádobu je třeba vyjmout a zásobník vyčistit (viz kapitola *Čištění dávkovače pracího prostředku*).

2. Plnění zásobníku tekutým pracím prostředkem

Když budete chtít poprvé použít funkci ADS, budete muset naplnit zásobník dávkovací nádoby.


VAROVÁNÍ!

Během pracího programu neotvírejte dávkovací nádobu ani nepřidávejte aviváž nebo tekuté prací prostředky do ADS přihrádky.

INFORMACE!

Začněte dávkováním tekutého pracího prostředku do vybraného zásobníku. Zásobník lze naplnit až po značku MAX (max. množství, které lze nalít do vybraného zásobníku je 1,1 l).

POPIS DÁVKOVACÍ NÁDOBY

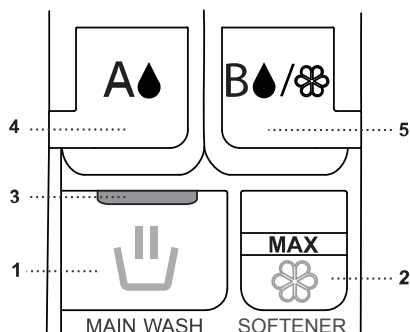

1 - Příhrádka na tekutý a práškový prací prostředek pro hlavní praní s označením »MainWash«.

2 - Příhrádka na aviváž s označením »Softener«.

3 - Oddělovač nebo posuvná dělící vložka.

4 - Zásobník (A) na tekutý prací prostředek pro ADS.

5 - Zásobník (B) na tekutý prací prostředek nebo aviváž pro ADS.

POSTUP PLNĚNÍ

- 1** - Vytáhněte dávkovací nádobu.
- 2** - Otevřete víko zásobníku A pro ADS a naplňte jej tekutým pracím prostředkem až po značku »MAX«.
- 3** - Otevřete víko zásobníku B pro ADS a stejným postupem nalijte tekutý prací prostředek, aviváž nebo jiné prací prostředky až po značku »MAX«.
- 4** - Když perete bez ADS nalijte tekutý nebo práškový prací prostředek do přední levé příhrádky s označením »MainWash«.
- 5** - Do pravé přední příhrádky nalijte aviváž na praní bez použití ADS.
- 6** - Zavřete dávkovací nádobu.

VAROVÁNÍ!

Práškový prací prostředek nedávejte do příhrádky pro ADS.

- Pokud je systém ADS aktivován, můžete přidat do dávkovací nádoby i aviváž nebo jiné tekuté prací prostředky (např. odstraňovač skvrn).
- Na začátku programu bude voda navzdory aktivnímu systému ADS téct přes dávkovací nádobu a zachytí všechny přidané prostředky.
- Obsah dávkovací nádoby se mine všechnen - proto nepřidávejte prostředky, které nejsou potřebné.
- Nevhodné použití dalších pracích prostředků v dávkovací nádobě může způsobit nadměrné pěnění ve stroji.

💡 INFORMACE!

Používejte pouze tekuté prací prostředky, aviváž nebo gely, které doporučuje výrobce k použití ve spotřebičích s automatickými dávkovači.

Nemíchejte různé tekuté prací prostředky nebo aviváž. Pokud změníte tekutý prostředek (typ, výrobce, ...), zcela vyprázdněte dávkovací nádobu a vyčistěte přihrádku zásobníku dávkovací nádoby (viz *Údržba a čištění*/Čištění dávkové nádoby).

Nemíchejte prací prostředek a aviváž.

Nepoužívejte koncentrované nebo velmi koncentrované prací prostředky nebo aviváž (maximálně přípustná viskozita je 800 mPa.s). Mohou se používat, pokud se zředí s vodou.


Abyste zabránili jejich vysychání v dávkovací nádobě, nenechávejte víko dávkovací nádoby delší dobu otevřené.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte žádné prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo plynotovorné prostředky (např. tekuté bělidlo).

3. Vypnutí automatického dákování v nabídce ADS.


V nabídce režimů dákování (Dose) vstoupíte do Nastavení (Settings) ADS.



Vypněte (Off)  ADS. Systém nebude dávkovat tekutý prací prostředek.

💡 INFORMACE!

Předpírku nelze vyjmout, pokud je ADS vypnuto.

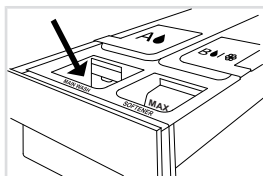

Když používáte prací program s vypnutým nebo neaktivním ADS, tak přidejte prací prostředek do přihrádky pro ruční přidávání pracího prostředku.

Naplňte přihrádku tekutým nebo práškovým pracím prostředkem. Dodržujte označení na oddělovači, resp. posuvné dělicí vložce pro práškový nebo tekutý prací prostředek. Při použití práškového pracího prostředku zvedněte oddělovač nebo posuvnou dělicí vložku směrem nahoru.

V této kapitole najdete několik rad, jak připravit prádlo na praní.

Před použitím pračky opatrně odstraňte všechny tvrdé předměty a částice z textilií, které se mají prát, abyste zabránili poškození pračky nebo ucpání filtru čerpadla. To zahrnuje (zkontrolujte i všechny kapsy a záhyby):

- tvrdé předměty (např. šrouby, sponky, kamínky, seno atd.),
- zbytky potravin (např. kosti, sušené těsto atd.),
- zasušené částice stavebních materiálů (např. malta, písek, bláto atd.).

⚠ VAROVÁNÍ!


Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poruchy, které nastanou kvůli nedodržení těchto pokynů, což může ovlivnit i platnost záruky. Výrobce také nekryje náklady na opravu nebo na čištění čerpadla, pokud se v něm najdou cizí předměty.

Třídění prádla

Prádlo roztrďte podle:

- zašpinění,
- barvy,
- materiál,
- přípustnou teplotu praní.

Oblečení

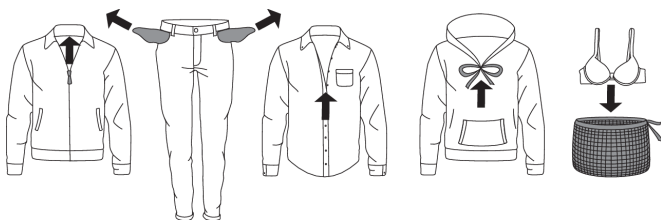

- Prádlo roztrďte podle druhu látky, barvy, znečištění a povolené teploty praní (viz *Tabulka programů*).
- Prádlo, z něhož se uvolňují vlákna nebo »žmolky«, perte odděleně od ostatního prádla.
- Vyprázdněte kapsy. Mince, hřebíky a podobné předměty mohou snadno poškodit stroj i tkaniny.
- Zapněte knoflíky a zipy, zavažte stuhy a kapsy obraťte naruby; odstraňte kovové spony, které by mohly poškodit prádlo a vnitřek pračky nebo ucpat odpad.
- Citlivé prádlo obraťte naruby. To sníží riziko roztržení a vyblednutí.
- Velmi citlivé prádlo a menší kusy prádla vložte do k tomu určeného textilního sáčku. (Speciální vak na prádlo je k dispozici jako volitelné příslušenství.)

Rady před praním

Symbols pro sušení prádla

Dodržujte symboly na štítcích oděvů.

Symbols pro údržbu a ošetřování textilií:

Normální praní;

Jemné prádlo

 	Max. teplota praní 90°C	 	Max. teplota praní 40 °C		Jen ruční praní
 	Max. teplota praní 60°C	 	Max. teplota praní 30°C		Neprat

Bělení

	Bělení ve studené vodě		Bělení není dovoleno
---	------------------------	---	----------------------

Chemické čištění

	Chemické čištění všemi prostředky		Perchloretylen R11, R113, petrolej
	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a v R113		Chemické čištění není dovoleno

Žehlení

	Teplota horké žehličky max. 200°C		Teplota horké žehličky max. 110°C
	Teplota horké žehličky max. 150°C		Žehlení není dovoleno

Sušení

Přirozené sušení		Sušení v sušičce	
	Sušení na rovné ploše		Sušení při vysokých teplotách
	Sušení nevýždímaného prádla		Sušení při nízkých teplotách
	Sušení prádla na prádelní šňůře/věšáku		Nesušit v bubnové sušičce

Typ prádla

Barvená bavlna

Prádlo z barvené bavlny, pro které je předepsané praní na 40 °C, je nutné nejprve vyprat na teplotu 60 °C, abyste odstranili přebytečné barvivo. Pokud to neprovedete, existuje nebezpečí, že dojde k oprání barvy. Abyste uchovali barvu látky, použijte prací prášek bez bělidel.

Nebělený len

Nebělené lněné látky je nutné prát na 60 °C s pracím prostředkem, který neobsahuje bělidla ani prostředky pro optické bělení. Silně ušpiněné lněné prádlo můžete občas vyprat při vyšších teplotách, ne však příliš často, jelikož teplota může zničit lesk a sílu lněného prádla.

Vlna

Tyto látky mají označení pro strojní nebo ruční praní. Program Vlna/Ruční praní (Wool/Hand wash) je stejně jemný nebo ještě jemnější než ruční praní.

Vlna je obzvláště citlivá na praní a podobné postupy.

Při výběru programu Vlna/Ruční praní (Wool/Hand Wash) použijte prací prostředek na vlnu a vyhněte se použití aviváže.

Pokud nechcete oděv odstředit, vyberte nastavení Bez odstředování (viz kapitola *KROK 6: Zvolte programová nastavení*). Většina oblečení však vydrží krátké odstředování. Nejvyšší dostupná rychlost odstředění je 800 ot./min.

Viskózní a syntetická vlákna

Materiály vyrobené z viscózy a některá syntetická vlákna jsou velmi citlivá a potřebují hodně prostoru, aby se nezmačkaly. Při jejich praní vložte doporučenou náplň programu a vyberte program s maximální rychlostí odstředování 1200 ot./min.



INFORMACE!

Viskóza a acetáty jsou v mokrém stavu křehké.

Snížení alergických reakcí

(pouze u některých modelů)

Možnost praní v programech Antialergenní program pro syntetiku (Anti-Allergy Synthetics). Tento program, nastavení programu a funkce používejte pro osoby s citlivou kůží, například pro alergiky a malé děti. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby, díky čemuž se řádně operou také zbytky pokožky nebo zbytky.

Úspora času a energie

Čas ušetříte nastavením rychlého režimu praní (Speed mode) a energii s Eco (Ekologickým) režimem praní (Green mode).

Úspora a efektivita

Mnoho energie ušetříte tím, že nebudete používat programy s vyšší teplotou.

Vyberte si rychlý program (QuickPro), pokud chcete prádlo jen osvěžit, nebo použijte Časový program (Time program). Tak ušetříte vodu a energii.

Rady před praním

Výběrem nejvyšší (maximální) rychlosti odstředování snížíte spotřebu energie na sušení v sušičce nebo skříní na sušení.

Prací prostředky

INFORMACE!

Prací prostředky s ekologickým označením jsou méně škodlivé pro životní prostředí.

Používejte pouze prací prostředky pro praní v pračce.

Při používání hustých prostředků pro péči o prádlo doporučujeme nejdříve je rozpustit ve vodě, aby neucpaly odtok z dávkovače pracího prostředku.

Tekuté prací prostředky jsou určeny pro prací programy bez cyklu předpírky.

Prací prostředky dávkujte podle doporučení výrobce daného pracího prostředku. Na obalu pracího prostředku je uvedeno doporučené množství pracího prostředku při stanovené náplni a tvrdosti vody.

Pomůcky pro dávkování

K dávkování pracích prostředků, zejména tekutých, používejte dávkovací pomůcky dodané výrobcem pracího prostředku.

Skvrny

Je-li vaše oblečení umazáno nějakou tvrdšíjnou skvrnou (krev, vejce, káva, tráva, ...), je nutné ji před praním vhodně zpracovat. Prádlo pak vyperte ve speciálním programu (pokud jím váš spotřebič disponuje).

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn zkuste méně tvrdšíjnych skvrn použít přírodní metody, které neškodí životnímu prostředí.

Především je ovšem zapotřebí jednat rychle! Skvrnu namočte navlhčenou houbičkou nebo papírovou utěrkou; pak ji opláchněte studenou (vlažnou) vodou - nikdy však horkou vodou!

Při používání prostředků pro bělení či odstraňování skvrn existuje nebezpečí rzi (koroze) a změny barvy práčky.

VAROVÁNÍ!

Z důvodu péče o životní prostředí (ekologie) nedoporučujeme používání silných chemických látek.

Nepoužívejte chemické prostředky, ale pouze speciální prací prostředky na odstraňování skvrn.

Barvení tkanin

Chcete-li v pračce barvit tkaniny, vyberte program Bavlna (Cotton) s možností výběru funkce Dodatečné máchání (Super Rinse). Teplotu zvolte podle doporučení výrobce barvy. Pokud se chystáte barvit smíšenou tkaninu, například polyester/bavlnu, zvolte nízkou rychlost odstředování.

Barvu přidávejte přímo do bubnu a ne do dávkovací nádoby. Po barvení použijte program Čištění bubnu (Drum Cleaning). Použijte obvyklé množství pracího prostředku.

Při používání prostředků pro bělení či odstraňování skvrn existuje nebezpečí rzi (koroze) a změny barvy pračky.

VAROVÁNÍ!

Z důvodu péče o životní prostředí (ekologie) nedoporučujeme používání silných chemických látek.

Pokud často perete prádlo při nižších teplotách a/nebo s tekutými pracími prostředky, mohou se začít množit bakterie, což může způsobit zápach v pračce. Po každém praní nechte dvířka pračky otevřená, aby se spotřebič mohl vysušit. Pokud se objeví nepříjemný zápach, spusťte program (Drum Cleaning).

Při prevenci a odstraňování vodního kamene používejte pouze přípravky s přidanou ochranou proti korozi. Postupujte podle pokynů výrobce. Pro odstranění usazenin vodního kamene doporučujeme spustit program na čištění bubnu (Drum Cleaning). Přidejte lihový ocet (2 dl).

Doporučujeme Vám, abyste neprali velmi malá množství prádla, protože to vede k nadměrné spotřebě energie a horšímu výkonu pračky.

Pokud budete pračku plnit na kapacitu, kterou pro každý program uvádí výrobce, ušetříte energii a vodu.

Praní krok za krokem (1 – 8)


KROK 1: Roztřídíte prádlo

Viz kapitolu *Rady před praním*.

💡 INFORMACE!

Podprsenky s kosticí vložte do pračio sáčku. Vyprázdněte kapsy. Mince, hřebíky, apod. mohou poškodit pračku a látku.

KROK 2: Zapněte hlavní vypínač




Zapnout / Vypnout

Stiskněte tlačítko  zapnout/vypnout (On/Off).

KROK 3: Otevřete dvířka pračky a vložte prádlo

Otevřete dvířka pračky směrem k sobě.

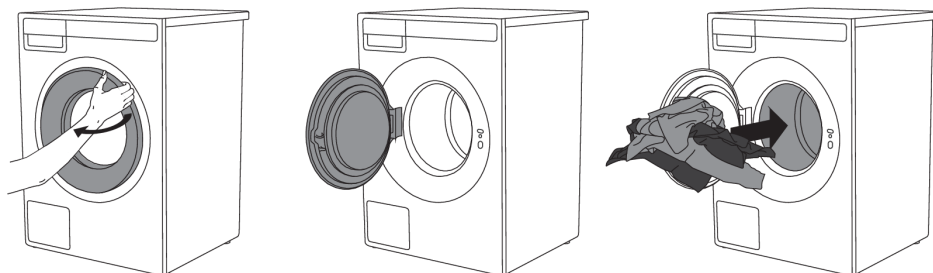

Vložte prádlo do bubnu pračky.

Nejdříve se přesvědčte, jestli je buben prázdný.

Nepřepřuhujte buben!

Když je pračka příliš plná, prádlo se dostatečně důkladně nevypere.

💡 INFORMACE!

Při zapnutí pračky se rozsvítí na 5 minut i buben pračky.

Žárovka v bubnu pračky není vhodná pro žádné jiné použití.

Výměna žárovky v bubnu pračky smí být provedena pouze provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.

KROK 4: Přidejte prací prostředek a aviváž

Na obalu pracího prostředku je obvykle uvedené doporučené množství pracího prostředku. Pokud budete v pračce práť menší množství prádla, můžete adekvátně snížit i množství pracího prostředku.

Dodržujte doporučení výrobců ohledně typu pracího prostředku, který je vhodný pro praní při určité teplotě, naplnění pračky a tvrdosti vody.

Při použití ADS bude pračka automaticky dávkovat tekutý prací prostředek a aviváž podle množství prádla a dalších nastavení.

Prací prášek (ve formě prášku)

Práškový prací prostředek dávkujte pouze do přední přihrádky na hlavní/ruční praní »MainWash«. Nedávkujte práškový prací prostředek do přihrádky ADS.

INFORMACE!

Doporučujeme vám přidat prací prášek těsně před praním. V opačném případě se ujistěte, že je dávkovací nádoba před přidáním pracího prášku zcela suchá, jinak existuje možnost, že se prací prášek před začátkem praní slepí.

Tekutý prací prostředek

Pokud používáte tekutý prací prostředek, dodržujte doporučení výrobce daného pracího prostředku. V případě používání hustých pracích prostředků vždy doporučujeme používání prací kuličky. V komoře pro prací prostředek použijte oddělovač resp. přepážku (3); viz obrázek v kapitole *Popis pračky* *Dávkovací nádoba s automatickým dávkováním (ADS)*.

Tekutý prací prostředek přidejte do přihrádky pro hlavní praní (1) nebo do zásobníku A nebo B.

Tekutý prací prostředek v ADS

Množství tekutého pracího prostředku a aviváže si pračka dávkuje sama v závislosti na množství a znečištění prádla.

Přihrádka (A) pro tekutý prací prostředek pro prádlo, které je: barevné, bílé, černé, jemné nebo jiné prádlo.

Přihrádka (B) pro tekutý prací prostředek, aviváž nebo jiné prostředky k máchání.

Viz kapitolu: *Zvláštnosti*.

V případě nadměrného pění zkontrolujte nastavení tvrdosti vody (viz kapitolu *Nastavení spotřebiče/ Tvrdost vody (Water hardness)*), znečištění prádla a nastavení množství tekutého pracího prostředku podle doporučení výrobce (viz kapitola *Rady před praním*).

INFORMACE!

Při použití jiných nehomogenizovaných nebo doma vyrobených tekutých pracích prostředků může dojít k poruchám ADS. Na odstranění takových poruch se nevztahuje záruka.

Provoz ADS se testuje s tekutými pracími prostředky od předních světových výrobců.

Nemíchejte různé tekuté prací prostředky. Když měníte tekutý prací prostředek, je třeba vyčistit zásobníky.

Praní krok za krokem (1 – 8)

Kulička nebo síťka na praní.

Pokud používáte prací kuličku nebo síťku, vložte ji rovnou do bubnu a zvolte program bez předpírky.

INFORMACE!

Příliš velká dávka pracího prostředku nevylepší výsledek praní, ale způsobuje pění a má výrazný vliv na životní prostředí. Doporučujeme nižší spotřebu pracího prášku, dávku zvýšte pouze v případě, že nejste spokojeni s výsledkem praní.

Aviváž

Aviváž dávkuje do dávkovací nádoby, do komory se symbolem . Dodržujte doporučení na obalu aviváže.

INFORMACE!

Nenaplňujte komoru pro aviváž nad rysku s označením max. (maximální označená úroveň). V opačném případě se aviváž dostane do bubnu pračky příliš brzy, což sníží prací účinek.

KROK 5: Zvolte program



Prací programy a další nastavení můžete vybrat a potvrdit těmito způsoby:

- otáčením ovladače programů v obou směrech vybíráte a stisknutím uprostřed potvrzujete,
- dotknutím se displeje.

Zvolte program podle typu a zašpinění prádla, které chcete vyprat (viz kapitola *Rady před praním*).

Na displeji se objeví očekávaná délka trvání programu.



Když se na vybraném programu dotknete ikony ⓘ *Informace*, zobrazí se vám stručný popis programu a maximální náplň.

Na každém programu můžete zvolit i další programová nastavení. Viz *KROK 6: Zvolte programová nastavení*.

Tabulka programů

Můžete si vybrat z následujících programů:

Programy	Kapacita (kg)	Rychlost odstřeďování (ot./min.) ¹	Popis
Eco 40-60 1)	9 FL	1600	Běžně znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát společně ve stejném cyklu na 40°C nebo 60°C. Program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
Bavlna (Cotton) 2) cold–90°C	9 FL	1600	Program Bavlna použijte na praní ručníků, plachet, spodního prádla, ložního prádla atp. Zvolte nižší teplotu pro méně znečištěné oblečení a vyšší teplotu pro silně znečištěné oblečení.
Mix/Syntetika (Mix Sythetic) 2) cold–60°C	4	1200	Program MIX/Syntetika je přizpůsoben pro oděvy ze syntetických a směsných vláken nebo viskózy a pro snadnou péči o bavlnu.
Bílé prádlo (White laundry) cold–90°C	4.5 HL	1600	Program pro bílé prádlo použijte pro normální až silně znečištěné bílé prádlo. Zvolte nižší teplotu pro méně znečištěné oblečení a vyšší teplotu pro silně znečištěné oblečení.
Barevné prádlo (Coloured laundry) cold–60°C	4.5 HL	1600	Program pro barevné prádlo použijte pro normální až silně znečištěné barevné prádlo. Zvolte nižší teplotu pro méně znečištěné oblečení a vyšší teplotu pro silně znečištěné oblečení.

Praní krok za krokem (1 – 8)

Můžete si vybrat z následujících programů:

Programy	Kapacita (kg)	Rychlost odstředování (ot./min.) [†]	Popis
Vlna/Ruční praní (Wool/Hand wash) cold–40°C	2	1200	Program Vlna/Ruční praní je jemný prací program pro praní vlny, hedvábí a oděvů, které vyžadují ruční praní. Prádlo se bude prát méně intenzivně, což jej nepoškodí. Zvolte správnou teplotu podle štítků na oblečení.
Jemné prádlo (Delicates) cold–40°C	4	1000	Program je ideální pro Jemné prádlo, které šetrně vypere a sníží jejich opotřebování. Tkaniny si zachovávají svou kvalitu a prodlouží se jejich životnost.
Sportovní oblečení (Sportswear) 30°C–60°C	3.5	1200	Program je určen pro oděvy s membránou, nepromokavé nebo prodyšné tkaniny, které vyžadují jemnou péči. Při tomto programu nepoužívejte aviváž!
Svrchní oděvy (Outerwear) cold–40°C	3.5	1200	Program je vhodný pro praní zimních bund, kabátů a všeho silně znečištěného svrchního oblečení.
Časovaný program (Time program) cold–60°C	2	1600	Pomocí Časový program nastavte čas programu od 20 minut do 2 hodin. Dbejte na to, abyste zvolili čas a teplotu, které jsou přiměřené úrovni znečištění prádla.
Džíny (Jeans) cold–40°C	3.5	1200	Program můžete použít k ochraně barvy tmavého oblečení nebo džín s výběrem teploty a otáček.
Košile/halenky (Shirts/Blouses) cold–60°C	3	1200	Na košile a halenky použijte program Košile. Jedná se o velmi šetrný program, který zabraňuje tvorbě záhybů. Na konci programu se používá pára.
Ložní pr./Ručníky (Beddings/Towels) 30°C–90°C	5	1600	Pro praní větších kusů prádla, jako je například ložní prádlo, použijte program Ložní prádlo a ručníky. Program používá více vody a dodatečné máchání.
Peří (Puh) cold–40°C	3.5	1200	Tento program použijte k praní přikrývek, kabátů, vest nebo bund. Vložte povlečení do pračky tak, aby se nedotýkalo těsnění ani skla.
Osvěžení s párou (Steam Refresh)	1.5	/	Program umožňuje změkčení a dezinfekci oblečení. Parní osvěžení snižuje nebo eliminuje potřebu žehlení. Po parním osvěžení může být prádlo lehce vlhké nebo obsahovat drobné stopy vody.
Quick PRO (Quick Pro Cotton) 40°C–60°C	4	1600	Rychlý prací program pro lehce znečištěné prádlo, které potřebuje pouze osvěžit.
Voděodolné (Waterproofing)	3.5	1200	Program pro oděvy pro volný čas a mikrovlákná. Doporučujeme použít impregnační prostředek.

Praní krok za krokem (1 – 8)

Můžete si vybrat z následujících programů:

Programy	Kapacita (kg)	Rychlost odstředování (ot./min.) ¹	Popis
Antialergický bavlna (Anti-allergy Cotton) 60°C–90°C	5	1600	Použijte program Allergy Bavlna pro protialergické a hygienické praní. Intenzivní a dlouhotrvající praní při vysoké teplotě. Prací program určený pro praní běžně až silně znečištěného prádla, které vyžaduje zvláštní péči, například oděvy pro osoby s velmi citlivou pokožkou nebo kožními alergiemi. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby, díky čemuž se řádně operou také zbytky pokožky nebo zbytky.
Antialergický syntetika (Anti-allergy Synthetics) 60°C	3.5	1200	Program Allergy Syntetika je vhodný pro antialergické praní. Použije se více vody a přidá se dodatečné máchání. Prací program určený pro praní prádla, které vyžaduje zvláštní péči, například oděvy pro osoby s velmi citlivou pokožkou nebo kožními alergiemi. Program je vhodný i pro osoby citlivé na prací prostředky. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby, díky čemuž se řádně operou také zbytky pokožky nebo zbytky.
Máchání (Rinse)	9 FL	1600	Program Máchání je krátký program se dvěma studenými mácháními a krátkým cyklem odstředování.
Odstředění (Spin)	9 FL	1600	Tento program se používá tehdy, když chcete prádlo jen odstředit.
Odčerpávání (Drain)		/	Chcete-li vodu z pračky pouze odčerpat (odstranit), vyberte program Vypouštění (Drain).
Čištění bubnu (Drum Cleaning)		/	Program se používá na čištění bubnu a odstraňování zbytku pracího prostředku a bakterií. Jiné doplňkové funkce nelze vybrat. Buben musí být prázdný. Nepřidávejte prací ani avivážní prostředky! Pro účinné odstranění vodního kamene můžete přidat trochu lihového octa (přibližně 2 dl) nebo jedlou sodu (1 polévkovou lžici nebo 15 g). Doporučujeme spouštět tento program minimálně jednou za měsíc.

¹⁾ Zkušební program se používá k posouzení souladu s nařízením Komise (EU) č. 2019/2023 o ekodesignu a nařízením č. 2019/2014 o označování energetickým štítkem.

²⁾ Informace pro zkušební ústavy: V souladu s aktuální normou EN60456 musíte během testu zvolit nejvyšší možnou rychlost odstředování.

FL Plná náplň (Full Load)

HL Poloviční náplň (Half Load)

Praní krok za krokem (1 – 8)

INFORMACE!

Z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně neúčinnější ty programy, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

INFORMACE!

Hluk a obsah zbytkové vlhkosti ovlivňuje rychlost odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování během fáze odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

Doporučení pro práci prostředky podle nařízení (EU) č. 1015/2010

Programy	Prací prostředek			
	Univerzální	Na různobarevné prádlo	Pro jemné prádlo a vlnu	Speciální
Eco 40-60	✓	✓	×	×
Bavlna (Cotton)	✓	✓	×	×
Mix/Syntetika (Mix Sythetic)	✓	✓	×	×
Bílé prádlo (White laundry)	✓	×	×	✓
Barevné prádlo (Coloured laundry)	✓	✓	×	×
Vlna/Ruční praní (Wool/Hand wash)	×	×	✓	✓
Jemné prádlo (Delicates)	×	×	✓	✓
Sportovní oblečení (Sportswear)	×	✓	✓	✓
Svrchní oděvy (Outerwear)	×	✓	✓	✓
Časovaný program (Time program)	✓	✓	×	×
Džíny (Jeans)	×	✓	✓	×
Košile/halenky (Shirts/Blouses)	×	✓	✓	×
Ložní pr./Ručníky (Beddings/Towels)	✓	×	×	×
Peří (Puh)	×	✓	✓	×
Osvěžení s párou (Steam Refresh)	×	×	×	×

Praní krok za krokem (1 – 8)

Programy	Prací prostředek			
	Univerzální	Na různobarevné prádlo	Pro jemné prádlo a vlnu	Speciální
Quick PRO (Quick Pro Cotton)	✓	✓	×	×
Voděodolné (Waterproofing)	×	✓	×	✓
Antialergický bavlna (Anti-allergy Cotton)	✓	✓	×	✓
Antialergický - syntetika (Anti-allergy Synthetics)	✓	✓	×	✓
Máchání (Rinse)	×	×	×	×
Odstředění (Spin)	×	×	×	×
Odčerpávání (Drain)	×	×	×	×
Čištění bubnu (Drum Cleaning)	×	×	×	×


KROK 6: Zvolte programová nastavení

Pomocí programových nastavení lze upravit prací programy podle vašich představ.

Některé z vybraných nastavení programu zůstanou po skončení praní uloženy a můžete je později změnit. Uloží se tato nastavení: odstředování, ADS, režimy praní, teplota, dodatečné máchání, předpírka a více vody. Další nastavení, jako například: malá náplň, dezinfekce párou, máchání a zastavení, proti pomačkání, opožděný start a manuální asistence nelze uložit.

U zvoleného programu si můžete vybrat ze tří nastavení rychlého přístupu, aniž byste museli vstoupit do nastavení programu. Výběr můžete změnit, pokud se přímo dotknete požadovaného nastavení.

Rychlý přístup umožňuje nastavit:



1. Teplota (Temperature)
2. Odstředění (Spin)
3. Dávka (Dose)

Rychlý přístup nebudete moci používat u programu, který nemá některé z uvedených nastavení.

Praní krok za krokem (1 – 8)

INFORMACE!

Některá nastavení programu nemusí být pro vybraný program k dispozici.

V kompletním souboru programových nastavení, vyberte program a vstupte do jeho nastavení.



Nastavení programu vyberte ještě před stisknutím tlačítka **Start/Pauza**.

Nastavení programu nelze měnit během procesu praní.

Nastavení programů, která si můžete vybrat, jsou:

Nastavte čas (Set time)



Čas praní si můžete zvolit od 20 minut do 2 hodin v 15minutových krocích.

Nastavení je možné pouze na *Časový program* (Time program).

Skvrny (Stain)



Můžete si vybrat z těchto skvrn: Červené víno, krev, tráva, borůvky, máslo, čokoláda, káva/čaj, vejce, mléčné výrobky, dětské skvrny, ovocem nebo rajčaty.

Nastavení je možné pouze na programu *Skvrny* (Stain).

Režimy praní (Mode)



Nastavte si režim praní podle množství vody a s různými délkami praní.

Můžete si vybrat z různých režimů praní:

-  *(Eco) Zelený režim praní (Green)*
(Tento model šetří energii; praní trvá déle, ale spotřeba vody je nižší.)
-  *Rychlost režim praní (Speed mode)*
(Praní, při kterém ušetříte čas - kratší doba praní s větším množstvím vody, větší spotřebou energie).
U programu pro bavlnu doporučujeme poloviční náplň.
-  *Intenzivní režim praní (Intensive)*
(Praní se zlepšeným pracím účinkem, větším množstvím vody a delším časem praní).
-  *Noční režim praní (Night)*
(Praní s delší dobou praní a se sníženou hlučností)

Praní krok za krokem (1 – 8)

Teplota (Temperature)



Teplotu zvoleného programu můžete vybrat z:

Studené praní (Cold) a 20/30/40/50/60/70/80/90 °C.

Závisí na zvoleném pracím programu, které teploty lze nastavit.

Odstředění (Spin)



Přednastavená (výchozí) rychlost odstředování je 1400 otáček za minutu v závislosti na zvoleném programu, kterou můžete změnit: snížit nebo zvýšit (pouze u některých modelů).

Rychlost odstředování (Otáčky) u zvoleného programu můžete vybrat z: max. (ot./min.) /... / bez odčerpávání (No drain) (max. ot./min. = v závislosti na modelu).

Závisí na zvoleném pracím programu, které otáčky odstředování lze nastavit.

Dávka (Dose)



Máte několik různých režimů dávkování pracího prostředku:

- Manuální dávkování (Manual dose),
- Manuální asistence (Manual Assist)
- Automatické dávkování (ADS) Auto Dose System (ADS).

Podrobná nastavení nabídky ADS naleznete v kapitole ***Zvláštnosti***.

Malá náplň (Small load)



Funkce malé náplně přizpůsobí spotřebu vody a energie, a tím zajistí důkladné praní a zároveň sníží množství odpadu. Zobrazení správného času se může aktivovat při malém množství prádla. A to tehdy, když do pračky přidáte nejvýše 2,5 kg prádla.

Dezinfekce parou (Steam disinfection)




Parní dezinfekce je nízkoteplotní dezinfekční cyklus.

Před zahájením hlavního praní se do pračky přivádí pára, která dezinfikuje vaše oblečení.

Praní krok za krokem (1 – 8)

Předpírka (Prewash)



Chcete-li před hlavním praním provést předpírku, vyberte možnost Předpírka. Toto nastavení se doporučuje na velmi znečištěné prádlo nebo na prádlo s odolnými povrchovými skvrnami.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Zapnout (On)  / Vypnout (Off) .

Je-li ADS vypnuto, nastavení předpírky nelze vybrat a také se neprovede u programů, u kterých je přednastaveno.

U některých programů nelze zvolit předpírku. Při výběru rychlého praní (Speed Mode) se předpírka automaticky vypne.

Super máchání (Super rinse)



Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  Dodatečným mácháním.

Toto nastavení pomáhá zajistit důkladné vyprání oblečení bez zanechání zbytků pracího prostředku nebo nečistot. Doporučuje se pro osoby s velmi citlivou pokožkou a/nebo v oblastech s velmi měkkou vodou. Nastavení umožňuje dvoji dodatečné máchání.

Vysoká hladina vody (High water level)



Nastavení Vyšší hladina vody (High water level) zvýší množství vody během hlavního praní a máchání a je k dispozici pro určité programy.

Toto nastavení umožňuje důkladnější praní a máchání špinavějšího prádla, lepší péči o větší nebo jemné tkaniny a účinněji odstraňuje skvrny a zbytky pracího prostředku.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Zapnout (On)  / Vypnout (Off) .

Vymáchej a počkej (Rinse and hold)



Toto nastavení nezahrnuje závěrečný cyklus odstředování. Pokud jste povolili funkci **Zapnout** (On)  prádlo zůstane po skončení praní v poslední máchací vodě a bude čekat na volbu dalšího kroku.

Můžete si vybrat ze dvou možností pokračování:

Odemknout dvířka: pračka vypustí vodu a zastaví program.

Odstřed' a dokonči: provede se odstředění a ukončí se praní.

Nastavení je navrženo tak, aby se zabránilo napáchnutí oblečení, jelikož umožňuje ukončení programu po několika hodinách, poté co uživatel rozhodne o pokračování a dokončení cyklu odstředování.

Proti pomačkání (Anti crease)



Pokud chcete zabránit krčeni, tak si vyberte funkci Proti pomačkání (Anti crease). Tato funkce se doporučuje pro jemné prádlo.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Zapnout (On)  / Vypnout (Off) .

Provádí se po ukončení zvoleného pracího programu.

Opožděný start (Delay start)



Nastavení odloženého startu vyberte, chcete-li, aby se prací program spustil po určité době.

Čas odloženého startu můžete zvolit od **30 minut** do 6 hodin ve 30minutových krocích, poté od 6 hodin do 24 hodin v 1hodinových krocích.

Proces sušení spustíte stisknutím tlačítka **Start/Pauza**. Když odpočet dosáhne nuly, automaticky začne zvolený prací program.

Pokud nebudete 5 minut nic dělat, displej se vypne.

Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout (On/Off) jej opět zapnete. Na displeji se zobrazí odpočítávání času do začátku praní.

Displej se aktivuje 1 minutu před začátkem praní.

Po ukončení odpočítávání se na displeji zobrazí čas praní.

Chcete-li **zrušit** odložený start a začít prát okamžitě, stiskněte tlačítko Přeskočit (Skip).

Pokud je odložený start již nastaven můžete jej přerušit stisknutím a podržením tlačítka Start/Pauza na 3 sekundy, a tím se vrátíte k původnímu výběru.

INFORMACE!

Pokud v případě Odloženého startu použijete tekutý prací prostředek, nedoporučujeme volit program s předpírkou.

♥ Přidat k oblíbeným (Add to favourite)



Výběrem nastavení *Přidat k oblíbeným (Add to favourite)* vstoupíte do nabídky pro přidávání oblíbených programů. Výběr potvrďte dotykem tlačítka *Ano (Yes)*.

U vybraného programu bude barvená ikona ♥. Program se uloží. Stisknutím tlačítka *Zrušit (Cancel)* zrušíte přidání programu do oblíbených.

Můžete si uložit maximálně 6 svých oblíbených programů.

• Odstranění oblíbeného programu

Když jsou všechna 6 místa obsazena, nastavení nového programu není možné.


Chcete-li přidat novou oblíbenou položku, musíte nejprve odstranit existující oblíbenou položku.

Praní krok za krokem (1 – 8)

Chcete-li odebrat oblíbený program, vyberte program, který chcete odstranit. Zvolte nastavení *Přidat k oblíbeným* (Add to favourite) a potvrďte odstranění oblíbeného programu stisknutím tlačítka *Ano* (Yes). Program bude odstraněn.

KROK 7: Začněte s práním

Zavřete dvířka pračky a stiskněte tlačítko **Start/Pozastaveno**.



► **Start** (krátké stisknutí tlačítka - začátek/pokračování)

|| **Pauza** (krátké stisknutí tlačítka - pozastavení)

Zrušit (dlouhý stisk tlačítka (na 3 sekundy))

Zbývajcí čas

S ohledem na zvolený program se zobrazí předpokládaná doba prání v hodinách a minutách.

Skutečná doba prání závisí na zvoleném programu, naplnění pračky, typu prádla, počtu otáček při odstředování, ...

Může být delší i kratší, než byla předpokládaná doba prání.

Aktualizuje se během samotného pracího programu podle skutečného množství prádla a množství napuštěné vody. Zbývajcí doba se naposledy aktualizuje před konečným ždímáním.

V případě nerovnoměrného rozprostření prádla čas na displeji bliká a neodpočítává se. Po rovnoměrném rozprostření prádla bude odpočítávání doby do konce prání pokračovat dál a přestane blikat.

Přidávání nebo odebírání prádla během pracího programu

Chcete-li přidat nebo odebrat prádlo během spuštěného pracího programu, můžete to provést pomocí tlačítka **Start /Pozastaveno**. Program pozastavíte a poté vyberete *Přidat prádlo* (Add Clothes).

Dvířka lze otevřít, když je voda ze stroje vypuštěna (i když se nevyčerpá úplně). Potom prádlo přidejte nebo odstraňte. Zavřete dvířka a pokračujte v prání. Stiskněte tlačítko **Start /Pozastaveno**.

Program bude pokračovat z bodu, kde jste ho přerušili.

Pokud se dvířka nedají otevřít, je možné, že je teplota v pračce příliš vysoká, takže není možné prádlo přidat.

Pokud se dvířka nedají otevřít, může to být i proto, že prací program trvá už příliš dlouho a prání přidaného prádla by nebylo efektivní.

Přerušení, zastavení nebo změna programu

Program můžete přerušit krátkým stisknutím tlačítka **Start/Pozastaveno**..

Chcete-li pokračovat v programu, stiskněte znovu tlačítko **Start/Pauza**.

Pokud chcete prací program **zastavit**, stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a držte ho po dobu 3 sekund.

Zvolte Zastavení programu (Stop program). Program se přeruší a pokud je to nutné, voda z pračky se odčerpá. Teprve poté můžete dvířka pračky otevřít. Tlačítkem pro výběr programu zvolte nový program, dle potřeby přidejte prací prášek a stiskněte tlačítko **Start/Pozastaveno**.

INFORMACE!

Je-li teplota v bubnu příliš vysoká, spustí se před přerušením programu proces chlazení.

Stisknutím tlačítka On/Off můžete Prací program přerušit.

Pračka se vypne.

Po zapnutí pračky stiskněte tlačítko **Start/Pozastaveno** a prací program se spustí znovu od bodu, ve kterém byl přerušen.

INFORMACE!

Neotvírejte dávkovací nádobu, je-li přístroj zapnutý.

INFORMACE!

V určitých případech se může stát, že jsou dvířka uzamčena, přestože už program skončil (např. v případě poruchy). Dvířka můžete odemknout delším stisknutím tlačítka Start/Pauza.

KROK 8: Konec programu

Po ukončení pracího programu se na displeji vypíše, že program je ukončen.

Dvířka můžete otevřít.

Pokud jste vybrali doplňkovou funkci Proti pomačkání (Anti crease), po skončení praní bude pokračovat jemné přehazování prádla, aby se zabránilo jeho pomačkání.

Otevřete dvířka směrem k sobě a vyndejte prádlo z pračky.

Ujistěte se, že je buben pračky prázdný.

Pokud do 5 minut po skončení programu neprovedete žádnou akci, tak se kvůli úspoře energie displej vypne a přejde do pohotovostního stavu (Stand by).

Displej se opět rozsvítí, pokud stisknete libovolné tlačítko nebo displej.

VAROVÁNÍ!

Po skončení pracího cyklu uzavřete vodovodní kohoutek a vytáhněte zástrčku pračky ze zásuvky.

Nastavení spotřebiče

Dodatečná nastavení

V hlavní nabídce vyberte první položku **Dodatečná servisní nastavení** (Additional service settings).



V každém nastavení se dotykem tlačítka  vrátíte do hlavní nabídky.

Můžete si vybrat z následujících nastavení:


ZÁMEK (Lock)



S tímto nastavením zamknete tlačítka na obrazovce, a tím zabráníte dětem, aby mohli neúmyslně spustit nebo změnit cyklus.

Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  zámkem.

Pokud je tato možnost aktivována, pračka se po 1 minutě nečinnosti automaticky uzamkne. Toto nastavení nelze aktivovat ručně.



Chcete-li pračku opět použít, dotkněte se displeje nebo otočte ovladačem programů. Chcete-li odemknout uzamčenou obrazovku, přetáhněte levou ikonu k pravé ikoně zámku nebo stiskněte obě ikony současně.

Když je Zámek (Lock) zapnutý, nelze vybrat žádnou funkci.

AA SNADNÝ VÝHLED (Easy View)



Nastavení umožňuje přehlednější zobrazení nabídky se sníženým počtem symbolů a popisů.

Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  jednoduchým zobrazením.

ODKAZ NA SUŠIČKU (Dryer link)



Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  připojením k sušičce.

Nastavení musí být zapnuto na pračce i sušičce, aby fungovalo.

V aplikaci ConnectLife propojte zařízení. Když jsou sušička a pračka propojeny, sušička navrhne vhodný program sušení podle programu, který běží v pračce.

NASTAVENÍ Wi-Fi (Wi-Fi settings)



Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  Wi-Fi připojením.

Postup pro nastavení naleznete v kapitole První nastavení před použitím *Jak povolit Wi-Fi na zařízení?*.

Chcete-li získat informace o stavu, vyberte možnost Stav (Status).

ECO STAV



Programy s pěti listky mají minimální vliv na životní prostředí, šetří zdroje a energii. Tyto programy jsou vhodné pro udržitelné postupy praní.

Při každém spuštění pračky s větším množstvím prádla můžete optimalizovat energetickou účinnost spotřebiče a ušetřit peníze. Používání plných náplní přispívá k trvale udržitelnějším řešením.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (System settings)



V hlavní nabídce vyberte první položku Dodatečná servisní nastavení Additional service settings a poté vyberte položku Nastavení systému (System settings).

V Systémových nastaveních můžete zkontrolovat::

Počítadlo cyklů (Cycle Counter)



Zobrazení počtu provedených cyklů.

Stav stroje (Machine status)



V nastavení stavu stroje si můžete prohlédnout nebo nastavit možnosti:

- **Notifikace** (Notification)

Můžete si vybrat mezi **Zapnutím** (On)  nebo **Vypnutím** (Off)  Notifikací. Pokud se nastavení po skončení praní vypne, nezobrazí se žádná upozornění ohledně čištění.

- **ADS** (Auto Dose System)

Naskenujte kód QR, abyste získali pokyny pro čištění systému ADS. Po dokončení čištění potvrďte provedení servis stisknutím "Vyčištěno" (Cleaned).

- **Čištění bubnu** (Drum Cleaning)

Chcete-li vyčistit buben, spusťte program Čištění bubnu (Drum Cleaning). Jednou měsíčně proved'te čištění lihovým octem (2 dl) a roztokem sody bikarbony (15 g), abyste odstranili vodní kámen a osvěžili buben.

Nastavení spotřebiče

- **Čištění filtru** (Clean drain pump filter)

Naskenujte kód QR, abyste získali pokyny pro čištění filtru. Po dokončení čištění potvrďte provedení servis stisknutím "Vyčištěno" (Cleaned).


Když se aktivuje kód chyby E7 nebo E7.1, propojí se s displejem a zobrazí se pokyny pro čištění filtru.

- **Výpis chyb** (Failure read out)

V nabídce načítání chyb se zobrazí poslední tři chyby, které byly zobrazeny spotřebiteli.

Další informace naleznete v kapitole *Chyby: co dělat?*.

Rízení programu (Program management)




Hlavní nabídka obsahuje celou škálu programů, které můžete vybrat pomocí ovladače programů.

Toto nastavení umožňuje, aby se v hlavní nabídce zobrazovaly pouze vybrané programy.

Program si můžete zvolit pomocí příkazu **Povolit**  nebo **Nepovolit** . Oblíbené programy a Čištění bubnu nelze nepovolit. Podržení vybraného programu na 3 sekundy si můžete **dle vlastního přání** vytvořit jakékoli pořadí.

Resetovat seznam programů (Reset program list)



Výběr nastavení Resetovat seznam programů (Reset program list) znamená, že se vymažou všechny oblíbené programy a změní se jejich pořadí, pokud jste jej přenastavili. Nemá žádný vliv na jiná nastavení.


Potvrďte reset dotykem na tlačítko (Ok). Chcete-li resetování programů zrušit, dotkněte se tlačítka Zpět (Back).

Logotyp displeje (Display logotype)




Zobrazení loga můžete zvolit pomocí příkazu **Povolit**  nebo **Nepovolit** .

Hlasitost zvuku (Sound volume)



Můžete si vybrat mezi vypnutým zvukem, 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 % hlasitostí zvuku.

Jas displeje (Display brightness)



Na displeji můžete nastavit **Jas** (Brightness).

Můžete si vybrat mezi 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 % jasnem obrazovky.

Osvětlení bubnu (Drum light)



Dotykem na Osvětlení bubnu (Drum light) si můžete vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** ((Off)  osvětlením bubnu.

Zvolte jazyk (Language)



Můžete si vybrat z různých jazyků. Posunem doleva nebo doprava se pohybujete v jazykovém souboru.

Tvrdost vody (Water hardness)



Vyberte tvrdost vody z následujících úrovní: Měkká (Soft), Normální (Normal)/ Tvrdá (Hard).

Tvrdost vody můžete změřit pomocí testovacího proužku. Informace o tvrdosti vody zjistíte u svého místního dodavatele vody nebo na úřadě.

Tvrdost vody se určuje podle následujících stupnic: německá stupnice tvrdosti vody (°dH) a francouzská stupnice tvrdosti vody (°fH).


Tvrdost vody	Úrovně tvrdosti			
	°dH (°N)	mmol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 - měkká	< 8.4	< 1.5	< 15	< 150
2 - normální	8.4 - 14	1.5 - 2.5	15 - 25	150 - 250
3 - tvrdá	> 14	> 2.5	> 25	> 250

Je-li voda z vodovodu tvrdší než 6 °dH (9 °fH), je nutné ji změkčit.

Toto se provádí automaticky pomocí zabudovaného změkčovače vody. Pro dosažení optimálního výkonu musí být změkčovač vody nastaven podle tvrdosti vody z vodovodu.

Pokud tvrdost vody přesahuje 50 °dH (89 °fH), doporučujeme připojit externí změkčovač vody.

Chcete-li zjistit tvrdost vody ve vaší oblasti, obraťte se na místní vodárenskou společnost nebo změřte tvrdost vody pomocí přiloženého testovacího proužku.


Testovací páska	°dH	°fH
4 zelené 	< 3	< 5
1 červená 	> 4	> 7
2 červené 	> 7	> 12
3 červené 	> 14	> 25
4 červené 	> 21	> 37

Návod k použití testovací pásky:

1. Pusťte vodu a nechte ji přibližně minutu odtékat.
2. Poté studenou vodou naplňte sklenici.
3. Vyjměte z obalu testovací pásku.
4. Na jednu vteřinu ji ponořte do vody.
5. Počkejte jednu minutu. Nyní porovnejte barvu pásky s tabulkou tvrdosti vody.

Nastavení spotřebiče


Jednotky teploty (Temperature unit)



Nastavte měrnou jednotku teploty ve stupních:

- Celsia **°C** nebo
- Fahrenheita **°F**.


Jednotka kapaliny (Liquid unit)



Nastavte si měrnou jednotku pro objem kapalin:

- Mililitry **ml** nebo
- Polévkové lžíce **tbsp**.

Jednotky hmotnosti (Weight unit)



Nastavte jednotku hmotnosti:

- Kilogramy **kg** nebo
- Libry **lbs**.

Demo režim (Shop mode)




Stroj simuluje zobrazení a provoz obvyklého cyklu pro účely vizuálního zobrazení. K dispozici je pouze v obchodech.

Můžete si vybrat mezi **Zapnutím** (On)  nebo **Vypnutím** (Off)  Testovacího režimu.

Potvrďte reset dotykem na tlačítko (Ok). V takovém případě se automaticky vrátíte do hlavní nabídky.

Tovární nastavení (Factory reset)



Výběrem možnosti Tovární nastavení (Factory reset) se vrátíte k původnímu nastavení (vaše vlastní nastavení a všechny oblíbené programy budou vymazány).

Potvrďte reset dotykem na tlačítko (Ok).


Čištění dávkovače pracího prostředku

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!


Před čištěním vždy odpojte pračku od elektrické sítě.

INFORMACE!


Čištění automatického dávkovacího systému je velmi důležité pro správnou funkci spotřebiče! Prázdnou nádobu ADS pravidelně čistěte, minimálně jednou za měsíc, resp. při každém druhém doplnění.

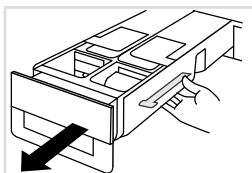

1 Stiskněte uvolňovací páčku na pravé straně spodní části dávkovací nádoby a dávkovací nádobu zcela vytáhněte z pouzdra.

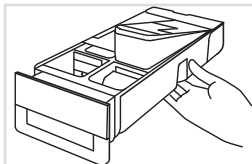

2 Na spodní straně dávkovací nádoby zatlačte do otvoru levé a pravé přihrádky ADS, abyste zásobník vyjmuli z dávkovací nádoby.

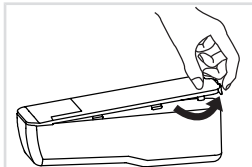


3 Víko zásobníku odstraňte pomocí jazýčku na zadní straně.

Zásobník opláchněte pod vodou a dobře jej vyčistěte. Můžete si pomoci kartáčkem.



4


Otevřete také víko zásobníku a vyčistěte jej.

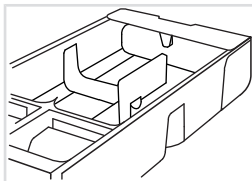

5


Vyčistěte vnitřek dávkovací nádoby.

Údržba a čištění

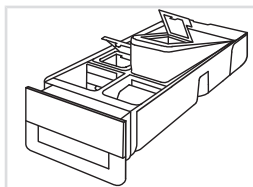

6


Opětovně namontujte zásobníky do dávkovací nádoby.

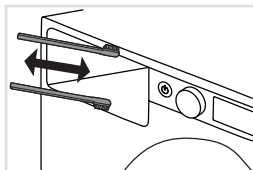

7

Pomocí kartáčku je nutné očistit i trysky na vrchní straně krytu dávkovací nádoby.

Pomocí kartáčku vyčistěte i spodní část krytu dávkovací nádoby.

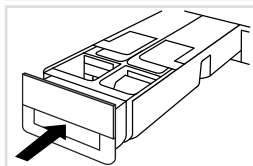

8

Dávkovací nádobu vložte zpět do pouzdra a zavřete ji.


INFORMACE!

Při čištění dávkovací nádoby vždy odstraňte nabrané zbytky pracího prostředku a aviváže. Vyčistěte také dno otvoru dávkovací nádoby.

Dávkovací nádobu můžete mýt v myčce na nádobí, ale předtím musíte mechanicky odstranit všechny zbytky pracího prostředku a aviváže. Maximální povolená teplota mytí v myčce nádobí je 55°C.


Čištění filtru

Pračka má filtr, který zachytí menší předměty, jako jsou mince, knoflíky, vlasy, ...

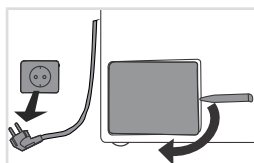

- 1** Před čištěním odčerpajte vodu z pračky pomocí programu Odčerpávání a vypněte pračku z elektrické sítě.


Poklop filtru čerpadla otevřete klíčkem na otvírání dvířek v případě nouze (klíček se nachází na přední pravé straně dávkovací nádoby).

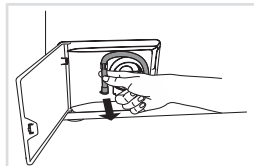


- 2** Sundejte z nástavce hadičku pro vypouštění vody.




- 3** Před čištěním filtru vypusťte vodu z pračky. To provedete tak, že hadičku pro vypouštění vody umístíte do větší mělké nádoby, poté otevřete víčko na hadičce pro vypouštění vody.

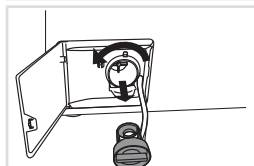


- 4** Filtr postupně otáčejte v protisměru hodinových ručiček a vyjměte ho.

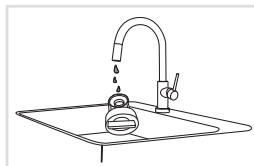

- 5** Omyjte filtr pod tekoucí vodou.

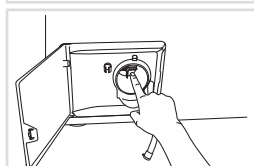

- 6** Z krytu filtru a vrtule odstraňte všechny předměty a nečistoty.

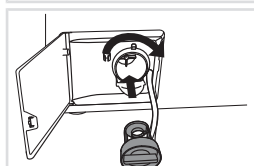


- 7** Vložte filtr zpět, jak je znázorněno na obrázku a našroubujte ho ve směru hodinových ručiček. Pro dobré těsnění musí být povrch těsnění čistý.

Vraťte zpět i hadičku pro vypouštění vody a uzavřete kryt.

💡 INFORMACE!

Filtr čerpadla doporučujeme čistit pravidelně jednou měsíčně. Pokud perete chlupaté, velmi špinavé nebo staré prádlo, tak i častěji.


Čištění vnějších částí sušičky

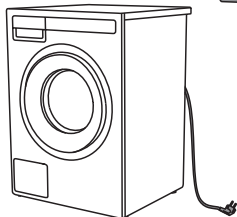

Vnějšík sušičky a displej očistěte s měkkým vlhkým bavlněným hadříkem a vodou. **Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit** (dodržujte doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).

💡 INFORMACE!

Pračku nečistěte proudem vody!

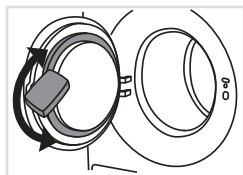

Po každém praní otřete gumové těsnění dveří a také odstraňte všechny cizí předměty, které se na něm zachytily. Tímto prodloužíte jeho životnost.

Čištění útrob pračky od nepříjemných pachů

Moderní prací prostředky často umožňují praní oblečení při nízkých teplotách. To znamená, že v pračce mohou vznikat usazeniny, které mohou být zdrojem nepříjemných pachů.

Abyste se vyhnuli nepříjemným pachům, doporučujeme vám jednou za měsíc spustit program Čištění bubnu (Drum Cleaning). Použijte malé množství pracího prášku (ve formě prášku), bez prádla.

Pokud používáte tvrdou vodu

Perete-li v tvrdé vodě (vysoký obsah vodního kamene), může se na bubnu pračky objevit šedivě bílý povlak. Tento povlak odstraníte tak, že do bubnu pračky vlijete alkoholický ocet (ocet na nakládání) (přibl. 2 dl) nebo jedlou sodu (1 lžíce nebo 15 g) a zvolte kterýkoli program, který pere na teplotu 90 °C nebo program Čištění bubnu (Drum Cleaning). Viz kapitola **KROK 5: Tabulka programů**.

Dle potřeby postup zopakujte.

Postup nastavení tvrdosti vody naleznete v kapitole *Nastavení spotřebiče/ Tvrdost vody (Water hardness)*.

Rušivé vlivy z okolí (např. z napájecí sítě) mohou mít za následek různá chybová hlášení (viz tabulku Poruchy/chyby). V tom případě:

- Vypněte spotřebič, počkejte 1 minutu, zapněte spotřebič a prací program zopakujte.
- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na pověřené servisní středisko.
- Většinu **chyb** vzniklých při provozu může vyřešit uživatel (viz tabulku: Poruchy/chyby).
- **Opravy** smí provádět pouze dostatečně vyškolená osoba.
- Záruka se nevztahuje na opravu nebo záruční nárok způsobený nesprávným připojením nebo používáním pračky. V takových případech budou uživateli naúčtovány náklady na opravu.

INFORMACE!

Záruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.

Problém/chyba	Příčina	Co dělat?
Dvířka pračky nejdou otevřít.	Příliš vysoká hladina vody.	Odčerpajte vodu pomocí programu Odčerpávání (Drain) nebo Odstředování (Spinning). Viz kapitulu KROK 5/ <i>Tabulka programů</i> .
	Teplota vody v pračce je příliš vysoká.	Počkejte, než teplota vody klesne a odčerpajte vodu. Pokud navzdory tomu nemůžete otevřít dvířka, použijte klíč pro nouzové otvírání dvířek (viz kapitola <i>Chyby: co dělat?/Ruční otvírání dvířek pračky</i>).
Sušičku nelze zapnout.	Výpadek elektrické energie.	Stiskněte tlačítko (Ok) pro pokračování programu.
Prací program neběží.	Dvířka pračky nejsou správně zavřená.	Pevně dvířka zatlačte tak, abyste při zavírání slyšeli dvě cvaknutí.
	V zásuvce není žádné napětí.	Zkontrolujte, zda je zapojena zástrčka a zda je zásuvka pod napětím.
	Byl zvolen odložený start.	Pro zrušení odloženého startu na 3 sekundy stiskněte tlačítko (Ok).
Doba praní je delší, než se očekávalo (na displeji se čas rovnou upravuje).	Nízká teplota napuštěné vody.	Doba trvání programu se může i v případě normálního průběhu protáhnout až o 60 %.
	Spuštění UKS* (* systém nerovnováhy) z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla.	Doba se prodlouží z důvodu zvýšené potřeby rozložení prádla v bubnu.
	Nízké síťové napětí.	Pračka potřebuje více času ke svému chodu z důvodu příliš nízkého síťového napětí.
	Výpadek elektrické energie.	Doba se prodlouží o délku trvání výpadku elektrické energie.

Chyby: co dělat?

Problém/chyba	Příčina	Co dělat?
Displej zůstane nerozsvícený.	Pračka není pod napětím.	Zkontrolujte, zda je zapojena zástrčka a zda je zásuvka pod napětím.
Na displeji jsou nápisy, které nejsou ve vašem jazyce.	Ještě jste nezvolili správný jazyk.	Zvolte správný jazyk (viz Další nastavení: Systémová nastavení / <i>Zvolte jazyk (Language)</i>).
Mokré nevyždímané prádlo. Na displeji se zobrazí upozornění unbalance (nerovnováha).	Malé množství prádla způsobí nerovnoměrné rozložení prádla.	Rozhrňte a přesuňte prádlo a zvolte program Odčerpávání (Drain) nebo Odstředování (Spinning). Zvyšte množství prádla v pračce a znovu spusťte program (viz <i>KROK 7: Začněte s praním</i>).
Na prádle jsou mastné cucky.	Prádlo bylo velmi mastné.	Vyperte prádlo ještě jednou. Při takovém zašpinění dávkujte více pracího prášku nebo použijte tekutý prací prostředek, v kombinaci se silnějším (delším) programem.
Na prádle zůstaly skvrny.	Použili jste tekutý prací prostředek nebo prášek na barevné prádlo, který neobsahuje bělidlo.	Použijte prací prostředek, který obsahuje bělidlo.
	Zvolili jste nevhodný program.	Použijte speciální prostředky pro odstraňování skvrn.
Na prádle zůstaly zbytky pracího prášku.	To není kvůli špatnému máchání vaší pračky, ale pracím práškům bez fosfátů, které obsahují ve vodě nerozpustné složky (zeolity) pro změkčování vody. Tyto složky mohou zůstat na prádle.	Prádlo hned ještě jednou vyperte. Použijte tekutý prací prostředek, který neobsahuje zeolity. Zbytky se pokuste odstranit pomocí kartáče.
Zbytky pracího prášku v komoře pro hlavní praní	Průtokový tlak vody není dostatečně vysoký.	Očistěte sítku na přívodní hadici.
	Některé prací prášky se silně lepí k nádobě, když je vlhká.	Zvolte Vyšší hladinu vody nebo Dodatečné máchání (viz <i>KROK 6: Zvolte programová nastavení</i>). Před dávkováním pracího prášku oťfete dávkovací nádobu.
Zbytky aviváže v komoře na aviváž.	Nesprávně umístěný nebo ucpaný poklop kolíku.	Zkontrolujte, zda je poklop kolíku v komoře pro aviváž správně umístěn. Očistěte poklop kolíku (viz kapitola <i>Údržba a čištění/ Čištění dávkovače pracího prostředku</i>).

Problém/chyba	Příčina	Co dělat?
Nepříjemný pach v bubnu pračky.	Zbytky látek, pracího prostředku a aviváže ve filtru.	Zkontrolujte, zda je filtr čistý.
	Množení mikroorganismů a bakterií.	Zvolte program Čištění bubnu (viz KROK 5/ <i>Tabulka programů</i> «).
Přesouvání stroje během chodu.	Nesprávně nastavené nožičky.	Srovnejte nožičky (viz kapitolu <i>Instalace a připojení/ Nastavení noh pračky</i>).
	Přepravní ochranné prvky nebyly odstraněny.	Odstraňte přepravní ochranné prvky (viz kapitola <i>Před prvním použitím zařízení/ Ochrana během přepravy</i>).
Přesouvání pračky během ždímání.	Nevhodně rozmístěné prádlo nebo příliš málo prádla.	Pokud budou vibrace příliš silné, bude pračka automaticky snižovat počet otáček. Zvyšte množství prádla v pračce a znovu spusťte program (viz <i>KROK 7: Začněte s praním</i>).
Hlasité odvodňovací čerpadlo	Filtr čerpadla je ucpaný. Kryt filtru a vrtule čerpadla jsou ucpané.	Zkontrolujte, zda je filtr čerpadla čistý. Zkontrolujte, zda je kryt filtru čistý. Viz kapitolu <i>Údržba a čištění Čištění filtru</i> .


Chyby: co dělat?

Ruční otvírání dvířek pračky

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Dvířka je povoleno otevřít **ručně**, pokud je vypnuté elektrické napětí a je-li voda z pračky odčerpána.

- A. Zvolte program Odstředování nebo odčerpávání (Spinning nebo Drain), abyste ze spotřebiče odčerpali vodu. Pokud to nefunguje, musíte vodu z bubny pračky vypustit ručně. Viz kapitolu *Údržba a čištění Čištění filtru*.
- B. Postarejte se o to, aby byl hlavní spínač vypnutý a zástrčka vypojena ze zásuvky.

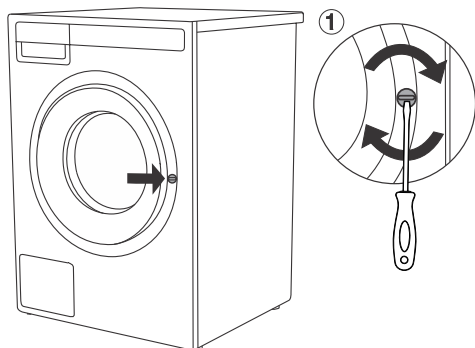

INFORMACE!

Když ani poté nedokážete dvířka pračky otevřít, zavolejte servisní službu.

INFORMACE!

Zámek na dveřích je motorizovaný, což může způsobovat hluk při zamykání a odemykání. Je to normální a není třeba se znepokojovat.

Zobrazení chyb

Pokud se vyskytne chyba v průběhu programu, na displeji se objeví chybové hlášení Chyba (Error) X. Stisknutím tlačítka (Ok) po delší dobu se na displeji zobrazí popis chyby. Pračku vypněte a znovu zapněte.

Tyto chyby se mohou objevit na obrazovce (v závislosti na modelu):

Chyba	Signalizace na displeji a popis problému	Co dělat?
E0	Nesprávné nastavení	Restartujte program. Pokud se chyba vyskytne znovu, zavolejte servisního technika.
E1	Porucha teplotního čidla	Přiváděná voda je příliš studená. Zopakujte práci program. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servisního technika.
E2	Chyba zámku dveří	Zkontrolujte, zda jsou dvířka pračky zavřená. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky; pak znovu přívodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E3	Chyba plnění vodou	Zkontrolujte toto: • je otevřený ventil pro přívod vody, • je čistý filtr na hadici pro přívod vody, • není zdeformovaná hadice pro přívod vody (přiskřípnutá, ucpaná atd.), • aby byl tlak vody ve vodovodním potrubí mezi 0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar), • zda je výška odtokové hadice ve správné výšce (viz kapitola <i>Instalace odčerpávací hadice</i>), a poté stiskněte tlačítko (Ok) pro pokračování programu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E6	Chyba ohřevu vody	Restartujte program. Pokud se chyba vyskytne znovu, zavolejte servisního technika.
E7	Chyba vypouštění vody	Zkontrolujte toto: • je čistý filtr čerpadla, • není ucpaná hadice pro vypouštění vody, • není ucpaný odpad, • zda je vypouštěcí hadice umístěna pod maximální a nad minimální výšku (viz kapitolu <i>Instalace a připojení</i>/Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody). • zda jste nedali příliš mnoho pracího prostředku (v bubnu se může nahromadit velké množství pěny), • a odstraňte všechny předměty a nečistoty z krytu filtru a rotoru, pak znovu stiskněte tlačítko Výstup (Exit). Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.

Chyby: co dělat?

Chyba	Signalizace na displeji a popis problému	Co dělat?
E7.1	Upozornění k systému vypouštění vody	Upozornění na snížený průtok vody ve fázi čerpání. Zkontrolujte, jak se čistí filtr čerpadla (viz kapitola <i>Údržba a čištění/ Čištění filtru</i>).
E7.2	Nadměrné použití pracího prostředku	Pokud použijete nadměrné množství pracího prostředku, může se vytvořit v bubnu větší množství pěny.
E9 E9.1	V oblasti pračky byl detekován únik vody.	Vypněte a znovu zapněte pračku. Proveďte vnější kontrolu spotřebiče. Pokud nic neteče, můžete pračku používat dál. Zavřete vodovodní ventil a podívejte se na kapitulu <i>Instalace a připojení/ Instalace vypouštěcí hadice</i> nebo zavolejte servis.
E10 E10.1	Chyba detekce hladiny vody.	Odpojte přívodní kabel ze zásuvky; pak znovu přívodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte. Větrejte spotřebič vytažením a vyčištěním filtru pračky a vyčištěním nástěnného sifonu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E11	Rozliti	Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, prací program bude přerušen a voda z pračky bude odčerpána. Restartujte program. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika. Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, zatímco pračka nadále připouští vodu, uzavřete kohoutek vody a zavolejte servisního technika.
E12	Chyba motoru / Chyba ovládání motoru	Restartujte program. Pokud se chyba vyskytne znovu, zavolejte servisního technika.
E13	Nerovnoměrně rozmístěné prádlo.	Zjištěná nerovnováha. Uspořádejte prádlo (zaseknuté prádlo) ručně a opakujte prací program. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E22 E22.1	Chyba při zamykání dveří	Dvířka jsou zavřená, ale není možné je zamknout. Vypněte pračku. Znovu ji zapněte a restartujte prací program. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E23 E23.1	Chyba při odemykání dveří	Dveře jsou zavřené, ale nedají se odemknout. Vypněte pračku a potom ji opět zapněte. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika. Chcete-li otevřít dvířka, viz kapitulu <i>KROK 7: Začnete s praním</i> .
E24	Chyba při odemykání dveří	Chyba zámku dveří. Restartujte stroj. Pokud se chyba vyskytne znovu, zavolejte servisního technika.
E26	Chyba při zamykání dveří	Nadměrný proud. Restartujte stroj. Pokud se chyba vyskytne znovu, zavolejte servisního technika.

Chyba	Signalizace na displeji a popis problému	Co dělat?
E36	Chyba v komunikaci UI a PMCU Chyba v komunikaci UI** a PMCU	Vypněte a znovu zapněte spotřebič. Pokud k chybě dojde znovu, zavolejte opraváře.
E37	PMCU/UI** software není kompatibilní	Zavolejte servisního technika.
E40	Upozornění detekčního systému na delší výkyvy napětí pračky – 180 V > U > 260 V	Během pracího programu bylo zjištěno, že napájecí napětí na delší dobu kleslo pod 180 V nebo překročilo 260 V, což má vliv na funkčnost pračky. Zkontrolujte elektrickou síť v provozním rozsahu pračky.
E48	Spotřebič není možné připojit k síti.	Chyba má vliv pouze na funkčnost prání na dálku (Remote control) (Dálkové ovládání). Nemá vliv na proces prání v ostatních programech. Zavolejte servisního technika.
	Varování - program Čištění bubnu	• vyčistěte dávkovací nádobu, • vyčistěte hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří, • vyčistěte filtr čerpadla (viz kapitolu <i>Čištění filtru</i>) a • spusťte program čištění (Drum Cleaning) (Čištění bubnu) (viz kapitolu <i>Tabulka programů</i>). Program se používá na čištění bubnu a odstraňování zbytku pracího prostředku a bakterií. Jiné doplňkové funkce nelze vybrat. Buben musí být prázdný. Nepřidávejte prací ani avivážní prostředky! Pro účinné odstranění vodního kamene můžete přidat trochu lihového octa (přibližně 2 dl) nebo jedlou sodu (1 polévkovou lžici nebo 15 g) . Doporučujeme spouštět tento program minimálně jednou za měsíc resp pokaždé, když se objeví upozornění.
	Připraveno pro odemčení dveří.	Počkejte do dokončení procesu. Nenastane-li žádná chyba po jeho dokončení, je možné spustit nový program.

** UI = (Uživatelské rozhraní)

Nerovnoměrně rozmístěné prádlo nebo shluky prádla v bubnu pračky mohou způsobit problémy jako vibrace a hlučný provoz. Pračka tyto problémy zjistí a aktivuje UKS* (*systém kontroly stability). Menší náplně (např. jedna osuška, jeden svetr, jeden župan atd.) nebo oděvy vyrobené z materiálů se zvláštními geometrickými vlastnostmi se prakticky nedají rovnoměrně rozmístit po celém bubnu pračky (pantofle, velké předměty atd.). V důsledku toho se pračka několikrát pokusí prádlo lépe rozmístit, takže program pak déle trvá. Za extrémně nepříznivých podmínek je možné program dokončit bez cyklu odstředění.

UKS* (*systém kontroly stability) umožňuje stabilní provoz a prodlužuje životnost pračky.

Pokud problém přetrvává i po splnění výše uvedených doporučení, přivolejte autorizovaného servisního technika.

Chyby: co dělat?

INFORMACE!

Hluk a vibrace – zkontrolujte, zda jsou nohy správně zarovnány a zda jsou pojistné matice pevně utaženy.




INFORMACE!

Záruka neplatí na spotřební materiály, drobné odchylky barvy, zvýšený hluk způsobený stářím spotřebiče, který nemá vliv na funkčnost spotřebiče, a estetické vady komponentů, které nemají vliv na funkčnost a bezpečnost spotřebiče.

INFORMACE!

Záruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).

Než zavoláte servisního technika

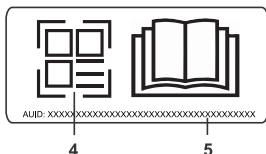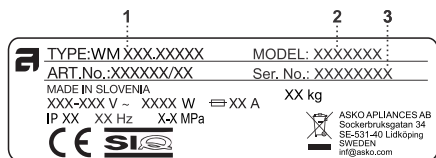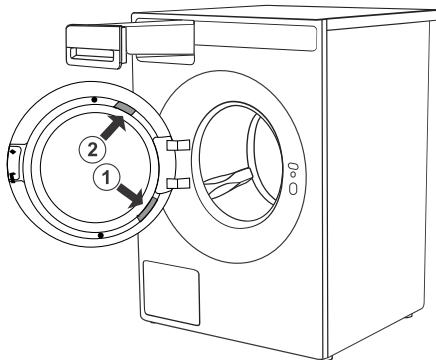

Přečtěte si kapitoly *Čištění filtru* a *Chyby: co dělat?* a zjistěte, zda problém můžete vyřešit sami.

Při kontaktování servisního střediska uveďte model (2), typ (1) a sériové číslo (3) vaší pračky.

Model, typ a sériové číslo najdete na typovém štítku na vnitřní straně dveří pračky.

Kódy QR a AUID jsou také umístěny na vnitřní straně dveří pračky.

①

1 - Typ spotřebiče

2 - Model

3 - Sériové číslo spotřebiče

②

4 - QR kód

5 - AUID kód

INFORMACE!

Jakoukoli poruchu nahlaste v místním zákaznickém centru nebo na webové stránce; obě informace naleznete v příloženém záručním listu. Seznam autorizovaných servisů s kontaktními údaji je uveden v záručním listu přiloženém ke spotřebiči nebo je dostupný na webové stránce, pokud naskenujete QR kód, který je umístěn na typovém štítku (viz kapitola *Než zavoláte servisního technika*).

INFORMACE!

Některé jednoduché poruchy, které jsou popsány v kapitole *Chyby: co dělat?* si může uživatel odstranit sám podle návodu, aniž by ohrozil vlastní bezpečnost nebo ovlivnil podmínky záruky.

VAROVÁNÍ!

V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.

VAROVÁNÍ!

Záruka se nevztahuje na opravu nebo záruční nárok způsobený nesprávným připojením nebo používáním pračky. V takových případech budou uživateli naúčtovány náklady na opravu.

INFORMACE!

Funkční náhradní díly pro pračku značky ASKO, kterou jste si zakoupili, jsou k dispozici 15 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které zajistí správné fungování Vašeho spotřebiče.

Seznam náhradních dílů a tipů pro opravu v souladu s platnou směrnicí o ekodesignu je k dispozici po naskenování QR kódu umístěného na vnitřní straně dvířek pračky.

Nebo na odkazu: <https://auid.connectlife.io>

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014

Jméno dodavatele nebo obchodní značka:					
Adresa dodavatele (b):					
Identifikační označení modelu:					
Obecné parametry výrobku:					
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (a) (kg)	x,x		Rozměry v cm	Výška	x
				Šířka	x
				Hloubka	x
EEI _W (a)	x,x		Třída energetické účinnosti (a)	[A/B/C/D/E/F/G] (c)	
Index prací účinnosti (a)	x,xxx		Účinnost máchání (g/kg) (a)	x,x	
Spotřeba kWh na cyklus na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.	x,xxx		Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu 40-60. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče a tvrdosti vody.	x	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (a) (°C)	Jmenovitý výkon	x	Zbytkový obsah vlhkosti (a) (%)	x,x	
	Polovina	x			
	Čtvrtina	x			
Otáčky při odstředování (a) (ot/min)	Jmenovitý výkon	x	Třída účinnosti sušení odstředováním (a)	[A/B/C/D/E/F/G] (c)	
	Polovina	x			
	Čtvrtina	x			
Trvání programu (a) (h:min)	Jmenovitý výkon	x:xx	Typ	[vestavná/ volně stojící]	
	Polovina	x:xx			
	Čtvrtina	x:xx			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (a) (dB(A) re 1 pW)	x		Třída emisí hluku šířeného vzduchem (a) (fáze odstředování)	[A/B/C/D] (c)	
Vypnutý stav (W)	x,xx		Pohotovostní stav (W)	x,xx	

Technické informace

Odložený start (W) (v příslušných případech)	x,xx	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	x,xx
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem ^(b):			
Tento výrobek je navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval stříbrné ionty		[ANO/NE]	

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023 ^(a) ^(b):

(a) Pro program eco 40-60.

(b) Změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(c) Jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadá.

Link na EU EPREL databázi

Informace o energetickém označování a požadavcích na ekodesign jsou k dispozici od 1. března 2021 v databázi výrobků EU EPREL.

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi.

Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Podrobnější informace o energetickém štítku najdete na webu www.theenergylabel.eu.

Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením.

Technické informace

Výška	850 mm
Šířka	595 mm
Hloubka	585 mm
Objem bubnu	60 l
Jmenovitý výkon	Viz výkonový štítek
Výkon topného tělesa	Viz výkonový štítek
Tlak vody	0,1–1 MPa 1–10 kp/cm ² 10–100 N/cm ²
Materiál pracího bubnu a dávkovací nádoby	Nerezová ocel
Materiál skeletu sušičky	Žárově pozinkovaný a práškově lakovaný ocelový plech nebo plech z nerezové oceli (v závislosti na modelu).
Přípojka na vodu	1,5 m, Aqua stop (rovný)
Odtok	1,6 m, polypropylenová hadice

Oznámení o licenci na písma

Tento produkt obsahuje písmo Noto Sans, které je licencováno pod licencí SIL Open Font License, verze 1.1

Úplné znění licence je k dispozici na: <https://openfontlicense.org>

Noto Sans je písmo s otevřeným zdrojovým kódem vyvinuté společností Google, které lze používat, upravovat a rozšiřovat podle podmínek licence SIL Open Font License.

Typ rádiového zařízení

(v závislosti na modelu)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Rozmezí provozní frekvence	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maximální výstupní výkon	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény <10 dBi)
Maximální zisk antény	Zisk: 0 dBi
Bluetooth	
Rozmezí provozní frekvence	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Výstup nosiče	6 dBm (≤ 10 dBm)
Typ emise	F1D

Prohlášení o shodě

Společnost tímto prohlašuje, že toto zařízení s funkcí ConnectLife splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese <https://auid.connectlife.io> na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

 INFORMACE!

Orientační informace jsou uvedeny v souladu s nařízením EU 2019/2023. Hodnoty uvedené pro programy jiné než Eco 40-60 byly stanoveny podle aktuální normy EN60456.

Programy		Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cykus) ¹	Spotřeba vody (l/cykus) ¹	Maximální teplota (°C) 5 minut ¹	Zbytkový obsah vlhkosti (%) ¹	Rychlost odstředování (ot./min.) ¹	Energetická třída	Objem bubnu
i	Eco 40-60 ²	9 FL	03:31	0,730	62	32	44	1600	A	60L
		4,5	02:41	0,220	26	22				
		2,5	02:12	0,180	19	23				

- i Program Eco 40-60 při jmenovité kapacitě, poloviční jmenovité kapacitě a čtvrtinové jmenovité kapacitě
- ¹ Vlivem tlaku, tvrdosti vody a vstupní teploty, druhu, množství a znečištění prádla, použitého pracího prostředku, napájení a zvolených funkcí se skutečné hodnoty mohou od uvedených hodnot lišit.
- ² Zkušební program s použitím studené vody (15 °C) v souladu se Směrnicí EU o ekodesignu a Nařízením EU o energetickém označování.
- FL Plná náplň (Full Load)

Tabulka obvyklé spotřeby

Programy		Teplota (°C)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cykus) ¹	Spotřeba vody (l/cykus) ¹	Zbytkový obsah vlhkosti (%) ¹	Rychlost odstředování - výchozí LCD (ot./min.) ¹
ii	Bavlna (Cotton)	20	9 FL	02:39	0,36	75	54	1600
	Bavlna (Cotton)	40	9 FL	04:03	1,16	76	54	1600
iii	Bavlna (Cotton)	60	9 FL	03:06	1,67	79	54	1600
iv	Mix/Syntetika (Mix Sythetic)	30	4	02:33	0,51	41	33	1200
v	Časovaný program (Time program)	30	2	00:45	0,22	21	65	1600
vi	Bavlna (Cotton)	90	9 FL	03:07	2,58	82	54	1600

ii Program 20 °C při jmenovité kapacitě pro tento program

iii Jeden program pro bavlnu při jmenovité teplotě vyšší nebo rovné 60 °C, při jmenovité kapacitě pro tento program

iv Jeden program pro textilie jiné než bavlna nebo směs textilií při jmenovité kapacitě pro tento program

v Jeden rychlý program pro mírně znečištěné prádlo při jmenovité kapacitě daného programu

vi Jeden program pro silně znečištěné textilie při jmenovité kapacitě tohoto programu

¹ Vlivem tlaku, tvrdosti vody a vstupní teploty, druhu, množství a znečištění prádla, použitého pracího prostředku, napájení a zvolených funkcí se skutečné hodnoty mohou od uvedených hodnot lišit.

FL Plná náplň (Full Load)

Korekce času zobrazeného na displeji

Spotřebič pomocí pokročilé technologie rozpozná množství náplně a podle toho dává potřebné množství vody během praní. S ohledem na vyhodnocené množství náplně se doba praní může prodloužit či zkrátit, a podle toho se zobrazí čas na displeji.

Čas na displeji se může změnit i vzhledem k různým teplotám přivedené vody. Při nízkých teplotách přivedené vody se může doba praní prodloužit, při vyšších teplotách naopak zkrátit.

V případě, že je v bubnu pračky prádlo nerovnoměrně rozloženo nebo se tvoří shluky oblečení, může to způsobit potíže, jako jsou vibrace a hlasitý chod pračky. Spotřebič to zaznamená a bude se snažit prádlo rozložit. Menší várky prádla (např. jeden ručník, jedna mikina, župan, atd.) či materiály se specifickými geometrickými vlastnostmi, je prakticky nemožné rovnoměrně rozložit po obvodu bubnu

Tabulka obvyklé spotřeby

pračky (např. bačkory, velké kusy, apod.). Z tohoto důvodu bude proveden větší počet pokusů o opětovné rozložení prádla. Následkem toho se prací program prodlouží.

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobené z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, odstraňovat nebo zlikvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Při **likvidaci** výrobku na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zlikvidujte západku dveří a vypínač, aby nedošlo k zablokování nebo zapadnutí dveří (bezpečnost dětí).

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit všem negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku naleznete u příslušného orgánu veřejné správy odpovědného za nakládání s odpady, na firmu pro likvidaci odpadů nebo na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.



www.asko.com



960673-a2



Vyhrazujeme si právo na změny.