


ION[®]

Bright Max[™]

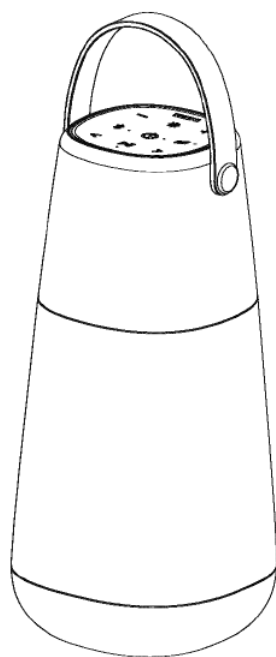

Návod k použití

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili reproduktor Bright Max™. Ve společnosti ION je pro nás vaše zábava stejně důležitá jako pro vás. Proto naše produkty navrhujeme s ohledem na jedinou věc - aby byl váš život zábavnější a pohodlnější.

Poznámka: Před prvním použitím výrobku plně nabijte baterii. Vaše zařízení bylo záměrně dodáno se sníženým nabitím baterie, aby byla zajištěna bezpečná přeprava. Pro optimální nabíjení reproduktor během nabíjení vypněte.

Pomocí přiloženého kabelu micro-USB připojte jednotku k napájecímu adaptéru připojenému do elektrické zásuvky a nechte ji nabíjet až 5 hodin. To pomůže zajistit co nejdelší životnost baterie.

Obsah balení

- Bright Max™
- Kabel Micro-USB (100 cm)
- Stručný návod k použití

Podpora

Nejnovější informace o tomto produktu (dokumentace, technické specifikace, systémové požadavky, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu naleznete na stránkách ionaudio.com.

Další informace o podpoře produktu naleznete na adrese ionaudio.com/support.

Používání venku a údržba

Přestože je zařízení Bright Max™ odolné vůči vodě a snese i stříkající vodu, přečtěte si níže uvedené tipy, abyste dosáhli nejlepšího výkonu zařízení Bright Max™:

- Bright Max™ se musí používat pouze venku s elektrickými zásuvkami nebo prodlužovacími kabely, které jsou určeny pro venkovní použití.
- Při extrémním počasí přeneste zařízení Bright Max™ dovnitř.
- Neumísťujte zařízení Bright Max™ do stojaté vody.
- Nepřipojujte napájecí adaptér k přístroji Bright Max™ ve vlhkém prostředí. Před jakýmkoli připojením se ujistěte, že jsou napájecí vstup, napájecí adaptér a zásuvka zcela suché.
- VAROVÁNÍ: Veškerá zařízení, která nejsou odolná vůči vodě (telefony, hudební přehrávače atd.), uchovávejte na suchém místě, kde na ně nebude působit voda a nezpůsobí riziko úrazu elektrickým proudem.

Funkce

Horní panel



Tlačítko napájení: Stisknutím a podržením tlačítka zapnete a vypnete zařízení Bright Max™. Dvojitým stisknutím vypnete nebo zapnete hlasové výzvy. Pozn.: Reproduktor Bright Max™ se automaticky vypne 15 minut poté, co není přehráváno žádné video,



Tlačítko Bluetooth: Stisknutím a podržením odpojíte zařízení Bluetooth.

Dvojitým stisknutím přejdete do režimu Bright Max™ Multi-Sync™. Viz část Připojení Bluetooth s Bright Max™, kde se dozvíte, jak se připojit přes Bluetooth a synchronizovat více kompatibilních reproduktorů.



Tlačítko okolních zvuků: Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu Ambient Sounds. Je-li tato funkce povolena, stisknutím tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pozastavit) přehrajete nebo pozastavíte okolní zvuky. Stisknutím tlačítek </> můžete přepínat mezi zvuky okolí. Chcete-li režim Ambient Sounds ukončit, stiskněte toto tlačítko znovu nebo se stisknutím tlačítka Bluetooth vraťte do režimu Bluetooth.



Tlačítko Světla: Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi režimy osvětlení. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zmrazíte barvu během režimu cyklického střídání barev.



Tlačítka hlasitosti: Jejich stisknutím snížíte nebo zvýšíte hlasitost reproduktoru. Slouží k nastavení hlasitosti: Stisknutím těchto tlačítek přejdete na předchozí/následující skladbu na zařízení připojeném přes Bluetooth.



Tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pozastavit): Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete nebo pozastavíte přehrávání na připojeném zařízení Bluetooth.

Zadní panel

- **Vstup Aux In:** Tento stereofonní vstup 1/8" (3,5 mm) lze použít k připojení přehrávače CD, MP3 nebo jiného zdroje zvuku.

- **Port Micro-USB pro nabíjení reproduktorů:** Pro nejrychlejší nabíjení vypněte reproduktor Bright Max™ a pomocí přiloženého kabelu micro-USB připojte reproduktor k (A) napájecímu adaptéru USB (DC 5 V, není součástí dodávky) připojenému do elektrické zásuvky nebo (B) k počítači (zapnutému).

Provoz

Aplikace pro ovládání

Důležité: Abyste zajistili co nejlepší zkušenosti při používání aplikace, použijte ty nejběžnější ochrany na osobní prostor..

Podle následujících kroků stáhněte do svého zařízení bezplatnou aplikaci:

1. Otevřete v zařízení obchod Apple App Store nebo Google Play. Poté vyhledejte aplikaci ION Sound XP™.
2. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci. Po stažení se aplikace ION Sound XP™ objeví na domovské obrazovce vašeho zařízení.
3. Připojte své zařízení k zařízení Bright Max™ prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Postup naleznete v části Připojení Bluetooth s Bright Max™.
4. Otevřete aplikaci ION Sound XP™. Pokud se zobrazí výzva, povolte aplikaci přístup k Bluetooth a polohovým službám vašeho zařízení.
5. Klepnutím na vyberte na obrazovce možnost Add A Product (Přidat produkt). Aplikace provede skenování a vyhledá zařízení Bright Max™. Pokud máte problémy s připojením, klepněte na položku Help with setting up? pro další tipy.
6. Výběrem ikony Bright Max™ přejdete na další obrazovku, kde můžete pomocí aplikace ovládat různé funkce reproduktoru, např:
 - Hlasitost: Nastavení hlasitosti reproduktoru a hlasitosti mikrofону: Nastavte hlasitost reproduktoru a hlasitost mikrofónu.

- Hlasové výzvy: Povolte nebo zakažte hlasové výzvy.
- Světla: Slouží k nastavení hlasitosti: Změňte režim a barvy světla.
- EQ: Změna ekvalizace reproduktoru.
- Podpora: Nastavte hlasitost reproduktoru: Navštivte stránky ionaudio.com, kontaktujte technickou podporu a prohlédněte si informace o záruce a často kladené otázky.

Bluetooth připojení s reproduktorem Bright Max™

Připojení k jednomu reproduktoru Bright Max™:

1. Zapněte reproduktor Bright Max™ podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Reproduktor Bright Max™ automaticky přejde do režimu párování Bluetooth.
2. Přejděte na obrazovku nastavení Bluetooth vašeho zařízení, vyhledejte reproduktor Bright Max a připojte se. Po připojení bude kontrolka Bluetooth svítit trvale modře a uslyšíte zprávu "Připojeno".

Poznámka: Nepřipojujte se k Bright Max_BLE; ten je vyhrazen výhradně pro připojení k aplikaci ION Sound XP™. Pokud dojde k potížím s připojením, vyberte na zařízení Bluetooth možnost "Forget this Device" a zkuste se připojit znovu.

3. Chcete-li se odpojit, vypněte Bluetooth v nastavení Bluetooth zařízení nebo stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth.

Synchronizace více reproduktorů Bright Max™:

1. Připojte se k jednomu reproduktoru Bright Max™ podle výše uvedených kroků. Bude to "primární" reproduktor.
2. Dvojitým stisknutím tlačítka Bluetooth na primárním reproduktoru přejděte do režimu Multi-Sync™. Kontrolka Bluetooth se změní z modré na trvale bílou, což signalizuje, že je v režimu Multi-Sync™.

Poznámka: Pro správnou synchronizaci by reproduktory Bright Max™ měly být od sebe vzdáleny do 30 m. Čím blíže jsou reproduktory, tím rychleji se synchronizují.

Poznámka: Režim Multi-Sync™ ukončíte opětovným dvojitým stisknutím tlačítka Bluetooth.

3. Zapněte všechny ostatní reproduktory. Stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth na sekundárních reproduktorech odpojte všechny aktuálně připojené zdroje Bluetooth.
4. Dvojitým stisknutím tlačítka Bluetooth přejděte do režimu Multi-Sync™ pro sekundární reproduktory. Kontrolka Bluetooth začne blikat zeleně a sekundární reproduktory by se měly automaticky synchronizovat s primárními reproduktory.
5. Po úspěšném provedení synchronizace bude kontrolka Bluetooth na sekundárním reproduktoru svítit trvale zeleně a ze "sekundárního" reproduktoru uslyšíte "Synced" (Synchronizováno).

Poznámka: Dosah Bluetooth se určuje podle vzdálenosti zařízení Bluetooth od "primárního" reproduktoru. Rozsahy Bluetooth a Multi-Sync™ naleznete v technických specifikacích.

Tip: Bright Max™ může synchronizovat zvuk s jinými reproduktory ION Audio kompatibilními s technologií Multi-Sync™. Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky ionaudio.com.

Režim ambientních zvuků (Ambient Sounds)

Bright Max™ obsahuje 5 okolních zvuků, které lze použít pro relaxaci, spánek, studium a další.

Do režimu Ambient Sounds vstoupíte stisknutím tlačítka Ambient Sounds ().

Když je tato funkce povolena, stisknutím tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pozastavit) přehrajete nebo pozastavíte okolní zvuky. Stisknutím tlačítek </> můžete přepínat mezi zvuky prostředí:

- Žbluňkání potoka
- Vlny oceánu
- Déšť Forrest
- Déšť
- Bílý šum

Chcete-li režim Ambient Sounds ukončit, stiskněte znovu tlačítka Ambient Sounds () nebo se stisknutím tlačítka Bluetooth vraťte do režimu Bluetooth.

Světelné režimy

Chcete-li přepínat mezi režimy osvětlení, stiskněte tlačítka Světla ():

- Svíčka Blikání
- Candle Color (Barva svíčky) Solid (Stálá), High (Vysoká)
- Candle Color Solid (Stálá barva svíčky), Medium (Střední)
- Candle Color Solid, Low (Stálá barva svíčky, nízká)
- Cyklování barev / fázování: Pomalu přechází mezi více barvami. Při cyklickém střídání barev stiskněte a podržte tlačítka Lights, aby se aktuální barva zastavila. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka Lights se vrátíte k cyklickému střídání barev.
- Color Cycling/Beat Sync (Cyklování barev/synchronizace rytmů): Pomalu fází přes více barev a reaguje na rytmus přehrávané hudby.
- Vypnuto

Řešení problémů

Pokud se přístroj nenabíjí: Zkontrolujte, zda je kabel micro-USB správně připojen ke vstupu napájení, napájecímu adaptéru a elektrické zásuvce.

Pokud je zvuk zkreslený: Zkuste snížit hlasitost zdroje zvuku.

Pokud jsou příliš slyšet basy: Zkuste zkontrolovat, zda je zvuk příliš silný: Zkuste na zdroji zvuku nastavit tón nebo ovladač ekvalizéru, abyste snížili úroveň basů. To vám umožní přehrávat hudbu hlasitěji, než dojde k oříznutí (zkreslení).

Pokud nemůžete připojit zvukové zařízení k zařízení Bright Max™ přes Bluetooth:

- Při pokusu o připojení mějte zvukové zařízení (např. smartphone nebo tablet) a zařízení Bright Max™ co nejbližší u sebe. Ujistěte se, že zvukovému zařízení i zařízení Bright Max™ nebrání stěny, nábytek apod.
- Resetujte připojení Bluetooth na zařízení Bright Max™, abyste odpojili zařízení Bright Max™ od jakéhokoli jiného zvukového zařízení a znovu spustili proces vyhledávání. Pokud se to nepodaří hned, vypněte zařízení Bright Max™ a poté jej znovu zapněte. Další informace naleznete v části Připojení Bluetooth s Bright Max™.
- Resetujte připojení Bluetooth na zvukovém zařízení vypnutím a opětovným zapnutím Bluetooth. Tuto možnost najdete v nabídce Bluetooth v nastavení telefonu nebo jiného zvukového zařízení.

Pokud to nefunguje a vy jste se k zařízení Bright Max™ již dříve připojili, najděte zařízení Bright Max™ v seznamu dostupných nebo dříve připojených zařízení v nabídce Bluetooth

vašeho zvukového zařízení, klepněte na ikonu "ozubeného kola" nebo "i", která se nachází vedle, a poté vyberte možnost Zrušit párování nebo Zapomenout. Vypněte a znovu zapněte zařízení Bright Max™ a zkuste jej znovu spárovat, jakmile se znovu objeví v seznamu dostupných zařízení.

Poznámka: Pokud byl přístroj Bright Max™ nedávno spárován s jiným zvukovým zařízením, které je stále v dosahu, bude možná nutné tento proces s tímto zvukovým zařízením zopakovat, aby došlo k úplnému odpojení.

Pokud při přehrávání hudby z Bluetooth zařízení dochází k výpadkům zvuku, může se tak dít proto, že se přístroj snaží propojit s jiným reproduktorem. K tomu může dojít, pokud vypnete reproduktor, který byl s jednotkou propojen, nebo pokud jste jednotku právě zapnuli a je v režimu Multi-Sync™. Chcete-li výpadky zvuku zastavit, ukončete režim Multi-Sync™ dvojitým stisknutím **tlačítka Link**. Případně můžete počkat, až se jednotka propojí s jiným reproduktorem Bright Max™, pokud je v dosahu.

Pokud chcete zabránit automatickému propojení reproduktoru při jeho zapnutí, ujistěte se, že jste před vypnutím reproduktoru dvojitým stisknutím tlačítka **Bluetooth** ukončili režim Multi-Sync™.

Technické specifikace

Výstupní výkon	60 W (špička)
Frekvenční rozsah	80 Hz – 20 kHz
Budiče	1 x 3.0" (76 mm) woofer 2 x 1.0" (25,4 mm) tweetery
Bluetooth	profil: A2DP, rozsah: až 30,5 metrů od zdroje* Dosah Multi-Sync™: až 30,5 metrů mezi reproduktory
Odolnosti vůči vodě	IPX5
Baterie	typ: dobíjecí lithium-polymerová baterie 7,4V, 2200 mAh výdrž: až 10 hodin**, doba nabíjení: až 5 hodin
Vstup Aux	3.5 mm (1/8") na linkové úrovni
Rozměry (Š x H x V)	141,9 x 141,9 x 304,8 mm
Hmotnost	1,7 kg

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Příjem a dosah Bluetooth a bezdrátového připojení ovlivňují stěny, překážky a pohyb. Pro dosažení optimálního výkonu umístěte výrobek tak, aby mu nebránily stěny nebo nábytek a aby byl vyvýšený nad zemí.

** Výkon baterie se liší v závislosti na používaných funkcích zařízení a hlasitosti přehrávaného obsahu. Při typickém používání pro přehrávání zvuku bez dalších funkcí vydrží baterie Bright Max až 10 hodin.

Ochranné známky a Licence

ION Audio je ochranná známka společnosti inMusic Brands, Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností ION Audio je na základě licence. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Android a Google Play jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc. Všechny ostatní názvy produktů, názvy společností, ochranné známky nebo obchodní názvy jsou názvy příslušných vlastníků.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz