



CLATRONIC®

Zastříhovač HSM/R 3827



Návod k použití

Bezpečnostní pokyny pro holicí stroje a strojky na vlasy s dobíjecími bateriemi Li-Ion

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní opatření a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní
pokyny podle
standardu



Přečtěte si návod!



Nepoužívejte napájecí zdroj s poškozenou zástrčkou! Pokud jsou piny zástrčky poškozeny, napájecí zdroj zástrčky musí být sešrotován.

Před použitím si přečtěte návod k použití k napájení, které jste si

- Zařízení je navrženo tak, aby fungovalo s bezpečností , extra nízkým napětím. Musí být připojen pouze k napájecímu napětí vytištěnému na jmenovité

destičce.

- Tento spotřebič obsahuje dobíjecí baterii, které nelze vyměnit.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instruktovány ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům .
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.



VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:
Udržujte spotřebič suchý.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zařízení je navrženo výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.

- Nedotýkejte se připojeného zdroje s mokrýma rukama!
- Spotřebič vypněte, pokud není používán, při připojování příslušenství, při čištění nebo v případě závady.
- Neponořujte spotřebič do vody při čištění.
- Při čištění spotřebič odpojte od napájecího zdroje.
- Ujistěte se, že nabíjecí kabel se neohne, nezasekne, nepřejede přes něj nebo nepříjde do kontaktu se zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený napájecí zdroj.
- Spotřebič, napájecí zdroj a nabíjecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí prosím uchovávejte všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií.

Hrozí nebezpečí udusení!

Dobíjecí lithium-iontové baterie (Li-Ion)

Zařízení je vybaveno dobíjecími Li-ion baterií. To přináší řadu výhod oproti jiným bateriím a dobíjecím bateriím:

- Vysoké napětí článku (více voltů)
- Žádný efekt vzpomínek
- Nízké samo-vybíjení

Bezpečná manipulace s dobíjecími lithium-iontovými bateriemi Obecně jsou Li-ion baterie považovány za bezpečné. Nicméně mechanické poškození může způsobit nebezpečí,

elektrické poruchy a tepelné vlivy.

Mechanické poškození může způsobit únik plyných nebo kapalných látek, které mohou být vysoce dráždivé, hořlavé nebo dokonce toxické.

Elektrická porucha, například zkrat, může vést k přehřátí a způsobit požár.

Dokonce i zahřívání vnějšího pláště Li-ion baterie, např. kvůli slunečnímu světlu nebo topnému tělesu může dojít k požáru nebo výbuchu.

Nicméně Li-ion baterie jsou bezpečné, pokud jsou správně zacházeny. Pouze pokud jsou používány nebo skladovány nesprávně, mohou se stát dangerous . Proto:

- Vyhněte se teplotám nad 40 °C a pod 0 °C.
- Neupouštějte spotřebič ani dobíjecí baterii.
- Pokud Li-ion baterie spadla a je poškozená , přestaňte ji používat dál.
- Při skladování nebo likvidaci spotřebiče zamaskujte svorky , aby došlo ke zkratu.
- Staré baterie správně likvidujte při sběru kontejnerů u obchodníka nebo na městských sběrných místech.

Prodlužování životnosti dobíjecí Li-ion baterie U Li-ion baterií lze jejich životnost prodloužit úpravou ještě více než u jiných dobíjecích baterií

správně. Následující jednoduchá pravidla pro nabíjení a Ukládání vám pomůže udržet kapacitu dobíjecí baterie :

- **Teplota:** Ideální teplota pro tyto dobíjecí baterie se pohybuje od 10 °C do 25 °C. Výše uvedené teploty mohou vést k předčasnému stárnutí.
- **Nabíjení a vybíjení:** Během nabíjení cyklů by se mělo vyhnout plnému i hlubokému vybíjení.


Po dokončení nabíjení baterie byste měli okamžitě odpojit nabíječku. Nejlepší je nabíjení až do 90 %.

Naopak také více šetří baterii, pokud není vybitá na 0 %. Pokud se tato možnost objeví, měli byste baterii nabíjet už ve chvíli, kdy dosáhne stavu nabití 30 %.

- **Skladování:** Vždy skladujte baterie na suchém místě a při mírných teplotách mezi 10 °C a 20 °C.

Zvažte také vliv samovýpustu! Když je dobíjecí baterie již vybitá, může tento efekt vést k hlubokému vybíjení, které vede k poškození baterie. Pokud plánujete baterii skladovat delší dobu, můžete tento efekt zvrátit. Můj Pak doporučuji baterii nabít přibližně na 40 % před uložením. Stav platby byste měli zkontrolovat nejdéle po měsíci.

Přehled komponentů

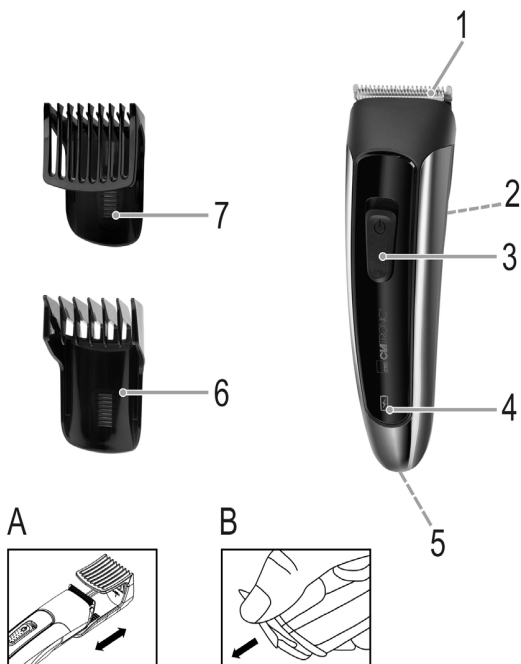

Přispějte k životnímu prostředí tím, že baterie a dobíjecí baterie správně likvidujete.

Rozsah dodání mnoha spotřebičů zahrnuje baterie nebo dobíjecí baterie, které jsou nezbytné pro provoz.

Majitelé starých spotřebičů obvykle musí tyto staré baterie a akumulátory, které nejsou ve starém spotřebiči uzavřeny, oddělit, než je odnesou na sběrné místo.

Jako distributor těchto baterií nebo dobíjecích baterií jsme povinni upozornit naše zákazníky, že baterie nebo dobíjecí baterie by neměly být likvidovány s domácím odpadem.

Jako spotřebitel jste ze zákona povinni odnést baterie na vhodné sběrné místo, například do maloobchodního obchodu nebo recyklačního centra. Tato likvidace je pro vás zdarma. Adresy vhodných sběrných center můžete získat od svého města nebo místního úřadu.

Ujistěte se, že jsou baterie vybité a zajistěte svorky proti zkratu, například pomocí lepidla nebo izolační pásky.

Symbole zobrazené na bateriích mají následující význam:

Přeškrtnutý symbol popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že by neměly být na konci životnosti likvidovány s domácím odpadem.

Pokud baterie nebo akumulátory obsahují rtuť, kadmium nebo olovo, najdete pod symbolem přeškrtnutého koše příslušný chemický symbol (Hg, Cd nebo Pb).

Odpovídající označení pak znamená například:

Hg = vaše baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti Cd = Vaše baterie obsahuje více než 0,002 % kadmia Pb

= Vaše baterie obsahuje více než 0,004 % olova

Dobíjecí baterie nainstalované / součástí tohoto spotřebiče: Dobíjecí baterie: 1× lithium-iontové, 18,6 g

Baterie: –

Baterie a akumulátory mohou obsahovat látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Samostatný sběr starých baterií a akumulátorů by měl umožnit správnou recyklaci a předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtete návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



Varování:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo je možné zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Přehled složek / rozsah dodání

- | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Hlava na holení | 6 | Nástavba hřebenu (16-30 mm) |
| 2 | Zamykací mechanismus pro hřebenové příslušenství | 7 | Nástavec hřebenu (1-15 mm) |
| 3 | Vypínač / Vypínač / VYPNOUT  | Bez ilustrace | |
| 4 | LED řídicí lampa | 1x | Čistící kartáč |
| 5 | USB-C nabíjecí zásuvka | 1x | USB-A na USB-C nabíjecí kabel |

Varování pro používání spotřebiče



Přečtěte si návod!



Nepoužívejte napájecí zdroj s poškozenou zástrčkou! Pokud jsou piny zástrčky poškozeny, napájecí zdroj zástrčky musí být sešrotován. Před použitím si přečtěte návod k použití k napájení, které jste si vybrali.



VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:

- Udržujte spotřebič suchý.
- Nenabíjejte spotřebič v blízkosti van, sprchových vanek nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Pokud spotřebič spadne do vody, nejprve odpojte napájecí jednotku ze zásuvky.
- Nabíjejte spotřebič na chladném a suchém místě.
- Nevyměňujte žádné díly. Nedělejte žádné úpravy.

UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění!

- Netlačte hlavu holicího stroju příliš silně na kůži.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud je holicí hlava poškozená.
- Nikdy nesundujte nástavec během provozu!

Varování:

- Vyberte místo nabíjení tak, aby spotřebič nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.
- Používejte pouze nabíjecí kabel USB-A na USB-C, který je součástí dodacího limitu. Jiné nabíjecí kabely nemusí fungovat. Použijte vhodný napájecí zdroj s USB-A připojením k nabíjení spotřebiče.
- Nenabíjejte dobíjecí baterii bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s připojeným napájecím zdrojem.

Poznámky k použití

- S tímto spotřebičem zastříhujte pouze hlavní nebo vousové chlupy.
- Stříhejte pouze suché vlasy tímto přístrojem.
- Začněte s nejdelší sazbou a postupně stříhejte hlavní vlasy / vousy na požadovanou délku.
- Na nejmenší nastavení "0 mm" dosáhnete odstraněním hřebenu.
- Krátce před dosažením kapacity baterie  bliká LED kontrolka červeně.

Nabíjení dobíjecí baterie

1. Vypněte spotřebič.
2. Připojte dodaný nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce. Pak připojte nabíjecí kabel k napájecímu zařízení.
3. Připojte napájecí jednotku do zásuvky.
4. Nabíjejte spotřebič přibližně 1,5 hodiny před prvním použitím.
 - Během nabíjení LED kontrolní kontrolka  svítí červeně.
 - Když je dobíjecí baterie plná, LED kontrolní kontrolka se  rozsvítí zeleně a nabíjení se zastaví.

5. Veškeré další nabíjení ukončete nejpozději po 1,5 hodině.
- Vždy odpojte napájecí jednotku ze zásuvky přibližně po 1,5 hodině nabíjení.

Použití spotřebiče

Zapínání a vypínání

Přepínač (3) posuňte tlačítkem (3), abyste spotřebič zapnuli nebo vypnuli.

- Po zapnutí se zámek (2) automaticky aktivuje, takže příslušenství hřebenu nelze nastavit. Zámek  je nyní viditelný.

Nastavení délky řezu

Pro nastavení délky řezu je nejprve nutné uvolnit zámek (2). Posuňte ho dolů, dokud není symbol  viditelný.

1. Vypněte spotřebič.
2. Vyberte si hřebenový nástavec. Nástavce hřebenu jsou označeny délkou řezu .
3. Nasadit hřeben, viz také ilustrace **A** na straně 3. Ujistěte se, že hřeben je umístěn v vodících lištách. Měli byste slyšet, jak to zapadá na své místo.
4. Vyberte požadovanou délku řezu.
5. Pro odstranění hřebenu odemkněte zámek.
6. Vytáhněte hřeben nahoru a dole.

Stříhání vlasů a stříhání vousů

1. Vyberte délku řezu (1-15 mm nebo 16-30 mm v závislosti na připevněném hřebenu).
2. Zapněte spotřebič.

Zastříhování kontur a holení krku

Holící hlava (1) umožňuje přesné konturování vousů i na těžko dostupných místech, stejně jako čisté holení vlasové linie v oblasti krku.

1. Vypněte spotřebič.
2. Sundejte hřeben a zapněte přístroj zpět.
3. Holte požadovaná místa přímo holící hlavou (bez hřebenu).

Konec provozu

Stáhněte spínač (3) dolů. **VYPNUTO** je viditelné na spínači.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním spotřebič vypni. Odpojte napájecí jednotku ze zásuvky .
- **Neponořujte spotřebič do vody!**



Varování:

- Nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou! Elektronika může být poškozena .
- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pravidelné čištění a údržba zaručují optimální výsledky a dlouhou životnost.
- Po každém použití odstraňujte zbytky chloupků čisticím kartáčem. K tomu sundej hřeben.
- Pokud je potřeba, vyčistěte vnější část spotřebiče mírně vlhkým hadříkem.

Sundání / připevnění holicí hlavy

Holicí hlava je uzamčena v pouzdru. Podívejte se také na ilustraci **B** na straně 3.

1. Jedním palcem stiskněte holicí plochu dozadu, abyste uvolnili západku.
2. Po vyčištění nejprve vložte holicí hlavu do pouzdra s pochytkou. Přitiskněte povrch na holení k pouzdru, dokud neuslyšíte, jak cvakne na své místo.

Důležité rady ohledně péče

Aby byla řezná účinnost holicí hlavy dlouhodobě udržena, pravidelně nanášejte 1-2 kapky bezkyselinového / bezpryskyřičného oleje, například oleje na holicí hlavu, oleje na šicí stroje nebo oleje precision mechanics. Toto mazání udržuje hladký chod holicí hlavy a zabraňuje tomu, aby se čepele otupěly.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.
- Teplota skladování by měla být mezi 10 °C a 20 °C.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- **Životnost dobíjecí baterie:** I když je vypnutá, nabíjecí baterie se neustále vybíjí. Pokud spotřebič nepoužíváte delší dobu, nabíjejte dobíjecí baterii alespoň každé 4 až 6 týdnů.

Technická data

Model: HSM/R 3827
Síť hmotnost: přibližně 130 g
Ochranná třída: III
Vstup: DC 5 V, 1 A
Dobíjecí baterie: 1 × 3,7 V, 600 mAh, Li-Ion
Tekoucí Čas: 1.5 hodiny
Nabíjení Čas: 1.5 hodiny

Požadavky na napájení

Připojení: USB-A
Výstup napětí: DC 5 V, 1 A

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktů zůstává zdrženlivý.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Likvidace baterií / dobíjecích baterií



Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit staré baterie / akumulátory.

Spotřebič obsahuje dobíjecí baterii. Použité baterie / akumulátory (dobíjecí baterie) nepatří do domácího odpadu.

Baterie musí být před recyklací produktu vyjmuta. Kontaktujte kvalifikovaný personál.

Odveďte vybité baterie na příslušné sběrné místo nebo k prodejci. Vaše město nebo místní úřad vám může poskytnout informace o veřejných sběrných místech.

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické zařízení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické zařízení, které již nebudete používat na sběrná místa určená pro jejich likvidaci.



To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného likvidování na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

