


SEVERIN



ART.-NO. **TO 002075 / TO 002076 / TO 009020 / TO 009025**

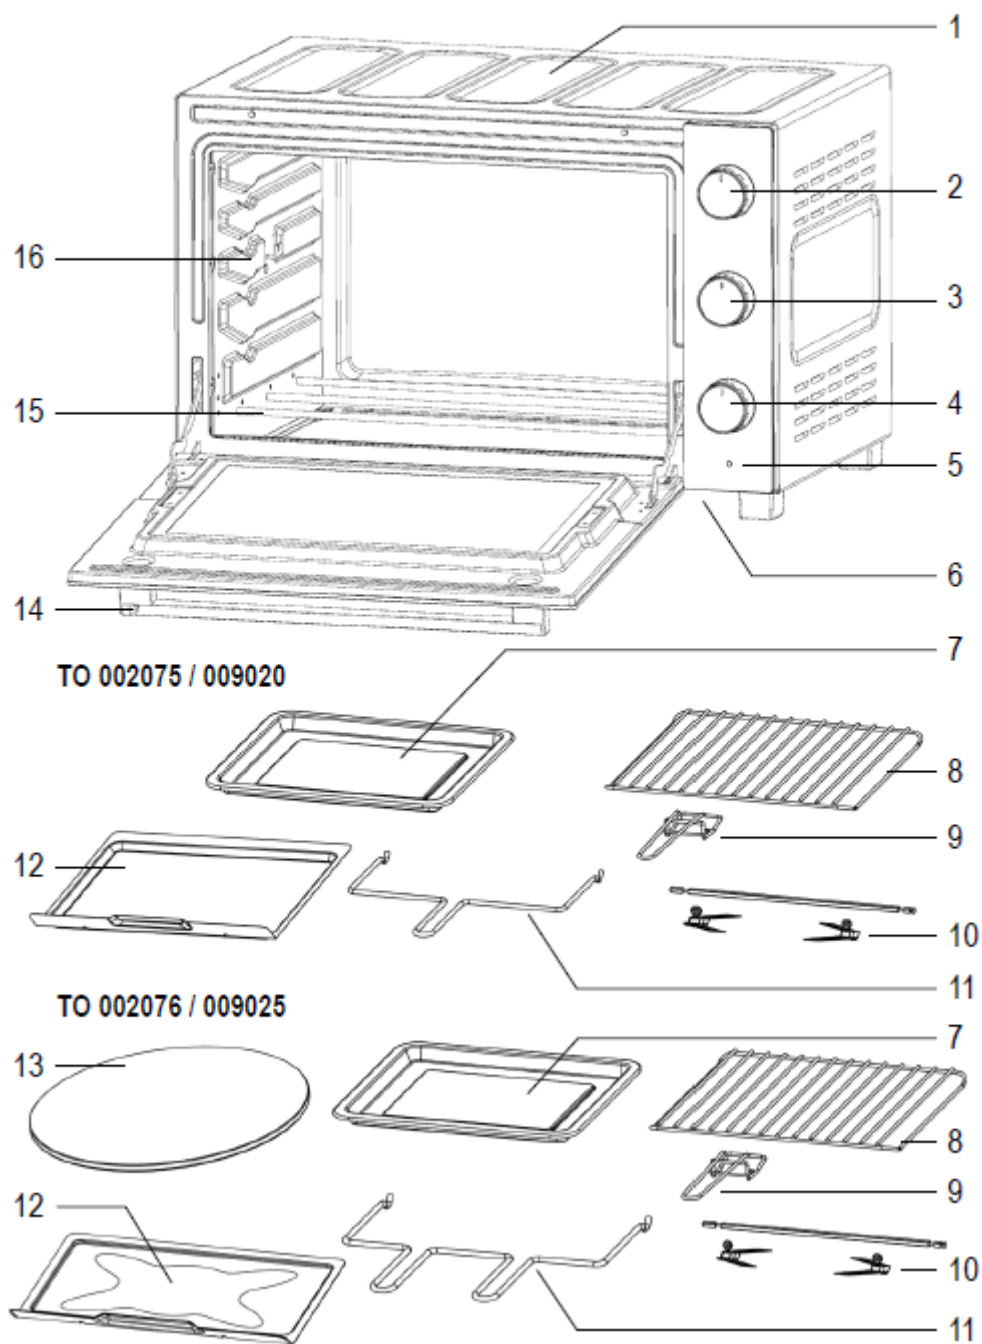

Opékač s rotisserie

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento manuál pro budoucí použití. Spotřebič smí být používán pouze osobami seznámenými s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky, instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče. Tento produkt je v souladu se všemi platnými směrnici CE.

Seznámení se spotřebičem

1. Kryt
2. Regulace teploty
3. Ovládací přepínač se 6 polohami
4. Časovač
5. Kontrolka
6. Štítek (spodní strana spotřebiče)
7. Pečicí plech
8. Drátěná mřížka
9. Rukojeť pro drátěnou mřížku a plech
10. Rožnový špíz s upevňovacími sponami
11. Rukojeť rožnového špízu
12. Zásuvka na drobky
13. Pizza kámen
14. Dvířka s rukojetí
15. Spodní topná tělesa
16. Podpora rožnového špízu

Bez ilustrace:

17. Horní topná tělesa
18. Světlo v troubě (pravá strana)
19. Pohon rožnového špízu (pravá strana)

Důležité bezpečnostní pokyny

- **Varování!** Tento symbol označuje, že během provozu mohou být přístupné povrchy velmi horké. Riziko popálení!
- Aby se předešlo nebezpečí, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho přívodního kabelu smí provádět pouze náš servis. Pokud je potřeba oprava, kontaktujte prosím náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz příloha).
- Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte jej úplně vychladnout.

- Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič kapalinami a nenechávejte jej ponořený do vody.
- Spotřebič vždy čistěte po použití.
- Pečicí plech, rošt, rožnový špíz a upevňovací spony lze čistit běžným jemným mycím prostředkem.
- **Pizza kámen (Item No. 002076/009025):** Čistěte dřevěným škrabákem.
- Postup čištění viz kapitola „Čištění a údržba“.
- Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Spotřebič je určen pro domácí použití a obdobné aplikace, např.:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - v zemědělských objektech
 - zákazníky v hotelech, motelech a podobných zařízeních
 - v ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo kognitivními schopnostmi či osoby s omezenou zkušeností nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a plně rozumí rizikům.
- Děti nesmí se spotřebičem hrát.
- Děti nesmí čistit spotřebič ani provádět údržbu bez dozoru.
- Spotřebič a jeho přívodní kabel musí být vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Pozor:** Udržujte obalové materiály mimo dosah dětí – mohou představovat riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte hlavní tělo spotřebiče včetně kabelu a příslušenství, zda nejsou poškozené. Spotřebič, který například spadl na tvrdý povrch nebo byl příliš tažen za kabel, se nesmí používat – i neviditelné poškození může ohrozit bezpečnost.
- Nedotýkejte se topných těles.
- Před použitím musí být zásuvka na drobků správně umístěna pod topnými tělesy.
- Přehřátý olej nebo tuk může vzplanout. Nepřeplyňujte pečicí plech, aby tuk netekl na topná tělesa.
- Používejte pouze originální příslušenství výrobce. Použití nepovoleného příslušenství může být nebezpečné.
- Spotřebič nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte a neskladujte spotřebič venku.
- Na spotřebič neumísťujte žádné předměty.
- Zajistěte dostatečné větrání a dodržujte minimální vzdálenosti od stěn či jiných předmětů:
 - Bočně: 12 cm
 - Zezadu: 12 cm

- Shora: 30 cm
- Spotřebič nesmí být instalován do skříňky; zajistěte, aby nebyl přímo pod polici nebo jiným objektem.
- Nohy spotřebiče nesmí být odstraněny.
- Nepoužívejte spotřebič poblíž závěsných skříněk, závěsů nebo jiných hořlavých materiálů.
- Během provozu umístěte spotřebič na tepelně odolný povrch, odolný proti polití a znečištění. Nepokládejte jej na nebo poblíž horkých ploch, otevřeného ohně či hořlavých par.
- Neponechávejte kabel dotýkající se horkých částí spotřebiče.
- Kabel nesmí volně viset.
- Po použití, při poruše a čištění vždy spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku.
- Při vytažení zástrčky netahejte za kabel, uchopte zástrčku. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením pokynů neneseme odpovědnost.

Pizza kámen (Item No. 002076/009025):

Pozor! Riziko popálení! Pizza kámen se stává extrémně horkým a zůstává horký dlouho po vypnutí a odpojení spotřebiče. Nechte pizza kámen zcela vychladnout, než jej odstraníte. Nepokládejte mezi drátěný rošt a pizza kámen alobal ani jiné materiály. Pizza kámen vždy umístěte přímo na drátěný rošt.

Před prvním použitím

- Rozbalte spotřebič a odstraňte obaly, reklamní nálepky a vložky. Štítek se nesmí odstraňovat.
- Spotřebič vyčistěte (viz „Čištění a údržba“).
- Před prvním použitím nechte spotřebič zahřát na maximální výkon po dobu 10 minut s oběma topnými tělesy zapnutými. Při prvním zapnutí se může objevit mírný zápach, což je normální a brzy odezní. Zajistěte dostatečné větrání otevřením oken nebo balkónových dveří.

Regulace teploty

Knoflíkem pro regulaci teploty lze nastavit požadovanou teplotu (100–230 °C).

Nastavení 6polohového přepínače

- Horní ohřev
- Horní a dolní ohřev
- Horkovzdušný ohřev / Horní ohřev
- Horkovzdušný ohřev / Horní a dolní ohřev
- Rotující špíz / Horní ohřev
- Rotující špíz / Horní ohřev / Horkovzdušný ohřev

Topná tělesa se zapnou až po aktivaci časovače.

Časovač

- Časovač lze použít pro nastavení doby pečení (až 120 minut).
- Pro vypnutí spotřebiče otočte knoflíkem časovače do polohy **OFF**.
- Pro nastavení doby kratší než 20 minut nejprve otočte časovač na vyšší hodnotu a poté pomalu vraťte na požadovaný čas.
- Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál, který označí, že topná tělesa se vypnula.

Kontrolka

Kontrolka svítí po celou dobu, kdy je spotřebič zapnutý. Po uplynutí času nebo při nastavení časovače do polohy **OFF** se kontrolka vypne.

Použití rotujícího špízu

- Při nasazování jídla na špíz se ujistěte, že se nedotýká horních nebo spodních topných těles; zachovejte dostatečnou vzdálenost.
- Při zatížení rotujícího špízu nepřekračujte hmotnost 3 kg.
- Nadzujte jídlo na špíz tak, aby špíz procházel středem. Tím zajistíte, že jídlo nebude příliš blízko vnitřním stěnám nebo topným tělesům. Pomocí upevňovacích spon upevněte jídlo uprostřed špízu.
- Jakékoli vyčnívající části (např. křídla kuřete) by měly být zajištěny párátkem, kouskem provázku nebo jiným vhodným způsobem. To zabrání tomu, aby během pečení nějaká část vyčnívala nebo odpadla.

Vkládání a vyjímání rotujícího špízu:

- Položte naložený špíz na rukojeť. Ujistěte se, že špíz je bezpečně podpořen v drážkách rukojeti.
- Vložte poháněný konec rožnového špízu do pohonu na pravé straně vnitřku trouby.
- Podpěrný konec špízu umístěte do podpěrného držáku na levé straně trouby.
- Pro vyjmutí špízu postupujte obráceně.

Pizza kámen

- Pizza kámen vždy umístěte na střed drátěného roštu před vložením roštu do spotřebiče.
- Předehřejte spotřebič na požadovanou teplotu podle kapitoly „Provoz“.
- U některých předpečených pizz z velmi lehkého těsta by měla být fáze předehřevu zkrácena, aby se spodní vrstva těsta nepřipálila příliš rychle.
- Po předehřátí otevřete dvířka a pomocí špachtle položte pizzu doprostřed kamene. Pizza by měla být mírně menší než kámen, aby kolem ní byla volná mezera.
- Pizza je hotová, když se sýr rozpustí a spodní část těsta je mírně hnědá. K vyjmutí a servírování použijte špachtli.

Provoz spotřebiče

- Před každým použitím zkontrolujte, že je zásuvka na drobky správně umístěna pod spodními topnými tělesy.

- Předehřejte troubu na několik minut s uzavřenými dvířky, použijte obě topná tělesa. Nastavte požadovanou teplotu pomocí knoflíku a nastavte časovač na požadovaný čas předehřevu.
- Umístěte jídlo na pečicí rošt. Při pečení pokrmů obsahujících tuk nebo vlhkost použijte pečicí plech, aby tuk netekl do vnitřku spotřebiče. Pokud používáte pizza kámen, položte jej přímo na rošt.
- Zavřete dvířka, nastavte požadovanou teplotu, přepněte 6polohový přepínač na požadovanou funkci a nastavte časovač na požadovaný čas pečení.
- Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky vypne.
- Pro předčasné vypnutí nastavte časovač do polohy **OFF**.
- Horká dvířka vždy otevírejte pomocí rukojeti.
- Při vyjímání pečicího plechu nebo roštu používejte rukojeť. Stejně tak při vyjímání špízu použijte jeho rukojeť. Pečicí plech a rošt vždy položte na tepelně odolný povrch.
- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Doba pečení (přibližná)

Doba pečení se může lišit podle druhu a konzistence potraviny; řiďte se také informacemi na obalu.

Potravina	Teplota / nastavení	Doba pečení / grilování
Kuře (rotující špíz)	180 °C	60 min
Pizza (mražená)	200 °C	9–10 min
Toast Hawaii	220 °C	10–14 min
Bageta (mražená)	200 °C	14–15 min

Čištění a údržba

- Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič kapalinami ani jej nenechávejte ponořený ve vodě.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, agresivní čisticí prostředky ani sprejové čističe na troubu.
- Vnější povrch očistěte vlhkým, bezchuchým hadříkem.
- Po pečení kuře odstraňte veškerý tuk, který mohl odkapávat na spodní topná tělesa, vlhkým hadříkem.
- Pečicí plech, rošt, špíz a upevňovací spony lze čistit teplou vodou s jemným detergentem.
- Zásuvku na drobky lze vyjmout a vyčistit. Větší nánosy tuku nejprve setřete papírovou utěrkou a poté vložte zásuvku zpět pod topná tělesa.
- **Pizza kámen (Item No. 002076/009025):** Nechte zcela vychladnout před čištěním. Zbytky jídla odstraňte dřevěnou špachtlí. Povrch kamene je pórovitý, proto je běžná jeho změna zabarvení kontaktem s jídlem.
- Pokud je to nutné, opláchněte kámen pod tekoucí vodou, nikdy jej neponořujte! Po

opláchnutí se ujistěte, že je kámen zcela suchý, než jej použijete – pouze suchý kámen zajistí optimální pečení.

Výměna světla v troubě

Pokud světlo nefunguje, odpojte spotřebič od sítě. Sundejte kryt světla a odšroubujte vadnou žárovku. Vložte standardní žárovku do trouby s paticí E14 (15–25 W) a pevně nasadte kryt světla.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.