

# Uživatelská příručka

Lenovo  
ThinkPad

Lenovo

ThinkPad P16v Gen 3

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

**První vydání (srpen 2025)**

**© Copyright Lenovo 2025.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

## Seznámení s notebookem Lenovo. . . iv

### Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Pohled zepředu . . . . .           | 1 |
| Boční pohled . . . . .             | 3 |
| Pohled zespodu . . . . .           | 4 |
| Vlastnosti a specifikace . . . . . | 6 |
| Technické údaje USB . . . . .      | 7 |

### Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 8

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Nastavení počítače . . . . .                                   | 8  |
| Zapnutí počítače . . . . .                                     | 8  |
| Dokončení nastavení operačního systému . . . . .               | 9  |
| Přístup k sítím . . . . .                                      | 9  |
| Připojení k sítím Wi-Fi . . . . .                              | 9  |
| Připojit ke kabelové síti Ethernet. . . . .                    | 9  |
| Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů) . . . . . | 10 |
| Zapnutí režimu V letadle . . . . .                             | 10 |
| Interakce s vaším počítačem . . . . .                          | 11 |
| Použití klávesových zkratk . . . . .                           | 11 |
| Použití polohovacího zařízení TrackPoint . . . . .             | 12 |
| Používání dotykové plošky . . . . .                            | 14 |
| Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů) . . . . .    | 17 |
| Připojení k externímu displeji . . . . .                       | 20 |

### Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 22

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Aplikace Lenovo . . . . .                                      | 22 |
| Lenovo Commercial Vantage . . . . .                            | 22 |
| Lenovo AI Now (u vybraných modelů) . . . . .                   | 22 |
| Lenovo View (u vybraných modelů) . . . . .                     | 23 |
| TrackPoint Quick Menu . . . . .                                | 25 |
| Copilot ve Windows. . . . .                                    | 27 |
| Kalibrace barev (u vybraných modelů) . . . . .                 | 27 |
| Přepínání mezi barevnými profily. . . . .                      | 27 |
| Instalace nebo obnovení barevných profilů . . . . .            | 27 |
| Inteligentní chlazení . . . . .                                | 28 |
| Přepínání mezi režimy . . . . .                                | 29 |
| Instalace ovladačů Intelligent Thermal Solution (ITS). . . . . | 29 |
| Použití funkce Chladný a tichý režim na klíně. . . . .         | 29 |
| Řízení napájení . . . . .                                      | 29 |
| Kontrola stavu baterie . . . . .                               | 29 |
| Nabíjení počítače z elektrické sítě . . . . .                  | 29 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Zajištění co nejdélejší životnosti baterie . . . . .          | 30 |
| Nabíjení počítače pomocí funkce nabíjení P-to-P 2.0 . . . . . | 30 |
| Změna nastavení napájení . . . . .                            | 31 |
| Přenos dat . . . . .                                          | 31 |
| Připojení k zařízení Bluetooth . . . . .                      | 31 |
| Nastavení připojení NFC (u vybraných modelů) . . . . .        | 32 |
| Používání karty SD (u vybraných modelů) . . . . .             | 32 |
| Použití karty Smart Card (u vybraných modelů) . . . . .       | 33 |

### Kapitola 4. Zajištění počítače a informací. . . . . 34

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zamknout počítač. . . . .                                                                                    | 34 |
| Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů) . . . . .                                   | 34 |
| Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů) . . . . .                                       | 35 |
| Uzamčení při odchodu (u vybraných modelů) . . . . .                                                          | 35 |
| Změna nastavení . . . . .                                                                                    | 35 |
| Chraňte data před výpadkem napájení . . . . .                                                                | 36 |
| Omezený režim USB-C . . . . .                                                                                | 36 |
| Hesla pro systém UEFI BIOS. . . . .                                                                          | 36 |
| Typy hesel . . . . .                                                                                         | 37 |
| Nastavení, změna nebo odstranění hesla . . . . .                                                             | 38 |
| Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů) . . . . .                                               | 39 |
| Ověřování FIDO (Fast Identity Online) . . . . .                                                              | 39 |
| Registrace zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager . . . . . | 40 |
| Přihlášení do systému s ověřením pro spuštění bez hesla . . . . .                                            | 40 |
| Certifikát administrátora . . . . .                                                                          | 40 |

### Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. . . . . 42

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| UEFI BIOS . . . . .                                                       | 42 |
| Spusťte nabídku systému UEFI BIOS. . . . .                                | 42 |
| Navigace v nabídce systému UEFI BIOS . . . . .                            | 42 |
| Přizpůsobení výchozích hodnot systému BIOS . . . . .                      | 42 |
| Rozpoznání tréninku paměti (pouze pro modely s procesorem Intel). . . . . | 43 |
| RAID . . . . .                                                            | 43 |
| Požadavky na úložnou jednotku pro jednotlivé úrovně RAID. . . . .         | 44 |
| Spustit konfigurační program Intel RST . . . . .                          | 44 |

|                                                    |           |                                                |    |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|
| Vytvořit disk pole RAID . . . . .                  | 45        | Problémy se závěsy. . . . .                    | 65 |
| Odstranit disky pole RAID . . . . .                | 45        | Panty počítače ztrácejí tuhost. . . . .        | 65 |
| Odstranit úložné jednotky z pole RAID . . . . .    | 46        | Počítač nelze otevřít nebo zavřít. . . . .     | 65 |
| Rekonstruovat disky RAID 1 . . . . .               | 46        | Problémy s perem . . . . .                     | 65 |
| <b>Kapitola 6. Časté dotazy . . . . .</b>          | <b>47</b> | Pero není rozpoznáno nebo nefunguje . . . . .  | 65 |
| Problémy s kamerou . . . . .                       | 47        | Problémy s USB . . . . .                       | 66 |
| Kameru nelze spustit nebo najít . . . . .          | 47        | Nefunguje konektor USB . . . . .               | 66 |
| Problémy se zvukem . . . . .                       | 48        | Obnovení dat z jednotky USB. . . . .           | 66 |
| Nefunguje zvuk . . . . .                           | 48        | Vytvoření jednotky pro obnovení. . . . .       | 67 |
| Problémy s myší . . . . .                          | 48        | Problémy s klávesou Copilot . . . . .          | 67 |
| Nefunguje myš . . . . .                            | 48        | Windows Copilot se nespustí stisknutím         |    |
| Problémy s klávesnicí . . . . .                    | 49        | klávesy Copilot . . . . .                      | 67 |
| Nefunguje klávesnice . . . . .                     | 49        | Problémy s připojením Bluetooth . . . . .      | 68 |
| Nefunguje podsvícení klávesnice. . . . .           | 50        | Chyba připojení Bluetooth . . . . .            | 68 |
| Problémy s baterií . . . . .                       | 50        | Problémy s připojením k síti . . . . .         | 69 |
| Není rozpoznána baterie počítače . . . . .         | 50        | Chyba připojení Wi-Fi . . . . .                | 69 |
| Mizí ikona baterie počítače . . . . .              | 51        | Problémy s nabíjením . . . . .                 | 70 |
| Baterie počítače se rychle vybíjí. . . . .         | 51        | Počítač se při napájení z elektrické sítě      |    |
| Problémy s kalibrací baterie . . . . .             | 52        | nenabíjí . . . . .                             | 70 |
| Počítač není napájen . . . . .                     | 52        | Vestavěnou baterii nelze nabít. . . . .        | 71 |
| Problémy s displejem . . . . .                     | 53        | Vestavěná baterie není plně nabitá. . . . .    | 71 |
| Modrá obrazovka . . . . .                          | 53        | Problémy se spuštěním . . . . .                | 72 |
| Černá obrazovka . . . . .                          | 53        | Počítač se nespustí . . . . .                  | 72 |
| Blikání obrazovky . . . . .                        | 54        | Počítač se spouští pomalu . . . . .            | 72 |
| Nefunguje externí displej . . . . .                | 54        | Počítač se nevypne . . . . .                   | 73 |
| Displej je stále tmavý . . . . .                   | 55        | Počítač se zasekne v režimu spánku nebo        |    |
| Přizpůsobení nastavení zobrazení . . . . .         | 56        | hibernace . . . . .                            | 73 |
| Rozlišení obrazovky počítače je                    |           | Hlavní vypínač nefunguje . . . . .             | 74 |
| nesprávné . . . . .                                | 56        | Chyba přihlášení k systému Windows . . . . .   | 74 |
| Problémy se snímačem otisku prstu . . . . .        | 57        | Modrá obrazovka během spouštění . . . . .      | 75 |
| Rozpoznávání otisků prstů nelze nastavit . . . . . | 57        | Chyba „žádné spouštěcí zařízení“ . . . . .     | 75 |
| Chyba rozpoznávání otisků prstů . . . . .          | 58        | Povolení nebo zakázání režimu Secure           |    |
| Chyba registrace otisku prstu . . . . .            | 58        | Boot . . . . .                                 | 76 |
| Problémy s dotykovou ploškou . . . . .             | 59        | Počítač nelze spustit z jednotky USB . . . . . | 76 |
| Dotyková ploška nereaguje . . . . .                | 59        | Problémy týkající se výkonu . . . . .          | 77 |
| Dotyková ploška reaguje pomalu . . . . .           | 60        | Počítač nefunguje . . . . .                    | 77 |
| Problémy s TrackPointem . . . . .                  | 60        | Počítač reaguje pomalu . . . . .               | 77 |
| Polohovací zařízení TrackPoint nereaguje . . . . . | 60        | Problémy s pípáním. . . . .                    | 78 |
| Problémy s dotykovou obrazovkou . . . . .          | 61        | Počítač pípá . . . . .                         | 78 |
| Dotyková obrazovka nereaguje . . . . .             | 61        | Problémy se zabezpečením. . . . .              | 78 |
| Problémy s ventilátorem . . . . .                  | 62        | Zlepšení zabezpečení počítače . . . . .        | 78 |
| Ventilátor je velmi hlučný. . . . .                | 62        | Problémy s heslem . . . . .                    | 79 |
| Ventilátor počítače neustále běží. . . . .         | 62        | Změna hesla systému Windows . . . . .          | 79 |
| Problémy s externími zařízeními. . . . .           | 63        | Reset hesla systému Windows . . . . .          | 80 |
| Nefunguje port HDMI . . . . .                      | 63        | Získání klíče pro obnovení nástroje            |    |
| Problémy s dokovací stanicí . . . . .              | 64        | BitLocker v systému Windows . . . . .          | 80 |
| Špatné připojení dokovací stanice . . . . .        | 64        | Problémy s operačním systémem . . . . .        | 81 |
| Dokovací stanice je správně připojená, ale         |           | Instalace operačního systému Windows. . . . .  | 81 |
| nefunguje . . . . .                                | 64        | Chyba při instalaci operačního systému         |    |
|                                                    |           | Windows . . . . .                              | 82 |
|                                                    |           | Upgrade operačního systému Windows . . . . .   | 82 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Chyba při upgradu operačního systému Windows . . . . .              | 83 |
| Obnovení operačního systému Windows . . . . .                       | 83 |
| Chyba při obnovení operačního systému Windows . . . . .             | 84 |
| Problémy s ovladači . . . . .                                       | 85 |
| Aktualizace nebo instalace nejnovějšího ovladače zařízení . . . . . | 85 |
| Chyba instalace ovladače . . . . .                                  | 86 |
| Problémy s UEFI BIOS . . . . .                                      | 87 |
| Aktualizace systému UEFI BIOS . . . . .                             | 87 |
| Chyba při aktualizaci systému UEFI BIOS . . . . .                   | 87 |
| Obnova systému UEFI BIOS . . . . .                                  | 88 |
| Obnovení systému do stavu z výroby . . . . .                        | 88 |
| Problémy s úložným zařízením . . . . .                              | 89 |
| Jednotka SSD není rozpoznána . . . . .                              | 89 |
| Externí úložné zařízení není rozpoznáno . . . . .                   | 90 |
| Chyba při čtení nebo zápisu na úložné zařízení . . . . .            | 90 |
| Problémy s obnovením . . . . .                                      | 91 |
| Obnovení odstraněných souborů v počítači . . . . .                  | 91 |
| Obnovení počítače . . . . .                                         | 91 |
| Zdroje ke svépomoci . . . . .                                       | 92 |
| Informace o produktu . . . . .                                      | 92 |
| Zdroje podpory Lenovo . . . . .                                     | 92 |
| Informace o servisu . . . . .                                       | 93 |
| Dokumentace k produktům . . . . .                                   | 93 |
| Zdroje podpory operačního systému . . . . .                         | 93 |
| Informace o příslušenství . . . . .                                 | 94 |
| Právní informace a informace o dodržování předpisů . . . . .        | 94 |
| Odpovědnost společnosti Lenovo . . . . .                            | 94 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapitola 7. Návod a podpora . . . . .</b>               | <b>95</b> |
| Chybové zprávy . . . . .                                   | 95        |
| Diagnostika podle kontrolky LED nabíjení baterie . . . . . | 96        |
| Diagnostický nástroj . . . . .                             | 98        |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo . . . . . | 98  |
| Kontrola hardwaru. . . . .                                                     | 99  |
| Nástroj UEFI Diagnostics . . . . .                                             | 99  |
| Lenovo Memory Self Repair (pouze Pro modely s procesorem Intel) . . . . .      | 100 |
| Štítek Windows. . . . .                                                        | 100 |
| Zavolejte Lenovo . . . . .                                                     | 101 |
| Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .                                        | 101 |
| Vyhledání servisního kódu QR a sériového čísla . . . . .                       | 101 |
| Středisko podpory Lenovo . . . . .                                             | 102 |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kapitola 8. Výměna CRU . . . . .</b>                  | <b>104</b> |
| Co jsou jednotky CRU . . . . .                           | 104        |
| Seznam CRU . . . . .                                     | 104        |
| Před výměnou jakékoli součásti CRU . . . . .             | 105        |
| Vypnutí rychlého spuštění . . . . .                      | 105        |
| Vypnutí vestavěné baterie . . . . .                      | 105        |
| Vyměnit jednotku CRU . . . . .                           | 105        |
| Sestava zadního krytu . . . . .                          | 106        |
| Vestavěná baterie . . . . .                              | 107        |
| Modul bezdrátové sítě WAN (u vybraných modelů) . . . . . | 109        |
| Paměťový modul . . . . .                                 | 110        |
| Jednotka SSD M.2 a rámeček jednotky SSD M.2 . . . . .    | 111        |
| Knoflíková baterie . . . . .                             | 113        |
| Klávesnice . . . . .                                     | 114        |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatek A. Informace o souladu s předpisy . . . . .</b> | <b>119</b> |
|------------------------------------------------------------|------------|

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatek B. Funkce usnadnění . . . . .</b> | <b>122</b> |
|----------------------------------------------|------------|

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatek C. Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB. . . . .</b> | <b>123</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatek D. Upozornění a ochranné známky . . . . .</b> | <b>124</b> |
|----------------------------------------------------------|------------|

---

## Seznámení s notebookem Lenovo

**Děkujeme, že jste si vybrali notebook Lenovo®! Snažíme se vám poskytovat ta nejlepší řešení.**

Než začnete prohlídku, přečtěte si následující informace:

- Obrázky v této dokumentaci se mohou lišit od vašeho produktu.
- Podle konkrétního modelu nemusí být některé z volitelných příslušenství, funkcí, softwarových programů a příkazů uživatelského rozhraní ve vašem počítači použitelné.
- Obsah dokumentace se může změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější dokumentaci najdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.

# Kapitola 1. Seznamte se s počítačem

Tato část popisuje vzhled, vlastnosti a specifikace počítače.

## Pohled zepředu

Níže si můžete prohlédnout počítač v pohledu zepředu.



| Položka                                                                             | Popis                                    | Položka                                                                             | Popis                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Mikrofon*                                |  | Infračervená kamera* / kamera* |
|  | Záklopka webové kamery*                  |  | Dotyková obrazovka*            |
|  | Hlavní vypínač se snímačem otisku prstu* |  | Kolík zařízení TrackPoint®     |

| Položka                                                                           | Popis                                  | Položka                                                                           | Popis           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Značka NFC (Near Field Communication)* |  | Dotyková ploška |
|  | Tři tlačítka zařízení TrackPoint       |                                                                                   |                 |

\* u vybraných modelů




### **Záklopka webové kamery**

Objektiv webové kamery můžete zakrýt nebo odkrýt posunutím záklopky. Cílem je chránit vaše soukromí.

### **Důležité informace**

Tento počítač obsahuje magnety. Udržujte bezpečný odstup od zařízení a předmětů, na které může mít magnet nepříznivý vliv, např. platební karty.

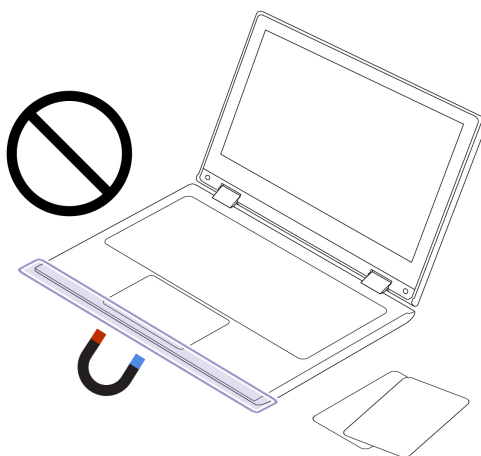


### **Související témata**

- „Použití polohovacího zařízení TrackPoint“ na stránce 12
- „Používání dotykové plošky“ na stránce 14
- „Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)“ na stránce 17
- „Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů)“ na stránce 34
- „Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)“ na stránce 35
- „Funkce uzamčení při odchodu“ na stránce 35

# Boční pohled

Níže si můžete prohlédnout porty na obou stranách počítače.

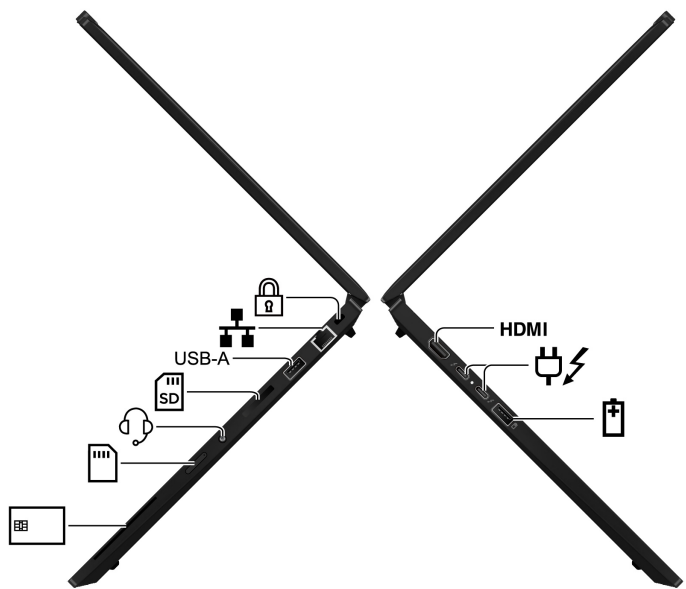

| Položka | Popis                                     | Položka | Popis                                      |
|---------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|         | Slot pro bezpečnostní zámek               |         | Konektor Ethernet                          |
| USB-A   | Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)               |         | Čtečka karet SD                            |
|         | Audio konektor                            |         | Příhrádka pro kartu nano-SIM               |
|         | Slot na kartu Smart Card                  | HDMI    | Konektor HDMI™                             |
|         | Napájecí konektor USB-C® (Thunderbolt™ 4) |         | Konektor USB-A (USB 5 Gb/s, Always On USB) |

**Poznámka:** Další informace o aktualizaci názvů konektorů USB naleznete v části Dodatek C „Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB“ na stránce 123.

## Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB

V závislosti na mnoha faktorech, jako je výpočetní výkon hostitelských a periferních zařízení, atributy souborů a další faktory týkající se konfigurace systému a provozních prostředí, se bude skutečná přenosová rychlost při používání různých konektorů USB na tomto zařízení lišit a bude pomalejší než rychlost přenosu dat uvedená u názvu konektoru nebo níže uvedená rychlost pro příslušná jednotlivá zařízení.

| Zařízení USB  | Rychlost přenosu dat (Gb/s) |
|---------------|-----------------------------|
| Thunderbolt 3 | 40                          |
| Thunderbolt 4 | 40                          |


## Související témata

- „Technické údaje USB“ na stránce 7
- „Řízení napájení“ na stránce 29
- „Použití karty Smart Card (u vybraných modelů)“ na stránce 33
- „Zamknout počítač“ na stránce 34

---

## Pohled zespodu

Níže si můžete prohlédnout spodní část počítače.

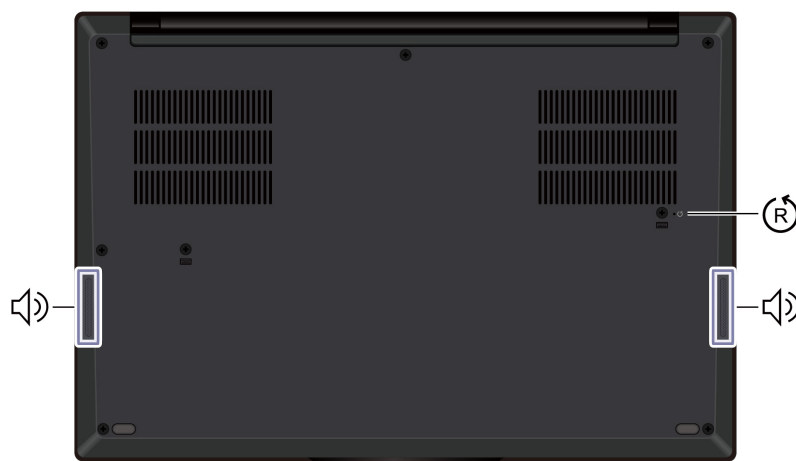

| Položka                                                                             | Popis                   | Položka                                                                             | Popis       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Otvor pro nouzový reset |  | Reproduktor |



### Otvor pro nouzový reset

Otvor pro nouzový reset můžete použít pro obnovení normální funkce počítače, když přestane reagovat a nelze jej vypnout stisknutím hlavního vypínače. Počítač resetujete takto:

- Krok 1. Odpojte počítač od zdroje napájení.
- Krok 2. Zasuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru a odpojte tak dočasně napájení počítače.
- Krok 3. Připojte počítač ke zdroji napájení a poté zapněte počítač.

Pokud počítač stále nereaguje, můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo a vyžádat si další pomoc.

### POZOR:

**Je-li počítač v provozu, umístěte jej na tvrdý a rovný povrch – jeho spodní strana nesmí být v přímém kontaktu s pokožkou uživatele. Za normálních provozních podmínek zůstane teplota spodní strany v přijatelném rozsahu definovaném v normě IEC 62368-1, avšak tyto teploty mohou být přesto dostatečně vysoké, aby mohly být pro uživatele nepříjemné nebo škodlivé,**

**pokud se bude povrchu dotýkat přímo déle než jednu minutu bez přerušení. Proto doporučujeme, aby se uživatelé vyvarovali dlouhodobého přímého kontaktu se spodní stranou počítače.**

## Vlastnosti a specifikace

Zde najdete další podrobnosti o hardwaru a softwaru počítače.



| Technické údaje                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paměť</b>                         | <p>Počítač podporuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Paměťové moduly SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) 8 GB, 16 GB, DDR5 (Double Data Rate 5)</li><li>• Paměťové moduly CSODIMM (Clocked Small Outline Dual In-line Memory Module) 32 GB, 48 GB, DDR5</li></ul> <p><b>Poznámka:</b><br/>Maximální rychlost paměti SODIMM (5600 MT/s) je nižší než u paměti CSODIMM (6400 MT/s).</p> <p>Pokud jsou v počítači nainstalovány moduly SODIMM i CSODIMM, maximální rychlost paměti obou modulů odpovídá rychlosti paměti SODIMM.</p> |
| <b>Disková jednotka</b>              | Dva sloty, jednotka SSD M.2 2280, každá až 2 TB, celkem až 4 TB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zvuk</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dolby Atmos®</li><li>• Dolby Voice®</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Displej</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Displej s technologií OLED (Organic Light-Emitting Diode) nebo barevný displej s technologií IPS (In-Plane Switching)</li><li>• Poměr zobrazení: 16:10</li><li>• Rozlišení displeje: 1920 × 1200 pixelů nebo 3840 × 2400 pixelů</li><li>• Vícedotyková technologie*</li><li>• Certifikace TUV Eye Safe*</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Funkce zabezpečení</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ověřování obličeje*</li><li>• Rozpoznávání přítomnosti osoby*</li><li>• Snímač otisku prstu* (integrovaný v hlavním vypínači)</li><li>• Ochrana soukromí v Lenovo View*</li><li>• Upozornění na ochranu soukromí v Lenovo View*</li><li>• Modul TPM (Trusted Platform Module)*</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Funkce bezdrátového připojení</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth</li><li>• NFC*</li><li>• GPS (na modelu s bezdrátovým WAN)*</li><li>• Bezdrátová síť LAN</li><li>• Bezdrátová síť WAN (4G nebo 5G)*</li></ul> <p><b>Poznámka:</b> Služby 4G a 5G mobilních sítí jsou v některých zemích nebo oblastech zajišťovány autorizovanými poskytovateli služeb. Abyste se mohli připojit k mobilní síti, musíte mít předplacenou službu poskytovatele mobilních služeb. Mobilní datové tarify se mohou lišit podle umístění.</p>                                                   |
| <b>Kabelová síť</b>                  | Ethernetová síť LAN (10 Mb/s / 100 Mb/s / 1000 Mb/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* u vybraných modelů

## Technické údaje USB

Zde se můžete seznámit s dalšími specifikacemi USB.

**Poznámka:** V závislosti na modelu nemusí být u daného počítače některé konektory USB k dispozici.
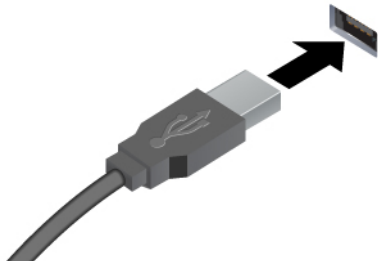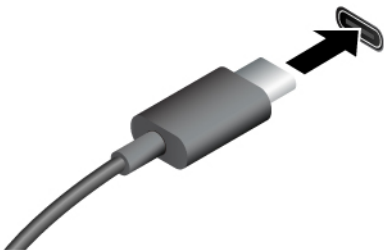
| Název konektoru                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Slouží k připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB, jako je například klávesnice USB, myš USB, úložné zařízení USB nebo tiskárna USB.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konektor USB-A (Hi-Speed USB)</li><li>• Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umožňuje nabíjet zařízení kompatibilní s rozhraním USB-C s využitím výstupního napětí 5 V a proudu 1,5 A nebo 3 A.</li><li>• Připojení k externímu displeji:<ul style="list-style-type: none"><li>- USB-C na VGA: až 1920 × 1200 pixelů, 60 Hz</li><li>- USB-C na DP: až 5120 × 3200 pixelů, 60 Hz</li></ul></li><li>• Připojte zařízení s podporou USB-C, která vám pomohou rozšířit funkčnost počítače. Příslušenství USB-C lze zakoupit na stránkách <a href="https://www.lenovo.com/accessories">https://www.lenovo.com/accessories</a>.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konektor USB-C (USB 5 Gb/s)</li><li>• Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)</li><li>• Konektor USB-C (Thunderbolt 3)</li><li>• Konektor USB-C (Thunderbolt 4)</li><li>• Konektor USB-C (USB4 40 Gb/s)</li><li>• Konektor USB-C (režim DP Alt DP 2.1)</li></ul> |

---

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem

V této části najdete pokyny pro nastavení počítače, různé způsoby připojení k sítím a interakce s počítačem.

---

### Nastavení počítače

Tato část vám pomůže nastavit počítač a připravit jej k použití.

### Zapnutí počítače


Zapněte počítač podle následujících pokynů.

Krok 1. Připojte síťový napájecí kabel k napájecímu adaptéru.

Krok 2. Připojte stejnosměrný napájecí kabel k počítači.

Krok 3. Připojte síťový napájecí kabel k elektrické síti.

Krok 4. Zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

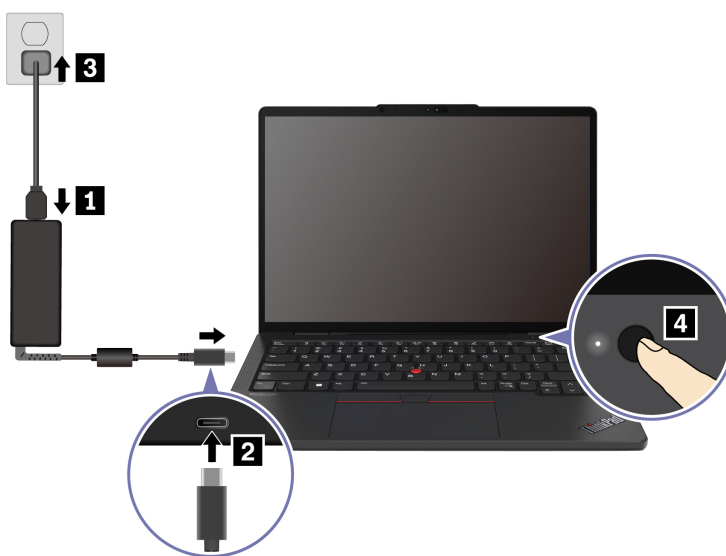

#### Poznámky:

- Vzhled se liší podle modelu počítače.
- K některým modelům nemusí být dodán napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Produkt nabíjejte pouze certifikovanými adaptéry a napájecími kabely, které splňují požadavky příslušných národních norem (například UL/EN/IEC 62368-1). Doporučujeme používat adaptéry schválené společností Lenovo. Neschválené adaptéry mohou představovat nebezpečí. Další informace najdete na stránce <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.
- Při prvním použití doporučujeme počítač plně nabít. Stav baterie můžete zkontrolovat kliknutím na ikonu stavu baterie v pravém dolním rohu plochy.

#### Související témata

- „Kontrola stavu baterie“ na stránce 29
- „Nabíjení počítače z elektrické sítě“ na stránce 29

## Dokončení nastavení operačního systému

Než se můžete začít seznamovat s počítačem, je nejprve nutné dokončit nastavení operačního systému. Během nastavení je nutné provést mimo jiné následující kroky:

- Vybrat zemi nebo oblast,
- Připojit počítač k dostupné síti,
- Přijmout licenční smlouvu,
- Vytvořit účet Microsoft nebo se přihlásit pomocí stávajícího účtu Microsoft,
- Podle potřeby nastavit heslo, otisk prstu nebo rozpoznávání obličeje,
- Nastavit možnosti přizpůsobení.

### Poznámky:

- V závislosti na modelu nemusí být v počítači některá nastavení k dispozici.
- Během celého procesu počítač nevypínejte a zajistěte jeho připojení k elektrické síti.

Nastavte operační systém podle následujících pokynů.

Krok 1. Připojte počítač k elektrické síti a zapněte ho.

Krok 2. Dokončete nastavení operačního systému podle pokynů na obrazovce.

### Související témata

- „Přihlaste se pomocí svého otisku prstu“ na stránce 34
- „Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)“ na stránce 35
- „Nastavení, změna nebo odstranění hesla“ na stránce 38

---

## Přístup k sítím

Tato část vám pomůže připojit se k bezdrátové nebo kabelové síti.


### Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li se připojit k dostupné síti, klikněte na ikonu sítě  vpravo dole na displeji. V případě potřeby zadejte požadované informace.

**Poznámka:** Bezdrátový modul sítě LAN může v počítači podporovat různé standardy. V některých zemích nebo oblastech může být používání frekvenčního pásma 802.11ax/be a/nebo 6 GHz zakázáno místními předpisy.

### Připojit ke kabelové síti Ethernet

Počítač připojte k místní síti pomocí konektoru mini Ethernet počítače s kabelem sítě Ethernet.

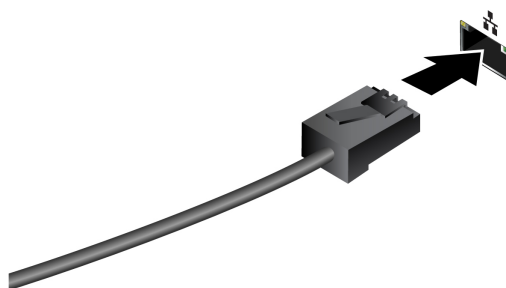

## Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)

Chcete-li se připojit k mobilní datové síti 4G nebo 5G, musíte mít nainstalovaný modul pro bezdrátovou síť WWAN (Wide Area Network) a kartu nano-SIM. Karta nano-SIM může být v některých zemích a oblastech dodávána s vaším počítačem. Pokud karta nano-SIM není součástí dodávky, budete si ji muset zakoupit od autorizovaných poskytovatelů služeb.

### Poznámky:


- V závislosti na modelu může být modul WWAN již nainstalován ve vašem počítači.
- Služby 4G a 5G mobilních sítí jsou v některých zemích nebo oblastech zajišťovány autorizovanými poskytovateli služeb. Abyste se mohli připojit k mobilní síti, musíte mít předplacenou službu poskytovatele mobilních služeb. Mobilní datové tarify se mohou lišit podle umístění.
- Rychlost připojení k síti se může lišit podle umístění, prostředí, podmínek sítě a dalších faktorů.

## Navázání připojení k mobilní síti

Tato část popisuje, jak navázat připojení k mobilní síti.

Krok 1. Vypněte počítač.

Krok 2. Vložte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru v přihrádce pro kartu nano-SIM. Přihrádka se povysune. Vložte kartu nano-SIM podle obrázku a zasuňte přihrádku do slotu na kartu nano-SIM. Poznamenejte si orientaci karty a ujistěte se, že je usazena správně.

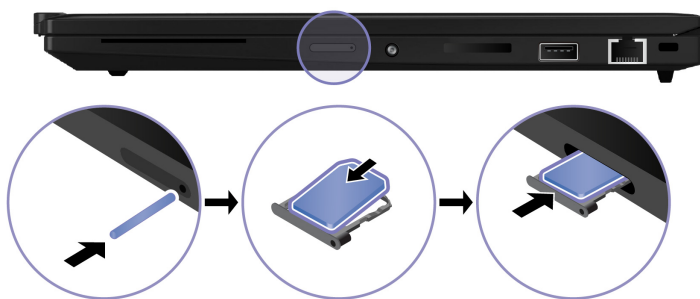

Krok 3. Zapněte počítač.

Krok 4. Klikněte na ikonu sítě a vyberte ze seznamu ikonu mobilní sítě . V případě potřeby zadejte požadované informace.

## Zapnutí režimu V letadle

Režim V letadle může být nutné zapnout, když nastoupíte do letadla. Když je režim V letadle zapnutý, automaticky se vypnou všechny funkce bezdrátového připojení. Chcete-li zapnout režim v Letadle, klikněte na ikonu sítě  vpravo dole na displeji.

**Poznámka:** Síť Wi-Fi můžete v tomto režimu zapnout podle svých skutečných potřeb.

## Interakce s vaším počítačem

V této části se můžete seznámit s různými způsoby interakce s počítačem.

## Použití klávesových zkratk

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves umožňující rychle provádět konkrétní funkce. Pomáhají vám pracovat efektivněji.

Následující tabulky uvádějí funkce klávesových zkratk.

### Klávesa FnLock a funkční klávesy

| Klávesa / Kombinace kláves                                                          | Popis funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn+FnLock                                                                           | <p>Přepínání mezi speciálními a standardními funkcemi funkčních kláves (F1–F12).</p> <p>Funkční klávesy nabízejí dvě sady funkcí: speciální funkce a standardní funkce. Ikony na klávesách značí speciální funkce, například  a . Znak na klávesách značí standardní funkce, například F1 a F2.</p> <p>Kontrolka LED na klávese Esc signalizuje, která funkce funkčních kláves je zapnutá:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Když kontrolka nesvítí, je zapnutá speciální funkce.</li><li>• Když kontrolka svítí, je zapnutá standardní funkce.</li></ul> |
|  | Vypnutí/zapnutí (reproduktorů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Snížení hlasitosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Zvýšení hlasitosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Vypnutí nebo zapnutí mikrofону.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Snížení jasu displeje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Zvýšení jasu displeje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Výběr a nastavení zobrazovacích zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mode                                                                                | Změna režimu napájení. Další informace o režimech napájení najdete v části „Inteligentní chlazení“ na stránce 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PrtSc                                                                               | Vytvoření snímku obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Zobrazení nástroje Výstřižky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Spuštění aplikace Microsoft® Propojení s telefonem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ☆                                                                                   | Funkci této klávesy si můžete přizpůsobit v aplikaci Vantage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Spuštění aplikace Kalkulačka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Další obecné klávesové zkratky


| Klávesa / kombinace kláves                                                            | Popis funkce                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spuštění Copilota ve Windows.</li><li>• Spuštění služby Windows Search.</li></ul> <p><b>Poznámka:</b> Funkce se liší v závislosti na zemi či oblasti.</p> |
| Fn+  | Spuštění nástroje Výstřižky (se zapnutou funkcí FnLock).                                                                                                                                          |
| Fn+  | Převedení počítače do režimu spánku.                                                                                                                                                              |
| Fn+  | Úprava podsvícení klávesnice.                                                                                                                                                                     |
| Fn+<                                                                                  | Přechod na začátek.                                                                                                                                                                               |
| Fn+>                                                                                  | Přechod na konec.                                                                                                                                                                                 |
| Fn+Tab                                                                                | Spuštění nástroje Lupa.<br><b>Poznámka:</b> Vypněte ji stiskem klávesy s logem Windows+Esc.                                                                                                       |
| Fn+4                                                                                  | Přechod do režimu spánku.                                                                                                                                                                         |
| Fn+B                                                                                  | Přerušení operace.                                                                                                                                                                                |
| Fn+K                                                                                  | Rolovací zámek.                                                                                                                                                                                   |
| Fn+P                                                                                  | Pozastavení operace.                                                                                                                                                                              |
| Fn+S                                                                                  | Odeslání systémového požadavku.                                                                                                                                                                   |
| Fn+N                                                                                  | Otevření okna s informacemi o systému.                                                                                                                                                            |
| Fn+G                                                                                  | Povolení/zakázání gesta klepnutí pro spuštění nabídky TrackPoint Quick Menu.                                                                                                                      |

Nastavení klávesnice si můžete přizpůsobit v aplikaci Vantage. Chcete-li přizpůsobit podrobná nastavení, spusťte aplikaci Vantage a pak klikněte na **Zařízení → Vstup a příslušenství**.

Informace o dalších klávesových zkratkách najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/windows-support>.

## Použití polohovacího zařízení TrackPoint

Polohovací zařízení TrackPoint má všechny funkce klasické myši. Umožňuje tedy například pohybovat ukazatelem, používat tlačítka a posouvat zobrazení.

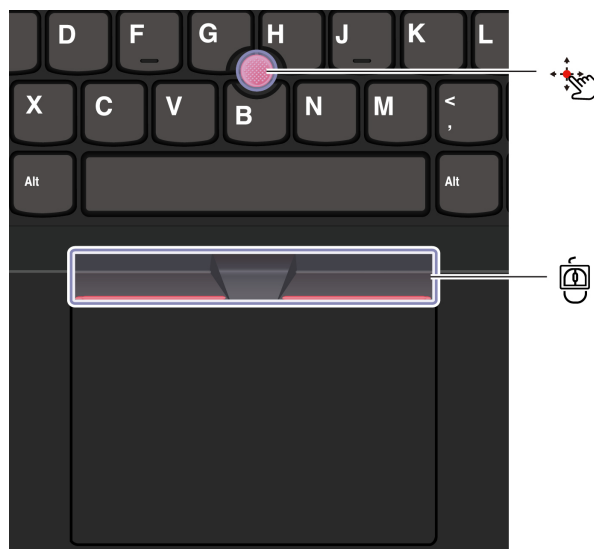

### Kolík zařízení TrackPoint

Přitlačte prstem na jeho neklouzavou čepičku (dále jen „červená čepička“) v jakémkoli směru rovnoběžně s klávesnicí. Ukazatel na obrazovce se posune v příslušném směru. Čím vyšší tlak použijete, tím rychleji se ukazatel pohybuje.



### Tři tlačítka TrackPointu

Levé a pravé tlačítko zařízení TrackPoint odpovídají levému a pravému tlačítku klasické myši. Stiskněte a podržte prostřední tlačítko zařízení TrackPoint a současně zatlačte prstem na polohovací kolík ve svislém nebo vodorovném směru. Poté budete moci procházet dokumentem, webovou stránkou nebo aplikacemi.

Současným stisknutím klávesy Ctrl+prostředního tlačítka TrackPointu+kolíku TrackPointu přiblížíte nebo oddálíte obraz.

## Deaktivace polohovacího zařízení TrackPoint

Polohovací zařízení TrackPoint je ve výchozím nastavení zapnuté. Zařízení můžete vypnout nebo změnit nastavení, jako je rychlost kurzoru při používání kolíku zařízení TrackPoint nebo funkce jeho prostředního tlačítka.


Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Nastavení myši** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Klikněte na možnost **Nastavení zařízení TrackPoint** a pak změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.

## Výměna neklouzavé čepičky polohovacího kolíku


Neklouzavou čepičku polohovacího kolíku vyměňte podle níže uvedeného obrázku.

**Poznámka:** Ujistěte se, že nová červená čepička je opatřena drážkami **a**.

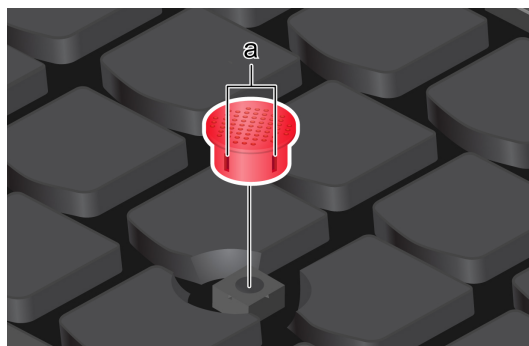

## Používání dotykové plošky

Používání dotykové plošky umožňuje provádět všechny činnosti jako s pomocí klasické myši – pohybovat ukazatelem, klikat a posouvat obraz. To je ideální v situacích s vysokými požadavky na přenositelnost, například na služebních cestách.

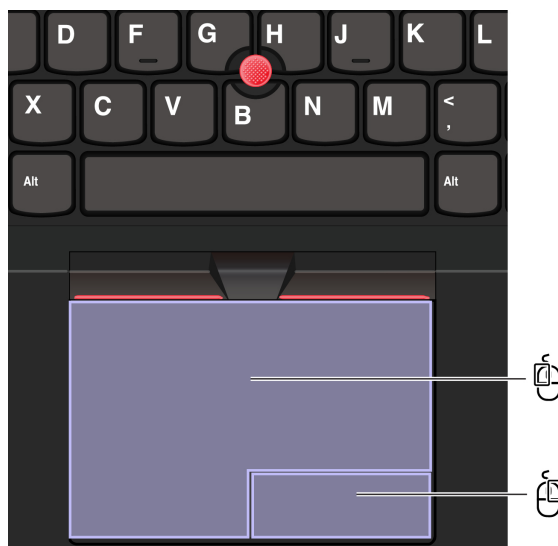

| Položka                                                                             | Popis                  | Položka                                                                             | Popis                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Zóna pro levé kliknutí |  | Zóna pro pravé kliknutí |

### Poznámky:

- Některá gesta nejsou dostupná v následujících případech:
  - pokud poslední akce byla provedena z polohovacího zařízení TrackPoint,
  - při používání určitých aplikací,
  - pokud používáte dva nebo více prstů a prsty jsou příliš blízko sebe.
- Citlivost dotykové plošky může být omezená v následujících případech:
  - když prsty umístíte příliš blízko k okraji dotykové plošky,
  - když se dotykové plošky dotýkáte vlhkými prsty,
  - když je na povrchu dotykové plošky voda nebo olej. Nejprve vypněte počítač. Pak povrch dotykové plošky jemně otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, zvlhčeným vlažnou vodou nebo čistícím prostředkem na počítače.





## Používání dotykových gest



### Poznámky:

- Při používání dvou nebo více prstů nesmí být prsty umístěny těsně u sebe.
- Některá gesta nejsou dostupná, pokud byla poslední akce provedena z polohovacího zařízení TrackPoint.
- Některá gesta jsou dostupná pouze v některých aplikacích.
- Pokud je povrch dotykové plošky zamaštěný, nejprve vypněte počítač. Pak povrch dotykové plošky jemně otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, zvlhčeným vlažnou vodou nebo čisticím prostředkem na počítače.




Další gesta naleznete v nápovědě polohovacího zařízení.



#### Dotyková gesta jedním a dvěma prsty
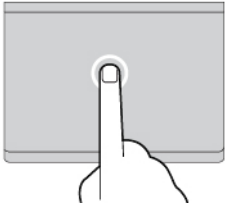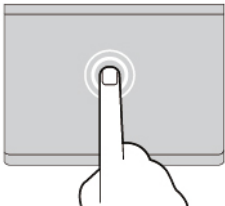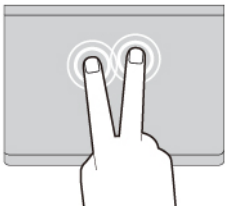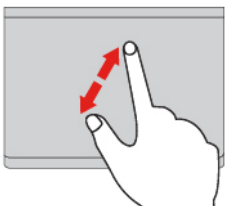
| Akce, kterou chcete provést   | Gesto                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výběr položky.                | <p>Jedno klepnutí jedním prstem.</p>           |
| Otevření položky.             | <p>Dvojitě klepnutí jedním prstem.</p>        |
| Zobrazení kontextové nabídky. | <p>Rychlé dvojitě klepnutí dvěma prsty.</p>  |
| Zvětšení zobrazení.           | <p>Roztažení dvou prstů od sebe.</p>         |
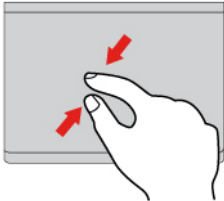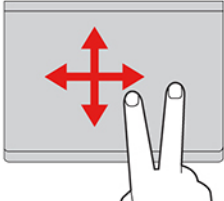
| Akce, kterou chcete provést | Gesto                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmenšení zobrazení.         | <p>Stažení dvou prstů k sobě.</p>                  |
| Procházení položkami.       | <p>Posunutí dvou prstů vodorovně nebo svisle.</p>  |

#### Dotyková gesta třemi a čtyřmi prsty
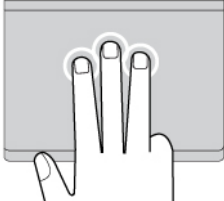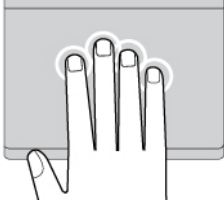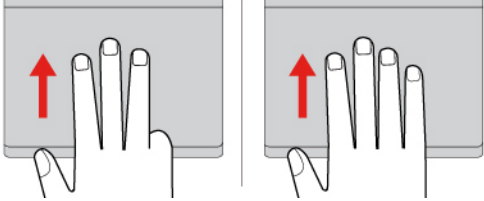
| Akce, kterou chcete provést | Gesto                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otevření okna hledání.      | <p>Jedno klepnutí třemi prsty.</p>               |
| Otevření centra oznámení.   | <p>Jedno klepnutí čtyřmi prsty.</p>              |
| Zobrazení všech oken.       | <p>Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty nahoru.</p>  |
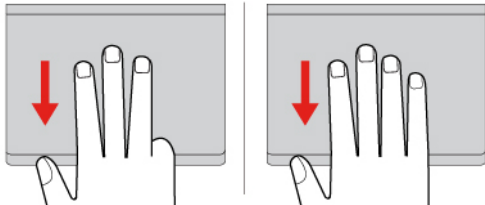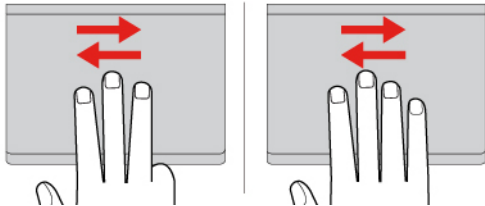
| Akce, kterou chcete provést                     | Gesto                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zobrazení pracovní plochy.                      | <p>Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty dolů.</p>                 |
| Přepínání mezi otevřenými aplikacemi nebo okny. | <p>Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty doleva nebo doprava.</p>  |

## Deaktivace dotykové plošky

Dotyková ploška je ve výchozím nastavení povolena. Deaktivace zařízení:

- Krok 1. Otevřete nabídku **Start** a pak klikněte na položky **Nastavení** → **Bluetooth a zařízení** → **Touchpad**.
- Krok 2. V části **Touchpad** vypněte ovládací prvek **Touchpad**.



## Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)

U počítačů s dotykovou obrazovkou se můžete obrazovky dotýkat přímo prsty a ovládat počítač jednodušším způsobem. Následující části uvádí některá často používaná dotyková gesta.


### Poznámky:

- Některá gesta mohou být dostupná pouze v některých aplikacích.
- Dotykovou obrazovku nelze ovládat prsty v rukavici ani nekompatibilními pery. Dotyková obrazovka by v takovém případě nemusela být citlivá nebo by nemusela reagovat.
- Dotyková obrazovka je citlivé zařízení. Netlačte na obrazovku ani se obrazovky nedotýkejte žádným tvrdým nebo ostrým předmětem. Mohlo by dojít k poruše nebo poškození dotykového panelu.





## Dotykové gesto jedním prstem
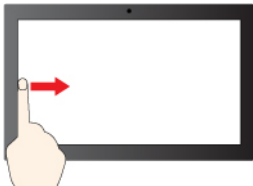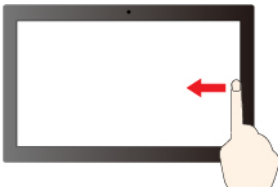
| Akce, kterou chcete provést   | Gesto                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otevřete kontextovou nabídku. | Klepnutí a podržení.<br>                 |
| Otevření panelu s widgety.    | Potáhnutí prstem od levého okraje.<br>   |
| Otevření centra oznámení.     | Potáhnutí prstem od pravého okraje.<br> |

## Dotykové gesto dvěma prsty
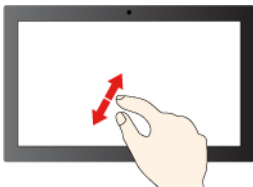
| Akce, kterou chcete provést | Gesto                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmenšení zobrazení.         | Posunutí dvou prstů směrem k sobě.<br> |
| Zvětšení zobrazení.         | Roztažení dvou prstů od sebe.<br>      |

## Dotykové gesto třemi a čtyřmi prsty
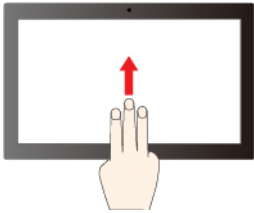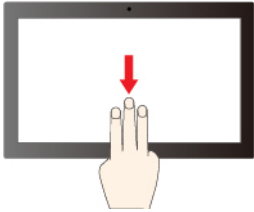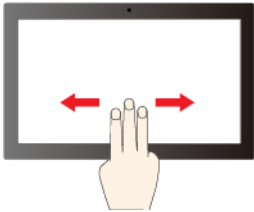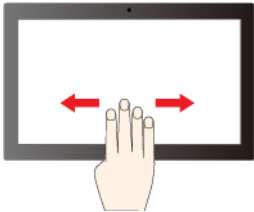
| Akce, kterou chcete provést      | Gesto                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zobrazení všech otevřených oken. | Potáhnutí třemi prsty nahoru.<br>                 |
| Zobrazení pracovní plochy.       | Potáhnutí třemi prsty dolů.<br>                   |
| Přepínání aplikací.              | Potáhnutí třemi prsty doleva nebo doprava.<br>   |
| Přepínání pracovních ploch.      | Potáhnutí čtyřmi prsty doleva nebo doprava.<br> |

### Povolení dotykových gest třemi a čtyřmi prsty (u vybraných modelů)

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **dotykové gesto** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Zapněte přepínač **dotykových gest třemi a čtyřmi prsty**.

### Co dělat v případě, že dotyková obrazovka není citlivá nebo nereaguje

Při odstraňování problémů s dotykovou obrazovkou postupujte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Vypněte počítač.
- Krok 2. Otisky prstů nebo prach z dotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamáchejte hadřík do čisticidel.
- Krok 3. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda dotyková obrazovka funguje správně.

- Krok 4. Pokud dotyková obrazovka správně nefunguje, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. Aktualizujte systém Windows podle pokynů na obrazovce.
- Krok 6. Po aktualizaci systému Windows zkontrolujte, zda dotyková obrazovka funguje správně.
- Krok 7. Pokud dotyková obrazovka nadále nefunguje správně, mohlo dojít k jejímu poškození. Můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo a vyžádat si další pomoc.


## Připojení k externímu displeji

K počítači lze připojit projektor nebo monitor a použít ho při prezentacích nebo jako rozšíření pracovní plochy.

### Připojení monitoru kabelem

Při použití kabelu můžete monitor k počítači připojit pomocí konektoru USB-C nebo konektoru HDMI.

Pokud počítač externí monitor nedetekuje, klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli na pracovní plochu a poté vyberte **Nastavení zobrazení**. Poté podle pokynů na obrazovce detekujte externí displej.

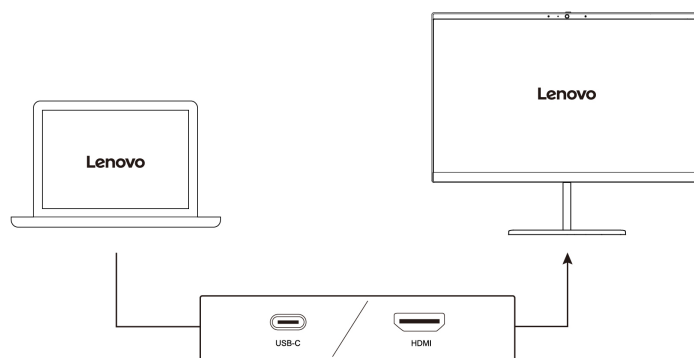

### Podporované rozlišení

V následující tabulce jsou uvedena maximální podporovaná rozlišení externího monitoru.

| Připojení k externímu displeji | Podporované rozlišení                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konektor USB-C (Thunderbolt 4) | Až 5K při 60 Hz                                                                                                                    |
| Konektor HDMI                  | Až 8K při 60 Hz<br><b>Poznámka:</b> Maximální podporované rozlišení až 8K při 60 Hz, pokud jsou nainstalovány dva paměťové moduly. |

**Poznámka:** Podporována může být i obnovovací frekvence vyšší než 60 Hz. Pokud nastavíte obnovovací frekvenci vyšší než 60 Hz, pravděpodobně se omezí maximální rozlišení.

Konektor HDMI podporuje standard HDMI 2.1 (až 8K při 60 Hz). Slouží k připojení kompatibilních digitálních zvukových zařízení nebo monitorů, například HDTV.

### Připojení k bezdrátovému monitoru

Chcete-li použít bezdrátový monitor, zkontrolujte, zda počítač i externí displej podporují technologii Miracast®.

Stiskněte klávesu s logem Windows+K a vyberte bezdrátový monitor, ke kterému se chcete připojit.

### **Nastavení režimu zobrazení**

Stiskněte klávesu   nebo klávesy Fn +   a pak vyberte požadovaný režim displeje.

### **Změna nastavení zobrazení**

Můžete změnit nastavení pro displej počítače i externí displej, jako je hlavní nebo sekundární displej, jas, rozlišení a orientace.

Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:

- Krok 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vyberte možnost **Nastavení zobrazení**.
- Krok 2. Vyberte displej, který chcete konfigurovat, a změňte nastavení zobrazení podle svých preferencí.

---

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač

Tato část vám pomůže využívat počítač naplno.

---

### Aplikace Lenovo

Tato část představuje aplikace Lenovo, které rozšiřují možnosti práce s počítačem a zvyšují produktivitu.

### Lenovo Commercial Vantage

Aplikace Lenovo Commercial Vantage (dále jen aplikace Vantage) představuje přizpůsobené univerzální řešení, které vám pomůže udržovat počítač automatickými aktualizacemi a opravami, konfiguracemi nastavení hardwaru a dostupnou uživatelskou podporou.

Chcete-li aplikaci Vantage spustit, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Lenovo Commercial Vantage**.

#### Poznámky:

- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Aplikace Vantage vylepšuje funkce počítače pomocí pravidelných aktualizací. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Vantage, a použijte službu Windows Update, abyste získali nejnovější aktualizace.

Aplikace Vantage umožňuje provádět tyto činnosti:

- Snadno se informovat o stavu zařízení a přizpůsobovat jeho nastavení.
- Stahovat a instalovat aktualizace systému UEFI BIOS, firmwaru a ovladačů, aby byl software počítače stále aktuální.
- Monitorovat stav počítače a zabezpečit ho proti vnějším hrozbám.
- Naskenujte hardware počítače a diagnostikujte problémy s hardwarem.
- Vyhledat (online) stav záruky počítače.
- Získat přístup k *Uživatelské příručce* a užitečným článkům.
- Za účelem čištění dočasně deaktivovat klávesnici, obrazovku, dotykovou plošku a polohovací zařízení TrackPoint.

### Lenovo AI Now (u vybraných modelů)

Lenovo AI Now je osobní asistent s umělou inteligencí, který vám pomůže s hledáním inspirace, psaním textu, shrnutím informací nebo rychlým nastavením počítače. Díky používání místních modelů umělé inteligence může zajistit zabezpečení vašich dat a poskytnout bezpečné prostředí pro práci s umělou inteligencí.

#### Spuštění Lenovo AI Now

Chcete-li spustit Lenovo AI Now, klikněte na ikonu Lenovo AI Now  na hlavním panelu nebo do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Lenovo AI Now**.

#### Prozkoumejte klíčové funkce

- **Knowledge Assistant:** Umožňuje vyhledávat dokumenty, získávat informace, vytvářet shrnutí obsahu a generovat sestavy na základě vaší osobní znalostní báze.

**Poznámka:** Než začnete nástroj Knowledge Assistant používat, je nutné nejprve nainstalovat dokumenty a vytvořit znalostní bázi.

- **PC Assistant:** Pomáhá nastavit a optimalizovat počítač. Poskytuje inteligentní funkce nastavení a může vás rychle spojit se službami společnosti Lenovo. Můžete například požádat AI Now, ať vám pomůže zapnout režim péče o oči nebo vyhledat nejbližší servisní středisko.

#### Poznámky:

- Chcete-li rychle chatovat s Lenovo AI Now, můžete stisknutím kláves Ctrl+Q spustit mini okno AI Now.
- Lenovo AI Now provádí za účelem vylepšování funkcí a zpřístupňování nejnovějších technologií umělé inteligence pravidelné aktualizace. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní. Nejnovější informace o Lenovo AI Now najdete na stránce [https://support.lenovo.com/solutions/lenovo-ai-apps#lenovo\\_ai\\_now](https://support.lenovo.com/solutions/lenovo-ai-apps#lenovo_ai_now).
- Tato aplikace je k dispozici v některých zemích a oblastech.

## Lenovo View (u vybraných modelů)


Lenovo View je aplikace, která zlepšuje kvalitu kamery a nabízí funkce pro spolupráci v některých běžných aplikacích pro videohovory.

#### Přístup k Lenovo View

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Lenovo View** a stiskněte klávesu Enter.


#### Prozkoumejte klíčové funkce

- **Nástroj pro vylepšení videa:** Zvyšuje kvalitu videa (jas, kontrast a barvy) a snižuje šum a vylepšuje tak videohovory za špatných světelných podmínek.

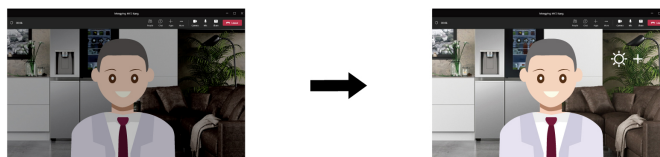

- **Spolupráce**

- **Odstranění pozadí:** Zakryjte během videohovoru pozadí, aby byl obraz zaměřen na vás.

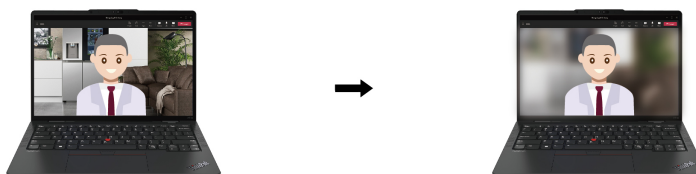

- **Automatické výřezy:** Při videohovoru automaticky udržuje váš obličej uprostřed obrazu, když se pohnete.




- **Virtuální prezentující:** Můžete zobrazovat svůj obličej přes jakékoli materiály, které chcete ostatním ukazovat jako prezentaci.




#### • Soukromí

- **Upozornění na ochranu soukromí:** Když se vám někdo začne dívat přes rameno, na obrazovce počítače se zobrazí výstražná ikona.

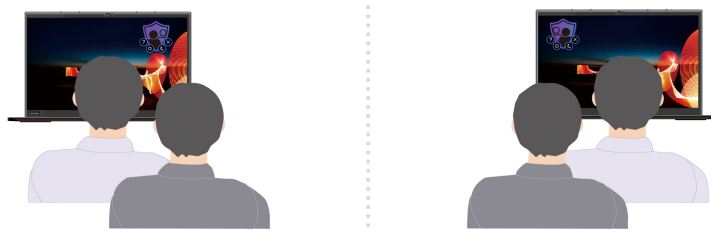


- **Ochrana soukromí:** Když se vám někdo začne dívat přes rameno, obrazovka se rozmaže. Rozostření zrušíte stisknutím kláves Alt + F2.

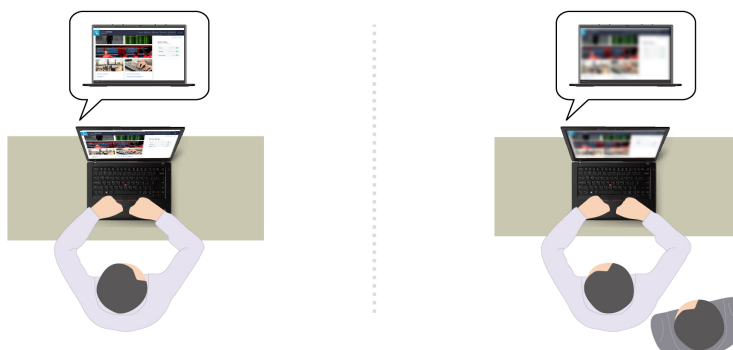

#### • Wellness

- **Upozornění na držení těla:** Když se nahnete směrem k obrazovce, upozorní vás, abyste upravili držení svého těla.

- **Zraková pohoda:** Každých 20 minut vám připomene, abyste na 20 sekund odvrátili zrak od obrazovky a nechali ho tak odpočinout.

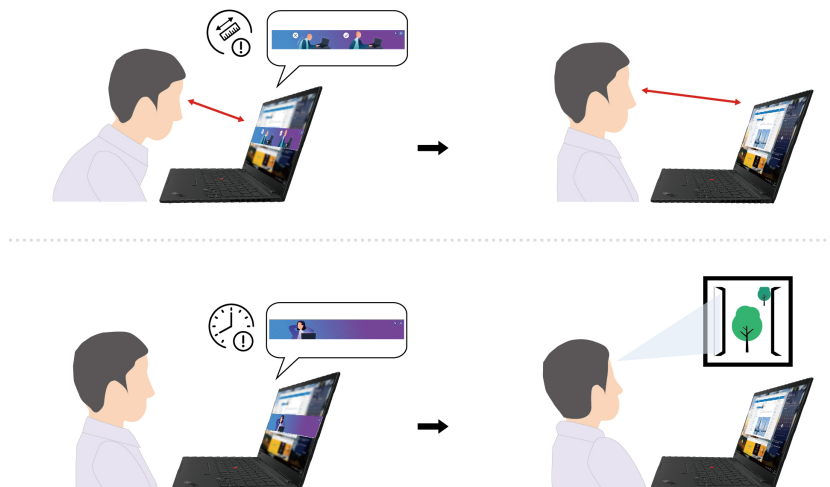

#### Poznámky:

- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Funkce fungují pouze při otevřené záklapce kamery.
- Je možné, že některé funkce nepůjde používat současně.
- Aplikace Lenovo View pravidelně aktualizuje funkce, aby vylepšila vaši zkušenost s používáním kamery a videohovory. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

## TrackPoint Quick Menu

TrackPoint Quick Menu je aplikace, kterou lze ovládat pomocí kliknutí. Nabízí rychlý přístup k funkcím, jako je kamera a mikrofon. Nastavení funkcí si můžete v aplikaci upravit.

### Spuštění nabídky TrackPoint Quick Menu

Poklepáním na TrackPoint zařízení spustíte TrackPoint Quick Menu. Jako gesto pro spuštění můžete také nastavit jediné kliknutí.

**Poznámka:** Pokud se nabídka TrackPoint Quick Menu po použití gesta pro spuštění nezobrazí, může to být způsobeno posunutím kolíku zařízení TrackPoint v důsledku použití příliš velké síly. Počkejte 15 až 30 sekund a zkuste to znovu.

Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:

- Krok 1. Klikněte na informační okno ⓘ a pak klikněte na **UPŘESNIT NASTAVENÍ**.
- Krok 2. V části **Spuštění rychlé nabídky** vyberte **jediným kliknutím**.

Nabídka TrackPoint Quick Menu je standardně zapnuta. Chcete-li zakázat nebo zapnout gesto klepnutí, stiskněte klávesy Fn+G. Pokud je zakázáno, nelze ho spustit klepnutím na kolíku zařízení TrackPoint.



## Používání nabídky TrackPoint Quick Menu

Po kliknutí na tlačítko úprav  můžete změnit uspořádání prvků na panelu náhledu nebo si můžete rychlou nabídku přizpůsobit přetažením prvků napravo na panel náhledu.

- **Kamera**

Upravit jas a kontrast kamery a obnovit nastavení do výchozího stavu můžete kliknutím na resetovací tlačítko .

- **Mikrofon**

Ztlumit počítač nebo nastavit zvukový efekt mikrofону můžete výběrem následujících režimů:

- Středový režim: Zaznamenání hlasu mluvčího.
- Prostorový režim: Zaznamenání hlasu mluvčího a okolního zvuku.

**Poznámka:** Pokud není interní mikrofon podporován systémem Dolby nebo je ovladač Dolby deaktivován, zobrazí se místo něj seznam vstupních zařízení. Seznam obsahuje možnosti a jeden panel hlasitosti pro testování mikrofónu.

- **Hlasové diktování**

Řeč můžete převést na text v textovém poli. Kliknutím na možnost **SPUSTIT HLASOVÉ DIKTOVÁNÍ** otevřete textové pole.

- **Baterie**

Životnost baterie můžete prodloužit a její stav zlepšit nastavením meze nabíjení na hodnotu pod 100 %.

Pro nastavení meze funkce povolte a klikněte na možnost **ÚPRAVA LIMITU**. Poté v aplikaci Vantage nastavte mez nabíjení.

- **Přehrávání zvuku**

Můžete si vybrat upřednostňované výstupní zařízení a nastavit hlasitost vybraného kanálu nebo jej ztlumit.

- **Potlačení šumu**

Můžete použít vlastní hluk na pozadí a hluk od ostatních účastníků schůze.

- Vypnuto: Vypne funkci potlačení šumu.
- Nízké: Nízká úroveň potlačení hluku na pozadí.
- Vysoké: Potlačení veškerého hluku z pozadí kromě řeči.

**Poznámka:** Tato funkce nefunguje, je-li vypnuta funkce Dolby Voice. Chcete-li získat pomoc s jejím zapnutím, klikněte na odkaz v části **POTLAČENÍ HLUKU**.

- **Rychlé čištění**

Za účelem čištění počítače můžete dočasně deaktivovat klávesnici, obrazovku, dotykovou plošku a polohovací zařízení TrackPoint.

**Poznámka:** Prvky se mohou lišit v závislosti na pravidelných aktualizacích. Podrobnosti o verzi nainstalované v počítači získáte, když kliknete na informační okno ⓘ v pravém horním rohu stránky a následně na **DALŠÍ INFORMACE**.

---

## Copilot ve Windows

Copilot v systému Windows je asistent s umělou inteligencí, který pomáhá zvýšit efektivitu práce a kreativitu.

Chcete-li získat přístup ke službě Copilot v systému Windows, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte klávesu Copilot .
- Klikněte na ikonu Copilot  na hlavním panelu.

### Hlavní funkce

- Poskytuje odpovědi nebo návrhy na vaše dotazy prostřednictvím živého chatu. Můžete se například služby Copilot zeptat, jak změnit heslo do systému Windows.
- Pomůže vám analyzovat obrázek kliknutím na tlačítko obrázku v pravém dolním rohu okna chatu. Můžete například požádat službu Copilot, aby shrnula vámi nahraný obrázek.

### Poznámky:

- Tato aplikace nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupná.
- Tato aplikace provádí pravidelné aktualizace funkcí. Prozkoumejte tuto aplikaci ve svém skutečném uživatelském rozhraní.

---

## Kalibrace barev (u vybraných modelů)

Funkce kalibrace barev z výroby umožňuje vykreslovat barevné obrázky nebo grafiku na displeji tak, aby se co nejvíce blížila původnímu záměru.

Tato funkce je k dispozici u modelů počítačů s předinstalovaným programem X-Rite Color Assistant.

## Přepínání mezi barevnými profily

U počítačů s funkcí kalibrace barev z výroby jsou barevné profily předinstalované. Mezi barevnými profily můžete podle potřeby přepínat s použitím následujícího postupu.

Krok 1. Klepnutím na trojúhelníkovou ikonu v oznamovací oblasti systému Windows zobrazíte skryté ikony. Potom klikněte pravým tlačítkem myši .

Krok 2. Podle pokynů na obrazovce vyberte požadovaný profil.

## Instalace nebo obnovení barevných profilů

Společnost Lenovo poskytuje zálohu barevných profilů ve službě Lenovo Cloud. Barevné profily můžete v různých situacích nainstalovat nebo obnovit podle níže uvedených pokynů.

## Při ztrátě nebo poškození barevných profilů

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození barevného profilu, zobrazí se okno s připomínkou, že je třeba barevné profily obnovit.

Když v okně s výzvou kliknete na tlačítko **Yes**, barevné profily se automaticky obnoví ze služby Lenovo Cloud.

## Po výměně displeje

Pokud autorizovaný poskytovatel služeb společnosti Lenovo vyměnil displej, nainstalujte podle následujících pokynů nové barevné profily.

- Krok 1. Připojte počítač k síti a zavřete program X-Rite Color Assistant.
- Krok 2. Přejděte do složky C:\Program files (x86)\X-Rite Color Assistant a vyhledejte soubor ProfileUpdaterForDisplayReplacement.exe.
- Krok 3. Poklepejte myší na soubor EXE. Dále podle pokynů na obrazovce zadejte sériové číslo displeje a klikněte na tlačítko **Submit**.

Po úspěšné instalaci nových barevných profilů se zobrazí okno s výzvou.

## Při instalaci nového operačního systému

Pokud instalujete nový operační systém, přeinstalujte barevné profily podle následujících pokynů.

- Krok 1. Připojte počítač k síti a spusťte předinstalovanou aplikaci X-Rite Color Assistant.

**Poznámka:** Pokud je aplikace odinstalována, znovu ji nainstalujte pomocí instalačního balíčku, který stáhněte z adresy <https://support.lenovo.com/downloads/DS540353>.

- Krok 2. Přejděte na **Settings (Nastavení) → Restore profiles (Obnovit profily)**. Aplikace automaticky stáhne a nainstaluje své jedinečné barevné profily z cloudu společnosti Lenovo.

---

## Inteligentní chlazení

Funkce Inteligentní chlazení pomáhá upravovat spotřebu energie, rychlost ventilátoru, teplotu počítače a jeho výkon.

**Poznámka:** Ve vyváženém režimu nebo v režimu nejlepšího výkonu se vyvarujte delšímu kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části těla s některou horkou částí počítače (10 sekund nebo déle).

| Režim                    | Doporučené situace                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nejefektivnější napájení | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chcete, aby počítač byl tišší a chladnější.</li><li>• Chcete maximalizovat výdrž baterie.</li></ul>                                                                                              |
| Balanced                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Máte v plánu po určitou dobu často přepínat mezi jednotlivými úlohami počítače.</li><li>• Dáváte přednost dosažení rovnováhy mezi výkonem zařízení a teplotou a hlučností ventilátoru.</li></ul> |
| Nejlepší výkon           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chcete, aby počítač dosahoval nejvyššího výkonu.</li><li>• Je pro vás přijatelná vyšší hlučnost větráku a vyšší teplota.</li></ul>                                                               |

## Přepínání mezi režimy

Mezi upřednostňovanými režimy můžete přepínat stisknutím klávesy F8 nebo následujícím způsobem:

- Krok 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu baterie v oblasti rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
- Krok 2. Klikněte na možnost **Nastavení napájení a spánku**.
- Krok 3. Vyhledáte část **Režim napájení** a vyberete upřednostňovaný režim.

## Instalace ovladačů Intelligent Thermal Solution (ITS)

Při instalaci ovladačů Intelligent Thermal Solution (ITS) postupujte podle níže uvedených pokynů.

Pokud přeinstalujete operační systém Windows, výchozí nastavení inteligentního chlazení může mít různé hodnoty. Doporučujeme stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladač Intelligent Thermal Solution (ITS). Chcete-li stáhnout ovladač ITS, postupujte následovně:

- Krok 1. Navštivte webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com>.
- Krok 2. Do vyhledávacího pole zadejte výraz **ovladač Intelligent Thermal Solution** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 3. Vyberte nejnovější ovladač a podle pokynů na obrazovce ovladač stáhněte.

---

## Použití funkce Chladný a tichý režim na klíně

Funkce Chladný a tichý režim na klíně pomáhá s chlazením přehřátého počítače. Případný dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný. Pokud rádi používáte počítač na klíně, doporučujeme, abyste v systému UEFI BIOS povolili funkci Chladný a tichý režim na klíně:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Zvolte možnost **Config → Power**.
- Krok 3. Zapněte přepínač **Cool and Quiet on lap mode (Chladný a tichý režim na klíně)**.
- Krok 4. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opusťte nabídku UEFI BIOS.

---

## Řízení napájení

Informace v této části použijte, abyste dosáhli nejlepší rovnováhy mezi výkonem a účinností napájení.

### Kontrola stavu baterie

Kontrola stavu baterie napomáhá správnému používání počítače.

Stav baterie zkontrolujete pomocí nabídky **Nastavení → Systém**. Další informace o baterii najdete v popisu aplikace Vantage.

### Nabíjení počítače z elektrické sítě

Napájecí zdroj napájecího adaptéru:


- Výkon: 140 W
- Vstup se sinusovým průběhem, 50 Hz až 60 Hz

- Vstupní parametry napájecího adaptéru: 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz
- Výstupní výkon napájecího adaptéru: 28 V DC, 5 A

Pokud zjistíte, že je baterie téměř vybitá, připojte počítač k síťovému napájení pomocí dodaného napájecího adaptéru a nabíjte ji. 140W napájecí adaptér podporuje funkci rychlého nabíjení, baterie se při vypnutém počítači nabije na 80 % přibližně za jednu hodinu. Skutečná doba nabíjení závisí na kapacitě baterie, fyzikálním prostředí a na tom, zda při nabíjení počítač používáte.

Nabíjení baterie ovlivňuje také její teplota. Baterii doporučujeme nabíjet při teplotě mezi 10 °C a 35 °C.

**Poznámka:** K některým modelům nemusí být dodán napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Produkt nabíjejte pouze certifikovanými adaptéry a napájecími kabely, které splňují požadavky příslušných národních norem (například UL/EN/IEC 62368-1). Doporučujeme používat adaptéry schválené společností Lenovo. Neschválené adaptéry mohou představovat nebezpečí. Další informace najdete na stránce <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.

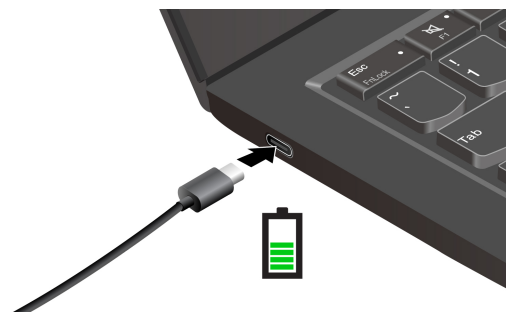


## Zajištění co nejdelší životnosti baterie

Chcete-li dosáhnout co nejdelší životnosti baterie, řiďte se následujícími pokyny.

- Baterii používejte tak dlouho, dokud nebude vybitá, a před dalším použitím ji zcela nabíjte. Jakmile je baterie plně nabitá, musí se vybit na 94 % a méně ještě dříve, než bude povoleno nové nabíjení.
- Pokud se baterie intenzivně nevyužívá, nenechávejte ji plně nabitou. Další informace naleznete na kartě **Nastavení baterie** v části **Napájení** aplikace Vantage.
- Baterie může optimalizovat kapacitu plného nabití podle vašeho používání. Po delší době nemusí být k dispozici plná kapacita baterie, dokud ji nevybijete na 20 % kapacity a zcela nedobijete. Další informace naleznete na kartě **Nastavení baterie** v části **Napájení** aplikace Vantage.

## Nabíjení počítače pomocí funkce nabíjení P-to-P 2.0

Oba konektory USB-C (Thunderbolt 4) v počítači disponují funkcí nabíjení P-to-P 2.0 (Peer to Peer 2.0), která je jedinečná pro produkty Lenovo.

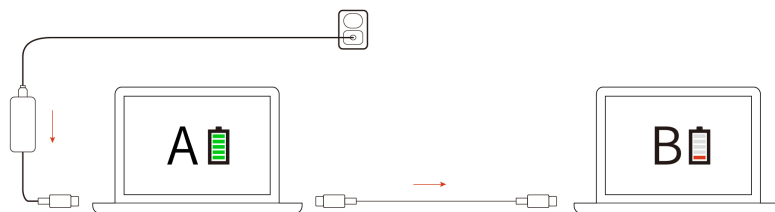

**Poznámka:** Skutečná rychlost nabíjení počítače se bude lišit v závislosti na mnoha faktorech, např. na zbývajících energiích baterie obou počítačů, na výkonu napájecího adaptéru nebo na tom, zda budete používat oba počítače.

Chcete-li tuto funkci používat, zkontrolujte následující: v systému UEFI BIOS na počítačích jsou povoleny funkce **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**, aby tato funkce fungovala, i pokud jsou počítače vypnuté nebo v režimu hibernace. Postup povolení funkcí **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Klikněte na položky **Config → USB** a pak povolte funkce **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**.

## Změna nastavení napájení

Podle pokynů změňte nastavení napájení podle potřeby.

U počítačů kompatibilních se standardem ENERGY STAR® se po stanovené době nečinnosti počítače napájeného ze sítě ve výchozím nastavení uplatní následující schéma úspory energie:

- Vypnutí obrazovky: Po 5 minutách
- Přechod počítače do režimu spánku: Po 5 minutách

Chcete-li změnit schéma napájení, funkci hlavního vypínače a další nastavení, postupujte následovně:

- Krok 1. Přejděte na **Ovládací panely** a zobrazte buď velké nebo malé ikony.
- Krok 2. Klepněte na **Možnosti napájení**.
- Krok 3. Změňte nastavení podle potřeby.

---

## Přenos dat

Rychle sdílejte své soubory mezi zařízeními se stejnými funkcemi pomocí vestavěné technologie Bluetooth nebo NFC. Data lze přenášet také pomocí karet microSD nebo SmartCard.

## Připojení k zařízení Bluetooth

K počítači lze připojit všechny druhy zařízení s podporou Bluetooth – například klávesnici, myš, smartphone nebo reproduktory. Chcete-li zajistit úspěšné připojení, umístěte zařízení do vzdálenosti nejvýše 10 metrů (33 stop) od počítače.

### Klasické párování

Informace v této části vám pomohou připojit se k zařízení Bluetooth pomocí klasického párování.

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Bluetooth** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Zapněte funkci Bluetooth na počítači i na zařízení Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení je zjistitelné.
- Krok 3. Vyberte zařízení, až se zobrazí v seznamu **Přidat zařízení**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Rychlé párování

Informace v této části vám pomohou připojit se k zařízení Bluetooth pomocí rychlého párování.

Pokud zařízení Bluetooth podporuje rychlé párování, postupujte následovně:

- Krok 1. Na stránce nastavení Bluetooth povolte oznámení k připojení pomocí rychlého párování.
- Krok 2. Zapněte funkci Bluetooth na počítači i na zařízení Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení je zjistitelné.
- Krok 3. Jakmile se na počítači zobrazí oznámení k připojení pomocí rychlého párování, klikněte na **Připojit**.

## Nastavení připojení NFC (u vybraných modelů)


Jednoduchým přiložením můžete navázat spojení mezi počítačem a jiným zařízením vybaveným funkcí NFC na vzdálenost několika centimetrů nebo palců.

Pokud počítač podporuje NFC, je u dotykové plošky značka nebo štítek NFC .

Postup zapnutí NFC:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Režim V letadle** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Ujistěte se, že je režim v letadle vypnutý, a zapněte funkci NFC.

Pomocí funkce NFC lze klepnutím jednoduše navázat spojení mezi počítačem a jiným zařízením vybaveným funkcí NFC na vzdálenost několika centimetrů nebo palců. Spárování s kartou NFC nebo s chytrým telefonem:

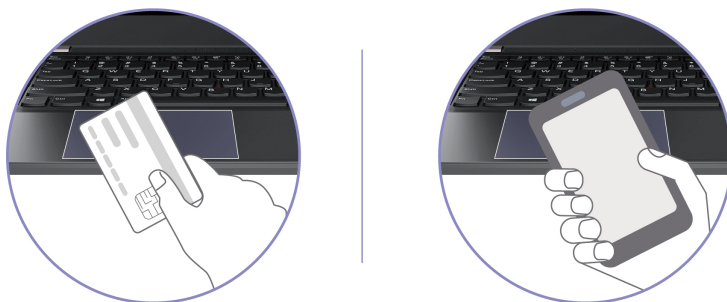


**Poznámka:** Ujistěte se, že je karta NFC ve formátu výměny dat NFC (NDEF, NFC Data Exchange Format), jinak ji tablet nenajde.

## Používání karty SD (u vybraných modelů)

Data můžete přenášet na paměťové kartě SD.

**Vložení nebo vyjmutí karty**

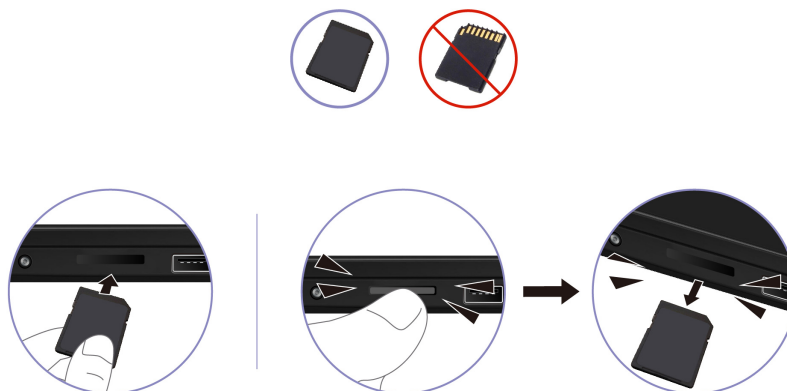


- Krok 1. Klepnutím na trojúhelníkovou ikonu v oznamovací oblasti systému Windows zobrazíte skryté ikony.
- Krok 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu s výzvou k bezpečnému odebrání hardwaru a vysunutí média.
- Krok 3. Vyberte odpovídající položku, aby bylo možné odebrat kartu z operačního systému Windows.
- Krok 4. Zatlačte na kartu a vyjměte ji z počítače. Atrapu karty si ponechejte k dalšímu použití.

## Použití karty Smart Card (u vybraných modelů)

Data můžete přenášet na kartě smart card.

Podporované technické údaje karet SmartCard: 85,60 mm × 53,98 mm (3,37" × 2,13")

**Upozornění:** Karty SmartCard se zářezy nejsou podporovány. Nevkládejte takovou kartu SmartCard do slotu pro kartu SD v počítači. Jinak by mohlo dojít k poškození čtečky.

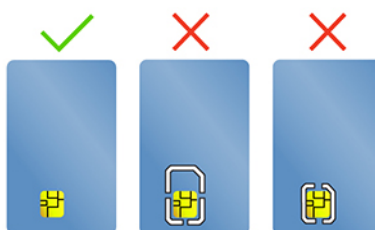

---

## Kapitola 4. Zajištění počítače a informací


Počítač může chránit vaše soukromí a informace pomocí určitých funkcí ochrany soukromí.

---

### Zamknout počítač

Uzamkněte počítač ke stolu, lavici nebo jinému pevnému objektu pomocí kompatibilního bezpečnostního kabelového zámku.

**Poznámka:** Slot podporuje kabelové zámky, které vyhovují standardům zámků Kensington NanoSaver® s technologií zamykání Cleat™. Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkového zařízení a bezpečnostní funkce. Za zámkové zařízení a bezpečnostní funkci nenese společnost Lenovo odpovědnost. Kabelové zámky můžete zakoupit na <https://smartfind.lenovo.com>.

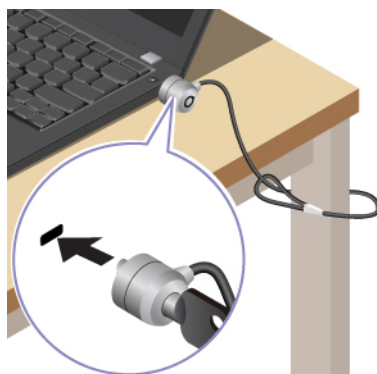

---

### Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů)


Snímač otisku prstu je zabudován do hlavního vypínače. Počítač můžete zapnout a přihlásit se pomocí otisku prstu. Díky tomu není nutné zadávat složitá hesla, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.

Otisky prstu zaregistrujete takto:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Vyberte **Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte otisk prstu.

**Poznámka:** Doporučujeme vám přitisknout během registrace prst na střed klávesy se snímačem otisku prstu a pro případ poranění prstů si zaregistrovat více než jeden otisk prstu. Po registraci budou otisky prstu automaticky přiřazeny k heslům systému Windows.

- Krok 3. Přihlaste se pomocí svého otisku prstu. Jestliže kontrolka snímače otisku prstu svítí zeleně, můžete svou totožnost ověřit přiložením prstu na snímač otisku prstu.

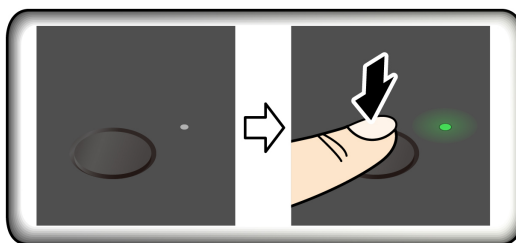

**Poznámka:** Otisky prstu můžete přiřadit k heslu pro spuštění a k heslu NVMe. Viz „Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)“ na stránce 39.

#### Rady pro údržbu:

- Povrch snímače otisku prstu nepoškrábejte žádným tvrdým ani ostrým předmětem.
- Snímač nepoužívejte ani se jej nedotýkejte vlhkým, špinavým, zvrásněným nebo poraněným prstem.

---

### Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)

K počítači se můžete přihlásit pomocí rozpoznávání obličeje. Umožňuje přesné a bezpečné ověřování.

U modelů vybavených záklopkou webové kamery je potřeba před použitím funkce rozpoznání obličeje Windows Hello odsunout tuto záklopku zakrývající objektiv kamery.

Nastavení rozpoznávání obličeje a odemykání počítače pomocí obličeje:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Vyberte **Rozpoznávání obličeje (Windows Hello)** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte své ID obličeje.

---

### Uzamčení při odchodu (u vybraných modelů)

Počítač podporuje funkci uzamčení při odchodu využívající ultrazvukovou rozpoznávání přítomnosti osoby, která zvyšuje úroveň zabezpečení a prodlužuje výdrž baterie.



### Změna nastavení

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci Uzamčení při odchodu, postupujte takto:

- Krok 1. Otevřete nabídku **Start** a pak klikněte na **Nastavení → Systém → Napájení a baterie → Časové limity obrazovky, režimu spánku a hibernace**.
- Krok 2. Zapněte nebo vypněte přepínač **Vypnout obrazovku, když odejdu**.

---

## Chraňte data před výpadkem napájení

Jednotka SSD M.2 NVMe (Non-Volatile Memory express) je vybavena jedinečnou funkcí PLP (Power Loss Protection, ochrana proti výpadku napájení) společnosti Lenovo, která brání ztrátě nebo poškození dat.

Pokud počítač nereaguje, může být nutné jej vypnout stisknutím a podržením hlavního vypínače na několik sekund. V takovém případě funkce PLP umožňuje včasné uložení dat do počítače. Není však zaručeno, že budou uložena všechna data ve všech případech.

Typ jednotky SSD M.2 zjistíte takto:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem otevřete stisknutím klávesy F10 okno diagnostického nástroje Lenovo.
- Krok 2. Na kartě TOOLS vyberte pomocí kláves se šipkami možnosti **SYSTEM INFORMATION** → **STORAGE**.
- Krok 3. Vyhledejte oddíl **Device Type** a zkontrolujte informace.

---

## Omezený režim USB-C


Omezený režim USB-C je bezpečnostní funkce umožňující zakázat přenos dat přes konektory USB-C a současně zachovat funkci nabíjení prostřednictvím těchto konektorů. Pomáhá zabránit kopírování dat z počítače na úložná zařízení USB připojená k počítači. Když tuto funkci povolíte, můžete používat veřejné dobíjecí stanice USB, například dobíjecí stanice v kavárnách nebo hotelových recepcích, bez obav z úniku dat přes konektor USB-C.

### Poznámky:

- Před použitím této funkce se ujistěte, zda baterie je nabitá alespoň na 5 %. Jinak nebude možné tuto funkci povolit.
- Tuto funkci lze povolit nebo zakázat pomocí kombinace kláves, a to jen tehdy, když je počítač zapnutý.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, stiskněte klávesy Fn+U a pak klávesy Fn+S.

Když je tato funkce zapnutá, po připojení zařízení USB krátce zabliká kontrolka LED.

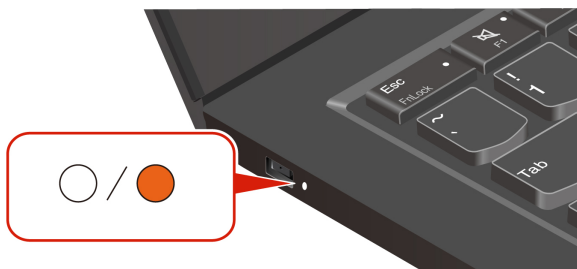

---

## Hesla pro systém UEFI BIOS

Chcete-li zvýšit bezpečnost počítače, můžete nastavit hesla v systému UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System).

## Typy hesel

Neoprávněnému přístupu k počítači lze zabránit nastavením hesla pro spuštění, hesla administrátora, hesla správy systému nebo hesla NVMe v systému UEFI BIOS.

Po probuzení počítače z režimu spánku však nebudete vyzváni k zadání jakékoli hesla systému UEFI BIOS.

### Heslo pro spuštění

Nastavíte-li heslo pro spuštění, po každém zapnutí počítače se zobrazí okno s výzvou k zadání hesla. Zadejte správné heslo k používání počítače.

### Heslo administrátora

Heslo administrátora chrání systémové informace uložené v systému UEFI BIOS. Při vstupu do nabídky UEFI BIOS zadejte do zobrazeného okna správné heslo administrátora. Stiskem klávesy Enter můžete také zadávání hesla administrátora přeskočit. Nemůžete však v systému UEFI BIOS měnit většinu voleb konfigurace systémových možností.

Pokud jste nastavili heslo administrátora i heslo pro spuštění, můžete pomocí hesla administrátora získat přístup k počítači, když ho zapnete. Heslo administrátora je nadřazeno heslu pro spuštění.

### Hesla NVMe

Heslo NVMe zabráňuje neoprávněnému přístupu k datům na úložné jednotce. Je-li nastaveno heslo NVMe, je nutné jej zadat při každém přístupu k úložné jednotce.

- **Jedno heslo**

Když je nastaveno jedno heslo NVMe, musí uživatel zadat uživatelské heslo NVMe, aby získal přístup k souborům a aplikacím na úložné jednotce.

- **Dvě hesla (uživatelské + administrátorské)**

Administrátorské heslo NVMe nastavuje a používá administrátor systému. Umožňuje administrátorovi přístup ke všem úložným jednotkám v systému nebo v jakémkoli počítači připojeném ve stejné síti. Administrátor může také jednotlivým počítačům v síti přiřadit uživatelské heslo NVMe. Uživatel počítače může uživatelské heslo NVMe podle libosti změnit, ale jen administrátor může uživatelské heslo NVMe odebrat.

Při výzvě k zadání hesla NVMe můžete stisknutím klávesy F1 přepínat mezi administrátorským a uživatelským heslem NVMe.

**Poznámky:** Heslo NVMe není dostupné v následujících situacích:

- Je-li v počítači instalována úložná jednotka kompatibilní se zařízením TCG (Trusted Computing Group) Opal a software správy TCG Opal a je-li tento program zapnut, není heslo pevného disku dostupné.
- V počítači je nainstalována úložná jednotka eDrive s předinstalovaným operačním systémem Windows.

### Heslo správy systému

Heslo správy systému může chránit i systémové informace uložené v systému UEFI BIOS jako heslo administrátora, ale standardně má nižší oprávnění. Heslo správy systému lze nastavit v nabídce UEFI BIOS nebo pomocí funkce WMI (Windows Management Instrumentation) v rozhraní správy klienta Lenovo.

Chcete-li řídit funkce související se zabezpečením, můžete pro heslo správy systému povolit stejná oprávnění jako u hesla administrátora. Postup úpravy oprávnění hesla správy systému pomocí nabídky UEFI BIOS:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte volby **Security → Password → System Management Password Access Control**.
- Krok 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Pokud jste nastavili heslo administrátora i heslo správy systému, bude mít heslo administrátora vyšší oprávnění než heslo správy systému. Pokud jste nastavili heslo správy systému i heslo pro spuštění, bude mít heslo správy systému vyšší oprávnění než heslo pro spuštění.

## Nastavení, změna nebo odstranění hesla

Heslo nastavte, změňte nebo odstraňte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Pomocí kurzorových kláves vyberte v nabídce volbu **Security → Password**.
- Krok 3. Vyberte typ hesla. Poté podle pokynů na obrazovce nastavte, změňte nebo vymažte heslo.

Hesla byste si měli poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud některá svoje hesla zapomenete, na žádné případné potřebné opravné akce se záruka vztahovat nebude.

### Co dělat v případě, že zapomenete heslo pro spuštění

Pokud zapomenete heslo pro spuštění, můžete ho podle následujících pokynů odebrat.

Pokud jste nastavili heslo administrátora nebo heslo správy systému a pamatujete si je:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem ihned stiskněte klávesu F1.
- Krok 2. Ke vstupu do nabídky UEFI BIOS použijte heslo administrátora nebo heslo správy systému.
- Krok 3. Pomocí kurzorových kláves vyberte volby **Security → Password → Power-On Password**.
- Krok 4. Do pole **Enter Current Password** zadejte stávající heslo administrátora nebo heslo správy systému. Poté ponechejte pole **Enter New Password** prázdné a dvakrát stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. V okně Changes have been saved stiskněte klávesu Enter.
- Krok 6. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opusťte nabídku UEFI BIOS.

Nemáte-li nastavené heslo administrátora ani heslo pro správu systému, požádejte o odebrání hesla pro spuštění autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo.

### Co dělat v případě, že zapomenete heslo správy systému

Pokud zapomenete heslo pro správu systému, můžete ho podle následujících pokynů odebrat.

Máte-li nastavené heslo administrátora a pamatujete si jej:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem ihned stiskněte klávesu F1.
- Krok 2. Zadejte heslo administrátora a vstupte do nabídky UEFI BIOS.

- Krok 3. Pomocí kurzorových kláves vyberte volby **Security → Password → System Management Password**.
- Krok 4. Do pole **Enter Current Password** zadejte stávající heslo administrátora. Poté ponechejte pole **Enter New Password** prázdné a dvakrát stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. V okně Changes have been saved stiskněte klávesu Enter.
- Krok 6. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opusťte nabídku UEFI BIOS.

Nemáte-li nastavené heslo administrátora, požádejte o odebrání hesla pro správu systému autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo.

### Co dělat v případě, že zapomenete heslo NVMe

Pokud zapomenete heslo NVMe, můžete heslo NVMe odebrat podle pokynů.

Pokud zapomenete své heslo NVMe (jedno heslo) nebo uživatelské i administrátorské heslo NVMe (dvě hesla), nemůže společnost Lenovo vaše hesla resetovat ani obnovit data z úložné jednotky. Můžete se obrátit na autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo a nechat si úložnou jednotku vyměnit. Bude účtován poplatek za díly a služby. Pokud je úložná jednotka jednotkou CRU (zákazníkem vyměnitelná součást), můžete také kontaktovat společnost Lenovo a zakoupit novou úložnou jednotku, kterou vložíte místo stávající jednotky sami. Chcete-li zkontrolovat, zda je jednotka úložiště jednotkou CRU, a získat příslušný postup výměny, viz „Seznam CRU“ na stránce 104.

### Co dělat v případě, že zapomenete heslo administrátora

Neexistuje žádný servisní postup, pomocí kterého by bylo možné heslo administrátora odebrat. Můžete se obrátit na autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo a nechat si vyměnit základní desku. Bude účtován poplatek za díly a služby.

### Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)

Přiřazením otisků prstů k heslům získáte rychlý přístup k počítači a datům na úložné jednotce bez zadávání hesla pro spuštění nebo hesla NVMe.

Otisky prstu k heslu pro spuštění a k heslu NVMe přiřadíte následujícím postupem:

- Krok 1. Vypněte počítač a znovu jej zapněte.
- Krok 2. Po vyzvání nechte snímač otisku prstu sejmout prst.
- Krok 3. V případě potřeby zadejte heslo pro spuštění, heslo NVMe nebo obě tato hesla. Přiřazení je nastaveno.

Při příštím spuštění počítače se budete moci přihlásit pomocí otisku prstu, aniž byste zadávali heslo systému Windows, heslo pro zapnutí počítače nebo heslo NVMe. Chcete-li změnit nastavení, stisknutím klávesy F1 přejděte do nabídky UEFI BIOS a potom vyberte **Security → Fingerprint**.

**Upozornění:** Pokud pro přihlášení k počítači vždy používáte otisk prstu, může se stát, že hesla zapomenete. Hesla si запиšte a uložte na bezpečné místo.

---

### Ověřování FIDO (Fast Identity Online)

Tento počítač podporuje funkci ověřování FIDO (Fast Identity Online). Tato funkce funguje jako alternativa k ověřování pomocí hesla a umožňuje ověření bez použití hesla.

Tato funkce funguje pouze v případě, že je v systému BIOS UEFI nastaveno heslo po zapnutí a zařízení USB FIDO2 je zaregistrováno v aplikaci ThinkShield™ Passwordless Power-On Device

Manager. Díky této funkci můžete zapnout počítač buď zadáním hesla pro spuštění, nebo použitím zaregistrovaného zařízení USB FIDO2.

## Registrace zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager

Zaregistrujte zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager podle následujících pokynů.

- Krok 1. Zapněte počítač.
- Krok 2. Během zapínání stiskněte klávesu F12.
- Krok 3. Pokud nastavíte heslo po zapnutí, budete vyzváni k jeho zadání.
- Krok 4. Vyberte **App Menu → ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. Po připojení zaregistrujte zařízení USB FIDO2 následujícím postupem:
  - a. V poli **Discovered Devices** vyberte dostupné zařízení USB FIDO2, které chcete zaregistrovat.
  - b. V zobrazeném okně potvrďte vybrané zařízení kliknutím na **Yes**.
  - c. Pokud nastavíte heslo po zapnutí, budete vyzváni k jeho zadání.
  - d. Zobrazí se okno **User operation request**. Budete vyzváni ke stisknutí tlačítka na připojeném zařízení USB FIDO2. Poté okno zavřete podle pokynů na obrazovce.
  - e. Stisknutím klávesy Esc odejdete a restartujete počítač.

### Poznámky:

- Chcete-li registraci zařízení zrušit, v poli **My Device** klepněte na dostupné zařízení USB FIDO2, jehož registraci chcete zrušit, a proveďte ověření zadáním správného hesla po zapnutí.
- Pokud pro registraci používáte více zařízení USB FIDO2 se společným identifikátorem, bude dostupné jen jedno zařízení.

## Přihlášení do systému s ověřením pro spuštění bez hesla

Chcete-li se přihlásit do systému s ověřením pro spuštění bez hesla, postupujte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač.
- Krok 2. Zobrazí se okno **ThinkShield Passwordless Power-On Authentication**.
- Krok 3. Zasuňte registrované zařízení USB FIDO2, aby mohlo být rozpoznáno.
- Krok 4. Poté podle pokynů na obrazovce stiskněte tlačítko na zařízení USB FIDO2, čímž provedete ověření.
- Krok 5. Po ověření zařízení bude spuštění pokračovat.

**Poznámka:** Do 60 sekund musíte buď zasunout zařízení USB FIDO2, nebo zadat heslo po zapnutí. Jinak se počítač automaticky vypne.

---

## Certifikát administrátora

Certifikát administrátora (známý také jako režim správy bez hesla) umožňuje bezpečnější správu systému UEFI BIOS bez nutnosti zadávání hesla. Tento způsob nahrazuje ověřování pomocí hesla administrátora / hesla pro správu systému, pokud je nějaké nastaveno.

**Poznámka:** Je-li povolen režim certifikátu, heslo administrátora / heslo pro správu systému je automaticky deaktivováno. Pokud je nastaveno heslo pro spuštění / heslo NVMe, režim certifikátu jej umožňuje normálně používat.

Informace o registraci certifikátu najdete v článku [Certificate-based BIOS Authentication](#) (Ověřování systému BIOS na základě certifikátu).

### Otevření nabídky systému BIOS pomocí certifikátu

Po registraci certifikátu jej můžete použít k otevření nabídky systému BIOS.

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1, vyvolá se nabídka BIOS.
2. Zobrazí se kód QR. Naskenováním kódu QR uložíte data požadavku a odešlete je správci IT e-mailem nebo po telefonu.

**Poznámka:** Pokud zvolíte možnost ověření bez kódu QR, uložte si data požadavku na paměťové zařízení USB a odešlete data požadavku správci IT e-mailem nebo telefonicky.

3. Zadejte kód pro odblokování poskytnutý správcem IT a klikněte na tlačítko **OK**.

### Poznámky:

- Kód pro odblokování je jednorázové heslo platné pouze ve výzvě pro přihlášení (v jednom cyklu spuštění) po dobu maximálně dvou hodin.
- Kliknutím na tlačítko **Skip** můžete nabídku nastavení systému BIOS otevřít i bez ověřování. Obnovení certifikátu je však povoleno.

### Obnovení certifikátu

Registrovaný certifikát nelze deaktivovat. Můžete jej obnovit nebo odebrat:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1.
2. Otevřete nabídku systému BIOS pomocí certifikátu nebo přeskočte proces ověření na základě certifikátu.
3. Vyberte **Security → Reset Certificate**.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte kód pro obnovení získaný od správce IT.

---

## Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení

---

### UEFI BIOS

UEFI BIOS je první program, který počítač spustí po zapnutí. Jakmile se počítač zapne, provede systém UEFI BIOS automatický test, který ověří, zda různá zařízení počítače správně fungují.

### Spustíte nabídku systému UEFI BIOS

Zapněte nebo restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte opakovaným stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.

### Navigace v nabídce systému UEFI BIOS

V nabídce systému UEFI BIOS se pohybujte podle pokynů na obrazovce.

V následující tabulce jsou uvedena některá dostupná nastavení nabídky UEFI BIOS. Chcete-li získat více informací o systému UEFI BIOS, například o protokolu událostí systému BIOS, přejděte na adresu <https://pcsupport.lenovo.com> a do vyhledávacího pole zadejte **UEFI BIOS**.

**Poznámka:** Nabídka systému UEFI BIOS se může lišit v závislosti na konfiguraci systému.

| Nabídka          | Úvod                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Main</b>      | V této kategorii se zobrazují obecné informace týkající se produktu, například verze systému UEFI BIOS, typ počítače, sériové číslo systému, předinstalovaná licence na operační systém a protokol událostí systému BIOS. |
| <b>Config</b>    | V této kategorii můžete aktualizovat konfigurace související s nastavením systému, jako je síť, USB, klávesnice, displej, procesor a napájení.                                                                            |
| <b>Date/Time</b> | V této kategorii můžete nastavit datum a čas počítače.                                                                                                                                                                    |
| <b>Security</b>  | V této kategorii můžete nakonfigurovat nastavení vztahující se k zabezpečení, například heslo, otisky prstů nebo dostupnost vstupů a výstupů.                                                                             |
| <b>Startup</b>   | V této kategorii můžete spravovat nastavení související se spouštěním počítače.                                                                                                                                           |
| <b>Restart</b>   | V této kategorii můžete před ukončením nabídky uložit nebo zahodit provedené změny.                                                                                                                                       |

Podrobná nastavení podle názvu produktu si můžete projít, když přejdete na stránku centra simulátorů Lenovo BIOS Simulator Center na adrese <https://download.lenovo.com/bsco/index.html>.

**Poznámka:** Centrum simulátorů Lenovo BIOS Simulator Center nastavení pravidelně aktualizuje. Rozhraní simulátoru systému UEFI BIOS a popis jednotlivých nastavení se mohou lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

### Přizpůsobení výchozích hodnot systému BIOS

Tato funkce umožňuje zálohovat vaše preferované nastavení systému BIOS.

Pomáhá uložit nastavení systému BIOS jako přizpůsobené výchozí nastavení systému BIOS, v případě potřeby ho načíst do aktuálního nastavení systému BIOS a resetovat nastavení do výchozího nastavení.

## Uložení přizpůsobené konfigurace nastavení

Konfiguraci přizpůsobených nastavení uložte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte možnost **Restart → Save Custom Defaults**.
- Krok 3. Volbou **Yes** uložíte přizpůsobenou konfiguraci nastavení.

## Načtení přizpůsobené konfigurace nastavení

Konfiguraci přizpůsobených nastavení načtete podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte možnost **Restart → Load Custom Defaults**.
- Krok 3. Volbou **Yes** načtete přizpůsobenou konfiguraci nastavení, kterou jste uložili.

Chcete-li načíst přizpůsobenou konfiguraci nastavení, můžete také stisknout klávesu F9 a kliknout na možnost **Custom Defaults**.

**Poznámka:** Možnost **Load Custom Defaults** není dostupná, pokud není uloženo žádné přizpůsobené výchozí nastavení systému BIOS.

## Resetování konfigurace nastavení do výchozího nastavení

Konfiguraci nastavení resetujte do výchozího nastavení podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte možnost **Restart → Load Factory Defaults**.
- Krok 3. Volbou **Yes** resetujete konfiguraci nastavení do výchozího nastavení.

Resetovat konfiguraci nastavení do výchozího nastavení můžete také stisknutím klávesy F9 a kliknutím na možnost **Factory Defaults**.

## Rozpoznání tréninku paměti (pouze pro modely s procesorem Intel)

Trénink paměti je proces, který inicializuje paměťový modul a spouští diagnostické testy paměťového modulu v počítači.

K tréninku paměti může dojít během testu POST, a to pokud dojde k jakékoli z následujících situací:

- Výměna paměťového modulu
- Změna nastavení šifrování pomocí technologie Total Memory Encryption v systému UEFI BIOS
- Změna kódu MRC (Memory Reference Code) při aktualizacích systému UEFI BIOS

Při tréninku paměti může být obrazovka prázdná. Na klávesách Esc, F1 a F4 můžete sledovat postupně blikající LED kontrolky, které znázorňují průběh. Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače. Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

---

## RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) je technologie, která poskytuje širší úložné možnosti a vyšší spolehlivost prostřednictvím redundance. Rovněž může zlepšovat spolehlivost ukládání dat a

odolnost proti chybám ve srovnání s úložnými systémy s jednou jednotkou. Ztrátě dat v důsledku selhání úložné jednotky lze zabránit rekonstrukcí chybějících dat ze zbývajících jednotek v poli.

Pole RAID vznikne seskupením několika nezávislých fyzických disků s využitím technologie RAID. Toto pole distribuuje data napříč několika úložnými jednotkami, avšak celé pole se hostitelskému počítači zobrazuje jako jediná úložná jednotka. Vytvoření a používání polí RAID poskytuje vysoký výkon, například vyšší rychlost I/O, protože umožňuje využívat hned několik jednotek současně.

## Požadavky na úložnou jednotku pro jednotlivé úrovně RAID

Tato část uvádí požadavky na úložnou jednotku pro jednotlivé úrovně RAID.

Počítač podporuje následující interní úložné jednotky: jednotka SSD M.2 NVMe (Non-Volatile Memory Express) (u vybraných modelů)

Aby bylo možno využívat podporované úrovně pole RAID, musí být v počítači nainstalovány dvě identické úložné jednotky (dvě jednotky SSD M.2 NVMe se stejnou kapacitou). Je-li nainstalována pouze jedna jednotka nebo dva různé typy jednotek, následující informace neplatí.

Váš počítač podporuje tyto úrovně RAID:

- RAID 0: pole disků striped (chybějící data v důsledku selhání jednotky nelze rekonstruovat)
  - Skládá se ze dvou identických úložných jednotek
  - Podporovaná velikost bloků: 4 kB, 8 kB, 16 kB, 32 kB, 64 kB nebo 128 kB
  - Vyšší výkon bez odolnosti vůči chybám
  - Vyšší riziko ztráty dat v důsledku selhání jedné z jednotek v poli ve srovnání s konfiguracemi bez pole RAID
- RAID 1: zrcadlené pole
  - Skládá se ze dvou identických úložných jednotek
  - Vyšší rychlost čtení dat a 100 % redundance

## Spustit konfigurační program Intel RST

Konfigurační program Intel RST spusťte podle následujících pokynů.

Krok 1. Ujistěte se, že v nabídce systému UEFI BIOS je RAID aktivní.

- a. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- b. Vyberte **Config → Storage → VMD Controller → On**.
- c. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete program.

Krok 2. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.

Krok 3. Vyberte položku **Config → Storage → Intel (R) Rapid Storage Technology** a stiskněte klávesu Enter.

Otevře se okno Intel (R) Rapid Storage Technology a zobrazí se následující možnosti:

**Create RAID Volume:** Vytvořte disk pole RAID. Neexistují-li žádné použitelné úložné jednotky, není tato volba dostupná.

**RAID Volumes:** Potvrďte informací o vytvořených discích RAID.

**Non-RAID Physical Disks:** Potvrďte informace o všech jednotkách mimo pole RAID.

Krok 4. Pomocí kurzorových kláves vyberte možnost. Stiskem klávesy Enter vstoupíte do nabídky vybrané možnosti. Konfigurační program Intel RST ukončíte klávesou Esc.

## Vytvořit disk pole RAID

Disk pole RAID vytvořte podle následujících pokynů.

**Upozornění:** Všechna data uložená na vybraných jednotkách budou během vytváření logického disku RAID smazána.

Krok 1. Spusťte konfigurační program Intel RST.

Krok 2. Vyberte položku **Create RAID Volume** a poté stiskem klávesy Enter otevřete okno CREATE RAID VOLUME.

Krok 3. Vyberte a konfigurujte jednotlivé možnosti jednu po druhé.

- a. **Name:** Můžete ponechat výchozí název nebo zadat vlastní název logického disku RAID.
- b. **RAID Level:** Klávesou Enter lze vybrat RAID mezi RAID 0 (Stripe) a RAID 1 (zrcadlení).
- c. **Select Disks:** Vyberte jednotku a stiskněte mezerník nebo Enter a přidejte ji do skupiny. Jednotku, na níž nelze logický disk RAID vytvořit, není možno vybrat. Vedle vybrané jednotky se zobrazí značka **X**.
- d. **Strip Size:** Vyberte velikost bloku a stisknutím klávesy Enter konfiguraci dokončete. Tato možnost je dostupná pouze u pole RAID 0.
- e. **Capacity:** Nastavte kapacitu logického disku RAID. Výchozí hodnota pro logický disk RAID je největší dostupná hodnota.
- f. **Create Volume:** Klávesou Enter dokončete konfiguraci předchozích parametrů a vytvořte logický disk.

**Poznámka:** Volba **Create Volume** nemusí být z nějakého důvodu přístupná. Nelze ji například použít v případě, že jsou vybrány jednotky různého druhu. Pokud volba **Create Volume** není přístupná, podívejte se na zprávu zobrazenou pod ní.

Po vytvoření logického disku RAID se zobrazí okno Intel (R) Rapid Storage Technology. Nový disk v něm najdete v části **RAID Volumes**.

Krok 4. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete program.

## Odstranit disky pole RAID

Disky pole RAID můžete odstranit podle následujících pokynů.

**Upozornění:** Všechna data uložená na vybraných discích RAID budou po jejich odstranění smazána.

Krok 1. Spusťte konfigurační program Intel RST.

Krok 2. V části **RAID Volumes** vyberte svazek, který chcete smazat. Klávesou Enter otevřete okno RAID VOLUME INFO.

Krok 3. Vyberte možnost **Delete** a stiskem klávesy Enter odstraňte logický disk ze seznamu **RAID Volumes**.

Krok 4. Až budete vyzváni, potvrďte odstranění vybraného logického disku RAID odpovědí **Yes**.

Po odstranění logického disku RAID se zobrazí okno Intel (R) Rapid Storage Technology. Jednotky obsažené v odstraněném logickém disku budou uvedeny v seznamu **Non-RAID Physical Disks**.

Krok 5. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete program.

## Odstranit úložné jednotky z pole RAID

Odstranit úložné jednotky z pole RAID můžete podle níže uvedených pokynů.

**Upozornění:** Všechna data uložená na vybrané jednotce budou po jejím odstranění z pole RAID smazána.

Krok 1. Spusťte konfigurační program Intel RST.

Krok 2. Vyberte svazek, který chcete resetovat, v části **RAID Volumes**. Klávesou Enter otevřete okno RAID VOLUME INFO.

Krok 3. Vyberte jednotku, kterou chcete resetovat, v části **RAID Member Disks**. Klávesou Enter otevřete okno PHYSICAL DISK INFO.

Krok 4. Vyberte možnost **Reset to Non-RAID** a stiskněte Enter. Na výzvu vyberte **Yes** a potvrďte tak resetování.

Po provedení resetu se zobrazí okno Intel (R) Rapid Storage Technology. Resetovaná jednotka je uvedena v seznamu **Non-RAID Physical Disks** a logický disk je stále uveden v seznamu **RAID Volumes**. Stav se však změní z **Normal** na **Failed** nebo **Degraded**.

Krok 5. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete program.

## Rekonstruovat disky RAID 1

Rekonstruovat disky RAID 1 můžete podle níže uvedených pokynů.

Je-li logický disk RAID 1 ve stavu **Failed** nebo **Degraded**, můžete jej rekonstruovat pomocí konfiguračního nástroje Intel RST. Chcete-li rekonstruovat logický disk RAID 1, musí alespoň jedna v něm obsažená disková jednotka správně fungovat. Před rekonstrukcí disku RAID 1 vyměňte vadnou úložnou jednotku za novou se stejnou kapacitou.

Krok 1. Spusťte konfigurační program Intel RST.

Krok 2. Vyberte svazek, který chcete rekonstruovat, v části **RAID Volumes**. Klávesou Enter otevřete okno RAID VOLUME INFO.

Krok 3. Vyberte volbu **Rebuild** a stiskem klávesy Enter otevřete okno Rebuild Volume.

Krok 4. Vyberte disk, který chcete rekonstruovat, a stiskem klávesy Enter zahajte jeho rekonstrukci.

Po zahájení procesu rekonstrukce se zobrazí okno Intel (R) Rapid Storage Technology. Logický disk RAID 1, jehož rekonstrukce právě probíhá, je v seznamu **RAID Volumes** označen slovem **Rebuilding**.

Krok 5. Počkejte několik minut. Po úspěšném dokončení rekonstrukce se slovo **Rebuilding** změní na slovo **Normal**.

Krok 6. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete program.

---

## Kapitola 6. Časté dotazy

Tato část popisuje možnosti řešení některých problémů s hardwarem a softwarem.

---

### Problémy s kamerou

#### Kameru nelze spustit nebo najít

**Problém:** Co mám dělat, když kameru nelze spustit nebo najít?

**Řešení:** Pokud kameru nelze spustit nebo najít, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Pokud používáte externí kameru, ujistěte se, že je připojená k funkčnímu konektoru USB v počítači.
2. Pokud používáte integrovanou kameru, ujistěte se, že není zakrytá a je povolena. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete záklopku kamery.
  - b. Otevřete nabídku Start, klikněte na **Nastavení → Bluetooth a zařízení → Kamery** a kameru povolte.
3. Povolte aplikacím přístup ke kameře. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku **Start** a vyberte položky **Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Kamera**.
  - b. Zapněte přepínač **Přístup ke kameře** a přepínač **Povolit aplikacím přístup ke kameře**.
4. Odblokujte přístup ke kameře v nastaveních antivirového programu.
5. Zaktualizujte ovladač kamery. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Kamera** rozbalte tuto část.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na kameru, kterou chcete aktualizovat.
  - e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Spusťte automatické řešení problémů s kamerou v aplikaci Získat pomoc. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na položku **Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Kamera**.
  - b. Přejděte až na konec. Klikněte na možnost **Získat pomoc** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy se zvukem

### Nefunguje zvuk

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje zvuk?

**Řešení:** Pokud se vyskytnou problémy se zvukem, například není slyšet žádný zvuk nebo zvuk nefunguje správně, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Pokud používáte externí zvukové zařízení, ujistěte se, že je správně připojeno k počítači.
2. Ověřte nastavení zvuku. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Zvuk**.
  - b. Zkontrolujte, zda jsou správně vybrány zvukový výstup a vstupní zařízení.
  - c. Zkontrolujte, zda je správně nastavena hlasitost a zda počítač není ztlumen.
3. Spusťte nástroj pro řešení problémů se zvukem. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Zvuk**.
  - b. V části **Pokročilé** vyhledejte položku **Řešení běžných problémů se zvukem** a klikněte na položku **Výstupní zařízení** nebo **Vstupní zařízení**, abyste problém vyřešili a odstranili.

Další řešení problémů se zvukem naleznete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht501860>.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s myší

### Nefunguje myš

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje myš?

**Řešení:** Pokud narazíte na problémy s myší, například myš nereaguje nebo se ztrácí kurzor myši, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že vypínač na myši je zapnutý.
2. Pokud používáte bezdrátovou myš, vyzkoušejte postupně následující řešení:
  - Ujistěte se, že baterie má dostatek energie pro práci.
  - Pokud je připojena prostřednictvím USB přijímače, ujistěte se, že je USB přijímač připojen k funkčnímu konektoru USB počítače. USB přijímač je obvykle uložen v prostoru pro baterii myši.
  - Pokud se jedná o myš Bluetooth, zkontrolujte, zda je spojení Bluetooth s počítačem správné. Pokud se vyskytne problém s připojením Bluetooth, přečtěte si část „Problémy s připojením Bluetooth“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Pokud používáte kabelovou myš, vyzkoušejte postupně následující řešení:
  - Připojte ji správně k funkčnímu konektoru USB v počítači.
  - Ke stejnému konektoru USB připojte jinou kabelovou myš. Pokud se správně připojí a funguje, může být něco v nepořádku s původní myší.
4. Zaktualizujte ovladač myši. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
- b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
- c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
- d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač, klikněte na položku **Aktualizovat ovladač** a aktualizujte ovladač podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s klávesnicí

### Nefunguje klávesnice

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje klávesnice?

**Řešení:** Pokud klávesnice nefunguje nebo píše nesprávné znaky, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že je klávesnice správně připojená.
  - Pokud používáte kabelovou klávesnici, zkontrolujte, zda je správně připojena k počítači, nebo zkuste připojit klávesnici k jinému kompatibilnímu konektoru v počítači.
  - Pokud používáte bezdrátovou klávesnici, ujistěte se, že je klávesnice zapnutá. Zkontrolujte, zda je přijímač správně připojen k počítači nebo zda je navázáno spojení Bluetooth s počítačem.
2. Ujistěte se, že používáte správné nastavení rozložení klávesnice. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte na **Nastavení → Čas a jazyk → Jazyk a oblast**.
  - b. V části **Preferované jazyky** klikněte na tři vodorovné tečky vedle primárního jazyka a vyberte položku **Možnosti jazyka**.
  - c. V části **Nainstalované klávesnice** zkontrolujte rozložení klávesnice, a pokud nepoužíváte správné rozložení, přidejte odpovídající klávesnici.
3. Ujistěte se, že klávesnice je v dobrém stavu. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Klávesnice** rozbalte tuto část.
  - d. Dvakrát klikněte na nefunkční klávesnici a zkontrolujte její stav.
  - e. Pokud nefunguje správně, vyberte na kartách nahoře položku **Ovladač** a kliknutím na tlačítko **Odinstalovat zařízení** klávesnici odinstalujte.
  - f. Použijte službu Windows Update pro automatickou instalaci nejnovějšího ovladače.
4. Zkontrolujte, zda jsou zakázány funkce Jedním prstem a Filtrování kláves. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na položku **Nastavení → Usnadnění → Klávesnice**.
  - b. Vypněte přepínače **Funkce Jedním prstem** a **Funkce Filtrování kláves**.
5. Vyčistěte klávesnici.
  - V případě externí klávesnice proveďte následující kroky:
    - a. Odpojte klávesnici.
    - b. Otočte klávesnici spodní stranou nahoru a jemně s ní zatřeste.

- c. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte nečistoty a zbytky pod klávesami.
  - d. Pomocí vatového tamponu namočeného v alkoholu odstraňte lepkavou hmotu kolem zaseknutých kláves a pod nimi.
  - V případě integrované klávesnice proveďte následující kroky:
    - a. Vypněte počítač.
    - b. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte nečistoty a zbytky pod klávesami.
    - c. Pomocí vatového tamponu namočeného v alkoholu odstraňte lepkavou hmotu kolem zaseknutých kláves a pod nimi.
6. Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Nefunguje podsvícení klávesnice

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje podsvícení klávesnice?

**Řešení:** Pokud nefunguje podsvícení klávesnice, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zapněte nebo upravte podsvícení klávesnice stisknutím kombinace kláves Fn+mezerník.
2. Zaktualizujte ovladač klávesnice. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Klávesnice** rozbalte tuto část.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na klávesnici, kterou chcete aktualizovat.
  - e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s baterií

### Není rozpoznána baterie počítače

**Problém:** Co mám dělat, když není rozpoznána baterie počítače?

**Řešení:** Pokud není rozpoznána baterie počítače, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
2. Restartujte počítač.
3. Zresetujte počítač. Odpojte napájecí adaptér a proveďte následující kroky:
  - Pokud vlastníte model s otvorem pro nouzový reset, zasuněte do něj narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
  - Pokud vlastníte model bez otvoru pro nouzový reset, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej asi sedm sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Mizí ikona baterie počítače

**Problém:** Co mám dělat, když zmizí ikona baterie v oblasti rychlého nastavení?

**Řešení:** Pokud zmizí ikona baterie v oblasti rychlého nastavení, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
2. Restartujte počítač.
3. Zresetujte počítač. Odpojte napájecí adaptér a proveďte následující kroky:
  - Pokud vlastníte model s otvorem pro nouzový reset, zasuňte do něj narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
  - Pokud vlastníte model bez otvoru pro nouzový reset, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej asi sedm sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Baterie počítače se rychle vybíjí

**Problém:** Co mám dělat, když se baterie počítače rychle vybíjí?

**Řešení:** Pokud se baterie počítače rychle vybíjí, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončete všechna nastavení, operace nebo spuštěné aplikace, které spotřebovávají energii, jako např.:
  - Snižte jas displeje.
  - Vypněte podsvícení klávesnice.
  - Odpojte nepotřebná periferní zařízení.
2. Ujistěte se, že počítač není nastaven na režim Vysoký výkon, který může spotřebovávat více energie. Postupujte následovně:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. Klikněte na ikonu baterie a změňte nastavení.
3. Obnovte ukazatel stavu baterie, který může pomoci přesněji odhadnout kapacitu plného nabití. Postupujte následovně:
  - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení** → **Napájení**.
  - b. Při obnovení ukazatele stavu baterie postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Pokud je baterie počítače stará nebo vyčerpaná, zvažte její výměnu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s kalibrací baterie

**Problém:** Jak vyřešit problémy s kalibrací baterie?

**Řešení:** Při řešení chyb s kalibrací baterie vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.
2. Zresetujte baterii. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Baterie** rozbalte tuto část.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na **Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery**.
  - e. Vyberte možnost **Odinstalovat zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - f. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
  - g. Vyjměte baterii (pokud je vyjímatelná) a po několika minutách ji znovu vložte. Podrobnosti najdete v části „Výměna CRU“ v této *Uživatelské příručce*.
  - h. Počkejte, až se automaticky přeinstaluje ovladač.
3. Spusťte nástroj Lenovo Diagnostics. Postupujte následovně:
  - a. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem vyvolejte jedním z následujících postupů (v závislosti na modelu počítače) nabídku UEFI BIOS:
    - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: Stiskněte klávesu F1.
    - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
  - b. Vyberte možnost **Diagnostics (Diagnostika)** nebo **Lenovo Diagnostics** a spuštěním testu baterie zkontrolujte problémy s hardwarem.
  - c. Podle pokynů na obrazovce tento problém vyřešte.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač není napájen

**Problém:** Co mám dělat, když počítač není napájen?

**Řešení:** Pokud počítač není napájen, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, zda je počítač nabitý.
2. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
3. Zresetujte napájení. Postupujte následovně:
  - a. Odpojte počítač od napájecího adaptéru a všech připojených kabelů.
  - b. Stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu asi 30 sekund vybijte veškerou zbytkovou energii.
  - c. Znovu zapojte nabíječku a zkuste počítač zapnout.
4. Zresetujte počítač (u modelů s otvorem pro nouzový reset). Postupujte následovně:

- a. Do otvoru pro nouzový reset zasuňte narovnanou kancelářskou sponku.
  - b. Zrestartujte počítač s připojeným napájením z elektrické sítě.
5. Vyjměte baterii (pokud je vyjímatelná). Postupujte následovně:
- a. Vyjměte baterii. Podrobnosti najdete v části „Výměna CRU“ v této *Uživatelské příručce*.
  - b. Připojte počítač ke zdroji napájení a zkuste ho zapnout.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s displejem

### Modrá obrazovka

**Problém:** Jak řešit chyby na modré obrazovce?

**Řešení:** Při řešení chyb na modré obrazovce postupujte následovně:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **získat pomoc** a stiskněte klávesu Enter.
2. Do vyhledávacího pole aplikace Získat pomoc zadejte příkaz **odstranit chybu BSOD**.
3. Postupujte podle průvodce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Černá obrazovka

**Problém:** Jak řešit problémy s černou obrazovkou?

**Řešení:** Při řešení chyb způsobujících černou obrazovku vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zaktualizujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
  - a. Stisknutím kláves s logem Windows+Ctrl+Shift+B probudíte počítač z černé obrazovky.
  - b. Vyberte nabídku Start na hlavním panelu a poté vyberte možnost **Nastavení**.
  - c. Vyberte možnost **Windows Update** a poté možnost **Zkontrolovat aktualizace**. Pokud jsou k dispozici aktualizace, stáhněte je a nainstalujte.
2. Zaktualizujte ovladače myši a klávesnice. Postupujte následovně:
  - a. Stisknutím kláves s logem Windows+Ctrl+Shift+B probudíte počítač z černé obrazovky.
  - b. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - c. V části **Klávesnice** vyberte **Zařízení klávesnice HID**.
  - d. Vyberte kartu **Řízení spotřeby** a zaškrtněte možnost **Povolit tomuto zařízení probudit počítač**.
  - e. V části **Klávesnice** vyberte **Zařízení klávesnice HID** a poté vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
  - f. Vyberte možnost **Automaticky vyhledat ovladače** a podle pokynů na obrazovce potvrďte instalaci nejlepšího dostupného ovladače.

**Poznámka:** Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení klávesnice HID, proveďte pro každé z nich kroky c–f.

- g. Zopakujte kroky c–f pro **Myši a jiná polohovací zařízení**.

**Poznámka:** Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení myši kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky c–f.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Blikání obrazovky

**Problém:** Co mám dělat, když obrazovka bliká?

**Řešení:** Pokud obrazovka bliká, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda bliká také Správce úloh. Chcete-li otevřít Správce úloh, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete nebo Ctrl+Shift+Esc.
2. Pokud bliká i Správce úloh, vraťte zpět změny ovladače displeje. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** vyberte grafický adaptér.
  - c. Klikněte na kartu **Ovladač** a poté vyberte možnost **Vrátit změny ovladače**.
  - d. Kliknutím na tlačítko **Ano** vrátíte změny ovladače grafického adaptéru a restartujete počítač.

**Poznámka:** Pokud není možnost **Vrátit změny ovladače** k dispozici, systém Windows nemá k dispozici předchozí ovladač, ke kterému by se mohl vrátit. V tomto případě můžete zkusit ovladač grafického adaptéru aktualizovat nebo odinstalovat na kartě **Ovladač**.

3. Pokud Správce úloh neblíká, zaktualizujte nebo odinstalujte nekompatibilní aplikace, které tento problém pravděpodobně způsobují. Postupujte následovně:
  - a. Pravidelně aktualizujte všechny aplikace z obchodu Microsoft Store nebo webu výrobce.
  - b. Zkontrolujte, zda obrazovka bliká v určité aplikaci. Pokud ano, aplikaci odinstalujte. Postupujte následovně:
    - 1) Klikněte na nabídku Start na hlavním panelu a poté vyberte možnost **Nastavení**.
    - 2) Klikněte na možnost **Aplikace → Nainstalované aplikace**.
    - 3) Posuňte se v seznamu dolů, najděte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a klikněte na možnost **Odinstalovat**.
    - 4) V překryvném okně vyberte možnost **Odinstalovat**.
    - 5) Pokud budete vyzváni k potvrzení volby, vyberte možnost **Ano**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Nefunguje externí displej

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje externí displej?

**Řešení:** Pokud nefunguje externí displej, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je externí displej správně připojený k počítači
2. Připojte externí displej znovu k počítači.
3. Zaktualizujte ovladač grafického adaptéru. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.

- b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pokud se problém s displejem vyskytl po nedávné aktualizaci ovladače, vraťte se k předchozímu nainstalovanému ovladači. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač grafického adaptéru a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  - d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Displej je stále tmavý

**Problém:** Co mám dělat, pokud je displej stále tmavý?

**Řešení:** Pokud je displej stále tmavý, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Upravte jas displeje. Zvolte jeden z následujících způsobů:
  - Stiskněte funkční klávesu F6 pro zvýšení jasu displeje.
  - Přejděte na **Start → Nastavení → Systém → Displej** a posuňte posuvník **Jas** doprava.
  - Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu otevřete panel rychlého nastavení a poté posuňte posuvník **Jas** doprava.
2. Zaktualizujte ovladač grafického adaptéru. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Pokud se problém vyskytl po nedávné aktualizaci ovladače, vraťte se k předchozímu nainstalovanému ovladači. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač grafického adaptéru a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  - d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Přizpůsobení nastavení zobrazení

**Problém:** Jak přizpůsobit nastavení zobrazení?

**Řešení:** Chcete-li optimalizovat nastavení zobrazení, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Stisknutím funkčních kláves F5 nebo F6 upravte jas obrazovky.
2. Upravte měřítko a rozlišení displeje. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Měřítko a rozložení** vyberte doporučené měřítko a rozlišení zobrazení.
3. Zkalibrujte barvy displeje. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **kalibrovat barvy displeje** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Podle pokynů na obrazovce upravte nastavení barev displeje.
4. Povolte nastavení HDR, aby videa nebo aplikace měly živější barvy. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Jas a barva** povolte nastavení HDR.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Rozlišení obrazovky počítače je nesprávné

**Problém:** Jak nastavit rozlišení obrazovky počítače?

**Řešení:** Chcete-li nastavit rozlišení obrazovky počítače, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zkontrolujte nastavení zobrazení. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Rozlišení obrazovky** vyberte doporučené rozlišení.
2. Zaktualizujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Aktualizovat ovladač**.
  - c. Chcete-li ovladač grafické karty aktualizovat automaticky, klikněte na **Automaticky vyhledávat ovladače**.
3. Vraťte ovladače grafické karty zpět. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Vlastnosti**.
  - c. Přejděte na kartu **Ovladač** a klikněte na **Vrátit změny ovladače**, pokud je tato možnost dostupná.
4. Znovu nainstalujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Odinstalovat zařízení**.
  - c. Zrestartováním počítače znovu nainstalujte správný ovladač.
5. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
  - c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy se snímačem otisku prstu

### Rozpoznávání otisků prstů nelze nastavit

**Problém:** Co mám dělat, když nemohu nastavit rozpoznávání otisků prstů?

**Řešení:** Pokud nemůžete nastavit rozpoznávání otisků prstů, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Dočasně přerušte napájení snímače otisku prstu. Odpojte napájecí adaptér a proveďte následující kroky:
  - Pokud vlastníte model s otvorem pro nouzový reset, zasuňte do něj narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
  - Pokud vlastníte model bez otvoru pro nouzový reset, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej asi sedm sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
3. Zkontrolujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
    - Pokud není k dispozici žádné zařízení pro snímání otisků prstů, může se jednat o problém se selháním snímače otisku prstu a možná bude nutné nechat snímač otisku prstu opravit.
    - Pokud se u zařízení pro snímání otisků prstů zobrazí žlutý vykřičník, zaktualizujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
      - 1) Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
      - 2) V části **Biometrická zařízení** ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení pro snímání otisků prstů a poté klikněte na možnost **Aktualizovat ovladač**.
      - 3) V okně Aktualizovat ovladače klikněte na volbu **Vyhledat ovladače v počítači**.
      - 4) Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spusťte a aktualizujte jej podle pokynů na obrazovce.
      - 5) Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba rozpoznávání otisků prstů

**Problém:** Co dělat, když se neustále nedaří rozpoznávání otisků prstů?

**Řešení:** Pokud se rozpoznávání otisků prstů neustále nedaří, můžete tento problém vyřešit a odstranit výběrem jednoho z následujících řešení:

- Odeberte otisk prstu a znovu se zaregistrujte. Postupujte následovně:
  1. Klikněte na položky **Start → Nastavení → Účty → Možnosti přihlášení → Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)**.
  2. Odeberte otisk prstu kliknutím na tlačítko **Odebrat**. Bez ohledu na počet nastavených prstů stačí odstranit pouze jeden.
  3. Zaregistrujte otisk prstu znovu. Postup registrace otisku prstu naleznete v tématu rozpoznávání otisků prstů v této *Uživatelské příručce*.

**Poznámka:** Při registraci doporučujeme postupovat podle pokynů na obrazovce a zaregistrovat celý obraz otisku prstu.

- Aktualizujte ovladač čtečky otisků prstů a zaregistrujte se znovu. Postupujte následovně:
  1. Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
  2. Odeberte otisk prstu. Postupujte následovně:
    - a. Klikněte na položky **Start → Nastavení → Účty → Možnosti přihlášení → Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)**.
    - b. Odeberte otisk prstu kliknutím na tlačítko **Odebrat**. Bez ohledu na počet nastavených prstů stačí odstranit pouze jeden.
  3. Aktualizace ovladače čtečky otisku prstu. Postupujte následovně:
    - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
    - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
    - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
    - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač čtečky otisku prstu a potom klikněte na příkaz **Aktualizovat ovladač**.
    - e. Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spusťte a aktualizujte jej podle pokynů na obrazovce.
    - f. Restartujte počítač.
  4. Zaregistrujte otisk prstu znovu. Postup registrace otisku prstu naleznete v tématu rozpoznávání otisků prstů v této *Uživatelské příručce*.

**Poznámka:** Při registraci doporučujeme postupovat podle pokynů na obrazovce a zaregistrovat celý obraz otisku prstu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba registrace otisku prstu

**Problém:** Co mám dělat, když při registraci otisků prstů dojde k chybě?

**Řešení:** Pokud při registraci otisků prstů dojde k chybě, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
2. Aktualizujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač čtečky otisku prstu a potom klikněte na příkaz **Aktualizovat ovladač**.
  - e. V okně Aktualizovat ovladače klikněte na volbu **Vyhledat ovladače v počítači**.
  - f. Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spusťte a aktualizujte jej podle pokynů na obrazovce.
3. Restartujte počítač a znovu jej zaregistrujte.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s dotykovou ploškou

### Dotyková ploška nereaguje

**Problém:** Co mám dělat, když dotyková ploška nereaguje?

**Řešení:** Pokud dotyková ploška nereaguje, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zapněte dotykovou plošku. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Bluetooth a zařízení → Dotyková ploška**.
  - b. Zapněte přepínač **Dotyková ploška**.
- Poznámka:** U některých počítačů Lenovo můžete dotykovou plošku zapnout nebo vypnout také stisknutím klávesové zkratky dotykové plošky  nebo pomocí kombinace kláves Fn+M.

  2. Zaktualizujte ovladač dotykové plošky. Postupujte následovně:
    - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
    - b. Kliknutím na šipku vedle položky **Zařízení standardu HID** tuto část rozbalte.
    - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotykovou plošku, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Vraťte zpět změny ovladače dotykové plošky. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Zařízení standardu HID** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotykovou plošku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  - d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Dotyková ploška reaguje pomalu

**Problém:** Co mám dělat, když dotyková ploška reaguje pomalu?

**Řešení:** Pokud dotyková ploška reaguje velmi pomalu, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že provedete následující kroky:

1. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Bluetooth a zařízení → Dotyková ploška**.
2. Upravte rychlost kurzoru.
3. V části **Poklepání** upravte citlivost dotykové plošky.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s TrackPointem

### Polohovací zařízení TrackPoint nereaguje

**Problém:** Co mám dělat, když polohovací zařízení TrackPoint nereaguje?

**Řešení:** Pokud polohovací zařízení TrackPoint nereaguje, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že polohovací zařízení TrackPoint není viditelně poškozeno.
2. Ověřte, zda je polohovací zařízení TrackPoint zapnuté. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a pak klikněte na **Nastavení → Bluetooth a zařízení → Myš → Nastavení zařízení TrackPoint**.
  - b. Ověřte, že je přepínač nastaven na **Zapnuto** a je vybrána možnost **Ponechat zařízení Trackpoint zapnuté při připojení myši**.
3. Zaktualizujte ovladač zařízení TrackPoint. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na nefunkční polohovací zařízení TrackPoint a vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
  - d. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost **Automaticky vyhledávat ovladače**.
4. Odinstalujte ovladač zařízení TrackPoint. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na nefunkční polohovací zařízení TrackPoint a vyberte možnost **Odinstalovat zařízení**.
  - d. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
  - e. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.

5. Ověřte, že je polohovací zařízení TrackPoint povoleno v nastavení systému UEFI BIOS. Postupujte následovně:
- Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
  - Vyberte možnost **Config** → **Keyboard/Mouse** a zapněte přepínač **TrackPoint**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s dotykovou obrazovkou

### Dotyková obrazovka nereaguje

**Problém:** Co mám dělat, když dotyková obrazovka nereaguje?

**Řešení:** Pokud dotyková obrazovka nereaguje, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

- Očistěte dotykovou obrazovku. Postupujte následovně:
  - Vypněte počítač.
  - Otisky prstů nebo prach z dotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamáčejte hadřík do čisticidel.
  - Restartujte počítač.
- Povolte dotykovou obrazovku. Postupujte následovně:
  - Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - V části **Zařízení standardu HID** klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Dotyková obrazovka kompatibilní s technologií HID**.
  - Vyberte kartu **Ovladač**, vyberte možnost **Povolit zařízení** a potvrďte nastavení.

**Poznámka:** Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení dotykové obrazovky kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky b–c.

- Pokud je v části **Zařízení standardu HID** uveden **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, vyberte možnost **Ovladač** → **Povolit zařízení** a akci potvrďte.

**Poznámka:** Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C, proveďte pro každé z nich krok d.

- Zaktualizujte ovladač dotykové obrazovky. Postupujte následovně:
  - Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - V části **Zařízení standardu HID** klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Dotyková obrazovka kompatibilní s technologií HID**.
  - Vyberte kartu **Ovladač** a poté vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
  - Vyberte možnost **Automaticky vyhledat ovladače** a podle pokynů na obrazovce potvrďte instalaci nejlepšního dostupného ovladače.

**Poznámka:** Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení dotykové obrazovky kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky b–d.

- e. Pokud je v části **Zařízení standardu HID** uveden **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, vyberte možnost **Ovladač → Aktualizovat ovladač → Automaticky vyhledávat ovladače** a pak podle pokynů na obrazovce potvrďte, že je instalován nejvhodnější dostupný ovladač.

**Poznámka:** Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C, proveďte pro každé z nich krok e.

4. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **windows update** a stiskněte klávesu Enter.
- b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
- c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s ventilátorem

### Ventilátor je velmi hlučný

**Problém:** Co mám dělat, když je ventilátor velmi hlučný?

**Řešení:** Pokud je ventilátor velmi hlučný, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie. Tím se může snížit hluk ventilátoru. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce úloh** a poté stiskněte klávesu Enter.
  - b. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie.
2. Nastavte vhodnější provozní režim počítače. Zvolte jedno z následujících řešení:
  - U modelů počítačů s funkcí inteligentního chlazení se upřednostňuje úsporný režim nebo režim rovnováha. Podrobnosti naleznete v části „Inteligentní chlazení“ v této *Uživatelské příručce*.
  - U modelů počítačů s funkcí režimů provozu systému se upřednostňuje úsporný (tichý) režim nebo automatický (vyvážený) režim. Podrobnosti naleznete v části „Provozní režimy systému“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Zaktualizujte operační systém nebo ovladače zařízení na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s operačním systémem“ nebo „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Ventilátor počítače neustále běží

**Problém:** Co mám dělat, když ventilátor počítače neustále běží?

**Řešení:** Pokud ventilátor neustále běží, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončením energeticky náročných aplikací nebo procesů, které se nepoužívají, omezte zahřívání. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce úloh** a poté stiskněte klávesu Enter.
  - b. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie.
2. Nastavte vhodnější provozní režim počítače. Zvolte jedno z následujících řešení:
- U modelů počítačů s funkcí inteligentního chlazení se upřednostňuje úsporný režim nebo režim rovnováha. Podrobnosti najdete v části „Inteligentní chlazení“ v této *Uživatelské příručce*.
  - U modelů počítačů s funkcí režimů provozu systému se upřednostňuje úsporný (tichý) režim nebo automatický (vyvážený) režim. Podrobnosti najdete v části „Provozní režimy systému“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Zlepšete proudění vzduchu. Ujistěte se, že větrací otvory počítače nejsou zakryté a že je zajištěno dostatečné proudění vzduchu, aby počítač zůstal chladný. Nepoužívejte počítač na měkkém povrchu, jako je postel nebo pohovka. Doporučuje se používat počítač na stole nebo na klíně v chladné místnosti.
4. Vyčistěte větrací otvory nebo prachové filtry. Postupujte následovně:
- a. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
  - b. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte prach a nečistoty z větracího otvoru nebo prachového filtru.
5. Zaktualizujte systém UEFI BIOS nebo ovladače zařízení na nejnovější verzi. Podrobnosti najdete v části „Problémy se systémem UEFI BIOS“ nebo „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s externími zařízeními

### Nefunguje port HDMI

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje port HDMI?

**Řešení:** Chcete-li vyřešit problémy s portem HDMI v počítači, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Ověřte, že je kabel HDMI pevně připojen k počítači i externím zařízením.
2. Zkuste použít jiný kabel nebo port HDMI, pokud je k dispozici. Pokud je kabel HDMI viditelně poškozen, můžete si zakoupit nový na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.
3. Zaktualizujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Aktualizovat ovladač**.
  - c. Chcete-li ovladač grafické karty aktualizovat automaticky, klikněte na **Automaticky vyhledávat ovladače**.
4. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
  - c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s dokovací stanicí

### Špatné připojení dokovací stanice

**Problém:** Co mám dělat, když je dokovací stanice špatně připojená?

**Řešení:** Pokud je dokovací stanice špatně připojená, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je počítač kompatibilní s dokovací stanicí. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu, přejděte na adresu <https://www.lenovo.com/accessoriesguide>.
2. Prach z konektorů na dokovací stanici odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty.
3. Použijte kabel dodaný s počítačem nebo dokovací stanicí a ujistěte se, že je zcela a pevně připojen k oběma zařízením. Pokud jsou na kabelu viditelné známky poškození, můžete si zakoupit nový kabel na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.

**Poznámka:** Pokud je dokovací stanice vybavena LED kontrolkou, ověřte, zda se rozsvítí bíle. Pokud ne, odpojte kabel a počkejte 15 sekund. Poté jej znovu připojte k dokovací stanici.

4. Restartujte počítač a vytvořte nové připojení k dokovací stanici.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Dokovací stanice je správně připojená, ale nefunguje

**Problém:** Co mám dělat, když je dokovací stanice správně připojená, ale nefunguje?

**Řešení:** Pokud je dokovací stanice správně připojená, ale nefunguje, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Aktualizujte ovladač na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
2. Aktualizujte firmware. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a vyhledejte podle názvu dokovací stanice.
  - b. Na kartě **Drivers and Software (Ovladače a software)** nebo **Drivers and Firmware (Ovladače a firmware)** vyberte a stáhněte požadovaný aktualizací balíček.
  - c. Nainstalujte firmware ručně podle pokynů na obrazovce.

**Poznámka:** Balíčky firmwaru nemusí být v závislosti na dokovací stanici k dispozici.

3. Pokud problém stále není vyřešen, zaktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy se závěsy

### Panty počítače ztrácejí tuhost

**Problém:** Co mám dělat, když panty počítače ztratí tuhost?

**Řešení:** Pokud panty počítače ztrácejí tuhost, proveďte následující kroky:

1. Přejděte na stránku <https://support.lenovo.com/partnerlocator> a vyhledejte nejbližší servisní středisko.
2. Obraťte se na servisní středisko ve své oblasti, kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Počítač nelze otevřít nebo zavřít

**Problém:** Co mám dělat, když nemohu otevřít nebo zavřít počítač?

**Řešení:** Pokud se vám nedaří počítač otevřít nebo zavřít, proveďte následující kroky:

1. Přejděte na stránku <https://support.lenovo.com/partnerlocator> a vyhledejte nejbližší servisní středisko.
2. Obraťte se na servisní středisko ve své oblasti, kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s perem

### Pero není rozpoznáno nebo nefunguje

**Problém:** Co mám dělat, když pero není rozpoznáno nebo nefunguje?

**Řešení:** Pokud pero není rozpoznáno nebo nefunguje, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Nabijte pero.

**Poznámka:** Doba nabíjení se může lišit v závislosti na typu pera.

2. Propojte správně pero a počítač s použitím Bluetooth. Postupujte následovně:

- a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
- b. Klikněte na nastavení Bluetooth a zapněte Bluetooth.
- c. Vyberte pero v zobrazeném seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. Aktualizujte aplikaci **Lenovo Pen Settings**, která je v počítači předinstalovaná, a ujistěte se, že je pero spárováno s počítačem přes Bluetooth.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s USB

### Nefunguje konektor USB

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje konektor USB?

**Řešení:** Pokud nefunguje konektor USB, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že je kabel správně připojený k počítači a že v konektoru USB nejsou žádné nečistoty.
2. Použijte jiný konektor USB v počítači.
3. Pokud používáte konektor USB k nabíjení, ujistěte se, že daný konektor USB podporuje funkci nabíjení.
4. Zakažte **nastavení selektivního pozastavení USB**. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole Windows napište **schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klikněte na položku **Změnit nastavení schématu → Změnit pokročilé nastavení napájení**.
  - c. Rozbalte nabídku dvojitým kliknutím na **Nastavení USB → Nastavení selektivního pozastavení USB**.
  - d. Zakažte položky **Baterie** a **Napájen ze sítě** a klikněte na tlačítko **Použít**.
  - e. Restartujte počítač.
5. Restartujte počítač.
6. Aktualizujte ovladač. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Řadiče USB (Universal Serial Bus)** tuto část rozbalte.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení USB, které chcete aktualizovat.
  - e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Obnovení dat z jednotky USB

**Problém:** Jak obnovit data z jednotky USB?

**Řešení:** Chcete-li obnovit data z jednotky USB, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že zvolíte jedno z následujících řešení:

- Obnovte data s použitím příkazového řádku. Postupujte následovně:
  1. Připojte jednotku USB k počítači.
  2. Stisknutím kláves Windows+R otevřete dialogové okno Spustit.
  3. Do vyhledávacího pole zadejte výraz **CMD** a stiskněte klávesu Enter.
  4. Zadejte **chkdsk E: /f** a stiskněte klávesu Enter.

**Poznámka:** Písmeno E nahraďte skutečným písmenem jednotky USB.

5. Zadejte **ATTRIB -H -R -S /S /D E:\*. \*** a stiskněte klávesu Enter.

**Poznámka:** Písmeno E nahradte skutečným písmenem jednotky USB.

6. Počkejte na dokončení procesu.

Po dokončení procesu budou všechny obnovené soubory v nové složce na jednotce USB.

**Poznámka:** Názvy těchto souborů mohou mít příponu „.chk“. Můžete ji změnit na původní příponu, například „.jpg“, a soubory uložit do jiného umístění.

- Pokud jste vytvořili jednotku USB pro obnovení jako zálohu programů pro obnovení v systému Windows, obnovte data obnovením jejich předchozí verze. Postupujte následovně:
  1. Připojte jednotku USB k počítači a přejděte do položky **Tento počítač**.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku USB a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  3. Klikněte na položku **Předchozí verze** a vyberte dostupnou předchozí verzi.
  4. Klikněte na tlačítko **Obnovit do** a vyberte nové umístění pro uložení souborů.
- Obnovte data pomocí spolehlivého nástroje pro obnovení dat z jednotky USB.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Vytvoření jednotky pro obnovení

**Problém:** Jak vytvořit jednotku pro obnovení?

**Řešení:** Chcete-li vytvořit jednotku pro obnovení, proveďte následující kroky:

**Upozornění:** Proces vytvoření jednotky pro obnovení odstraní všechna data uložená na jednotce USB, včetně dat uložených ve skryté složce.

1. Připravte jednotku USB (s kapacitou alespoň 32 GB).
2. Do vyhledávacího pole systému Windows napište **Vytvořit jednotku pro obnovení** a poté ji vyberte.
3. Zkontrolujte, zda je vybrána volba **Zálohovat systémové soubory na jednotku pro obnovení** a klikněte na tlačítko **Další**.
4. Připojte jednotku USB k počítači, vyberte ji a klikněte na tlačítko **Další**.
5. Kliknutím na tlačítko **Vytvořit** zahájíte proces vytváření jednotky pro obnovení.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s klávesou Copilot

### Windows Copilot se nespustí stisknutím klávesy Copilot

**Problém:** Co mám dělat, když se Copilot ve Windows neotevře stisknutím klávesy Copilot na klávesnici?

**Řešení:** Pokud se Copilot ve Windows neotevře stisknutím klávesy Copilot na klávesnici, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je ve vaší zemi nebo oblasti tato funkce podporována. Copilot je v systému Windows k dispozici na vybraných globálních trzích. Pokud se po stisknutí klávesy Copilot 

otevře vyhledávání Windows Search, znamená to, že ve vaší zemi nebo oblasti není tato funkce podporována.

2. Zaktualizujte operační systém Windows na verzi 23H2 nebo novější.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s připojením Bluetooth

### Chyba připojení Bluetooth

**Problém:** Co mám dělat, když se nemohu připojit k Bluetooth?

**Řešení:** Pokud se nemůžete připojit k Bluetooth, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je v počítači i v zařízení Bluetooth podporováno a povoleno připojení Bluetooth. Chcete-li v počítači zapnout Bluetooth, postupujte takto:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. V rychlém nastavení Bluetooth se ujistěte, že je zapnuté. Pokud tomu tak není, kliknutím na ikonu Bluetooth ji zapněte.
2. Restartujte zařízení Bluetooth.
3. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth nabité nebo má dostatek energie.
4. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth umístěné v rámci požadované vzdálenosti od počítače pro připojení Bluetooth.
5. Zkontrolujte, zda je v počítači vypnutý režim V letadle. Postupujte následovně:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. V rychlém nastavení režimu V letadle se ujistěte, že je režim V letadle vypnutý. Pokud ne, vypněte jej kliknutím na ikonu režimu V letadle.
6. Ujistěte se, že zařízení Bluetooth není příliš blízko jiných zařízení USB připojených k počítači. Nestíněná zařízení USB mohou rušit připojení Bluetooth.
7. Odeberte zařízení Bluetooth a znovu jej přidejte. Postupujte následovně:
  - a. Odeberte zařízení Bluetooth. Postupujte následovně:
    - 1) Klikněte na položky **Start** → **Nastavení** → **Bluetooth a zařízení** → **Zařízení**.
    - 2) Klikněte na **Další možnosti** zařízení Bluetooth, se kterým máte problém.
    - 3) Kliknutím na položku **Odebrat zařízení** odeberete zařízení Bluetooth.
    - 4) Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth v počítači i v zařízení Bluetooth zapnuta. Zkontrolujte, zda je zařízení zjištěné.
  - b. Přidejte zařízení Bluetooth. Postupujte následovně:
    - 1) Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
    - 2) Kliknutím na položku **Spravovat zařízení Bluetooth** (>) v rychlém nastavení Bluetooth rozbalte tuto část.
    - 3) Klikněte na zařízení, až se zobrazí v seznamu **Nová zařízení**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.
8. Spustíte nástroj pro řešení problémů s Bluetooth. Postupujte následovně:

- a. Klikněte na položky **Start → Nastavení → Systém → Odstraňování problémů → Další nástroje pro řešení problémů**.
  - b. Najděte část Bluetooth, klikněte na položku **Spustit** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
9. Odinstalujte ovladač adaptéru Bluetooth. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Bluetooth** rozbalte tuto část.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení Bluetooth, se kterým máte problém, a potom klikněte na možnost **Odinstalovat zařízení**.
  - e. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
  - f. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.
  - g. Pokud systém Windows nenainstaluje ovladač znovu automaticky, otevřete správce zařízení a klikněte na možnost **Akce → Vyhledat změny hardwaru**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s připojením k síti

### Chyba připojení Wi-Fi

**Problém:** Co mám dělat, když se nemohu připojit k Wi-Fi?

**Řešení:** Pokud se nemůžete připojit k Wi-Fi, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi zapnutá a režim V letadle je vypnutý. Postupujte následovně:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. Zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi zapnutá. Pokud tomu tak není, kliknutím na ikonu Wi-Fi ji zapněte.
  - c. Zkontrolujte, zda je režim V letadle vypnutý. Pokud ne, vypněte jej kliknutím na ikonu režimu V letadle.
2. Znovu se připojte k síti Wi-Fi. Postupujte následovně:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. Kliknutím na položku **Správa připojení k síti Wi-Fi** (>) v rychlém nastavení sítě Wi-Fi rozbalte tuto část.
  - c. Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a klikněte na tlačítko **Připojit**.
3. Připojte se k síti s jiným frekvenčním pásmem. Většina směrovačů Wi-Fi podporuje síťová frekvenční pásma 2,4 GHz i 5 GHz. V seznamu sítí Wi-Fi se zobrazují jako dvě různé sítě. Pokud seznam sítí Wi-Fi obsahuje tyto dvě sítě, připojte se k síti s jiným frekvenčním pásmem.
4. Spusťte v počítači nástroj pro řešení problémů se sítí a diagnostikujte a vyřešte běžné problémy s připojením k síti. Postupujte následovně:

- a. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě v oblasti rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. Klikněte na možnost **Diagnostikovat problémy se sítí** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Restartujte modem a bezdrátový směrovač. Postupujte následovně:
- a. Odpojte modem a bezdrátový směrovač od zdroje napájení.
  - b. Pokud je modem vybaven záložní baterií, vyjměte ji.
  - c. Počkejte alespoň 30 sekund.
  - d. Pokud jste z modemu vyjmuli záložní baterii, vložte ji zpět.
  - e. Připojte modem a bezdrátový směrovač ke zdroji napájení.
  - f. Znovu se v počítači připojte k síti Wi-Fi.
6. Zakažte ovladač bezdrátového síťového adaptéru a znovu jej povolte. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Síťové adaptéry** tuto část rozbalte.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a potom klikněte na příkaz **Zakázat zařízení**.
  - e. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko **Ano**. Ovladač bezdrátového síťového adaptéru je zakázán.
  - f. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a kliknutím na položku **Povolit zařízení** ovladač povolte.
7. Odinstalujte ovladač bezdrátového síťového adaptéru a restartujte počítač. Postupujte následovně:
- a. Před odinstalací si na jiném počítači stáhněte dostupný ovladač z webové stránky podpory Lenovo a uložte jej na USB flash disk. Postup stažení ovladače naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
  - b. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
  - c. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - d. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Síťové adaptéry** tuto část rozbalte.
  - e. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a potom klikněte na příkaz **Odinstalovat zařízení**.
  - f. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
  - g. Po odinstalování ovladače restartujte počítač.
  - h. Nainstalujte stažený ovladač.
8. obraťte se na poskytovatele internetových služeb a zjistěte, zda nemáte problémy s internetovým tarifem nebo připojením.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s nabíjením

### Počítač se při napájení z elektrické sítě nenabíjí

**Problém:** Co mám dělat, když je počítač napájen z elektrické sítě, ale přitom se nenabíjí?

**Řešení:** Pokud je počítač napájen z elektrické sítě, ale nenabíjí se, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda používáte napájecí adaptér a napájecí kabel certifikované společností Lenovo, které jsou určeny pro nabíjení se správným výkonem. Pokud jsou viditelné známky poškození, můžete si zakoupit nový napájecí adaptér nebo napájecí kabel na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.
2. Zkontrolujte, zda je napájecí konektor čistý a v dobrém stavu.
3. Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér a napájecí kabel zcela a pevně připojeny k počítači i k funkční elektrické zásuvce.
4. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely. Počkejte několik minut. Poté počítač znovu připojte k síťovému napájení a zapněte jej.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Vestavěnou baterii nelze nabít

**Problém:** Co mám dělat, když vestavěnou baterii nelze nabít?

**Řešení:** Pokud vestavěnou baterii nelze nabít, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda používáte napájecí adaptér se správným výkonem. Napájecí adaptéry s nízkým příkonem mohou způsobit problém s nabíjením baterie.
2. Ukončete všechny náročné programy a počítač znovu nabijte. Kontrola zatížení probíhajících programů: Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete a poté klikněte na položku **Správce úloh → Procesy**.
3. Přesuňte počítač na chladné a dobře větrané místo. Nabíjení baterie ovlivňuje také její teplota.
4. Obnovte ukazatel stavu baterie. Postupujte následovně:
  - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.
  - b. Vyberte možnost **Napájení → NASTAVENÍ BATERIE** a poté klikněte na tlačítko **RESET** v části **Reset ukazatele stavu baterie**.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Vestavěná baterie není plně nabitá

**Problém:** Co mám dělat, když vestavěná baterie není plně nabitá?

**Řešení:** Když nebudete baterii nabíjet na její plnou kapacitu v době, kdy není intenzivně využívána, můžete přispět k prodloužení její životnosti. Chcete-li baterii nabít na její plnou kapacitu, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Vypněte funkci Smart Charge. Postupujte následovně:
  - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.
  - b. Vyberte možnost **Napájení → NASTAVENÍ BATERIE** a posunutím přepínače **Smart Charge** tuto funkci zakažte.
2. Obnovte ukazatel stavu baterie. Postupujte následovně:
  - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.

- b. Vyberte možnost **Napájení → NASTAVENÍ BATERIE** a poté klikněte na tlačítko **RESET** v části **Reset ukazatele stavu baterie**.
3. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy se spuštěním

### Počítač se nespustí

**Problém:** Co mám dělat, když se počítač nespustí?

**Řešení:** Pokud se počítač nespustí, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení, abyste se ujistili, že je napájecí adaptér připojen k počítači a že je napájecí kabel počítače zapojen do funkční elektrické zásuvky.
2. Pokud používáte napájecí lištu nebo přepětovou ochranu, ujistěte se, že je zapnutá a funkční.
3. Znovu zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Počítač se spouští pomalu

**Problém:** Co mám dělat, když se počítač spouští pomalu?

**Řešení:** Pokud se počítač spouští pomalu, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že máte aktuální operační systém Windows a ovladače. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček, bude automaticky stažen a nainstalován.
2. Odeberte nepotřebné programy z programů po spuštění. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení → Aplikace → Po spuštění**.
  - b. V části **Po spuštění** vypněte přepínač programů, které není nutné automaticky spouštět po přihlášení do systému Windows.
3. Povolte rychlé spuštění. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **vybrat schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V levém postranním panelu vyberte **Nastavení tlačítek napájení**.
  - c. Klikněte na **Změnit nastavení, které nyní není k dispozici**.
  - d. V části **Nastavení vypnutí** zaškrtněte políčko **Zapnout rychlé spuštění** a potom klikněte na tlačítko **Uložit změny**.
4. Ověřte, že počítač automaticky spravuje velikost stránkovacího souboru. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **zobrazit upřesňující nastavení systému** a stiskněte klávesu Enter.

- b. Klikněte na kartu **Upřesnit** a v části **Výkon** klikněte na **Nastavení**.
  - c. Klikněte na kartu **Upřesnit** a v části **Virtuální paměť** klikněte na tlačítko **Změnit**.
  - d. Ověřte, že je zaškrtnuto políčko **Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky**.
  - e. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte změny. Změny se projeví po zrestartování počítače.
5. Uvolněte více místa na disku. Postupujte následovně:
- a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení** → **Systém** → **Úložiště**.
  - b. Vyberte **Dočasné soubory**, vyberte položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na **Odebrat soubory**.

**Poznámka:** Vybrané soubory a jejich data budou trvale odstraněny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač se nevypne

**Problém:** Co mám dělat, když se počítač nevypne?

**Řešení:** Pokud se počítač nevypne, vyzkoušejte následující kroky:

1. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
2. Zkontrolujte hlavní vypínač počítače, a pokud se jedná o součást CRU, v případě potřeby ho vyměňte. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač se zasekne v režimu spánku nebo hibernace

**Problém:** Co mám dělat, když se počítač zasekne v režimu spánku nebo hibernace?

**Řešení:** Pokud se počítač zasekne v režimu spánku nebo hibernace, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici, pohněte myší nebo krátce stiskněte hlavní vypínač počítače.
2. Použijte vestavěnou klávesnici či polohovací zařízení nebo jiné externí zařízení než Bluetooth.
3. Restartujte počítač.
  - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
  - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

Chcete-li se v budoucnu vyhnout zaseknutí v režimu spánku nebo hibernace, můžete provést následující nastavení:

1. Umožněte požadované klávesnici probudit počítač.
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **klávesnice** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Na kartě **Hardware** vyberte požadovanou klávesnici.
  - c. Klikněte na **Vlastnosti** → **Změnit nastavení**.
  - d. Na kartě **Řízení spotřeby** zaškrtněte políčko **Povolit zařízení probouzet počítač**.
  - e. Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.

## 2. Upravte schéma napájení.

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **cmd** a vyberte možnost **Spustit jako správce**.
- b. Zadejte příkaz **powercfg -h on** a stiskněte klávesu Enter.
- c. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **upravit schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
- d. Klikněte na možnost **Změnit pokročilé nastavení napájení**.
- e. Vyberte **Režim spánku** → **Povolit časovače pro probuzení**.
- f. Povolte možnost **Na baterii** a **Ze sítě**.
- g. Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.

## 3. Změňte nastavení řízení spotřeby.

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
- b. Vyberte **Systémová zařízení**.
- c. Dvakrát klikněte na **Intel(R) Management Engine Interface #1**.
- d. Zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie** na kartě **Řízení spotřeby**.
- e. Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Hlavní vypínač nefunguje

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje hlavní vypínač?

**Řešení:** Pokud nefunguje hlavní vypínač, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Chcete-li počítač spustit:
  - a. Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení, abyste se ujistili, že je napájecí adaptér připojen k počítači a že je napájecí kabel počítače zapojen do funkční elektrické zásuvky.
  - b. Pokud používáte napájecí lištu nebo přepěťovou ochranu, ujistěte se, že je zapnutá a funkční.
  - c. Znovu zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.
2. Chcete-li počítač vypnout:
  - a. Otevřete nabídku Start, klikněte na ikonu napájení  a pak vyberte možnost **Vypnout**.
  - b. Počkejte, až se počítač vypne, a následně vypněte monitor a jiná periferní zařízení.
3. Pokud je vypínač na stolních počítačích nebo pracovních stanicích součástí CRU, vyměňte ho. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba přihlášení k systému Windows

**Problém:** Co mám dělat, když se nemohu přihlásit k systému Windows?

**Řešení:** Pokud se nemůžete přihlásit k systému Windows, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač. Proces spouštění může být abnormálně přerušen. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda se spustí normálně:
  - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
  - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.
2. Nastavte jednotku, na kterou byl nainstalován operační systém, jako první spouštěcí zařízení. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v informacích o systému BIOS v této *Uživatelské příručce*.
3. Obnovte operační systém Windows. V závislosti na konkrétní situaci si můžete vybrat z různých možností obnovy systému Windows. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/windows\\_recovery](https://support.microsoft.com/windows_recovery)
4. Obnovte systém UEFI BIOS z poslední nepoškozené a bezpečné zálohy. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Obnovte výchozí tovární nastavení systému UEFI BIOS. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v části „Problémy se systémem BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Modrá obrazovka během spouštění

**Problém:** Co mám dělat, když se během spouštění objeví modrá obrazovka?

**Řešení:** Pokud se během spouštění objeví modrá obrazovka, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Oprava chybového kódu STOP:  
Podrobnosti naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/stop\\_code\\_error](https://support.microsoft.com/stop_code_error).
2. Zaktualizujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
  - a. Restartujte počítač v nouzovém režimu. Podrobnosti naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/safe\\_mode](https://support.microsoft.com/safe_mode).
  - b. Získejte nejnovější aktualizace ze služby Windows Update. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/windows\\_update](https://support.microsoft.com/windows_update).
  - c. Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba „žádné spouštěcí zařízení“

**Problém:** Co mám dělat, když počítač zobrazuje chybu „žádné spouštěcí zařízení“?

**Řešení:** Pokud počítač zobrazuje chybu „žádné spouštěcí zařízení“, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že budete postupně zkoušet následující řešení:

1. Zrestartujte počítač a zkontrolujte, zda se spustí normálně. Postupujte následovně:
  - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
  - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

2. Nastavte jednotku, na kterou byl nainstalován operační systém, jako první spouštěcí zařízení. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v informacích o systému BIOS v této *Uživatelské příručce*.
3. Pomocí nástroje UEFI Diagnostics vytvořte spouštěcí jednotku USB. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/createbootableusb>.
4. Pokud je úložné zařízení v počítači součástí CRU, vyměňte jej. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Povolení nebo zakázání režimu Secure Boot

**Problém:** Jak povolit nebo zakázat režim Secure Boot?

**Řešení:** Chcete-li povolit nebo zakázat režim Secure Boot, postupujte takto:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1 nebo Fn+F1.
2. Vyberte položky **Security** → **Secure boot** a stiskněte klávesu Enter.
3. Posunutím přepínače **Secure Boot** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Pokud nemůžete režim Secure Boot povolit nebo zakázat výše uvedeným způsobem, zkuste změnit nastavení počítače. Viz [https://support.microsoft.com/secure\\_boot](https://support.microsoft.com/secure_boot)

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač nelze spustit z jednotky USB

**Problém:** Co mám dělat, když počítač nelze spustit z jednotky USB?

**Řešení:** Pokud počítač nelze spustit z jednotky USB, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že je jednotka USB spustitelná. Otevřete Průzkumník souborů a zkontrolujte ikonu jednotky USB. Ikona spouštěcí jednotky ve Windows 11 by měla vypadat jako modrý monitor se zakřivenou šipkou dolů.
2. Vyzkoušejte jiný konektor USB v počítači.
3. Ověřte, že váš počítač podporuje spouštění z USB a změňte pořadí priority spouštění. Postupujte následovně:
  - a. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:
    - U počítačů ThinkPad, ThinkBook, ThinkCentre a ThinkStation: Stiskněte klávesu F1.
    - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
  - b. Přejděte do části s pořadím spouštění. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:
    - U počítačů ThinkPad: Výběrem možnosti **Startup** → **Boot** otevřete podnabídku **Boot Priority Order**.
    - U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Vyberte možnost **Boot**.
  - c. Ověřte, že je v seznamu pořadí spouštění uvedena volba související s rozhraním USB, například USB HDD nebo USB FDD.

- d. Vyberte jednotku USB, ze které chcete počítač spustit, a stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a opusťte nabídku.
4. Ověřte, zda je jednotka USB správně naformátována.
- Pokud počítač používá zastaralý režim BIOS, měla by být jednotka USB naformátována na souborový systém NTFS.
  - Pokud počítač používá režim spouštění UEFI, měla by být jednotka USB naformátována na FAT32.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy týkající se výkonu

### Počítač nefunguje

**Problém:** Co mám dělat, když počítač nefunguje?

**Řešení:** Pokud počítač nefunguje, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Počkejte několik sekund a ověřte, jestli počítač nebude později reagovat správně.
2. Ukončete úlohy, které nereagují.
3. Restartujte počítač.
  - Restartování v systému Windows
    - a. Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete.
    - b. Klikněte na ikonu  a vyberte možnost **Restartovat**.
  - Vypněte počítač a znovu jej zapněte
    - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
    - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Počítač reaguje pomalu

**Problém:** Co mám dělat, když počítač reaguje pomalu?

**Řešení:** Pokud počítač reaguje pomalu, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Ochladte počítač.

Vypněte počítač, přeneste jej na chladnější místo a nechte jej alespoň pět minut vychladnout.
3. Vyčistěte disky v systému Windows.

Odstraňte dočasné soubory a uvolněte více místa na disku počítače pomocí nástroje Vyčištění disku. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/disk\\_cleanup](https://support.microsoft.com/disk_cleanup).
4. Odeberte nepotřebné programy z programů po spuštění.
  - a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na **Nastavení** → **Aplikace** → **Po spuštění**.

- b. V části **Po spuštění** vypněte přepínač programů, které není nutné automaticky spouštět po přihlášení do systému Windows.

5. Odinstalujte nepotřebný software.

6. Pomocí antivirového softwaru nainstalovaného v počítači zkontrolujte, zda neobsahuje viry a malware.

7. Přepněte na jiný režim výkonu s vyšším výkonem. Informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/change-the-power-mode-for-your-windows-pc>.

8. Opravte chybějící nebo poškozené systémové soubory pomocí nástroje Kontrola systémových souborů. Informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/system-file-checker>.

9. Zaktualizujte operační systém Windows.

Získejte nejnovější aktualizace ze služby Windows Update. Informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/windows-update>.

10. Aktualizujte ovladače.

Ovladače můžete aktualizovat ručně. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

11. Obnovte operační systém Windows.

V závislosti na konkrétní situaci si můžete vybrat z různých možností obnovy. Informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/windows-recovery>.

12. Použijte paměťové moduly s vyšší rychlostí.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s pípáním

### Počítač pípá

**Problém:** Co mám dělat, když počítač pípá?

**Řešení:** Pokud počítač pípá, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda se počítač nepřehřívá.
2. Proveďte hloubkový reset počítače. Postupujte následovně:
  - a. Vypněte počítač.
  - b. Odpojte počítač od napájecího adaptéru a všech periferních zařízení.
  - c. Stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu 20 sekund proveďte úplné vybití.
3. Ověřte, že všechny interní hardwarové součásti, například paměť a grafická karta, jsou správně připojeny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy se zabezpečením

### Zlepšení zabezpečení počítače

**Problém:** Jak zlepšit zabezpečení počítače?

**Řešení:** Chcete-li zlepšit zabezpečení počítače, postupujte takto:

1. Používejte silná hesla. Silné heslo je tvořeno:
  - Nejméně 12 znaků, ale lepší je použít 14 nebo více.
  - Kombinací velkých písmen, malých písmen, číslic a symbolů.
2. Udržujte software a systém v aktualizovaném stavu. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení → Windows Update**.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace a automaticky je nainstaluje.
3. Pravidelně zálohujte data. Vyberte jedno z následujících umístění, kam chcete data uložit:
  - Cloud
  - USB paměť
  - Externí pevný disk
  - Disk CD nebo DVD
4. Chraňte počítač a data pomocí Zabezpečení Windows. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Zabezpečení Windows**.
  - b. V části **Oblasti ochrany** vyberte položku se žlutou výstražnou ikonou a podle pokynů na obrazovce nastavte nebo zapněte tuto nechráněnou kategorii.
5. Ověřte, že je v systému zapnutý firewall, který blokuje neoprávněný přístup. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Zabezpečení Windows → Firewall a ochrana sítě**.
  - b. Vyberte síťový profil **Doménová síť**, **Privátní síť** nebo **Veřejná síť**.
  - c. Zapněte přepínač v části **Firewall v programu Microsoft Defender**.

**Poznámka:** Pokud je zařízení připojeno k síti, může vám v dokončení tohoto kroku bránit nastavení síťových zásad.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s heslem

### Změna hesla systému Windows

**Problém:** Jak změnit heslo systému Windows?

**Řešení:** Chcete-li změnit heslo systému Windows, proveďte následující kroky:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a poté stiskněte klávesu Enter.
2. Vyberte možnost **Heslo → Změnit** a změňte heslo podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Reset hesla systému Windows

**Problém:** Jak zresetovat heslo systému Windows?

**Řešení:** Chcete-li zresetovat heslo systému Windows, zvolte jedno z následujících řešení:

- Pokud jste nastavili bezpečnostní otázky, proveďte následující kroky:
  1. Po zadání nesprávného hesla klikněte na přihlašovací obrazovce na možnost **Obnovit heslo**.  
**Poznámka:** Pokud nevidíte možnost obnovení hesla, obraťte se na správce.
  2. Obnovte nové heslo podle pokynů na obrazovce.
- Pokud jste vytvořili disk pro resetování hesla, proveďte následující kroky:
  1. Připojte disk pro resetování hesla ke konektoru kompatibilnímu s rozhraním USB v počítači.
  2. Obnovte heslo podle pokynů na obrazovce.
- Pokud máte účet správce, proveďte následující kroky:
  1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu místního správce.
  2. Obnovte heslo podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Získání klíče pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows

**Problém:** Jak získat klíč pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows?

**Řešení:** Chcete-li získat klíč pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows, zvolte jedno z následujících řešení:

- V účtu Microsoft:
  1. Otevřete webový prohlížeč v jakémkoli zařízení, například v mobilním telefonu s přístupem k internetu.
  2. Přihlaste se ke svému účtu Microsoft na adrese <https://account.microsoft.com/devices/recoverykey>.
  3. Vyhledejte klíč pro obnovení podle pokynů na obrazovce.
- Vytisknutý na papíru:

Vyhledejte papír se záznamem informací o obnovení nástroje BitLocker, pokud jste vytiskli nebo zaznamenali klíč pro obnovení na papír.
- Na USB flash disku:
  1. Připojte USB flash disk ke konektoru kompatibilnímu s rozhraním USB v počítači.
  2. Vyhledejte klíč pro obnovení podle pokynů na obrazovce.
- S pomocí správce:

Pokud je počítač připojen k doméně nebo je přihlášen k organizaci pomocí pracovního nebo školního e-mailového účtu, obraťte se na správce, aby vám poskytl klíč pro obnovení.

Další informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/windows/finding-your-bitlocker-recovery-key-in-windows>.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s operačním systémem

### Instalace operačního systému Windows

**Problém:** Jak nainstalovat operační systém Windows?

**Řešení:** Chcete-li nainstalovat operační systém Windows, proveďte následující kroky:

**Upozornění:**

- Operační systém počítače doporučujeme aktualizovat prostřednictvím oficiálních zdrojů. Neoficiální aktualizace totiž představují bezpečnostní riziko.
  - Proces instalace nového operačního systému smaže všechna data na interní úložné jednotce včetně dat uložených ve skrytém adresáři.
  - Před instalací nebo upgradem na určitou verzi systému Windows si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
  - Zajistěte, aby byl počítač během celého procesu připojen k síti a napájen z elektrické sítě.
1. Připravte počítač na instalaci operačního systému Windows. Postupujte následovně:
    - a. Společnost Microsoft® operační systém Windows neustále aktualizuje. Před instalací konkrétní verze systému Windows zkontrolujte seznam kompatibilních zařízení a minimální systémové požadavky pro danou verzi systému Windows. Podrobnosti najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.
    - b. Pokud je model počítače vybaven modulem TPM (Trusted Platform Module) a používáte funkci BitLocker® Drive Encryption systému Windows, tuto funkci deaktivujte. Po dokončení instalace operačního systému můžete tuto funkci znovu zaktivovat.
    - c. Povolte funkce související se zabezpečením (Security Chip, Virtualization a Secure Boot). Postupujte následovně:
      - 1) Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:
        - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: Stiskněte klávesu F1.
        - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
      - 2) Vyberte možnost **Security** a vyberte funkce související se zabezpečením. Poté stiskněte klávesu Enter. Ujistěte se, že funkce související se zabezpečením jsou povoleny.
      - 3) Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.
  2. Připojte k počítači jednotku obsahující instalační program operačního systému.

Vytvořte instalační médium podle pokynů na adrese <https://support.microsoft.com/windows>.
  3. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:
    - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: Stiskněte klávesu F1.
    - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
  4. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:
    - U počítačů ThinkPad: Pomocí možnosti **Startup** → **Boot** otevřete podnabídku **Boot Priority Order**.
    - U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Vyberte možnost **Boot**.
  5. Změňte spouštěcí sekvenci. Postupujte následovně:

- a. Vyberte jednotku s instalačním programem operačního systému. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:
  - U počítačů ThinkPad: Například **USB HDD**. Poté stiskněte klávesu Esc.
  - U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Například **USB Boot**. Poté stiskněte klávesu Esc.
- b. Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.

**Upozornění:** Po změně spouštěcí sekvence je nutné během kopírování, ukládání či formátování vybrat správné zařízení. Pokud zvolíte nesprávné zařízení, data v zařízení by mohla být přepsána nebo smazána.

**Poznámka:** Pokud se systém nemůže z vybrané jednotky spustit, deaktivujte funkci **Secure Boot** a zkuste to znovu. Po dokončení instalace operačního systému nezapomeňte tuto funkci znovu aktivovat.

6. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba při instalaci operačního systému Windows

**Problém:** Co mám dělat, když se instalace operačního systému Windows nezdaří?

**Řešení:** Pokud se instalace operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
3. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
4. Pokud byl v předchozím systému nainstalovaný antivirový program nebo brána firewall, před instalací systému dočasně vypněte antivirovou funkci v systému BIOS.
5. Znovu nainstalujte systém Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Upgrade operačního systému Windows

**Problém:** Jak upgradovat operační systém Windows?

**Řešení:** Chcete-li upgradovat operační systém Windows, proveďte následující kroky:

**Upozornění:**

- Operační systém počítače doporučujeme upgradovat prostřednictvím oficiálních zdrojů. Neoficiální aktualizace totiž představují bezpečnostní riziko.
  - Před upgradem na určitou verzi systému Windows si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
  - Zajistěte, aby byl počítač během celého procesu připojen k síti a napájen z elektrické sítě.
1. Připravte počítač na aktualizaci operačního systému Windows. Postupujte následovně:
    - a. Společnost Microsoft operační systém Windows neustále aktualizuje. Před upgradem na konkrétní verzi systému Windows zkontrolujte seznam kompatibilních zařízení a minimální systémové požadavky pro danou verzi systému Windows. Podrobnosti najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.

- b. Pokud je model počítače vybaven modulem TPM (Trusted Platform Module) a používáte funkci BitLocker® Drive Encryption systému Windows, tuto funkci deaktivujte. Po dokončení instalace operačního systému můžete tuto funkci znovu zaktivovat.
- c. Povolte funkce související se zabezpečením (Security Chip, Virtualization a Secure Boot). Postupujte následovně:
  - 1) Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jeden z následujících způsobů vyvolání nabídky UEFI BIOS:
    - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: Stiskněte klávesu F1.
    - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
  - 2) Vyberte možnost **Security** a vyberte funkce související se zabezpečením. Poté stiskněte klávesu Enter. Ujistěte se, že funkce související se zabezpečením jsou povoleny.
  - 3) Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.
2. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.
3. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
4. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba při upgradu operačního systému Windows

**Problém:** Co mám dělat, když se upgrade operačního systému Windows nezdaří?

**Řešení:** Pokud se upgrade operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
3. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
4. Proveďte upgrade systému znovu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Obnovení operačního systému Windows

**Problém:** Jak obnovit operační systém Windows?

**Řešení:** Chcete-li obnovit operační systém Windows, zvolte jednu z následujících možností obnovení:

- **Obnovení systému do stavu z výroby:**

- Resetujte počítač z Nastavení. Postupujte následovně:
  1. Otevřete nabídku Start a klepněte na položku **Nastavení → Systém → Obnovení**.
  2. Na stránce **Možnosti obnovení** vyberte možnost **Obnovit počítač do továrního nastavení**.
  3. Chcete-li resetovat systém, podle potřeby vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.
- Resetujte počítač z prostředí Windows Recovery Environment. Postupujte následovně:
  1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F11 a přejděte do prostředí Windows Recovery Environment.

2. Klikněte na položky **Odstraňování problémů → Obnovit počítač do továrního nastavení → Obnovení systému**.
3. Chcete-li resetovat systém, podle potřeby vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.

- Postupujte podle pokynů na adrese <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>.

• **Další možnosti obnovení, jako je obnovení systému do předchozího bodu obnovení:**

Postupujte podle pokynů v článku Populární témata: <https://support.lenovo.com/solutions/ht118590>.

Níže uvádíme několik často řešených případů a jejich řešení:

| Případy                                                                                             | Řešení                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Počítač nefunguje dobře a nedávno jste nainstalovali zařízení ze služby Windows Update.             | Odeberte nainstalované aktualizované zařízení.                       |
| Počítač nefunguje dobře a už uplynul nějaký čas od instalace aplikace nebo změny nastavení systému. | Obnovte systém.                                                      |
| Počítač nelze spustit nebo se systém stále načítá.                                                  | Použijte funkci Oprava spouštění systému.                            |
| Počítač nelze spustit, nevytvořili jste jednotku pro obnovení a obnovení počítače nefunguje.        | Přeinstalujte operační systém Windows s použitím instalačního média. |
| Počítač nelze spustit a nevytvořili jste jednotku pro obnovení.                                     | Obnovte počítač s použitím instalačního média.                       |
| Počítač nelze spustit a vytvořili jste jednotku pro obnovení.                                       | Obnovte počítač pomocí jednotky pro obnovení.                        |
| Chcete znovu nainstalovat předchozí operační systém.                                                | Vraťte se k předchozí verzi operačního systému Windows.              |
| Počítač nefunguje dobře a nedávno jste nainstalovali nějakou aplikaci.                              | Obnovte z bodu obnovení systému.                                     |
| Máte podezření, že zařízení bylo nakaženo virem.                                                    | Přeinstalujte operační systém Windows s použitím instalačního média. |

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba při obnovení operačního systému Windows

**Problém:** Co mám dělat, když se obnovení operačního systému Windows nezdaří?

**Řešení:** Pokud se obnovení operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti a napájen z elektrické sítě.
3. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
4. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
5. Přeinstalujte operační systém Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s ovladači

### Aktualizace nebo instalace nejnovějšího ovladače zařízení

**Problém:** Jak zaktualizovat nebo nainstalovat nejnovější ovladač zařízení?

**Řešení:** Pokud zjistíte, že některá součást počítače špatně funguje, nebo pokud do počítače přidáte novou součást, stáhněte si nejnovější ovladač.

#### Upozornění:

- Před aktualizací nebo instalací ovladače:
  - Zkontrolujte, zda je s počítačem kompatibilní. Chcete-li předejít problémům s kompatibilitou, ujistěte se, že stažený ovladač odpovídá verzi vašeho počítače a systému.
  - Vytvořte si záložní kopii všech důležitých dat, abyste předešli jejich ztrátě, zejména ovladačů, jako je grafická karta, zvuková karta, síťová karta atd. Tyto ovladače mohou ovlivnit stabilitu a výkon počítače.
- Zajistěte, aby během procesu aktualizace nebo instalace ovladače byl počítač připojený k síti.
- Po dokončení procesu aktualizace nebo instalace ovladače zrestartujte počítač, aby se nový ovladač zaktivoval.
- Doporučenou volbou z následujících řešení je stažení ovladačů ověřených společnostmi Lenovo z webové stránky podpory Lenovo.

Chcete-li zaktualizovat nebo nainstalovat nejnovější ovladač, vyzkoušejte jedno z následujících řešení:

- Z webových stránek podpory Lenovo:
  1. Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com>, do vyhledávacího pole zadejte název produktu nebo sériové číslo počítače a z rozvíracího seznamu vyberte svůj produkt.
  2. Klikněte na položku **Drivers & Software (Ovladače a software)**. Na kartě **Manual Update (Manuální aktualizace)** klikněte na tlačítko **Select Drivers (Vybrat ovladače)**. Vyberte a stáhněte požadovaný aktualizací balíček.
  3. Při ruční instalaci ovladače postupujte podle pokynů na webové stránce <https://support.lenovo.com/solutions/HT074189>.
- Ze služby Windows Update:
  1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.
  2. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček, bude automaticky stažen a nainstalován.
- Z aplikace Vantage:

**Poznámka:** Ujistěte se, že aplikace Vantage je v aktuální verzi, aby poskytovala nejlepší dostupné funkce a co nejlépe fungovala.

1. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
2. Pokud je k dispozici balíček aktualizace, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba instalace ovladače

**Problém:** Co mám dělat, když dojde k chybě při instalaci ovladače?

**Řešení:** Pokud při instalaci ovladače dojde k chybám, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že vyzkoušíte následující řešení odpovídající danému případu:

| Případy                                                                                                                                                                              | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém nemůže zařízení rozpoznat.                                                                                                                                                    | Vyzkoušejte postupně následující řešení: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na webové stránce podpory Lenovo se ujistěte, že právě nainstalovaný ovladač odpovídá verzi počítače a systému.</li><li>2. Restartujte počítač.</li><li>3. Nainstalujte ovladač znovu. Postupujte následovně:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte <b>správce zařízení</b>.</li><li>b. V seznamu výsledků klikněte na položku <b>Správce zařízení</b>. Otevře se okno Správce zařízení.</li><li>c. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které nelze rozpoznat. Poté vyberte možnost <b>Odinstalovat zařízení</b>.</li><li>d. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.</li></ol></li></ol> |
| Zobrazí se chybová zpráva.                                                                                                                                                           | Postupujte následovně: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.</li><li>2. Z webové stránky podpory Lenovo si stáhněte příslušnou verzi ovladače podle chybové zprávy.</li><li>3. Nainstalujte ovladač znovu.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ve Správci zařízení se objevila výjimka.                                                                                                                                             | Vyzkoušejte postupně následující řešení: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nainstalujte ovladač znovu.</li><li>2. Vraťte se k dříve nainstalovanému ovladači.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objevují se některé problémy se stabilitou systému, například: <ul style="list-style-type: none"><li>• Systém často selhává.</li><li>• Zobrazuje se modrá obrazovka smrti.</li></ul> | Podrobné informace o operacích naleznete v části „Problémy s displejem“ v této <i>Uživatelské příručce</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zhoršení výkonu                                                                                                                                                                      | Podrobné informace o operacích naleznete v části „Problémy týkající se výkonu“ v této <i>Uživatelské příručce</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Průběh instalace se zastavil.                                                                                                                                                        | Vyzkoušejte postupně následující řešení: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Restartujte počítač.</li><li>2. Nainstalujte ovladač znovu.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Obecná řešení naleznete na webové stránce <https://support.lenovo.com/solutions/HT105331>

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s UEFI BIOS

### Aktualizace systému UEFI BIOS

**Problém:** Jak zaktualizovat systém UEFI BIOS?

**Řešení:** Chcete-li aktualizovat systém UEFI BIOS, zvolte jedno z následujících řešení:

**Poznámka:** Během procesu aktualizace systému UEFI BIOS může změna MRC způsobit trénink paměti. Trénink paměti je proces, který inicializuje paměťový modul a spouští diagnostické testy paměťového modulu v počítači. Při tréninku paměti může být obrazovka prázdná. U některých modelů počítačů můžete na klávesách Esc, F1 a F4 sledovat postupně blikající LED kontrolky, které znázorňují průběh. **Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače.** Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

- Z webových stránek podpory Lenovo:
  1. Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a vyhledejte podle názvu produktu.
  2. Klikněte na položku **Drivers & Software (Ovladače a software)**. Na kartě **Manual Update (Manuální aktualizace)** klikněte na tlačítko **Select Drivers (Vybrat ovladače)**. Zvolte **BIOS/UEFI**.
  3. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte nejnovější balíček aktualizace systému UEFI BIOS.
- Ze služby Windows Update:
  1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  2. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**.
  3. Pokud je k dispozici balíček aktualizace systému UEFI BIOS, bude automaticky stažen a nainstalován.
- Z aplikace Vantage (u některých modelů počítačů):
  1. Spustěte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
  2. Je-li k dispozici nejnovější balíček aktualizace systému UEFI BIOS, stáhněte ho a instalujte poté podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Chyba při aktualizaci systému UEFI BIOS

**Problém:** Co mám dělat, pokud se aktualizace systému UEFI BIOS nezdaří?

**Řešení:** Pokud se aktualizace systému UEFI BIOS nezdaří, postupujte takto:

1. Kontrolou případných chybových zpráv zjistíte konkrétní příčinu.
2. Ověřte, že stažený balíček pochází z webové stránky podpory Lenovo.
3. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k funkční zásuvce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Obnova systému UEFI BIOS

**Problém:** Jak obnovit systém UEFI BIOS?

**Řešení:** Pokud dojde k poškození nebo napadení systému UEFI BIOS, za účelem ochrany dat počítač se automaticky obnoví z poslední nepoškozené a zabezpečené zálohy.

Během automatického obnovení systému UEFI BIOS bude obrazovka prázdná. Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače. Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

**Poznámka:** U některých modelů počítačů můžete průběh kontrolovat na základě režimů blikání kontrolky LED na klávesách Esc, F1 a F4. Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

| Režimy blikání                                           | Postup samoobnovení |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Bliká kontrolka LED na klávese Esc                       | 0 % až 32 %         |
| Současné blikají kontrolky LED na klávesách Esc a F1     | 33 % až 65 %        |
| Současné blikají kontrolky LED na klávesách Esc, F1 a F4 | 66 % až 100 %       |

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Obnovení systému do stavu z výroby

**Problém:** Jak obnovit systém do stavu z výroby?

**Řešení:** U některých modelů počítačů lze obnovit systém UEFI BIOS do výchozího stavu z výroby, včetně všech jeho nastavení a interních dat systému. Tím dojde k vymazání uživatelských dat pro případ, že chcete počítač vyhodit nebo znovu použít.

Vymazání uživatelských dat se provádí u následujících komponent:

- UEFI BIOS
- Bezpečnostní modul
- Vestavěný radič
- Fingerpint Reader
- Modul TPM

Chcete-li obnovit systém do stavu z výroby, proveďte následující kroky:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Vyberte položky **Security** → **Reset System to Factory Defaults** a stiskněte klávesu Enter.
3. Může se zobrazit několik oken s upozorněním. Při přípravě na resetování postupujte podle pokynů.
4. Znovu vyberte možnost **Reset System to Factory Defaults** a výběrem možnosti **Yes** proveďte obnovení.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s úložným zařízením

### Jednotka SSD není rozpoznána

**Problém:** Co mám dělat, když počítač nerozpozná jednotku SSD?

**Řešení:** Pokud počítač nedokáže rozpoznat jednotku SSD, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Je možné, že písmeno jednotky SSD chybí nebo koliduje s písmenem jiného disku. V takovém případě můžete jednotce SSD přiřadit nové písmeno jednotky:
  - a. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Windows  a pak klikněte na položku **Správa disků**.
  - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku SSD a pak klikněte na **Změnit písmeno jednotky a cestu**.
  - c. Klikněte na tlačítko **Změnit**. V seznamu vyberte nové písmeno jednotky a kliknutím na tlačítko **OK** uložte konfiguraci.
3. Povolte diskovou jednotku:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku a pak klikněte na možnost **Povolit zařízení**.

**Poznámka:** Pokud možnost **Povolit zařízení** není zobrazena, znamená to, že disková jednotka je již povolena.
4. Znovu nainstalujte diskovou jednotku:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku a pak klikněte na **Odinstalovat zařízení**.
  - d. Restartujte počítač. Ovladač se automaticky nainstaluje po zrestartování počítače. Ověřte, zda počítač nyní dokáže úložné zařízení rozpoznat.
5. Zaktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti najdete v části „Problémy se systémem UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.
6. Zaktualizujte firmware jednotky SSD:
  - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
  - b. Pokud je k dispozici balíček s aktualizací firmwaru jednotky SSD, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Externí úložné zařízení není rozpoznáno

**Problém:** Co mám dělat, když počítač nerozpozná externí úložné zařízení?

**Řešení:** Pokud počítač nerozpozná externí úložné zařízení, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že je externí úložné zařízení správně připojeno k funkčnímu a kompatibilnímu konektoru v počítači.
2. Odinstalujte externí úložné zařízení a znovu jej připojte:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na externí úložné zařízení a pak klikněte na možnost **Odinstalovat zařízení**.
  - d. Odpojte externí úložné zařízení.
  - e. Počkejte minutu a pak externí úložné zařízení znovu připojte.
3. Kliknutím na **Start → Nastavení → Windows Update → Vyhledat aktualizace** nainstalujte nejnovější aktualizace systému Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba při čtení nebo zápisu na úložné zařízení

**Problém:** Co mám dělat, když dojde k chybě při čtení nebo zápisu na úložné zařízení? Nelze například otevřít soubor.

**Řešení:** Chcete-li odstranit a vyřešit chybu při čtení nebo zápisu na úložné zařízení, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zaktualizujte ovladač úložného zařízení:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na úložné zařízení, klikněte na možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Spusťte kontrolu chyb disku:
  - a. Přejděte na **Tento počítač**.
  - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku, kterou chcete zkontrolovat, a pak klikněte na **Vlastnosti → Nástroje**.
  - c. V části Kontrola chyb klikněte na tlačítko **Zkontrolovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Zaktualizujte firmware jednotky SSD:
  - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
  - b. Pokud je k dispozici balíček s aktualizací firmwaru jednotky SSD, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Problémy s obnovením

### Obnovení odstraněných souborů v počítači

**Problém:** Jak obnovit odstraněné soubory v počítači?

**Řešení:** Chcete-li obnovit odstraněné soubory v počítači, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zkontrolujte **Koš**. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete **Koš** na ploše a vyhledejte odstraněné soubory.
  - b. Pokud se odstraněné soubory nacházejí v **Koši**, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti **Obnovit** je obnovíte do původního umístění.
2. Použijte **Historii souborů**. Pokud máte zapnutou **Historii souborů**, můžete obnovit soubory z předchozí verze. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte do složky, ve které byly soubory původně uloženy.
  - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  - c. Vyberte kartu **Předchozí verze**, zvolte verzi, kterou potřebujete, a klikněte na tlačítko **Obnovit**.
3. Pokud k synchronizaci souborů používáte **OneDrive**, přejděte na web OneDrive, přihlaste se a zkontrolujte **Koš** na tomto webu.
4. Pokud chybí důležité systémové soubory, postupujte takto:
  - a. Přejděte na **Nastavení → Systém → Obnovení**.
  - b. Podle svých potřeb vyberte jednu z následujících možností:
    - **Řešení problémů bez resetování počítače**
    - **Opravit problémy se službou Windows Update**
    - **Obnovit tovární nastavení počítače**

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Obnovení počítače

**Problém:** Jak obnovit počítač?

**Řešení:** Chcete-li obnovit počítač, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Obnovte počítač do továrního nastavení. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte na **Nastavení → Systém → Obnovení → Obnovit tovární nastavení počítače**.
  - b. Vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.
  - c. Podle pokynů na obrazovce dokončete obnovení do továrního nastavení.
2. Obnovte počítač do dřívějšího funkčního stavu. Přejděte na stránku <https://support.microsoft.com/windows/recovery-options-in-windows> a postupujte podle pokynů.
3. Pokud se počítač nespustí správně, obnovte ho následujícím postupem:
  - a. Zrestartujte počítač a stisknutím klávesy F8 přejděte na **Pokročilé možnosti spuštění**.
  - b. Přejděte na **Řešení problémů → Obnovit počítač do továrního nastavení**.
  - c. Vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.
  - d. Podle pokynů na obrazovce dokončete obnovení do továrního nastavení.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

---

## Zdroje ke svépomoci

Další informace o svém zařízení naleznete v následujících zdrojích ke svépomoci.

## Informace o produktu

- Specifikace produktů: <https://psref.lenovo.com>
- Technické specifikace pracovních stanic Lenovo: <https://thinkstation-specs.com>

## Zdroje podpory Lenovo

- Webová stránka technické podpory osobních počítačů Lenovo: <https://pcsupport.lenovo.com>. Můžete získat následující informace a zdroje:
  - Ovladače a software
  - Řešení problémů a diagnostika
  - Návody
  - Příručky a návody
  - Vyhledávání záruky
  - Vyhledávání součástí
  - Příslušenství
  - Kontaktujte nás
  - Kontrola stavu oprav
  - Zdroje pro zobrazování a zabezpečení
  - Slovníček
- Telefonní čísla podpory Lenovo: <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>
- Aplikace Vantage: Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **vantage**. Možnosti využití aplikace:
  - Konfigurace nastavení zařízení
  - Stahování a instalace aktualizací UEFI BIOS, nejnovějších ovladačů a firmwaru
  - Zabezpečení zařízení před vnějšími hrozbami
  - Diagnostika problémů s hardwarem
  - Kontrola stavu záruky na zařízení
  - Získat přístup k *Uživatelské příručce* a užitečným článkům
- Komunity Lenovo:
  - Fóra: <https://forums.lenovo.com>
  - Herní komunita Legion: <https://gaming.lenovo.com>
  - Komunita Lenovo EDU: <https://education.lenovo.com>
  - Komunita Lenovo Pro: <https://smbcommunity.lenovo.com>
- Tipy pro odstraňování problémů: <https://www.lenovo.com/tips>

## Informace o servisu

- Vyhledávání záruky: <https://support.lenovo.com/warranty-lookup>. Můžete si ověřit stavy záruky na zařízení.
- Kontrola stavu opravy: <https://support.lenovo.com/track-repair-status>. Stav opravy zařízení můžete zkontrolovat podle ticketu opravy, sériového čísla nebo čísla IMEI.
- Vyhledávání a zakoupení součástí: <https://support.lenovo.com/parts-lookup>. Servisní díly můžete vyhledat podle sériového čísla nebo typu zařízení.
- Centrum simulátoru Lenovo systému BIOS: <https://download.lenovo.com/bSCO/index.html>. Můžete prozkoumat nastavení systému BIOS svého zařízení.
- Zakoupení dalších služeb: <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>. Své zařízení můžete chránit prodlouženou zárukou, ochranou před náhodným poškozením, prémiovou péčí a podporou nebo službou Vantage Smart Performance.

## Dokumentace k produktům

| Název dokumentace                   | Obsažené informace                                     | Jak získat přístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Návod k nastavení</i>            | Informace o počátečním nastavení a přehledu            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Použijte tištěnou verzi z balení produktu.</li><li>• Přejděte na webovou stránku <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a> a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak klikněte na <b>Guides &amp; Manuals</b> (Návody a manuály).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Uživatelská příručka</i>         | Pokyny, návody, zdroje a kontaktní informace           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Naskenujte kód QR v <i>Návodu k nastavení</i>.</li><li>• V nabídce Start systému Windows klikněte na položku <b>Uživatelská příručka</b> .</li><li>• Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz <b>vantage</b> a stiskněte klávesu Enter. Pak v aplikaci vyhledejte <i>Uživatelskou příručku</i>.</li><li>• Přejděte na webovou stránku <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a> a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak klikněte na <b>Guides &amp; Manuals</b> (Návody a manuály).</li></ul> |
| <i>Příručka pro údržbu hardwaru</i> | Informace o diagnostice a výměně hardwaru pro techniky | Přejděte na webovou stránku <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a> a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak klikněte na <b>Guides &amp; Manuals</b> (Návody a manuály).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Zdroje podpory operačního systému

- Informace nápovědy systému Windows
  - Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **získat pomoc**
  - Použijte vyhledání Windows Search
  - Webové stránky technické podpory Microsoft: <https://support.microsoft.com>
- Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení
  - Použijte možnosti obnovení od společnosti Lenovo: <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>
  - Použijte možnosti obnovení systému Windows: Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak přejděte do

nabídky řešení problémů a provedte diagnostiku operačního systému, v rámci které získáte pokyny pro obnovení.

## Informace o příslušenství

- Zakoupení příslušenství: <https://www.lenovo.com/accessories>
- Doporučení pro servis a konfigurátor příslušenství: <https://smartfind.lenovo.com>
- Příslušenství a matice Option Compatibility Matrix: <https://www.lenovo.com/accessoriesguide>

## Právní informace a informace o dodržování předpisů

- Prohlášení o shodě produktů: <https://www.lenovo.com/compliance>
- Právní informace: <https://www.lenovo.com/us/en/legal>
- Dokumentace v souvislosti s předpisy: Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak klikněte na **Guides & Manuals** (Návody a manuály).
  - *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*: Bezpečnost, záruka, recyklace a další informace
  - *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*: Informace o souladu, přístupnosti, RoHS a další informace
  - *Regulatory Notice*: Normativní oznámení pro bezdrátové moduly

## Odpovědnost společnosti Lenovo

- Informace o usnadnění: <https://www.lenovo.com/accessibility>
- Informace o životním prostředí: <https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-operational-impact>
- Zabezpečení produktů: <https://www.lenovo.com/us/en/product-security/landing/>

---

## Kapitola 7. Náповěda a podpora

Tato část popisuje možnosti řešení některých problémů s hardwarem a softwarem.

---

### Chybové zprávy

Pro každou chybu zjištěnou během testu POST nebo při provozu systému se zobrazí chybová zpráva. Při řešení problémů s počítačem si chybové zprávy vyhledejte v níže uvedené tabulce.

Pokud se zobrazí zpráva, která není obsažena v následující tabulce, nejprve si запиšte chybovou zprávu, pak vypněte počítač a požádejte o pomoc Lenovo. Viz „Středisko podpory Lenovo“ na stránce 102.

| Zpráva                                                                                          | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0190: Chyba - kriticky nízký stav baterie                                                       | Počítač se vypnul, protože baterie je téměř vybitá. Připojte k počítači napájecí adaptér a nechejte baterii nabít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0191: Zabezpečení systému – Požadována neplatná vzdálená změna                                  | Selhala změna nastavení počítače. Potvrďte operaci a opakujte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0199: Zabezpečení systému – Překročen počet opakování pokusů o zadání bezpečnostního hesla IBM. | Tato zpráva se zobrazí, pokud zadáte chybné heslo administrátora více než třikrát. Ověřte si, že znáte správné heslo správce, a akci opakujte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0271: Zkontrolujte nastavení data a času.                                                       | V počítači není nastaveno datum nebo čas. Vyvolejte nabídku systému UEFI BIOS a nastavte datum a čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 210x/211x: Chyba detekce/čtení disku HDDx/SSDx                                                  | Úložná jednotka nefunguje. Znovu instalujte úložnou jednotku. Jestliže problém přetrvává, vyměňte úložnou jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chyba: Úložiště proměnných ve stálé paměti systému UEFI je téměř plné.                          | <p><b>Poznámka:</b><br/>Tato chyba znamená, že operační systém a programy nemohou vytvářet, měnit ani mazat data v úložišti systémové proměnné UEFI ve stálé paměti, neboť během testu POST bylo zjištěno, že v něm není dostatek prostoru.</p> <p>Úložiště systémové proměnné UEFI ve stálé paměti je používáno systémem UEFI BIOS, operačním systémem a programy. K této chybě dochází v případech, že operační systém nebo programy uloží do této proměnné velké množství dat. Do samostatného úložiště proměnných systému UEFI se ukládají všechna data potřebná pro test POST, například nastavení systému UEFI BIOS, údaje čipového setu nebo konfigurační údaje platformy. Po zobrazení chybové zprávy stisknutím klávesy F1 vyvolejte nabídku systému UEFI BIOS. Zobrazí se dialogové okno požadující potvrzení, že má být úložiště vyčištěno. Pokud zvolíte „Yes“, budou vymazány všechny údaje vytvořené operačním systémem nebo programy kromě globálních proměnných definovaných specifikací Unified Extensible Firmware Interface. Pokud zvolíte „No“, budou všechna data zachována, ovšem operační systém ani programy nebudou moci vytvářet, měnit ani mazat údaje v úložišti.</p> <p>Pokud tato chyba nastane v servisním středisku, autorizovaný technik společnosti Lenovo pomocí výše uvedeného postupu vyčistí stálé úložiště proměnných systému UEFI.</p> |

---

## Diagnostika podle kontrolky LED nabíjení baterie

Blikání kontrolky LED nabíjení baterie (dále jen kontrolka LED) pomáhá diagnostikovat a vyřešit některé problémy s počítačem.



### Schématy blikání kontrolky

Kontrolka LED nepřetržitě bliká nejprve oranžově a poté bíle, přičemž blikání vytváří různá schémata. Každé schéma blikání odpovídá určitému chybovému kódu. Například když kontrolka LED jednou blikne oranžově ● a pak dvakrát blikne bíle ○○, schéma blikání ●○○ odpovídá chybovému kódu 0001.

### Poznámky:

- Kontrolka LED automaticky bliká, pouze když nastane chyba uvedená v následující tabulce.
- Kontrolka LED bliká nepřetržitě, dokud se počítač nevypne. Pokud potřebujete tento proces přerušit, stiskněte na několik sekund hlavní vypínač.
- Než se pokusíte opravit počítač sami, doporučujeme vám promluvit si s naším střediskem podpory, které vás může odkázat na správnou dokumentaci a informace o opravách. V závislosti na složitosti chyby nebo závady může být vhodné svěřit opravu počítače autorizovanému poskytovateli služeb společnosti Lenovo.

Při řešení problémů s počítačem se řiďte schémata blikání a chybovými kódy v tabulce níže.

| Schémata blikání                                                                    | Chybové kódy                                                                                           | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 0001: Chyba resetu (nebyl dokončen reset platformy)                                                    | <p>1. Odpojte napájecí adaptér a vyjměte výměnnou baterii, pokud je počítač takovou baterií vybaven. Pak počítač zresetujte jedním z následujících způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U modelů s otvorem pro nouzový reset vsuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzový reset, tím se dočasně přeruší napájení. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.</li> <li>• Pokud vlastníte model bez otvoru pro nouzový reset, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej asi sedm sekund. Poté k počítači znovu připojte všechny zdroje napájení a restartujte počítač.</li> </ul> <p>2. Pokud krok 1 nepomůže, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).</p> |
|    | 0002: Vnitřní chyba sběrnice                                                                           | Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 0283: Chyba prostředku PCI                                                                             | <p>1. Vyjměte všechna zařízení PCIe (kartu M.2, kartu PCIe atd.) (pouze poskytovatel služeb).</p> <p>2. Pokud krok 1 nepomůže, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 0284: Chyba související s funkcemi kompatibilními s TCG (může jít o selhání ověření kódu systému BIOS) | Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 0285: Chyba související s funkcemi kompatibilními s TCG (může jít o selhání inicializace TPM)          | Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Schémata blikání                                                                  | Chybové kódy                           | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 0286: Chyba integrované grafické karty | Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 0288: Chyba displeje počítače          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpojte a znovu připojte kabel displeje na straně základní desky i na straně displeje počítače (pouze poskytovatel služeb) a zkontrolujte panel LCD.</li> <li>2. Pokud krok 1 nepomohl, připojte k počítači externí displej a zkontrolujte stav (zákazník nebo poskytovatel služeb). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud externí displej funguje, vyměňte panel LCD (pouze poskytovatel služeb).</li> <li>• Pokud externí displej nefunguje, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).</li> </ul> </li> </ol> |

## Diagnostický nástroj

Tato část poskytuje přehled sady nástrojů pro diagnostiku a odstraňování problémů na webových stránkách podpory Lenovo, v aplikaci Vantage a ve vašem počítači. Mohou vám pomoci diagnostikovat běžné problémy se softwarem a hardwarem.

Následující tabulka uvádí seznam těchto diagnostických nástrojů a doporučených podmínek pro jednotlivé nástroje.

| Diagnostický nástroj                                                 | Doporučené situace                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo | Chcete online odstranit problémy nebo zkontrolovat hardware a ovladače v počítači.                                                                                   |
| Kontrola hardwaru                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V počítači je nainstalovaná aplikace Vantage.</li> <li>• Chcete provést základní kontroly hardwarových součástí.</li> </ul> |
| Nástroj UEFI Diagnostics                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemůžete se přihlásit k operačnímu systému.</li> <li>• Počítač se nemůže připojit k síti.</li> </ul>                        |

## Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo

Společnost Lenovo poskytuje dvě různé možnosti diagnostiky, které vám pomohou při identifikaci a řešení problémů s počítačem.

- Krok 1. Přejděte na adresu <https://www.pcsupport.lenovo.com/> a do vyhledávacího pole zadejte název svého produktu.
- Krok 2. Klikněte na **Troubleshoot & Diagnose (Řešení potíží a diagnostika)** a podle svých potřeb vyberte jednu z následujících dvou možností.

Pokud si nejste jisti problémem s počítačem, doporučujeme vybrat volbu **Easy** a podle pokynů na obrazovce aktualizovat firmware a získat informace o stavu hardwaru.

Pokud již víte, v čem problém s počítačem spočívá, můžete vybrat možnost **Custom** a podle pokynů na obrazovce ho vyřešit.

#### **Poznámky:**

- Před zahájením jakéhokoli automatického diagnostického procesu se zobrazí překryvné okno s výzvou k instalaci programu Lenovo Service Bridge. Lenovo Service Bridge pomáhá propojit váš počítač s diagnostickými nástroji Lenovo.
- Jednotlivé části webové stránky podpory Lenovo se pravidelně aktualizují s cílem zlepšovat vaše možnosti při práci s počítačem. Rozhraní webových stránek a popisy jednotlivých částí se mohou lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

Pokud se vám pomocí dostupných řešení nepodaří problémy s počítačem odstranit, můžete podle pokynů na obrazovce odeslat e-ticket nebo kontaktovat společnost Lenovo a vyžádat si odbornou pomoc.

## **Kontrola hardwaru**

Kontrola hardwaru je efektivní nástroj pro testování hardwaru, který vám pomůže identifikovat stávající problémy s hardwarem.

Postup spuštění kontroly hardwaru:

Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Vantage** a stiskněte klávesu Enter.

Krok 2. Klikněte na možnost **Kontrola hardwaru** nebo **Podpora → Kontrola hardwaru**.

Krok 3. Vyberte možnost **RYCHLÁ KONTROLA** nebo **PŘÍZPŮSOBENÍ** a pak spusťte kontrolu hardwaru podle pokynů na obrazovce.

#### **Poznámky:**

- Nástroj Rychlá kontrola zahrnuje předem vybranou sadu testů, která provádí základní kontroly hardwarových součástí nalezených v počítači. Nástroj Přizpůsobení umožňuje vybrat jednu nebo více hardwarových součástí, pro které se mají kontroly provést.
- Než vyberete možnost **RYCHLÁ KONTROLA**, kliknutím na volbu **Aktualizovat moduly** se ujistěte, že seznam hardwarových součástí obsahuje součásti, které jsou pro počítač aktuálně dostupné.

Krok 4. V případě detekování selhání hardwaru se výsledky liší v závislosti na stavu záruky a také podle země či oblasti. Při řešení problému postupujte podle pokynů na obrazovce.

## **Nástroj UEFI Diagnostics**

Nástroj UEFI Diagnostics umožňuje zobrazit si informace o systému a identifikovat hardwarové problémy, pokud se nemůžete přihlásit k operačnímu systému nebo se počítač nemůže připojit k síti.

Chcete-li použít nástroj UEFI Diagnostics, postupujte následovně:

Krok 1. Připojte počítač ke zdroji napájení.

Krok 2. Zapněte počítač a okamžitě stiskněte klávesu F10 pro spuštění nástroje UEFI Diagnostics.

Krok 3. Spusťte test podle pokynů na obrazovce.

Krok 4. Nástroj opustíte stisknutím klávesy Esc. Počítač se okamžitě restartuje.

Krok 5. Je-li detekováno selhání hardwaru a problém nedokážete lokalizovat a vyřešit, můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo. Viz část „Zavolejte Lenovo“ na stránce 101.

---

## Lenovo Memory Self Repair (pouze Pro modely s procesorem Intel)

Lenovo Memory Self Repair (dále jen nástroj pro opravu) umožňuje opravit chybu jednoho bitu nebo jednoho řádku paměti pomocí interních redundantních prostředků.

Doporučujeme použít nástroj pro opravu v následujících situacích:

- Operační systém je nestabilní, například došlo k chybě na modré obrazovce nebo k chybě systému.
- Některá aplikace nefunguje tak, jak by měla, například skončí chybou nebo se nečekaně ukončí.
- Výsledky jakéhokoli testu signalizují chyby související s pamětí.

**Poznámka:** Nástroj pro opravu lze použít pouze v případě, že počítač lze normálně zapnout.

Krok 1. Restartujte počítač.

Krok 2. Když se zobrazí obrazovka s logem, aktivujte nástroj pro opravu jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte klávesu F4.
- Stisknutím klávesy Enter přejděte do nabídky **Startup Interrupt Menu** a poté stiskněte klávesu F4.
- Stisknutím klávesy F12 přejděte do nabídky **App Menu** a vyberte možnost **Lenovo Memory Self Repair**.

Krok 3. V okně, které se otevře, si přečtěte důležité informace a klepnutím na **Yes** spusťte nástroj.

Krok 4. Zkontrolujte výsledek opravy ve vyskakovacím dialogovém okně. Můžete se setkat se třemi typy výsledků.

- **Memory Repaired:** tento výsledek znamená, že byla zjištěna chyba paměti a tato chyba byla opravena.
- **Memory failure detected but repair was unsuccessful:** tento výsledek znamená, že byla zjištěna chyba paměti, ale nepodařilo se ji opravit.
- **No failure detected:** tento výsledek znamená, že nebyla zjištěna žádná chyba paměti.

Pokud problém přetrvává, můžete to zkusit znovu nebo se obraťte na společnost Lenovo a vyžádejte si další podporu.

Krok 5. Klepnutím na **Continue** spusťte počítač.

### Související témata

„Zavolejte Lenovo“ na stránce 101

---

## Štítek Windows

Štítek Windows Genuine Microsoft uvádí edici systému Windows předinstalovanou v počítači a to, zda je v zařízení předinstalován originální systém Windows nebo je pro ně licencován.

Na krytu počítače může být štítek Windows Genuine Microsoft; závisí to na následujících faktorech:

- Vaše zeměpisná poloha
- Předinstalované vydání systému Windows

Obrázky různých druhů štítku Genuine Microsoft naleznete na adrese <https://www.microsoft.com/howtotell/Hardware.aspx>.

- V Čínské lidové republice musí být štítek GML (Genuine Microsoft) na všech modelech počítačů, na nichž je předinstalována jakákoli edice operačního systému Windows.
- V jiných zemích a oblastech musí být štítek GML (Genuine Microsoft) pouze na modelech počítačů, které mají licenci na používání edice systému Windows Pro.

Nepřítomnost štítku Genuine Microsoft neznámá, že předinstalovaná verze systému Windows není pravá. Podrobnosti ohledně určení pravosti předinstalovaného produktu Windows naleznete na webu společnosti Microsoft na adrese <https://www.microsoft.com/howtotell/default.aspx>.

Nepoužívají se vnější viditelné štítky s identifikačním číslem produktu a s verzí systému Windows. Identifikační číslo je namísto toho zaznamenáno ve firmwaru počítače. Při každé instalaci operačního systému Windows instalační program v rámci aktivace vyhledá ve firmwaru počítače odpovídající platné identifikační číslo produktu.

V některých případech může být v rámci licence na edici operačního systému Windows Pro, která umožňuje provedení downgradu, instalována i starší verze Windows.

---

## Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyřešit problém sami a stále potřebujete pomoc, můžete zavolat zákaznické středisko technické podpory společnosti Lenovo.

## Než budete kontaktovat Lenovo

Než budete kontaktovat Lenovo, připravte si potřebné informace:

1. Záznam příznaků problémů a podrobnosti k nim:

- Jaký máte problém? Jedná se o problém stálý, nebo dočasný?
- Existují nějaké chybové zprávy nebo kódy chyb?
- Jaký operační systém používáte? Jakou máte verzi operačního systému?
- Jaké softwarové aplikace běžely v době výskytu problému?
- Lze problém cíleně vyvolat? Pokud ano, jak?

2. Záznam informací o systému:

- Název výrobku
- Typ a „sériové číslo“ na stránce 101 počítače

## Vyhledání servisního kódu QR a sériového čísla


Informace v této části vám pomohou vyhledat servisní kód QR a sériové číslo.

Naskenováním kódu QR na sestavě zadního krytu si můžete zobrazit následující informace:

- Informace o výrobku a stav záruky
- Nejnovější ovladače a software ověřený společností Lenovo
- Řešení pro odstraňování problémů a diagnostiku v případě problémů s hardwarem nebo softwarem
- Středisko podpory a vytvoření lístku e-ticket pro získání odborné podpory

Sériové číslo najdete na následujících místech:

- **Ovládací panel** nebo část **Zařízení** v aplikaci **Vantage**
- Štítek se sériovým číslem počítače (viz obrázky níže)

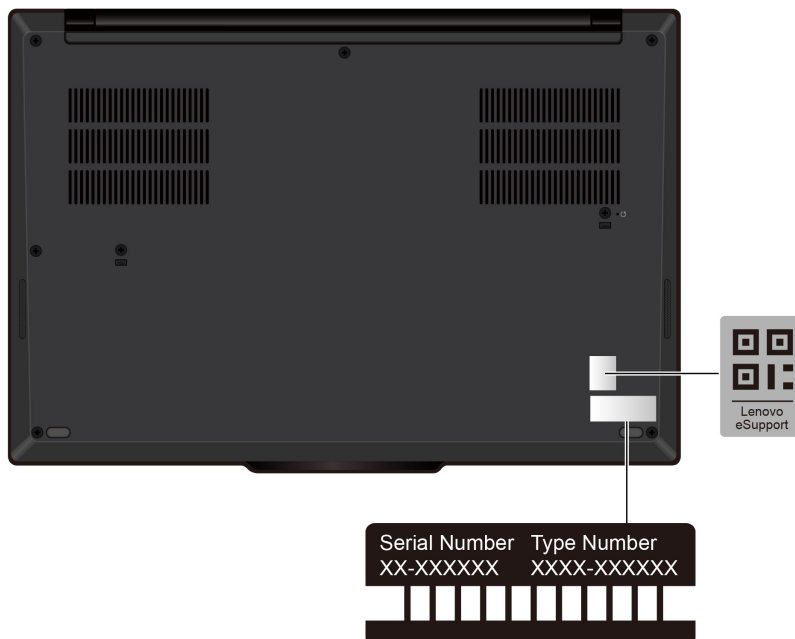

## Středisko podpory Lenovo

Během záruční lhůty můžete požádat o pomoc uživatelské středisko technické podpory Lenovo.

### Telefonní čísla

Seznam telefonních čísel podpory společnosti Lenovo pro vaši zemi nebo oblast naleznete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>, kde jsou uvedena nejnovější telefonní čísla.

**Poznámka:** Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Není-li číslo pro vaši zemi či oblast uvedeno v seznamu, obraťte se na příslušného prodejce produktů Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

### Služby dostupné během záruční doby

- Zjištění problému – k dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vám pomohou s identifikací problému v případě potíží s hardwarem a kteří vám budou nápomocni při rozhodování o akci nezbytné pro vyřešení problému.
- Oprava hardwaru Lenovo – v případě zjištění problému způsobeného hardwarem Lenovo v záruční době Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovni.
- Řízení změn EC – příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).

### Neposkytované služby

- Výměnu nebo použití jiných součástí než od Lenovo nebo součástí bez záruky
- Identifikaci příčiny softwarových problémů
- Konfigurace systému UEFI BIOS při instalaci nebo upgradu

- Změny, úpravy nebo aktualizace ovladačů zařízení
- Instalaci a správu síťových operačních systémů (NOS)
- Instalaci a správu programů

Podmínky omezené záruky Lenovo, které se vztahují na váš hardwarový produkt od společnosti Lenovo viz adresa:

- [https://www.lenovo.com/warranty/lw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/lw_02)
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

---

## Kapitola 8. Výměna CRU

V této části najdete pokyny k výměně součástí CRU (Customer Replaceable Unit).

---

### Co jsou jednotky CRU

Součásti CRU (Customer Replaceable Unit) jsou součásti, které může vyměnit sám zákazník. Počítače obsahují tyto typy součástí CRU:

- **Samooobslužné servisní díly CRU:** Označuje díly, které si může snadno vyměnit samotný zákazník, případně je za příplatek vymění nebo nainstaluje proškolený servisní technik.
- **Volitelné součásti CRU:** Jedná se o části, které zvládne vyměnit trochu šikovnější zákazník. Výměnu součástí mohou provádět i školení servisní technici na základě záruky navržené pro počítač zákazníka.

Pokud hodláte instalovat součást CRU, Lenovo vám ji zašle. Informace o jednotce CRU a pokyny k její výměně jsou dodávány s produktem a je možné je kdykoliv získat na vyžádání od Lenovo. Je možné, že vadný díl, který součást CRU nahrazuje, budete muset vrátit. Pokud se požaduje vrácení: (1) budou k náhradní součásti CRU přiloženy pokyny pro vrácení, štítek se zpáteční adresou (poštovné uhrazeno) a přepravní obal; a (2) náhradní součást CRU vám může být naúčtována, pokud Lenovo vadný díl neobdrží do třiceti (30) dní ode dne, kdy vám byla náhradní součást CRU dodána. Úplné informace o omezené záruce Lenovo najdete v dokumentaci na adrese [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02).

---

### Seznam CRU

V této části najdete seznam součástí CRU počítače.

#### Jednotky CRU typu Self-service

- Napájecí adaptér\*
- Příhrádka pro kartu nano-SIM\*
- Napájecí kabel\*
- Klávesnice
- Sestava zadního krytu
- Jednotka SSD M.2
- Rámeček jednotky SSD M.2
- Paměťový modul

#### Jednotky CRU typu Optional-service

- Vestavěná baterie
- Knoflíková baterie
- Modul bezdrátové sítě WAN\*
- Atrapa modulu bezdrátové sítě WAN\*
- Držák modulu bezdrátové sítě WAN\*

\* u vybraných modelů

**Poznámka:** Výměnu jakéhokoli dílu, který není uveden výše, by měl provést kvalifikovaný technik nebo ji případně můžete provést sami, pokud se budete důsledně řídit všemi pokyny společnosti Lenovo. Můžete si také vyhledat autorizované servisy společnosti Lenovo na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocator>, kde najdete další informace.

---

## Před výměnou jakékoli součásti CRU

Před výměnou jakékoli součásti CRU se ujistěte, že jste nejprve zakázali funkci Rychlé spuštění a poté jste vypnuli vestavěnou baterii.

## Vypnutí rychlého spuštění

Chcete-li vypnout rychlé spuštění, postupujte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Přejděte na **Ovládací panely** a zobrazte buď velké nebo malé ikony.
- Krok 2. Klepněte na ikonu **Možnosti napájení** a v levé části okna zvolte možnost **Nastavení tlačítek napájení**.
- Krok 3. V horní části klepněte na **Změnit nastavení, které nyní není k dispozici**.
- Krok 4. Pokud budete funkcí Řízení uživatelských účtů (UAC) vyzváni, klepněte na tlačítko **Ano**.
- Krok 5. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zapnout rychlé spuštění** a klepněte na tlačítko **Uložit změny**.

## Vypnutí vestavěné baterie

Vestavěnou baterii vypněte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte bezprostředním stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Zvolte možnost **Config → Power**. Zobrazí se nabídka **Power**.
- Krok 3. Vyberte volbu **Disable Built-in Battery** a stiskněte Enter.
- Krok 4. V okně Potvrzení nastavení vyberte volbu **Yes**.

Vestavěná baterie je deaktivována a počítač se automaticky vypne.

Počkejte tři až pět minut, aby se počítač ochladil.

**Poznámka:** Pokud na počítači nelze nabídku UEFI BIOS vyvolat, nemůžete vestavěnou baterii deaktivovat. Pro zajištění bezpečnosti při výměně součásti CRU doporučujeme postupovat následovně:

- V případě vestavěné baterie připojené k základní desce pomocí kabelů: Odpojte kabely baterie.
- V případě vestavěné baterie, která je připojená k základní desce pomocí hřebenového konektoru a je součástí CRU: Vyjměte baterii. Postup vyjmutí najdete v pokynech pro výměnu vestavěné baterie v této dokumentaci.
- V případě vestavěné baterie, která je připojená k základní desce pomocí hřebenového konektoru a není součástí CRU: Vyžádejte si pomoc od střediska podpory Lenovo.

Zda je vestavěná baterie v počítači součástí CRU, si můžete ověřit v seznamu součástí CRU, který najdete v části Kapitola 8 „Výměna CRU“ na stránce 104.

---

## Vyměnit jednotku CRU

Při výměně součásti CRU postupujte podle příslušných pokynů.

## Sestava zadního krytu

Při výměně sestavy zadního krytu postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

**Poznámky:** V následujících situacích nesnímejte sestavu zadního krytu. Mohlo by hrozit riziko zkratů.


- Když je v počítači nainstalována výměnná baterie
- Když je počítač připojen k napájecímu adaptéru

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:


1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Je-li váš počítač vybaven kartou nano-SIM, vyjměte ji. Viz „Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)“ na stránce 10.
4. Zavřete displej počítače a počítač otočte.

### Potřebný nástroj: křížový šroubovák

Krok 1. Sejměte sestavu zadního krytu, jak je znázorněno níže.

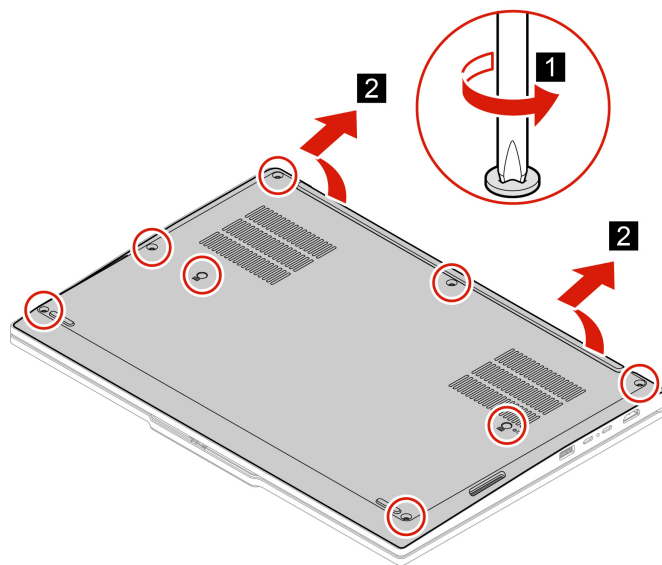

Krok 2. Nainstalujte sestavu zadního krytu, jak je znázorněno níže.

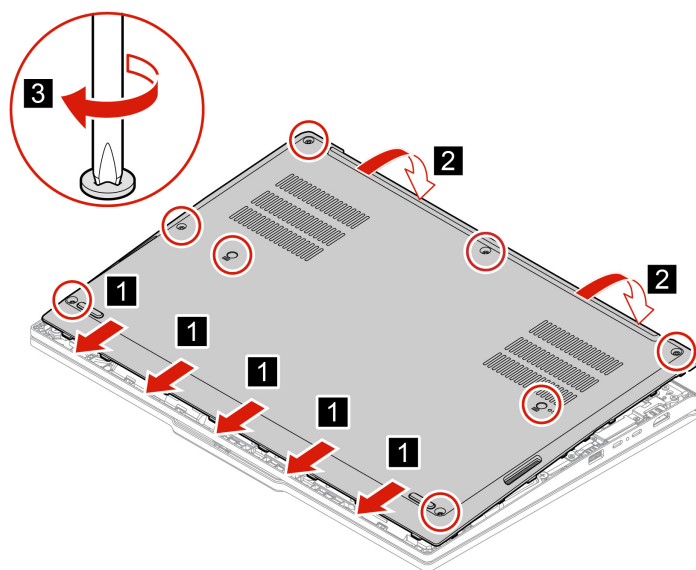

Pokud se počítač nespustí po opětovné instalaci sestavy zadního krytu, odpojte napájecí adaptér a poté ho znovu připojte k počítači.

## Vestavěná baterie

Při výměně vestavěné baterie postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

### POZOR:

**Použijte pouze baterii schválenou společností Lenovo a určenou pro váš počítač. Jakákoli jiná baterie by se mohla vznítit nebo explodovat.**

Baterie, které společnost Lenovo k vašemu produktu dodala, jsou testovány z hlediska kompatibility s ním a měly by být nahrazeny pouze schválenými bateriemi. Na jinou baterii než baterii specifikovanou společností Lenovo ani na baterii rozebranou či upravenou se nemusí vztahovat záruka.

Nesprávné či nedovolené nakládání s baterií může způsobit její přehřátí, únik tekutiny z baterie nebo její výbuch. Abyste vyloučili riziko úrazu:

- Baterie neotevírejte, nerozebírejte ani se je nepokoušejte opravit, pokud k tomu nejste kompetentní, a důsledně dodržujte všechny pokyny poskytnuté společností Lenovo.
- Baterii neporážejte ani nedrtěte.
- Nezkratujte baterii ani ji nevystavujte vodě nebo jiným kapalinám.
- Udržujte baterii mimo dosah dětí.
- Chraňte baterii před ohněm.
- Je-li baterie poškozena nebo zjistíte-li, že teče nebo že se na jejích kontaktech usazuje cizí materiál, přestaňte takovou baterii používat.
- Akumulátorové baterie a výrobky je obsahující skladujte při pokojové teplotě, nabité přibližně na 30 až 50 % kapacity. Doporučujeme baterie přibližně jednou ročně nabít, aby nedošlo k přílišnému vybití.

- **Nevyhazujte baterii do odpadu, který je vyvážen na skládku. Při likvidaci baterie dodržujte místní nařízení a předpisy.**
- **Nesprávná výměna baterie může vést k nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek.**

Společnost Lenovo doporučuje využít služeb kvalifikovaného technika nebo pečlivě dodržet všechny pokyny poskytnuté společností Lenovo. Specializované servisy nebo technici s autorizací Lenovo recyklují baterie Lenovo v souladu s místními zákony a nařízeními. Baterii nevhazujte do odpadu z domácností. Informace o recyklaci najdete na adrese <https://www.lenovo.com/recycling>.

**Upozornění:** Společnost Lenovo nenese žádnou odpovědnost za výkonnost nebo bezpečnost neschválených baterií a neposkytuje žádný druh záruky na selhání nebo škody způsobené jejich použitím.

V aplikaci Vantage je k dispozici automatický diagnostický test baterie umožňující zjistit, zda je vestavěná baterie vadná. Vestavěnou baterii nevyměňujte, pokud diagnostický test neukazuje, že je baterie vadná. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je fyzické poškození vestavěné baterie nebo oznámení možného bezpečnostního problému zákazníkem.


Pokud aplikace Vantage není v počítači nainstalovaná, před výměnou vestavěné baterie, která není fyzicky poškozená, by si zákazník měl tento program stáhnout a nainstalovat, aby mohl spustit diagnostiku vestavěné baterie. Upozorňujeme, že na výměnu fyzicky poškozené vestavěné baterie se nevztahuje záruka.

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.

**Potřebný nástroj:** křížový šroubovák

Krok 1. Vyjměte vestavěnou baterii, jak je znázorněno níže.

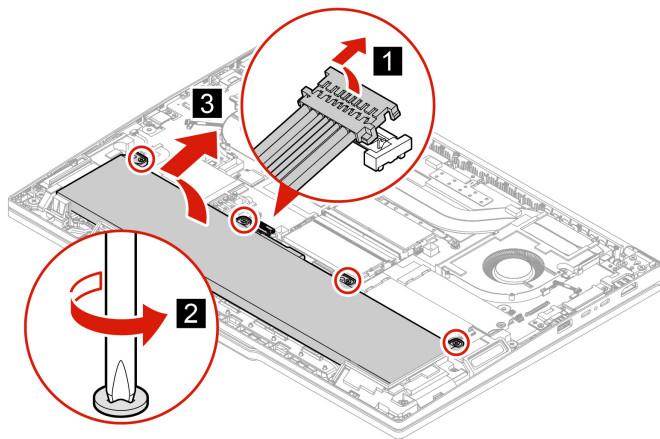

Krok 2. Před instalací vestavěné baterie zkontrolujte prostor pro baterii a ujistěte se, že v něm nejsou žádné cizí ani ostré předměty, které by mohly způsobit její poškození.

tabulka 1. Specifikace šroubu

| Krok | Šroub (počet)                                                | Barva    | Utahovací moment                            |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 2    | M2,0 × 7,85 mm, uchycený (2)<br>M2,0 × 5,70 mm, uchycený (2) | Stříbrná | 0,18 +/- 0,015 Nm<br>(1,85 +/- 0,15 kgf-cm) |

Krok 3. Nainstalujte vestavěnou baterii v opačném pořadí.

**Při instalaci:**

- Ujistěte se, že je konektor pevně připojen.
- Zkontrolujte, zda sestava zadního krytu pevně drží na místě. Jinak by mohlo dojít k odpojení baterie.

## Modul bezdrátové sítě WAN (u vybraných modelů)

Při výměně modulu bezdrátové sítě WAN postupujte podle následujících pokynů.

Následující informace se týkají pouze počítačů s moduly instalovanými uživatelem. Použijte pouze takový bezdrátový modul, který byl otestován speciálně pro tento počítačový model a schválen společností Lenovo. Jinak se při zapnutí počítače ozve série zvukových signálů kódu chyby.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

**Poznámky:**

- Označení, že model je připraven pro připojení k bezdrátové síti WAN, znamená, že produkt má předinstalované antény bezdrátové sítě WAN a umožňuje instalaci modulu bezdrátové sítě WAN uživatelem.
- Volitelný modul bezdrátové sítě WAN od společnosti Lenovo lze instalovat pouze u modelu s bezdrátovou sítí WAN nebo u modelu, který je připraven pro připojení k bezdrátové síti WAN.

**Upozornění:** Nedotýkejte se modulu bezdrátové sítě WAN na okraji s kontakty. V opačném případě se modul bezdrátové sítě WAN může poškodit.

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Je-li váš počítač vybaven kartou nano-SIM, vyjměte ji. Viz „Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)“ na stránce 10.
5. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.


**Potřebné nástroje:**

- Křížový šroubovák

Krok 1. Vyjměte modul bezdrátové sítě WAN, jak je znázorněno níže.

### Poznámky:

- Modul bezdrátové sítě WAN může být zakryt plastovou fólií. Abyste k modulu bezdrátové sítě WAN získali přístup, musíte nejprve odloupnout fólii.
- U skladových položek bez modulu bezdrátové sítě WAN je nainstalována atrapa modulu bezdrátové sítě WAN.

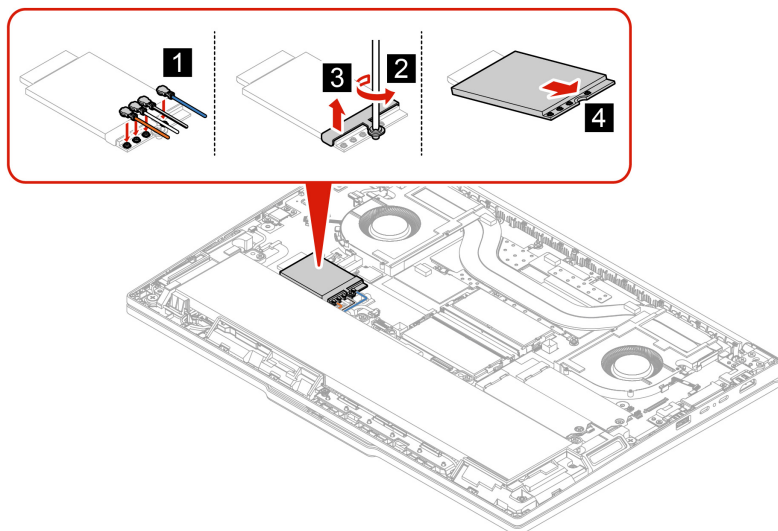

tabulka 2. Specifikace šroubu

| Krok | Šroub (počet)               | Barva    | Utahovací moment                            |
|------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 2    | M2,0 × 3,0 mm, uchycený (1) | Stříbrná | 0,18 +/- 0,015 Nm<br>(1,85 +/- 0,15 kgf-cm) |

Krok 2. Nainstalujte modul bezdrátové sítě WAN v opačném pořadí.

## Paměťový modul

Při výměně paměťového modulu postupujte podle níže uvedených pokynů.


Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

**Upozornění:** Nedotýkejte se okraje paměťového modulu s kontakty. Jinak by mohlo dojít k poškození paměťového modulu.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Je-li váš počítač vybaven kartou nano-SIM, vyjměte ji. Viz „Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)“ na stránce 10.
5. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.

Krok 1. Vyjměte rámeček paměťového modulu, jak je znázorněno níže.

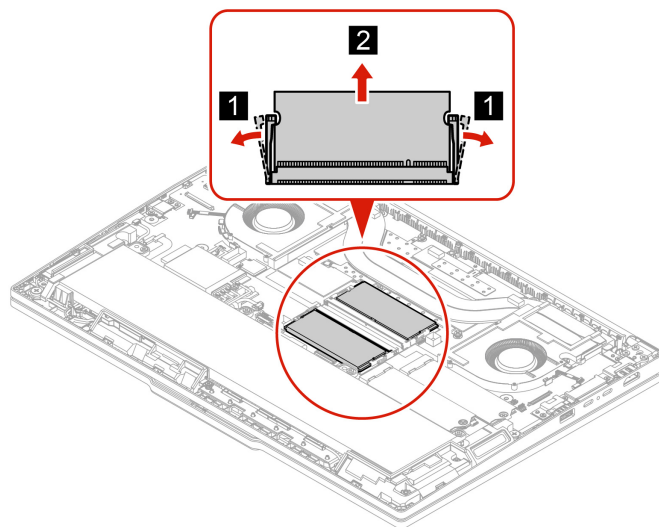

Krok 2. Nainstalujte paměťový modul, jak je znázorněno níže.

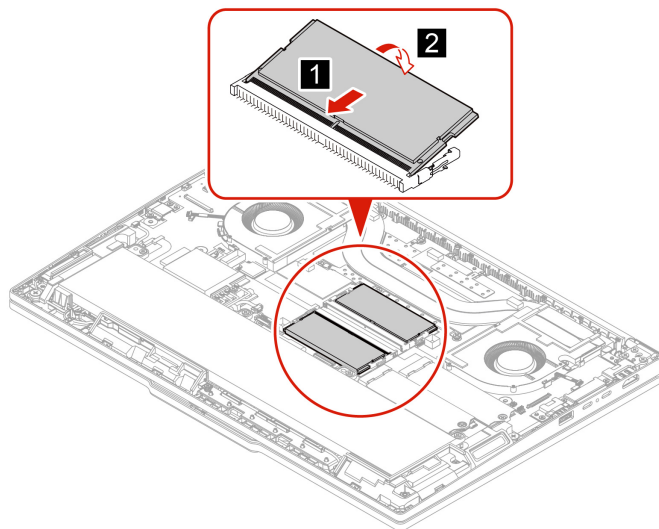

Výměna paměťového modulu může způsobit trénink paměti. Podrobnosti naleznete v části „Rozpoznání tréninku paměti (pouze pro modely s procesorem Intel)“ na stránce 43.

## Jednotka SSD M.2 a rámeček jednotky SSD M.2

Při výměně jednotky SSD M.2 2242 a rámečku jednotky SSD M.2 postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

### Upozornění:

- Po výměně jednotky SSD M.2 je případně nutné nainstalovat nový operační systém. Podrobnosti o postupu instalace nového operačního systému naleznete v části „Instalace operačního systému Windows a ovladačů“ na stránce 81.
- Pokud jsou v počítači nainstalovány barevné profily, je třeba je po instalaci nového operačního systému nainstalovat znovu, viz „Použití funkce kalibrace barev z výroby (u vybraných modelů)“ na stránce 27.


Jednotka M.2 SSD je velmi citlivá. Nesprávné zacházení může způsobit poškození a trvalou ztrátu dat.

Při manipulaci s jednotkou SSD M.2 se řiďte následujícími pokyny:

- Jednotku SSD M.2 vyměňte pouze tehdy, pokud provádíte opravu. Jednotka SSD M.2 není navržena pro časté výměny.
- Před výměnou jednotky SSD M.2 si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
- Netlačte na jednotku SSD M.2.
- Nedotýkejte se okraje s kontakty ani obvodové desky jednotky SSD M.2. Jinak by se jednotka SSD M.2 mohla poškodit.
- Nevystavujte jednotku SSD M.2 nárazům ani vibracím. Položte jednotku SSD M.2 na měkký materiál, který absorbuje fyzické nárazy.

Váš počítač je vybaven dvěma sloty pro jednotku SSD M.2. Když konfigurujete slot jednotky SSD M.2 v nabídce systému UEFI BIOS, vyberte správnou položku nabídky.


- Slot **a**: **NVMe0 SSD1**
- Slot **b**: **NVMe1 SSD2**

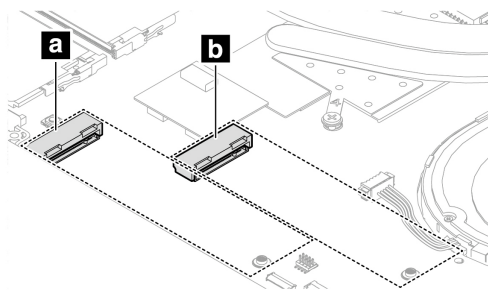

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.

**Potřebný nástroj:** křížový šroubovák

Krok 1. Vyjměte jednotku SSD M.2, jak je znázorněno níže.

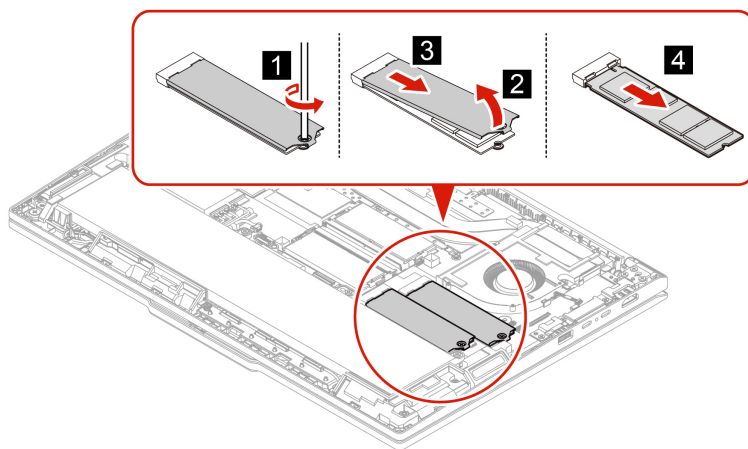

tabulka 3. Specifikace šroubu

| Krok     | Šroub (počet)               | Barva    | Utahovací moment                            |
|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|
| <b>1</b> | M2,0 × 3,0 mm, uchycený (2) | Stříbrná | 0,18 +/- 0,015 Nm<br>(1,85 +/- 0,15 kgf-cm) |

Krok 2. Nainstalujte jednotku SSD M.2 v opačném pořadí.

**Poznámka:** Ujistěte se, že nejsou poškozeny teplovodivé destičky na základní desce a na držáku jednotky SSD.

## Knoflíková baterie


Při výměně knoflíkové baterie postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.

Krok 1. Vyjměte knoflíkovou baterii, jak je znázorněno níže.

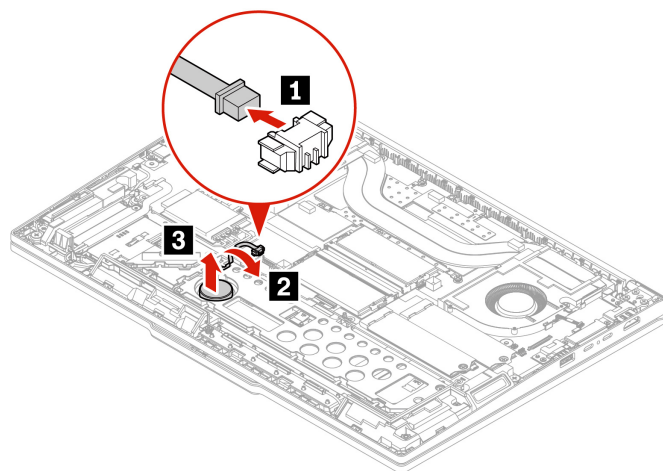

Krok 2. Nainstalujte knoflíkovou baterii v opačném pořadí.

## Klávesnice

Při výměně klávesnice postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.


**Potřebný nástroj:** křížový šroubovák

### Vyjmutí klávesnice


Při vyjímání klávesnice postupujte podle níže uvedených pokynů.

**Poznámka:** Některý z následujících kroků může obsahovat pokyn, abyste vysunuli rám klávesnice vpřed nebo vzad. V tom případě při posouvání rámu klávesnice nemačkejte ani nepřidržujte žádnou z kláves. Jinak nebude možné s rámem klávesnice pohnout.


Krok 1. Uvolněte šrouby, které zajišťují klávesnici.

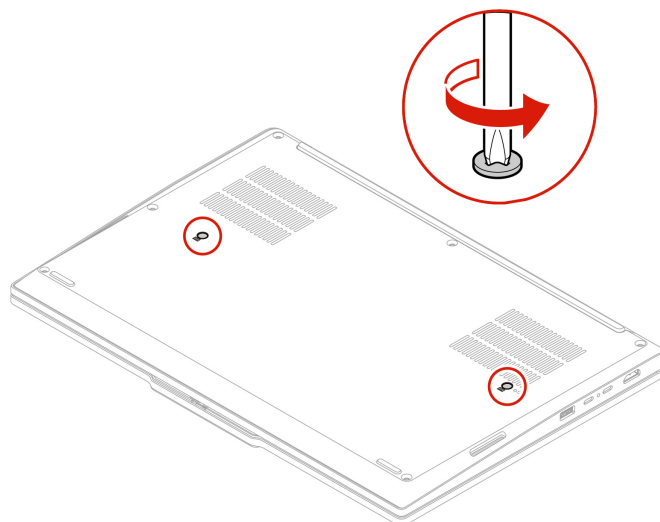


Krok 2. Počítač otočte. Poté zatlačte na klávesnici ve směru šipek a uvolněte tak západky z rámu klávesnice.

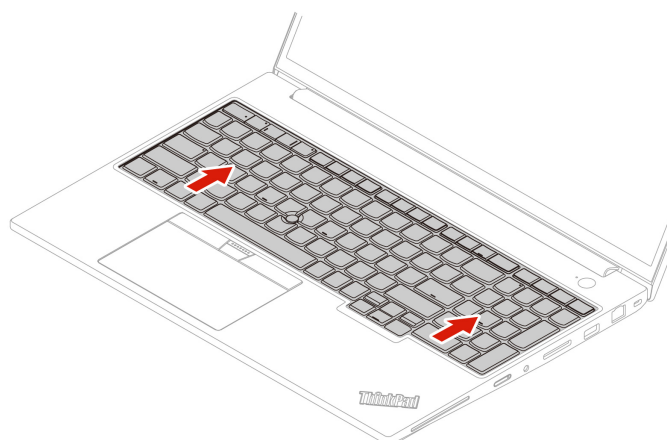

Krok 3. Natočte klávesnici lehce nahoru **1** a poté klávesnici obraťte **2**.

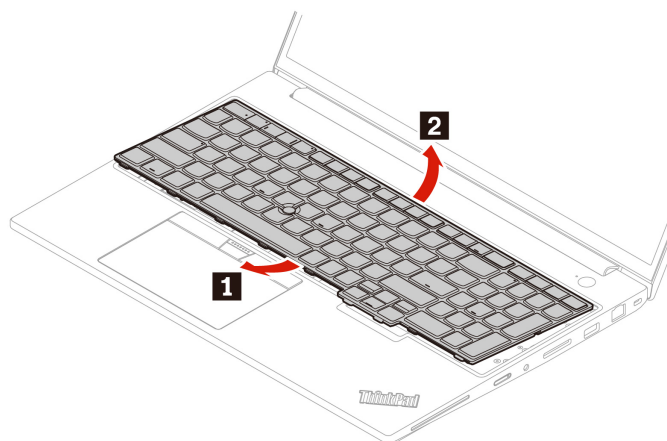

Krok 4. Položte klávesnici na opěrku rukou, jak vidíte na obrázku, a odpojte konektory. Poté klávesnici vyjměte.

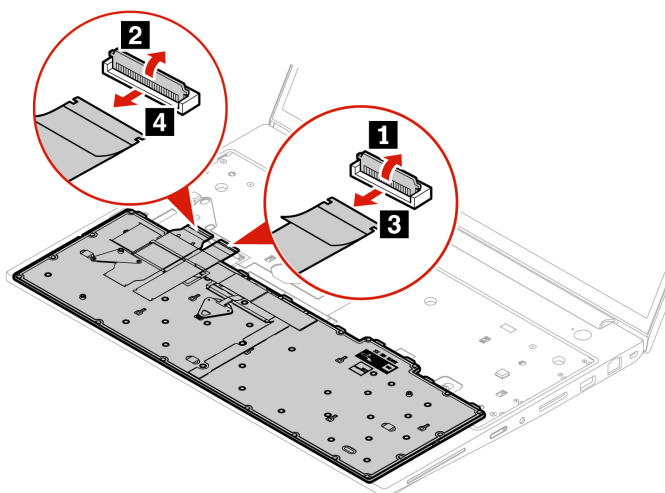


## Instalace klávesnice


Při instalaci klávesnice postupujte podle níže uvedených pokynů.

**Poznámka:** Některý z následujících kroků může obsahovat pokyn, abyste vysunuli rám klávesnice vpřed nebo vzad. V tom případě při posouvání rámu klávesnice nemačkejte ani nepřidržíte žádnou z kláves. Jinak nebude možné s rámem klávesnice pohnout.


Krok 1. Připojte konektory a otočte klávesnici.

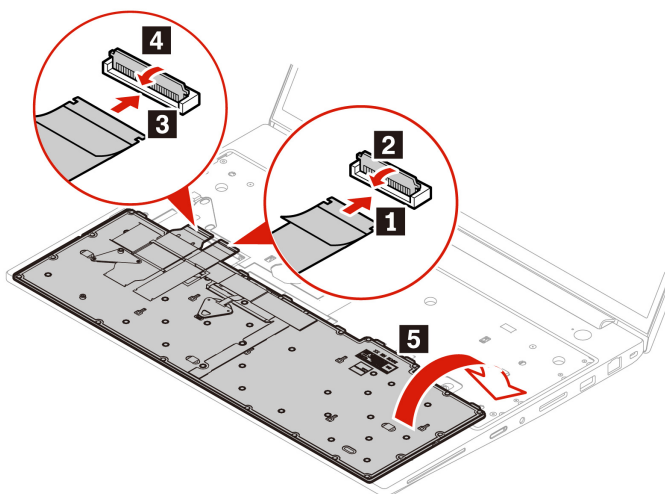


Krok 2. Vložte klávesnici do rámečku klávesnice, jak je znázorněno na obrázku. Horní hrana klávesnice (tedy ta, která je blíže k displeji) musí být pod rámem klávesnice.

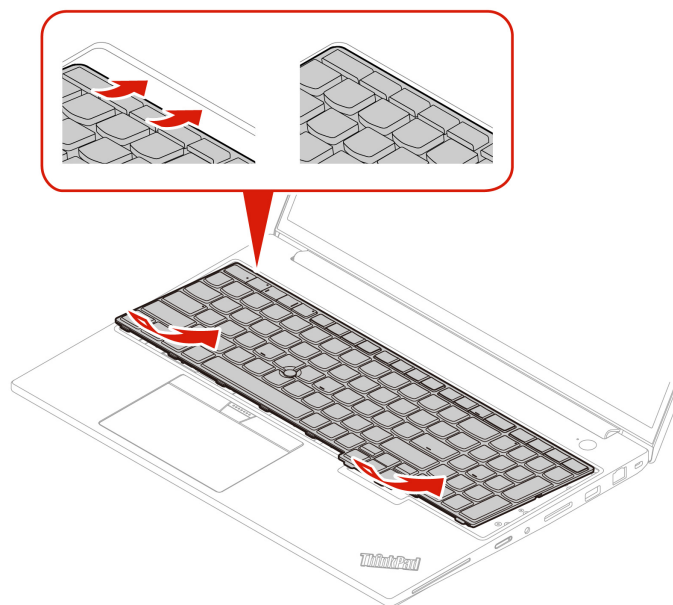

Krok 3. Zasuňte klávesnici v zobrazeném směru. Západky musí pevně držet pod rámem klávesnice.

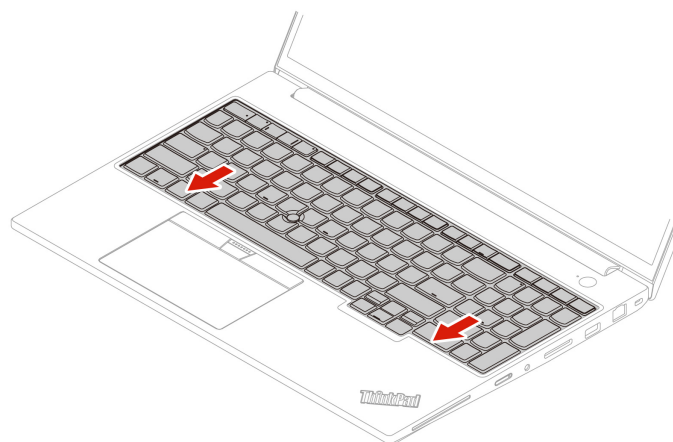

Krok 4. Počítač otočte. Nyní klávesnici zajistěte šrouby.

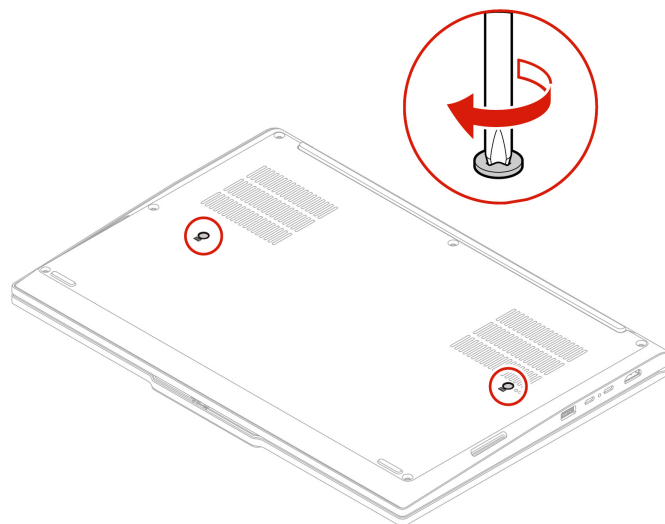

---

## Dodatek A. Informace o souladu s předpisy

V této části najdete informace o souladu počítače s předpisy.

Další informace o dodržování předpisů najdete v dokumentech Předpisy *Regulatory Notice* na adrese <https://pcsupport.lenovo.com> a *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* na adrese [https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic\\_notices](https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices).

---

### Informace o certifikaci

Tato část uvádí informace o certifikaci, jako je název výrobku a typ počítače.

| Název výrobku       | ID prohlášení o shodě | Typy počítačů |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| ThinkPad P16v Gen 3 | TP00169A              | 21RS a 21RT   |

Další informace o souladu s předpisy týkající se vašeho výrobku jsou k dispozici na adrese <https://www.lenovo.com/compliance>.

---

### Vyhledejte bezdrátové antény UltraConnect

Váš počítač je vybaven systémem bezdrátových antén UltraConnect™. Můžete povolit bezdrátovou komunikaci, ať jste kdekoliv.

Následující obrázek znázorňuje umístění antén v počítači:



- 1 Anténa bezdrátové sítě LAN (hlavní a přídatná)
- 2 Anténa bezdrátové sítě WAN 4x4 MIMO (přídatná, u vybraných modelů)
- 3 Bezdrátová anténa WAN (hlavní, u vybraných modelů)
- 4 Anténa bezdrátové sítě WAN 4x4 MIMO (hlavní, u vybraných modelů)
- 5 Anténa bezdrátové sítě WAN (přídatná, u vybraných modelů)

---

## Provozní prostředí

V této části jsou obsaženy informace o provozním prostředí počítače.

### Maximální nadmořská výška (bez vyrovnávání tlaku)

3048 m (10 000 stop)

### Teplota

- Provozní: 5 °C až 35 °C
- Skladování a přeprava v originálním obalu: -20 °C až 60 °C
- Skladovací teplota bez obalu: 5 °C až 43 °C

**Poznámka:** Při nabíjení baterie nesmí její teplota klesnout pod 10 °C.

**Relativní vlhkost**

- Provozní: 8 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 23 °C
- Skladování a přeprava: 5 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 27 °C

---

## Dodatek B. Funkce usnadnění

Společnost Lenovo usiluje o zpřístupnění informačních technologií všem, včetně osob se sluchovým, zrakovým, pohybovým, kognitivním nebo řečovým postižením. Nejnovější a nejpodrobnější informace o funkcích usnadnění produktu najdete na stránce [https://support.lenovo.com/docs/product\\_accessibility\\_features](https://support.lenovo.com/docs/product_accessibility_features).

---

## Dodatek C. Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB

Organizace USB Implementers Forum zveřejnila v září 2022 revidované pokyny k názvům konektorů USB. Společnost Lenovo v souladu s těmito revidovanými pokyny příslušným způsobem aktualizuje názvy konektorů USB. Podrobnosti o aktualizovaných názvech naleznete v tabulce níže.

| Aktuální název                              | Dřívější název                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Konektor USB-A (Hi-Speed USB)               | Konektor USB-A 2.0                 |
| Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)                 | Konektor USB-A 3.2 Gen 1           |
| Konektor USB-A (USB 10 Gb/s)                | Konektor USB-A 3.2 Gen 2           |
| Konektor USB-A (USB 5 Gb/s, Always On USB)  | Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 1 |
| Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB) | Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 2 |
| Konektor USB-C (USB 5 Gb/s)                 | Konektor USB-C (3.2 Gen 1)         |
| Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)                | Konektor USB-C (3.2 Gen 2)         |
| Konektor USB-C (USB 20 Gb/s)                | USB 3.2 Gen 2 × 2                  |
| Konektor USB-C (USB4 20 Gb/s)               | USB 4 Gen 2 × 2                    |
| Konektor USB-C (USB4 40 Gb/s)               | Konektor USB-C (USB 4)             |
| Konektor USB-C (Thunderbolt 3)              | Konektor USB-C (Thunderbolt 3)     |
| Konektor USB-C (Thunderbolt 4)              | Konektor USB-C (Thunderbolt 4)     |

---

## Dodatek D. Upozornění a ochranné známky

### Upozornění

Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamena, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva společnosti Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Společnost Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Právní řady některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v příštích vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Aby společnost Lenovo mohla poskytovat lepší služby, vyhrazuje si právo vylepšovat a/nebo měnit produkty a programy popsané v příručkách, které jsou součástí vašeho počítače, a měnit obsah příručky kdykoliv a bez dalšího upozornění.

Softwarové rozhraní a funkce a hardwarová konfigurace počítače, který si zakoupíte, nemusí nutně odpovídat rozhraní a vlastnostem popsaným v příručkách přiložených k počítači. Konfiguraci produktu naleznete v části příslušné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu balení produktu, nebo se poraďte s distributorem pro prodej produktu. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu životních funkcí, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nepředstavuje vyjádření ani odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech. Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Lenovo a nevztahuje se na něj žádná open source licence, a to včetně jakýchkoli dohod Linux®, které se mohou týkat softwaru instalovaného jako součást tohoto produktu. Společnost Lenovo má právo tento dokument kdykoliv bez upozornění aktualizovat.

Nejnovější informace si můžete vyžádat nebo s jakýmkoli otázkami a komentáři se můžete obrátit na společnost Lenovo nebo můžete navštívit webové stránky Lenovo:

<https://pcsupport.lenovo.com>

## **Ochranné známky**

Lenovo, logo Lenovo, ThinkPad, logo ThinkPad a TrackPoint jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Intel, Intel Optane a Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech nebo jiných zemích. Linux je ochrannou známkou společnosti Linus Torvalds registrovanou v USA a dalších zemích. Microsoft, Microsoft Teams, Windows, Windows Hello, OneDrive, Outlook, Skype, Office 365, Direct3D, BitLocker a  jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft. Mini DisplayPort (mDP) a DisplayPort jsou ochranné známky sdružení Video Electronics Standards Association. NVIDIA je registrovaná ochranná známka společnosti NVIDIA Corporation. Dolby, Dolby Voice, Dolby Audio a Dolby Atmos jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích. USB4® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum. Wi-Fi a Miracast jsou registrované ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.