

PHILIPS

Hudební mikrosystém TAM8905M2



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:


www.philips.com/support

1	Důležité	2	9	Poslech služby Spotify	13
	Bezpečnost	2			
	Poznámka	2	10	Poslech hudby Bluetooth®	14
	Dodržování předpisů	2		Připojení Bluetooth®	14
	Péče o životní prostředí	2		Odpojení Bluetooth®	14
	Péče o výrobek	2		Smazání záznamů o párování Bluetooth®	14
	Ochranné známky	2			
2	Váš hudební mikrosystém	3	11	Auracast™	14
	Obsah balení	3		Vysílání Auracast™ (jako vysílač)	14
	Popis hlavní jednotky	3		Odpojení vysílání Auracast™	15
	Popis dálkového ovladače	4		Příjem vysílání Auracast™ (jako přijímač)	15
				Odpojení přijímače Auracast™	15
3	Začínáme	5	12	Používání nabídky nastavení systému	16
	Připojení k napájení	5		Nastavení zvukového stylu	16
	Připojení rádiové antény	5		Nastavení časovače spánku	16
	Příprava dálkového ovladače	5		Nastavení podsvícení	16
	Nastavení hodin	6		Nastavení budíku	16
	Zapnutí a vypnutí	6		Výběr jazyka systému	17
	Nastavení jazyka systému	6		Resetování továrního nastavení	17
	Nabídka zdrojů	6		Zobrazení verze softwaru	17
4	Přehrávání	7	13	Další funkce	17
	Přehrávání z disku	7		Poslech externího zařízení	17
	Přehrávání z portu USB	7		Výstup pro sluchátka	17
	Ovládání přehrávání	7			
	Přeskakování stop	7	14	Aplikace Philips Entertainment	18
	Programování stop	8		Stažení aplikace	18
5	Poslech rádia DAB+	8		Spárování aplikace s mikrosystémem	18
	Automatické uložení rozhlasových stanic DAB+	8		Výběr efektu ekvalizéru (EQ)	18
	Ruční uložení rozhlasových stanic DAB+	9		Výběr zdroje	18
	Přehrávání přednastavených rozhlasových stanic	9		Nastavení internetového rádia	19
	Používání nabídky v režimu DAB+	9		Nastavení podcastů	19
	Zobrazení informací DAB+	9		Nastavení služby Spotify	19
				Příjem nešifrovaného vysílání Auracast™	20
6	Poslech rádia FM	10		Příjem šifrovaného vysílání Auracast™	20
	Automatické uložení rozhlasových stanic FM	10		Výběr přednastavené rozhlasové stanice	20
	Ruční uložení rozhlasových stanic FM	10		Nastavení hodin	21
	Výběr přednastavené rozhlasové stanice FM	10		Nastavení budíku	21
	Naladění rozhlasových stanic FM	10		Nastavení časovače spánku	21
	Používání nabídky FM	10		Výběr vysílání Auracast™	21
	Zobrazení informací RDS	11		Dálkový ovladač	22
				Uživatelská příručka	22
				Upgrade firmwaru	22
7	Poslech internetového rádia	11	15	Technické údaje výrobku	23
	Nastavení sítě Wi-Fi pro internetové rádio	11			
	Uložení internetové rozhlasové stanice do seznamu Oblíbené a její odebrání	12	16	Řešení potíží	24
	Výběr oblíbené internetové rozhlasové stanice k přehrávání	12			
	Zobrazení informací internetového rádia	12			
8	Poslech podcastů	13			
	Uložení podcastové stanice do seznamu				
	Oblíbené a její odebrání	13			
	Výběr oblíbené podcastové stanice k přehrávání	13			

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto hudebního mikrosystému si přečtěte všechny pokyny. Je nutné jim porozumět. Pokud nedodržением těchto pokynů dojde ke škodě, nevztahuje se na takové poškození záruka.

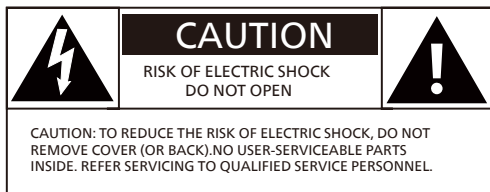

Tento „symbol blesku“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti nesnímejte kryty. „Symbol vykřičníku“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pečlivě přečíst v přiložené dokumentaci, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

VAROVÁNÍ: Zařízení by nemělo být vystaveno dešti ani vlhkosti a neměly by na něm být umístěny předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy, aby se snížilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

POZOR: Zástrčku plně zasunujte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. (V regionech s polarizovanými zástrčkami: Široký kolík se musí zasunovat do širokého otvoru, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.)

! Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku.
 - Žádnou část tohoto výrobku nikdy nepromazávejte.
 - Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř tohoto výrobku.
 - Nikdy tento výrobek neumisťujte na jiný elektrický přístroj.
 - Uchovávejte tento výrobek mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene a tepla.
 - Zajistěte, aby byl k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru vždy snadný přístup a bylo možné výrobek odpojit od napájení.
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatek volného místa kvůli ventilaci.
 - Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
 - POZOR** při používání baterií – k zabránění úniku z baterie, které může způsobit zranění osob, poškození majetku nebo poškození zařízení, dodržujte následující:
 - Vkládejte všechny baterie správně v souladu s označením + a – na výrobku.
 - Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
 - Když výrobek nebudete dlouhou dobu používat, vyjměte z něj baterii.
 - Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
 - Na výrobek nepokládajte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou nebo zapálené svíčky).
 - Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.
 - Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 a 40 °C.
 - Vyměňte-li baterii za nesprávný typ, může dojít k vyřazení bezpečnostní ochrany (například u některých typů lithiových baterií).
 - Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, její mechanické rozbití nebo rozříznutí může vést k výbuchu.
 - Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
 - Při vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k používání výrobku.

Dodržování předpisů

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí jednorázových baterií

Pokyny k vyjmutí jednorázových baterií viz část o vložení baterií.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Péče o výrobek

- Do diskové mechaniky nekládejte žádné jiné předměty než disky.
- Do diskové mechaniky nekládejte deformované nebo prasklé disky.
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte disky z diskové mechaniky.
- K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákna.

Tento výrobek je vybaven tímto štítkem:



Poznámka

- Typový štítek je umístěn na zadní části výrobku.

Ochranné známky



AURACAST

Značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Bluetooth®

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií z materiálu chráněného proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových záznamů, může být porušením autorských práv a může představovat trestný čin. Tento výrobek nesmí být k takovým účelům používán.



Spotify


Na software Spotify se vztahují licence třetích stran, které jsou k dispozici zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

2 Váš hudební mikrosystém


Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.

Obsah balení


Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:

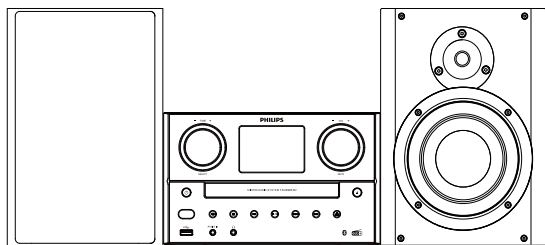

- Hlavní jednotka

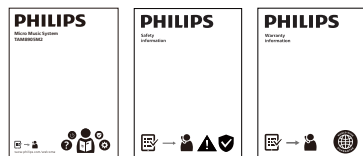


- Průvodce rychlým spuštěním / Záruční list / Bezpečnostní list

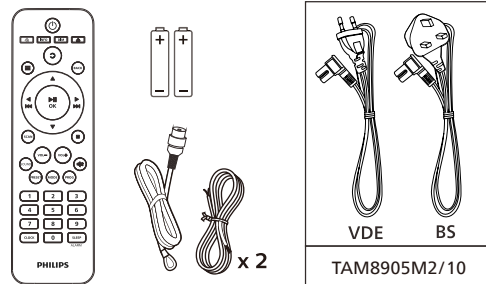

- Dálkový ovladač (se dvěma bateriemi AAA)
- Napájecí kabel (počet napájecích kabelů a typ zástrčky závisí na regionu)

Popis hlavní jednotky

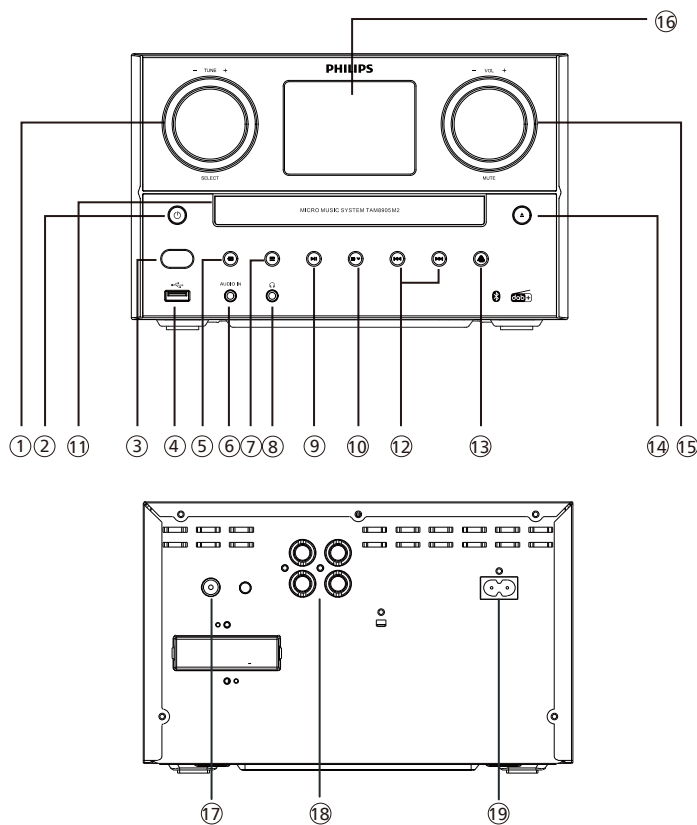

① Knoflík SELECT (VYBRAT)

- Otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček naladíte rozhlasové stanice.
- Otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček budete procházet seznam nabídky.
- Stisknutí slouží k potvrzení výběru.
- Stisknutí a podržení slouží v režimu FM tuneru k automatickému vyhledání všech stanic.

②

- Slouží k zapnutí tohoto výrobku nebo k uvedení do pohotovostního režimu.

③ Infračervený senzor

④

- Slouží k připojení úložných zařízení USB.

⑤

- Stisknutím otevřete nabídku zdrojů.

⑥ AUDIO IN (AUDIOVSTUP)

- Slouží k připojení externích audiozařízení.

⑦

- V provozním režimu slouží k přístupu k hlavní nabídce.
- Stisknutí a podržení v režimu FM/DAB+ slouží k zobrazení informací.

⑧

- Slouží k připojení externích sluchátek.

⑨

- Slouží ke spuštění nebo pozastavení přehrávání.

⑩

- Slouží k navigaci při výběru oblíbených.
- Slouží k přidání/odebrání aktuálního rádia / podcastu z oblíbených.
- Slouží k zastavení přehrávání.
- Slouží k nastavení budíku, automatickému vyhledávání, nastavení předvoleb.
- Slouží ke zrušení procesu nastavování.

11 Disková mechanika

12 ⏮ / ⏭

- Slouží k přeskočení na předchozí/následující stopu.
- Slouží k vyhledávání v rámci stopy/disku.
- Slouží k naladění rozhlasové stanice.
- Slouží k nastavení času.
- V režimu Auracast slouží k přepnutí na předchozí/další nešifrované vysílání.
- Stisknutí a podržení slouží k rychlému převnutí vpřed nebo vzad.

13 📶

- V režimu přijímače Auracast stisknutím spustíte opětovné vyhledávání kanálů vysílání Auracast™.
- Stisknutím přepnete na režim přijímače Auracast™.
- Stisknutím a podržením po dobu delší než 3 sekundy aktivujete/deaktivujete režim vysílání Auracast™.

14 ▲

- Slouží k otevření nebo zavření diskové mechaniky.

15 Knoflík ovládání VOLUME (HLASITOSTI)

- Nastavení úrovně hlasitosti.
- Stisknutím ztlumíte nebo obnovíte zvuk.

16 Obrazovka displeje

- Zobrazuje aktuální stav.

17 Anténa FM/DAB+


- Vylepšuje příjem signálu FM/DAB+.

18 Zdířka VÝSTUP REPRODUKTORU

- Slouží k propojení s reproduktory.

19 Zdířka VSTUPU STŘÍDAVÉHO NAPÁJENÍ

Popis dálkového ovladače

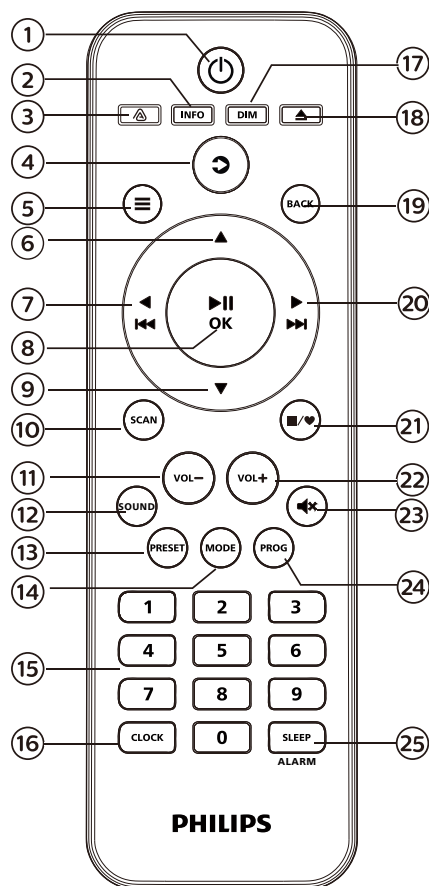

1 🔴

- Slouží k zapnutí tohoto výrobku nebo k uvedení do pohotovostního režimu.

2 INFO (INFORMACE)

- Slouží k zobrazení informací o přehrávání.

3 📶

- Přijímač Auracast™.
- Stisknutím tlačítka Auracast™ a jeho podržením přejdete do režimu vysílání Auracast™.

4 ↻

- Stisknutím otevřete nabídku zdrojů.

5 ≡

- V provozním režimu slouží k přístupu k hlavní nabídce.
- Stisknutí a podržení v režimu FM/DAB slouží k zobrazení informací.

6 ▲

- Slouží k přeskočení na následující album.
- Slouží k nastavení času.

7 ⏮

- Přeskočení na předchozí stopu.
- Slouží k vyhledávání v rámci stopy/disku/USB.
- Slouží k naladění stanice FM.
- Slouží k naladění předchozí stanice DAB+.
- Stisknutím a podržením průběžně naladíte předchozí stanici DAB+.
- Předchozí kanál vysílání Auracast™.

8 ▶ || / OK

- Slouží ke spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- Slouží k potvrzení výběru.

9 ▼

- Slouží k přeskočení na předchozí album.
- Slouží k nastavení času.

10 SCAN (VYHLEDAT)

- Slouží k automatickému uložení rozhlasových stanic.
- Auracast: Slouží k opětovnému vyhledání kanálů vysílání Auracast™.

- ⑪ **VOL– (HLASITOST–)**
- Slouží ke snížení hlasitosti.
- ⑫ **SOUND (ZVUK)**
- Slouží k přednastavení zvukového efektu.
- ⑬ **PRESET (PŘEDVOLBA)**
- Slouží k zobrazení seznamu stanic.
 - Stisknutím a podržením uložíte stanici.
- ⑭ **MODE (REŽIM)**
- Slouží k výběru režimu náhodného přehrávání k náhodnému přehrávání stop.
 - Slouží k výběru režimu opakování k opakovanému přehrávání stopy nebo všech stop.
- ⑮ **Číselná tlačítka (0–9)**
- Slouží k výběru digitální stopy nebo přednastavené rozhlasové stanice.
- ⑯ **CLOCK (HODINY)**
- Slouží k nastavení hodin.
 - Slouží k zobrazení informací o čase.
- ⑰ **DIM (ZTLUMIT JAS)**
- Slouží k nastavení jasu displeje.
- ⑱ **▲ Otevřít/Zavřít**
- Slouží k otevření nebo zavření diskové mechaniky.
- ⑲ **BACK (ZPĚT)**
- V nastavení nabídky slouží k návratu do předchozí nabídky.
- ⑳ **▶▶**
- Přeskočení na další stopu.
 - Slouží k vyhledávání v rámci stopy/disku/USB.
 - Slouží k naladění stanice FM.
 - Slouží k naladění další stanice DAB+.
 - Stisknutím a podržením průběžně naladíte na další stanici DAB+.
 - Další kanál vysílání Auracast™.
- ㉑ **■/♥**
- Slouží k navigaci při výběru oblíbených.
 - Slouží k přidání/odebrání aktuálního rádia / podcastu z oblíbených.
 - Slouží k zastavení přehrávání.
 - Slouží k nastavení budíku, automatickému vyhledávání, nastavení předvoleb a zrušení procesu nastavování.
- ㉒ **VOL+ (HLASITOST+)**
- Slouží ke zvýšení hlasitosti.
- ㉓ **🔊 Ztlumit**
- Slouží ke ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ㉔ **PROG (PROGRAMOVAT)**
- Slouží k naprogramování stop.
- ㉕ **ALARM/SLEEP (BUDÍK/SPÁNEK)**
- Slouží k nastavení časovače spánku.
 - Slouží k nastavení budíku.

3 Začínáme

Pozor

- Použití ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu postupů jiných než zde uvedených může vést k vystavení nebezpečnému záření nebo jinému nebezpečnému provozu.


Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Připojení k napájení

Pozor


- Nebezpečí poškození výrobku! Ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zapojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je zástrčka bezpečně připevněna. Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Než napájecí kabel AC zapojíte, zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

Zapojte napájecí kabel do nástěnné zásuvky.

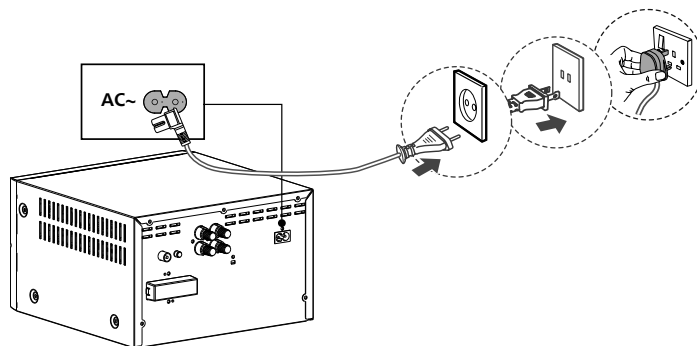

Připojení rádiové antény

Před poslechem rozhlasu zapojte do tohoto výrobku dodanou rádiovou anténu.

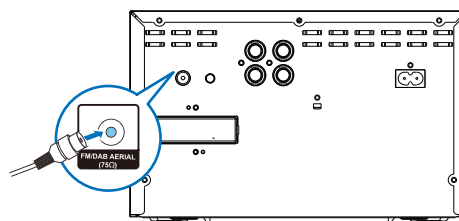


Příprava dálkového ovladače

Pozor

- Nebezpečí poškození výrobku! Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Baterie obsahují chemikálie, musí být proto zlikvidovány řádným způsobem.

Vkládání baterií do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete prostor pro baterie.
- 2 Vložte dvě dodané baterie AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete prostor pro baterie.

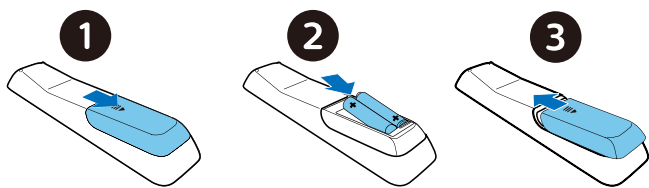


Nastavení hodin

- Stisknutím tlačítka **≡** vyberte možnost **[System settings] > [Time/Date]**.
- Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte možnost nebo podmožnost a poté stisknutím knoflíku **SELECT** volbu potvrďte.
- **[Set Time/Date]**: slouží k nastavení času a data.
- **[Auto update]**:
- **[Update from DAB]**: čas se bude synchronizovat se stanicemi DAB.
- **[Update from FM]**: čas se bude synchronizovat se stanicemi FM.
- **[Update from Network]**: Čas se bude synchronizovat s internetovými rozhlasovými stanicemi.
- **[No update]**: synchronizace času se deaktivuje.
- **[Set format]**: slouží k nastavení 12- nebo 24-hodinového formátu.
- **[Set timezone]**: slouží k nastavení časového pásma.
- **[Daylight savings]**: slouží k aktivaci nebo deaktivaci letního času.

Tip

- Chcete-li zobrazit hodiny v režimu zapnutí, stiskněte krátce tlačítko **CLOCK**.
- V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** přepnout mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin.
- Pokud je v pohotovostním režimu zapnuto zobrazení hodin, zvýší se spotřeba elektrické energie.

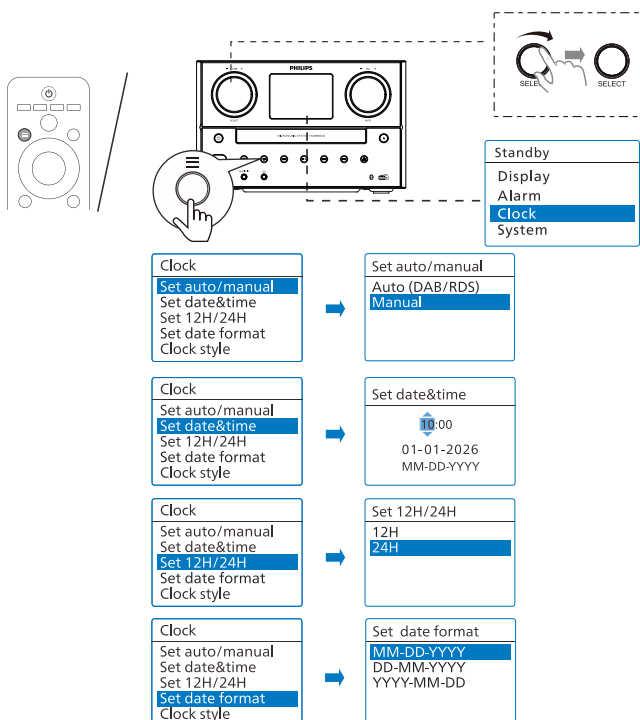

- 1 Při zapnutí zařízení přejděte stisknutím tlačítka **CLOCK** a jeho podržením po dobu více než 2 sekundy k přechodu do režimu nastavování hodin.
↳ Zobrazí se možnost **[Set date&time]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** změňte hodiny a poté stiskněte tlačítko **▶▶**.
↳ Začnou blikat číslice hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** změňte minuty a poté stiskněte tlačítko **▶▶**.
↳ Začnou blikat číslice minut.
- 4 Opakováním kroků 2–3 nastavte měsíc/den/rok.
↳ Hodiny jsou nastaveny.

Zrušení nastavování času bez uložení:

Stiskněte tlačítko **≡** nebo po dobu 20 sekund nestiskněte žádné tlačítko.

Poznámka

- Pokud se čas aktualizuje ze zdroje DAB nebo FM, funkce letního času se nijak neprojeví.
- Pokud se čas aktualizuje ze sítě, nastavte časové pásmo.

Zapnutí a vypnutí


- Stisknutí **⏻**
↳ Výrobek se přepne na naposledy vybraný zdroj.
- Stiskněte znovu tlačítko **⏻**.
↳ Výrobek se přepne do pohotovostního režimu. Pokud je nastavený čas a datum, zobrazí se.

Poznámka

- Pokud je systém po dobu 15 minut nečinný, přepne se automaticky do pohotovostního režimu.


Nastavení jazyka systému

- 1 Je-li výrobek v pohotovostním režimu nebo zapnutý, stisknutím tlačítka **≡** na dálkovém ovladači nebo zařízení otevřete nabídku.
- 2 Vyberte možnost **[System] > [Language]**.
↳ Zobrazí se seznam jazyků.
- 3 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte jazyk systému a pak stisknutím knoflíku **SELECT** volbu potvrďte.

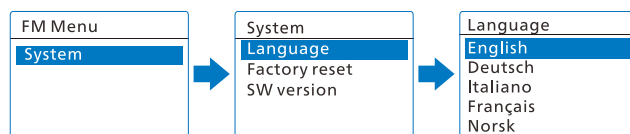

Nabídka zdrojů

Stisknutím tlačítka **⏻** přejděte do nabídky zdrojů.

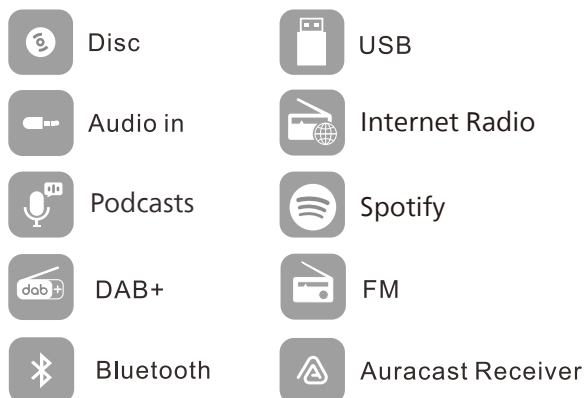


- 1 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte zdroj.
- 2 Stisknutím knoflíku **SELECT** výběr potvrďte.

4 Přehrávání

Přehrávání z disku

- 1 Stiskněte tlačítko  a otáčením knoflíku **SELECT** vyberte zdroj CD.
- 2 Stisknutím tlačítka  otevřete diskovou mechaniku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru.
- 4 Stisknutím tlačítka  zavřete diskovou mechaniku.
↳ Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se nespustí, stiskněte tlačítko .

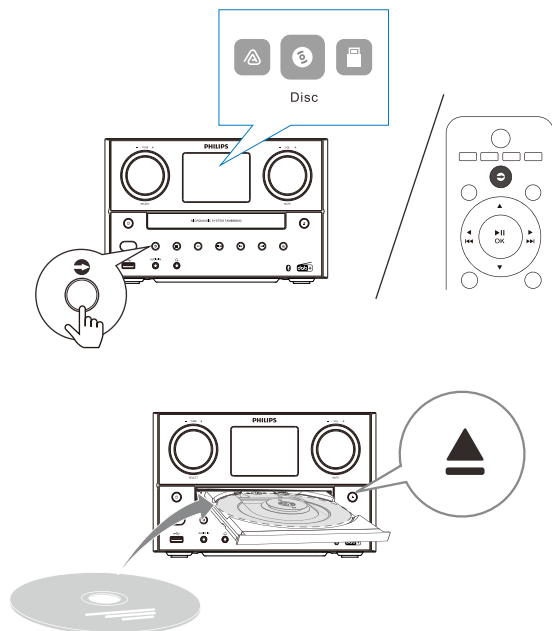


Přehrávání z portu USB



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehratelný zvukový obsah.

- 1 Vložte do zdířky  zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko  a otáčením knoflíku **SELECT** vyberte zdroj USB.
↳ Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se nespustí, stiskněte tlačítko .

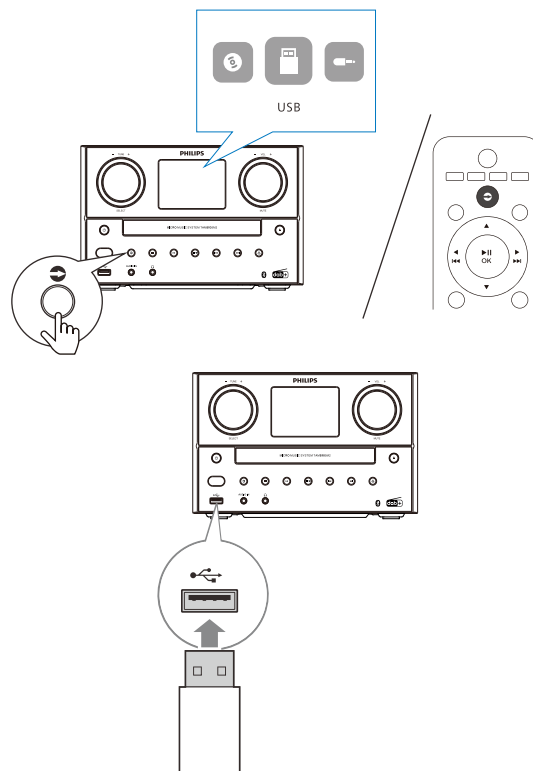

Ovládání přehrávání

 Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.



Slouží k navigaci při výběru oblíbených.
Slouží k přidání/odebrání aktuálního rádia / podcastu z oblíbených.
Slouží k zastavení přehrávání.
Slouží k nastavení budíku, automatickému vyhledávání, nastavení předvoleb a zrušení procesu nastavování.



Stisknutím vyberete album nebo složku.



Stisknutím přeskočíte na předchozí nebo následující stopu.
Stisknutím a podržením se přesunete vzad/vpřed v rámci jedné stopy.

MODE

Slouží k opakovanému přehrávání stopy nebo všech stop.
Slouží k náhodnému přehrávání stop.



Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti.



Slouží ke ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku.

SOUND

Slouží k přednastavení zvukového ekvalizéru.

DIM

Slouží k nastavení jasu displeje.

INFO

Slouží k zobrazení informací o přehrávání.

Přeskakování stop

U disku CD:

Stisknutím tlačítka  vyberte stopy.

U disku MP3 a zařízení USB:

- 1 Stisknutím tlačítka  vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte stopu nebo soubor.

Programování stop

Tato funkce umožňuje naprogramovat 20 stop do požadovaného pořadí.

- 1 V režimu zastavení aktivujte stisknutím tlačítka **PROG** režim programování.
↳ Zobrazí se text **[P01]**.
- 2 U stop MP3 vyberte stisknutím tlačítka **▲/▼** album.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte stopu a pak stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
- 4 Zopakováním kroků 2 a 3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶▶** přehrajete naprogramované stopy.

Vymazání programu

Dvakrát stiskněte tlačítko **■**.

5 Poslech rádia DAB+

Tento výrobek umožňuje poslech rádia DAB+.

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) je způsob digitálního vysílání rádia prostřednictvím sítě vysílačů. Poskytuje vám více možností, lepší kvalitu zvuku a další informace.

Automatické uložení rozhlasových stanic DAB+

Při prvním výběru režimu rádia DAB+, nebo pokud je seznam stanic prázdný, rádio automaticky provede kompletní vyhledávání.

- Stiskněte tlačítko zdroje **📶** a otáčením knoflíku **SELECT** vyberte režim **[DAB+ radio]**.
↳ Zobrazí se text **[Scanning]**.
↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice DAB+ a pak začne vysílat první dostupnou stanici.
↳ Seznam stanic se v rádiu uloží do paměti. Když zapnete rádio příště, vyhledávání stanic už neproběhne.


Naladění stanice ze seznamu dostupných stanic:

- V režimu DAB+ procházejte otáčením knoflíku **SELECT** dostupné stanice DAB+.



Tip

- Stanice se mohou čas od času změnit. Chcete-li seznam stanic aktualizovat, proveďte výběrem nabídky **[Scan]** kompletní vyhledávání. Nebo kompletní vyhledávání proveďte stisknutím knoflíku **SELECT** a jeho podržením po dobu 3 sekund.

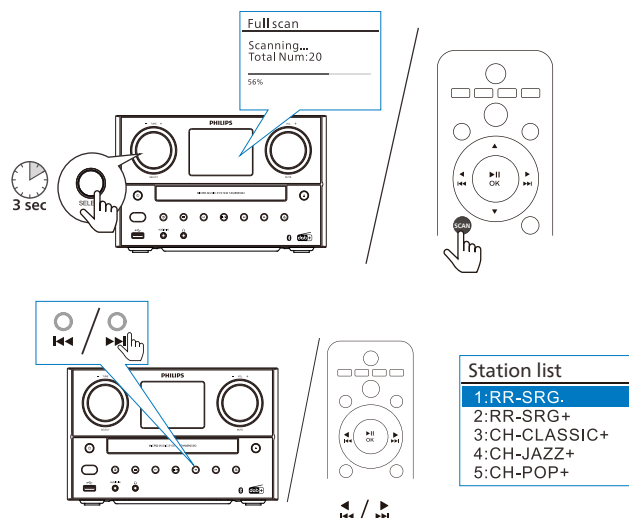

[Prune invalid]

- **[YES]:** slouží k odebrání neplatných stanic ze seznamu stanic.
- **[No]:** slouží k návratu do předchozí nabídky.

[DRC]

- **[DRC high]:** slouží k přepnutí DRC na vysokou úroveň (výchozí možnost doporučenou pro hlučná prostředí).
- **[DRC low]:** slouží k přepnutí DRC na nízkou úroveň.
- **[DRC off]:** slouží k vypnutí DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** slouží k abecednímu seřazení stanic (výchozí nastavení).
- **[Ensemble]:** slouží k zobrazení skupin stanic, které jsou vysílány společně v rámci stejného multiplexu (např.: BBC nebo místní stanice pro Jižní Wales).
- **[Valid]:** slouží k zobrazení seznamu nejprve platných stanic, poté stanic mimo vysílání.



Poznámka





- Pokud během 15 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

Ruční uložení rozhlasových stanic DAB+

Poznámka

- Lze uložit maximálně 20 přednastavených rozhlasových stanic.

- 1 V režimu DAB nalaďte rozhlasovou stanici DAB+.
- 2 Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **PRESET** a podržte ho stisknuté po dobu dvou sekund.
 - ↳ Zobrazí se seznam přednastavených stanic.
- 3 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte číslo předvolby.
- 4 Stisknutím knoflíku **SELECT** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se text **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanice se uloží do vybrané pozice.

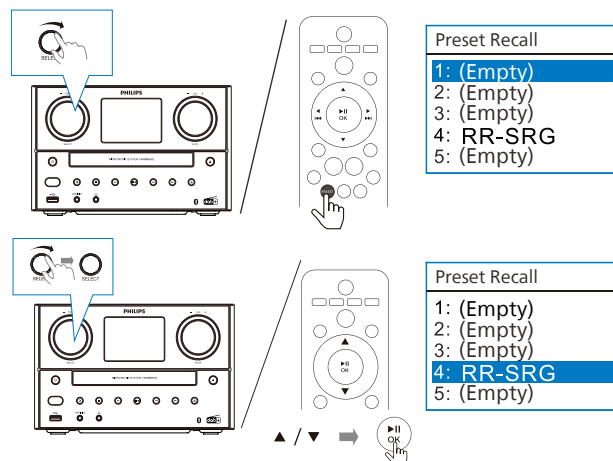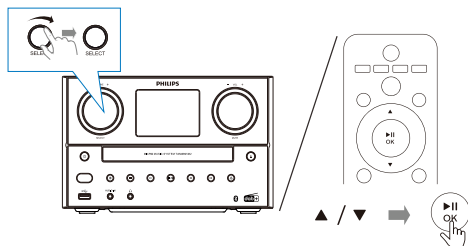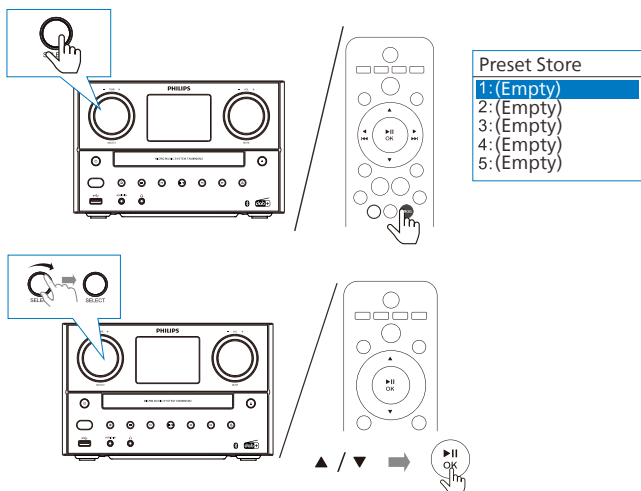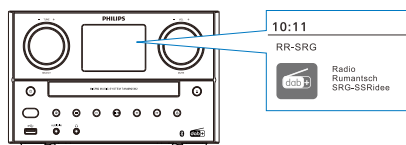

Používání nabídky v režimu DAB+

- 1 V režimu DAB+ otevřete stisknutím tlačítka **≡** nabídku DAB+.
- 2 Otáčením knoflíku **SELECT** procházejte možností nabídky:
 - **[Station list]**: slouží k zobrazení všech rozhlasových stanic DAB+. Pokud není nalezena žádná stanice, spustí rádio vyhledávání stanic DAB+ a přidá je do seznamu stanic.
 - **[Scan]**: slouží k vyhledání a uložení všech dostupných rozhlasových stanic DAB+.
 - **[Manual tune]**: slouží k naladění konkrétního kanálu/frekvence ručně a přidání do seznamu stanic.
 - **[Prune invalid]**: slouží k odebrání neplatných stanic ze seznamu stanic.
 - **[DRC]**: slouží ke kompresi dynamického rozsahu rádiového signálu tak, že se zvýší hlasitost tichých zvuků a sníží hlasitost hlasitých zvuků.
 - **[Station order]**: slouží k definování, jak řadit stanice při procházení v seznamu.
 - **[System settings]**: slouží k nastavení systému (viz kapitola „Používání nabídky nastavení systému“).
 - **[Main menu]**: slouží k otevření hlavní nabídky (viz kapitola „Používání hlavní nabídky“).
- 3 K výběru možnosti stiskněte knoflík **SELECT**.
- 4 Pokud se pod danou možností nachází nějaké dílčí možnosti, zopakujte kroky 2 a 3.
- K návratu do předchozí nabídky stiskněte tlačítko **≡**

Zobrazení informací DAB+

Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** během poslechu rádia DAB+ zobrazíte různé informace (pokud jsou k dispozici), jako je frekvence, síla signálu, čas atd.

Přehrávání přednastavených rozhlasových stanic

- 1 Přejděte do režimu DAB+.
- 2 Otáčením knoflíku **SELECT** / stisknutím tlačítka **PRESET** otevřete seznam Preset Recall.
- 3 Otáčením knoflíku **SELECT** / stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte číslo předvolby a poté stisknutím knoflíku **SELECT** vlevo / tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 4 Přehrajte přednastavenou stanici.

6 Poslech rádia FM


Automatické uložení rozhlasových stanic FM

V režimu FM stiskněte knoflík **SELECT** a podržte ho po dobu 3 sekund.
↳ Rádio uloží všechny dostupné rozhlasové stanice FM a začne vysílat první stanici.



Tip

- Chcete-li přednastavenou rozhlasovou stanici odebrat, nahradte ji jinou stanicí.

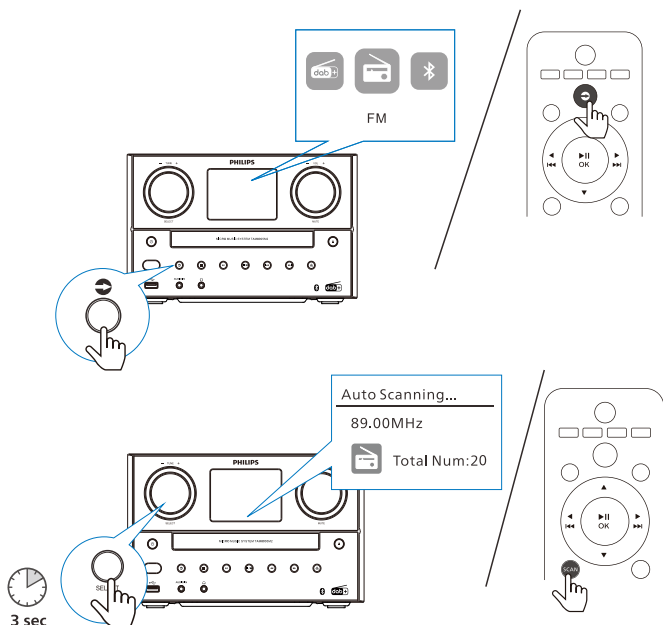


Ruční uložení rozhlasových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rozhlasových stanic FM.

- 1 Přehrajte rozhlasovou stanici FM, kterou chcete uložit.
- 2 Stisknutím knoflíku **SELECT** / tlačítka **PROG** přejděte k možnosti Preset Store.
- 3 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte číslo předvolby (např. č. 3) a poté stisknutím knoflíku **SELECT** potvrďte uložení.
- 4 Rozhlasová stanice FM se tak úspěšně uloží jako předvolba č. 3.

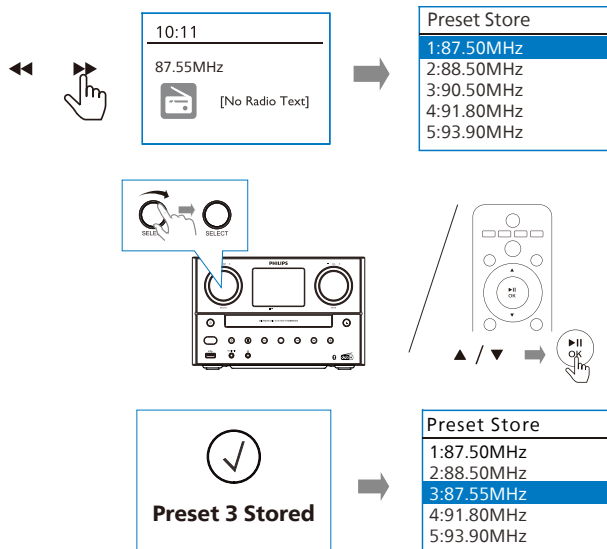

Výběr přednastavené rozhlasové stanice FM


V režimu FM jsou dva způsoby výběru přednastavené rozhlasové stanice.

Možnost A:

- 1 Stisknutím tlačítka **PRESET** otevřete vyvolání předvoleb.
- 2 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte přednastavenou rozhlasovou stanici.
- 3 Stisknutím knoflíku **SELECT** volbu potvrďte.


Možnost B:

Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** přeskočíte na předchozí/následující přednastavenou stanici.

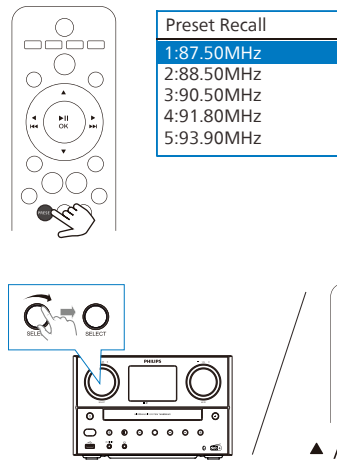

Naladění rozhlasových stanic FM

- 1 Stiskněte tlačítko **FM** a otáčením knoflíku **SELECT** vyberte režim **[FM radio]**.
- 2 Stisknutí a podržení **◀◀** / **▶▶** po dobu 3 sekund.
↳ Rádio se automaticky naladí na rozhlasovou stanici FM s příjmem nejsilnějšího signálu.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte další rozhlasové stanice.

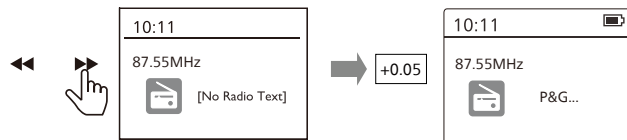

Poznámka

- Pokud během 15 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

Používání nabídky FM

- 1 V režimu **FM** otevřete nabídku **FM** stisknutím tlačítka **≡**.
 - 2 Otáčením knoflíku **SELECT** procházejte možností nabídky:
[Scan setting]
 - **[Strong stations only?] – [YES]:** slouží k vyhledání pouze rozhlasových stanic FM se silným signálem.
 - **[Strong stations only?] – [NO]:** slouží k vyhledání všech dostupných rozhlasových stanic FM.**[Audio setting]**
 - **[Listen in Mono only?] – [YES]:** slouží k výběru monofonního vysílání.
 - **[Listen in Mono only?] – [NO]:** slouží k výběru stereofonního vysílání.**[System settings]:** slouží k nastavení systému (viz kapitola „Používání nabídky nastavení systému“).
- [Main menu]:**
- slouží k otevření hlavní nabídky (viz kapitola „Používání hlavní nabídky“).
- 3 K výběru možnosti stiskněte knoflík **SELECT**.
- 4 Pokud se pod danou možností nachází nějaké dílčí možnosti, zopakujte kroky 2 a 3.
- K návratu do předchozí nabídky stiskněte tlačítko **≡**.



Poznámka

- Pokud během 15 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

Zobrazení informací RDS

RDS (Radio Data System) je služba, která umožňuje zobrazovat o stanicích FM dodatečné informace. Pokud posloucháte stanici FM se signálem RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Naladíte stanici RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  a jeho podržením budete procházet následující informace (pokud jsou k dispozici):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ Rozhlasové textové zprávy
 - ↳ Typ programu
 - ↳ Frekvence
 - ↳ Datum

7 Poslech internetového rádia

Tento výrobek umí prostřednictvím internetového připojení přehrávat tisíce rozhlasových stanic a podcastů z celého světa.

Nastavení sítě Wi-Fi pro internetové rádio


Jakmile je navázáno internetové připojení, v seznamu stanic se zobrazí seznam stanic. Vysílat se začne vybraná stanice.




Poznámka

- Zkontrolujte, zda je povolena síť Wi-Fi domácnosti. K zajištění lepšího příjmu signálu Wi-Fi otočte a nastavte polohu antény Wi-Fi routeru.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  přepněte na zdroj [Internet radio] a stisknutím knoflíku volbu potvrďte. Zdroj lze vybrat také prostřednictvím aplikace.

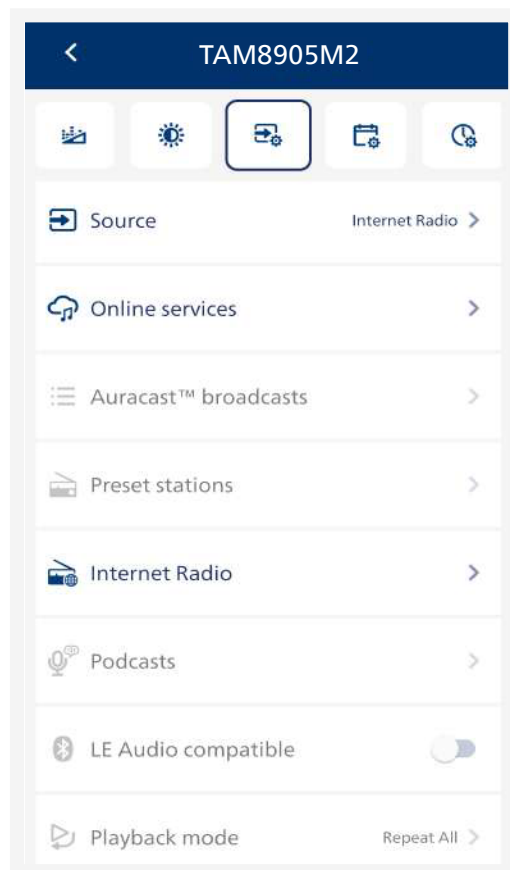

- ↳ Pokud síťové připojení nebylo dosud navázáno, nastavte síť podle pokynů na displeji. (Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte danou možnost a stisknutím knoflíku ji potvrďte.) Nastavení lze provést také prostřednictvím aplikace.

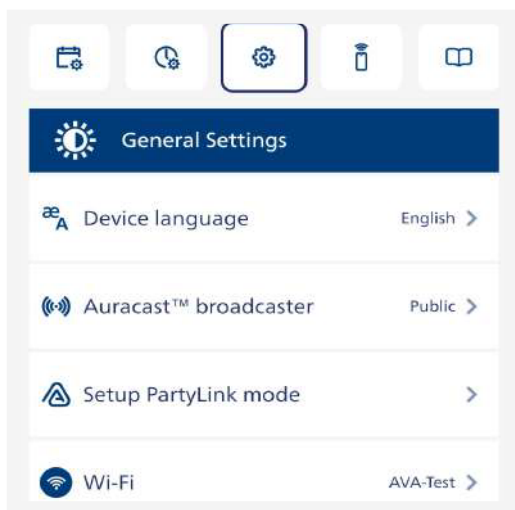


➔ Pokud je již síťové připojení navázáno, rádio spustí připojování k předchozí připojené síti a poté naladí naposledy poslouchanou internetovou rozhlasovou stanici. Na displeji se zobrazí text [Connecting...] následovaný údaji přehrávání stanice.

- 2 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / procházejte možností nabídky.
 - **[Last listened]:** Jde o seznam naposledy poslouchaných stanic.
 - **[Station list]:** Lze naladit na jakoukoli dostupnou stanici. Stanice lze vyhledávat také podle kategorií.
 - **[Network]:** Slouží k nastavení/kontrolě/smazání připojení sítě Wi-Fi.
- 4 K potvrzení vybrané možnosti stiskněte knoflík.
- 5 Pokud se pod danou možností nachází nějaké dílčí možnosti, zopakujte kroky 3 a 4.

K návratu do předchozí nabídky stiskněte tlačítko .

[Station list]

- **[History]:** Slouží k procházení internetových rozhlasových stanic podle historie.
- **[Search]:** Slouží k vyhledávání internetových rozhlasových stanic. Chcete-li provést vyhledávání, otočením knoflíku **SELECT** zadejte klíčové slovo výběrem znaků a poté stisknutím knoflíku **SELECT** pokračujte.
- **[Local stations]:** Slouží k procházení internetových rozhlasových stanic podle místa.
- **[Popular stations]:** Slouží k naladění na nejoblíbenější stanice na internetu.
- **[Trending]:** Naladěním objevíte seznam trendy rádií.

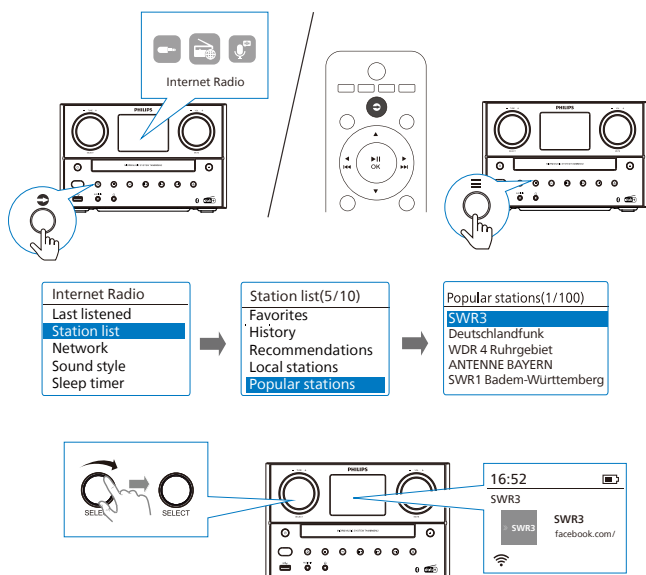

Displej	Stav a akce
[Press MENU to select a station]	Nyní se nepřehrává žádná stanice. Stisknutím tlačítka přejděte na seznam stanic a naladte na dostupnou rozhlasovou stanici.
[Loading]	Probíhá načítání dat ze serveru.
[This content is currently not available]	Získání dat ze serveru se nezdařilo. Naladte na jinou stanici.
[Network is not connected]	Síť není nastavena. Stiskněte tlačítko a přejděte k možnosti „Network→Network setup“.
[No Internet]	Síť je nastavena, ale internetové připojení není k dispozici. Zkontrolujte připojení sítě Wi-Fi v místnosti.
[Unexpected network error]	Vypršel časový limit serveru. Zkontrolujte síťové připojení a připojení sítě Wi-Fi.

Uložení internetové rozhlasové stanice do seznamu Oblíbené a její odebrání

- 1 V režimu internetového rádia vyberte v nabídce [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] stanici, nebo ji vyhledejte pomocí nabídky [Filter / Search].
- 2 Stisknutí a podržení / po dobu 3 sekund.
 - ➔ Aktuální stanice není v seznamu oblíbených: Zobrazí se možnost [Added to favorites]. Aktuálně přehrávaná stanice se přidá do seznamu oblíbených.
 - ➔ Aktuální stanice již je v seznamu oblíbených: Zobrazí se možnost [Removed from favorites]. Aktuálně přehrávaná stanice se odebere ze seznamu oblíbených.

Pokud se žádná stanice nepřehrává, dlouhé stisknutí tlačítka / nebude mít žádný efekt.

Výběr oblíbené internetové rozhlasové stanice k přehrávání

V režimu internetového rádia:

- 1 Stisknutí /
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte stanici ze seznamu oblíbených.
- 3 Stisknutím knoflíku volbu potvrďte.
 - ➔ Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádné akci, přehraje se aktuální internetová rozhlasová stanice.

Zobrazení informací internetového rádia

Při poslechu internetového rádia budete opakovaným stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund procházet následující informace a zobrazíte je (pokud jsou k dispozici):

- ➔ Popis stanice
- ➔ Žánr a místo stanice
- ➔ Kodek a vzorkovací frekvence
- ➔ Datum


Poznámka

- Pokud během 15 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.
- Seznamy stanic a podnabídky se mohou čas od času změnit a lišit se podle místa.

8 Poslech podcastů

- Opakovaným stisknutím tlačítka  přepněte na zdroj [Podcasts] a stisknutím knoflíku volbu potvrďte. Výběr zdroje (v nabídce „Source Control“) a nastavení sítě Wi-Fi (v nabídce „General settings“) lze provést také prostřednictvím aplikace.
 - Pokud síťové připojení nebylo dosud navázáno, nastavte síť podle pokynů na displeji. (Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte danou možnost a stisknutím knoflíku ji potvrďte.) Nastavení lze provést také prostřednictvím aplikace Philips Entertainment.
 - Pokud je již síťové připojení nastaveno, rádio spustí připojování k předchozí připojené síti a poté naladí naposledy poslouchanou podcastovou stanici. Na displeji se zobrazí text [Connecting...] následovaný údaji přehrávání stanice.
- Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
 - Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  procházejte možností nabídky.
- [Last listened]:** Jde o seznam naposledy poslouchaných stanic.
 - [Station list]:** Lze naladit na jakoukoli dostupnou stanici. Stanice lze vyhledávat také podle kategorií.
 - [Network]:** Slouží k nastavení/kontrolě/smazání připojení sítě Wi-Fi.
- K potvrzení vybrané možnosti stiskněte knoflík.
 - Pokud se pod danou možností nachází nějaké dílčí možnosti, zopakujte kroky 3 a 4.

Viz tabulka Displej a stav v kapitole 7.

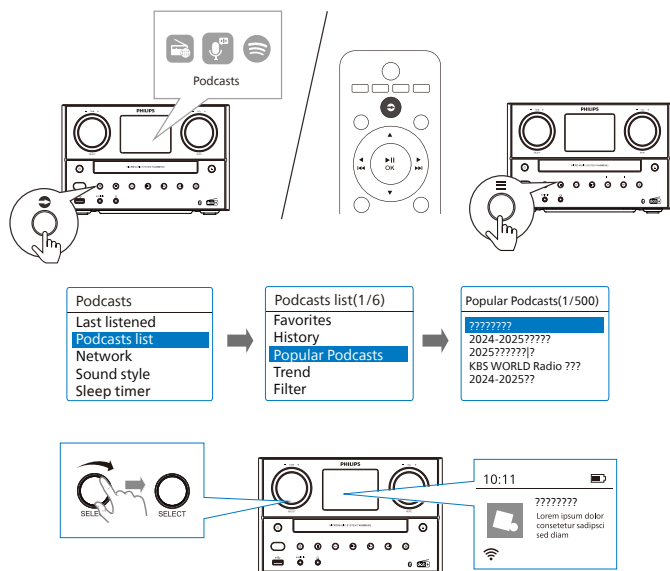

Uložení podcastové stanice do seznamu Oblíbené a její odebrání

- V režimu podcastů vyberte v nabídce [Station List -> Popular Podcasts / Trend] podcast, nebo ho vyhledejte pomocí nabídky [Filter / Search].
 - Stisknutí a podržení  /  po dobu 3 sekund.
- Aktuální stanice není v seznamu oblíbených: Zobrazí se možnost [Added to favorites]. Aktuálně přehrávaná stanice se přidá do seznamu oblíbených.
 - Aktuální stanice již je v seznamu oblíbených: Zobrazí se možnost [Removed from favorites]. Aktuálně přehrávaná stanice se odebere ze seznamu oblíbených.

Seznam oblíbených podcastů je samostatný seznam a není shodný se seznamem internetových rádií. Pokud se žádná stanice nepřehrává, dlouhé stisknutí tlačítka  /  nebude mít žádný efekt.

Výběr oblíbené podcastové stanice k přehrávání


V režimu podcastů:

- Stisknutí  / 
 - Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte stanici ze seznamu oblíbených.
 - Stisknutím knoflíku volbu potvrďte.
- Pokud po dobu 30 sekund nedejde k žádné akci, přehraje se aktuální podcastová stanice.

9 Poslech služby Spotify

K poslechu služby Spotify lze použít telefon, tablet nebo počítač. Přejděte na web [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), kde zjistíte jak.


Na software Spotify se vztahují licence třetích stran, které jsou k dispozici zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

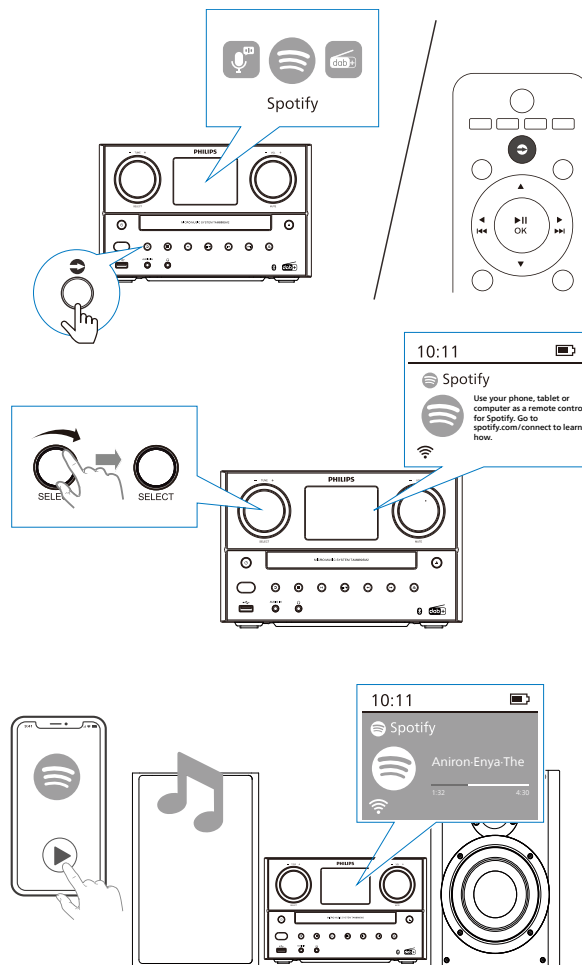

10 Poslech hudby Bluetooth®


Připojení Bluetooth®

- 1 Stiskněte tlačítko  a otáčením knoflíku **SELECT** vyberte režim [Bluetooth].
- 2 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 3 Otáčením knoflíku **SELECT** procházejte možnosti nabídky:
 - Vyberte možnost nabídky pro párování a stiskněte knoflík **SELECT**.
 - Zobrazí se výzva „Please connect with a device to: Philips TAM8905M2“ a ikona Bluetooth bude blikat.
 - Na zařízení Bluetooth povolte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat.
 - Ke spárování vyberte na zařízení zobrazenou možnost [Philips TAM8905M2].
 - Po úspěšném připojení se zpráva na obrazovce změní na hodnotu [Connected].
- 4 K návratu do předchozí nabídky stiskněte tlačítko .

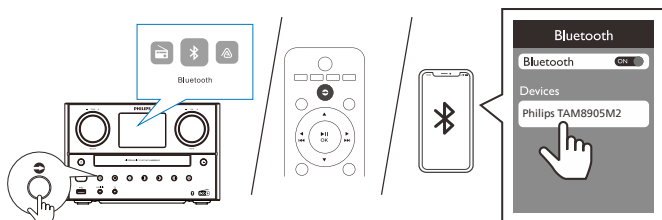


Odpojení Bluetooth®

- Deaktivujte na zařízení funkci Bluetooth.
- Stisknutím tlačítka  na výrobku nebo na dálkovém ovladači a jejich podržením po dobu více než 3 sekundy přejděte do režimu párování.

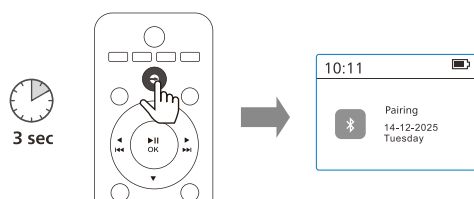

Smazání záznamů o párování Bluetooth®

- Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- Otáčením knoflíku **SELECT** procházejte možnosti nabídky.
- Vyberte možnost [Bluetooth clean] a stisknutím knoflíku **SELECT** ji potvrďte.
- [Yes]: Vymaže záznamy o spárovaných zařízeních Bluetooth.

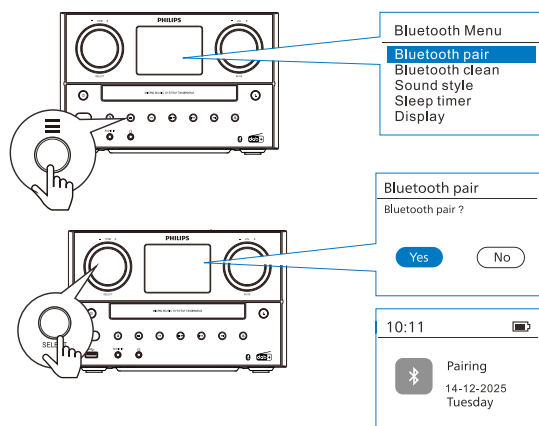

Poznámka

- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.
- Jakákoli překážka mezi touto jednotkou a zařízením může snížit provozní dosah.
- Efektivní provozní dosah mezi touto jednotkou a zařízením s funkcí Bluetooth je přibližně 30 metrů.
- Jednotka může mít v paměti uložených maximálně 8 dříve připojených zařízení Bluetooth.

11 Auracast™

Funkci Auracast™ lze používat buď jako vysílač, nebo přijímač. Můžete vysílat hudbu do tohoto výrobku nebo jakéhokoli jiného výrobku kompatibilního s funkcí Auracast™.


Vysílání Auracast™ (jako vysílač)



Ve zdroji DISK / USB / Audiovstup / Internetové rádio / Podcasty / Spotify / DAB / FM / Bluetooth.

- 1 Slouží k přehrávání obsahu z libovolného vstupního zdroje, který není přijímačem Auracast.
- 2 Stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund.
- 3 Jakmile se zobrazí text [Auracast™ Broadcaster On], znamená to, že funkce Auracast byla aktivována.
- 4 Nyní můžete na všech zařízeních kompatibilních s funkcí Auracast vyhledat kanál Auracast s názvem „Philips TAM8905M2-TX“.
- 5 Stisknutím tlačítka SOURCE přepnete mezi zdrojem DISK / USB / Audiovstup / Internetové rádio / Podcasty / Spotify / DAB / FM / Bluetooth k přehrávání z různých zdrojů zvuku.

Jako soukromý vysílač (s nastaveným heslem)

- 1 Stáhněte si aplikaci Philips Entertainment (viz kapitola 10).
- 2 Připojte zařízení.
- 3 V rozhraní vyberte možnost [Auracast Broadcaster].
- 4 V aplikaci Philips Entertainment přejděte k nabídce General Settings, vyberte u vysílače Auracast možnost Public (nešifrované vysílání) nebo Personal (šifrované vysílání).
- 5 Vysílat lze do libovolného počtu výrobků s podporou funkce Auracast™. Při připojování Auracast™ postupujte podle pokynů.
- 6 Pokud je kanál vysílání Auracast šifrovaný, je na výrobcích s přijímačem Auracast třeba zadat heslo, aby bylo možné poslouchat.
- 7 Po návratu do hlavní nabídky vyberte režim „Setup PartyLink“ a podle průvodce ho spusťte.
- 8 Na zařízeních kompatibilních s funkcí Auracast se podle příslušného průvodce zařízení připojte ke kanálu.

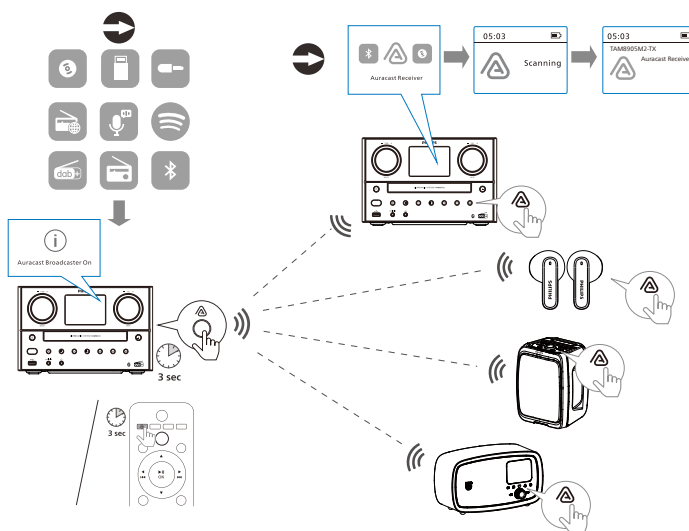

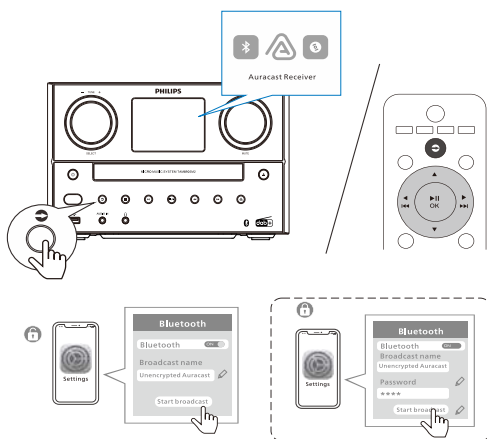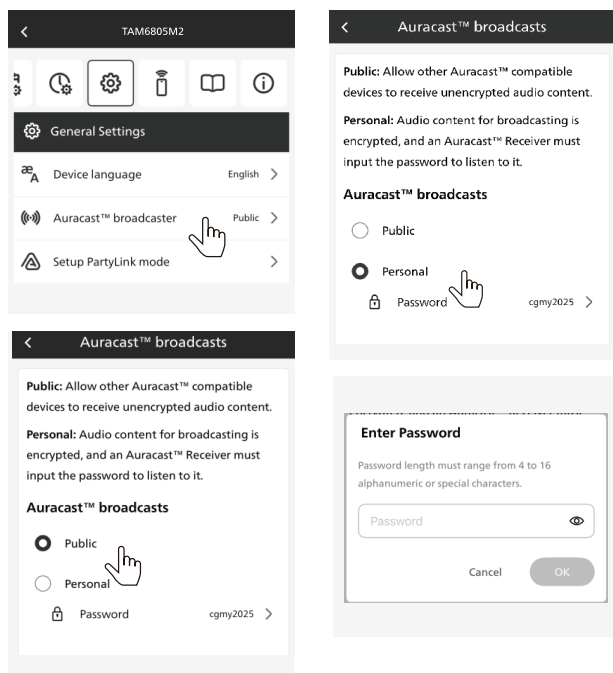


Odpojení vysílání Auracast™

- Stiskněte na výrobku tlačítko a podržte ho stisknuté po dobu 3 sekund.
- Ukončíte tak vysílání Auracast™ z výrobku.



Příjem vysílání Auracast™ (jako přijímač)

- 1 Krátkým stisknutím tlačítka na výrobku nebo výběrem možnosti Source přepněte na zdroj přijímače Auracast™.
- 2 Pokud přejdete ke zdroji Auracast™ poprvé nebo pokud je seznam stanic prázdný, provede zařízení automaticky kompletní vyhledávání.
- 3 Výrobek automaticky vyhledá vysílání Auracast™ v blízkosti a připojí se k nešifrovanému vysílání s nejsilnějším signálem.
- Napište v aplikaci Philips Entertainment stejné heslo, které jste zadali při nastavování vysílání Auracast™ na mobilním telefonu, donglu nebo zařízení.
- 4 Na mobilním zařízení nebo donglu, které podporují funkci Auracast™, postupujte podle pokynů a povolte vysílání Auracast™.
- 5 Po úspěšném připojení se na výrobku zobrazí název vysílače Auracast™, který vysílá.
- 6 Vyberte a přehrajte zvuk z mobilního zařízení, donglu nebo výrobku s funkcí Auracast™ v tomto zařízení.
- 7 Stejně postupujte u připojení Auracast™ na jakýchkoli dalších výrobcích kompatibilních s funkcí Auracast™, které chcete zahrnout. Krátkým stisknutím tlačítek vyberte kanál vysílání Auracast™.
- Vybere se pouze nešifrované vysílání a šifrované vysílání se přeskočí.
- 8 Opětovným krátkým stisknutím tlačítka vyhledejte vysílání Auracast™ znovu.

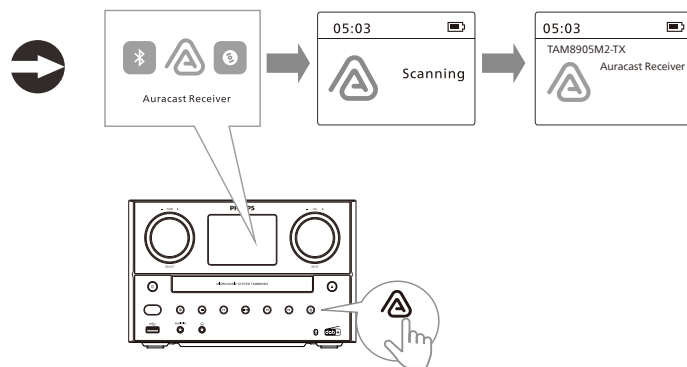

Nebo

- 1 Stáhněte si aplikaci Philips Entertainment (viz kapitola 10).
- 2 Připojte zařízení.
- 3 V části „Source Control“ nastavte možnost „Auracast Receiver“.
- 4 V nabídce klepněte na nově spuštěná vysílání Auracast.
- 5 Ze seznamu vyberte požadovaný kanál.
- 6 Pokud chcete poslouchat kanál chráněný heslem, zadejte správné heslo.

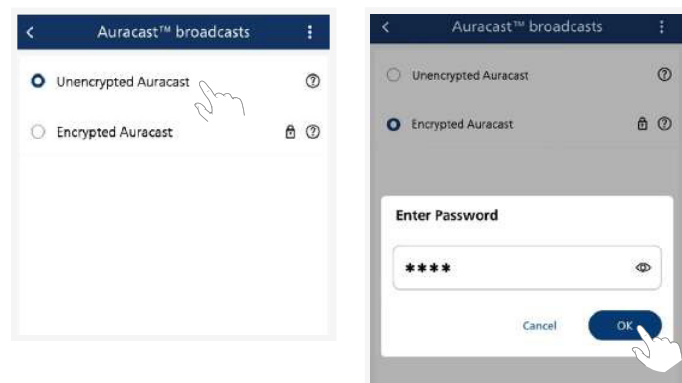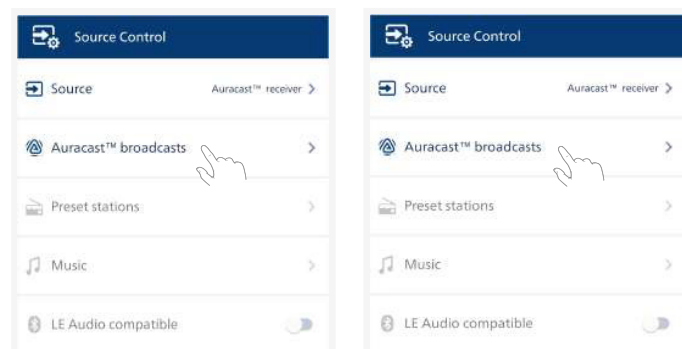

Odpojení přijímače Auracast™

- Přepněte gramofon na jiný zdroj.
- Deaktivujte vysílání Auracast™ v mobilním zařízení, donglu nebo výrobku.

12 Používání nabídky nastavení systému

- 1 Stisknutím tlačítka **≡** otevřete nabídku.
 - 2 Opakovaným otočením knoflíku **SELECT** vyberte možnost **[System settings]**.
 - 3 Stisknutím knoflíku **SELECT** volbu potvrďte.
 - 4 Opakováním kroků 2 a 3 vyberte danou možnost.
- **Sound style:** Slouží k přednastavení zvukového efektu.
 - **Sleep timer:** Slouží k nastavení časovače spánku.
 - **Display:** slouží k nastavení podsvícení.
 - **Alarm:** slouží k zapnutí/vypnutí budíku a jeho nastavení.
 - **Clock:** slouží ke konfiguraci data, času a odpovídajících formátů zobrazení.
 - **System:** slouží k nastavení jazyka, resetování továrního nastavení a zobrazení verze softwaru.

≡ Poznámka


- Pokud během 15 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

Nastavení zvukového stylu

Následující operace se vztahují na všechna podporovaná média.


Výběr přednastaveného zvukového efektu

Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte možnost **[Sound style]** nebo opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** na dálkovém ovladači vyberte přednastavený zvukový efekt.

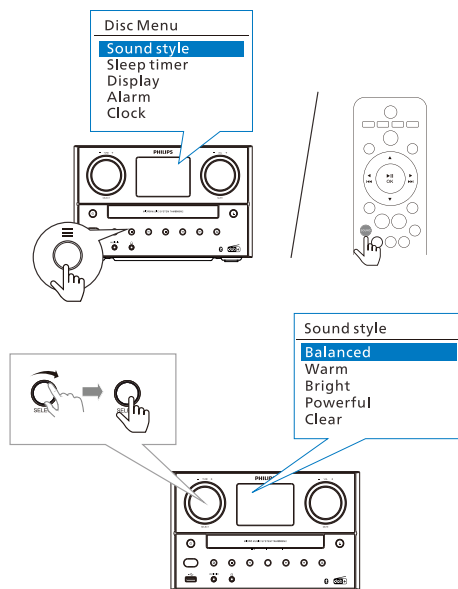

Nastavení časovače spánku

- 1 Při zapnutém zařízení vyberte možnost **[Main menu] > [Sleep timer]**.
- 2 Opakovaným stisknutím knoflíku **SELECT** vyberte dobu časovače spánku (v minutách).
↳ Pokud se zobrazuje možnost **[Sleep OFF]**, je časovač spánku deaktivovaný.

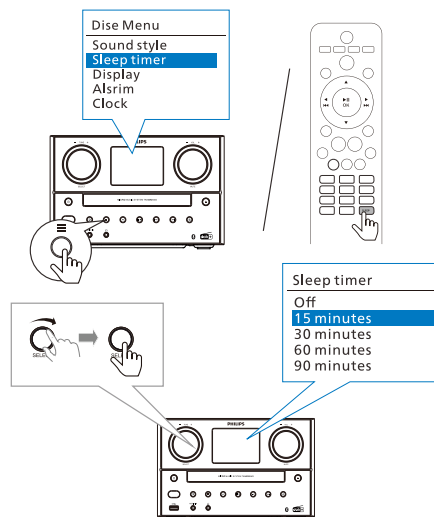

- Při zapnutém hudebním systému vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** nastavenou dobu (v minutách).
↳ Pokud je aktivován časovač spánku, zobrazuje se text **SLEEP**.

Deaktivace časovače spánku

- Stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí text **[OFF]** (spánek vypnut).
↳ Pokud je časovač spánku deaktivován, text **SLEEP** se nezobrazuje.

Nastavení podsvícení



- 1 Stisknutím tlačítka **≡** vyberte možnost **[Display]**.
- 2 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte možnost nebo podmožnost a pak stisknutím knoflíku **SELECT** volbu potvrďte.
 - **[Backlight level]:** slouží k nastavení úrovně jasu mezi možnostmi „Medium“, „Low“ a „High“.
 - **[Dim level]:** slouží k výběru úrovně jasu displeje mezi možnostmi „Medium“, „Low“ a „High“.
 - **[Timeout]:** slouží k výběru doby, po jejímž uplynutí se vypne podsvícení displeje.

Nastavení budíku

≡ Poznámka

- Můžete nastavit dva budíky ke zvonění ve dvou různých časech. K normálnímu fungování budíku je nutné, aby byly správně nastaveny hodiny.

- 1 Vyberte možnost **[Main menu] > [Alarm]**.
↳ Pokud nejsou nastaveny hodiny, zobrazí se výzva k jejich nastavení.
- 2 Stisknutím knoflíku **SELECT** nastavte možnost **[Alarm 1]/[Alarm 2]**.
↳ **[Alarm Off]/[Alarm On]**
Stisknutím tlačítka **≡** se vrátíte k předchozí nabídce.
- 3 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte možnost **[Alarm 1 Setup]/[Alarm 2 Setup]**.
↳ Otevřete nabídku **[Frequency]**.
 - **[Once]:** budík zazní pouze jednou.
 - **[Daily]:** budík bude znít každý den.
 - **[Weekdays]:** budík bude znít každý den od pondělí do pátku.
 - **[Weekends]:** budík bude znít v soboty a neděle.Stisknutím tlačítka **≡** se vrátíte k předchozí nabídce.
↳ Otevřete nabídku **[Wake Up time]**.
- Vyberte možnost **[time]** a poté nastavte čas budíku. Stisknutím tlačítka **≡** se vrátíte k předchozí nabídce.
↳ Otevřete nabídku **[Source]**.
 - **[Buzzer]:** slouží k výběru bzučáku jako zdroje budíku.
 - **[FM]:** slouží k výběru naposledy poslouchané rozhlasové stanice FM jako zdroje budíku.
 - **[DAB+]:** slouží k výběru naposledy poslouchané rozhlasové stanice DAB+ jako zdroje budíku.Stisknutím tlačítka **≡** se vrátíte k předchozí nabídce.

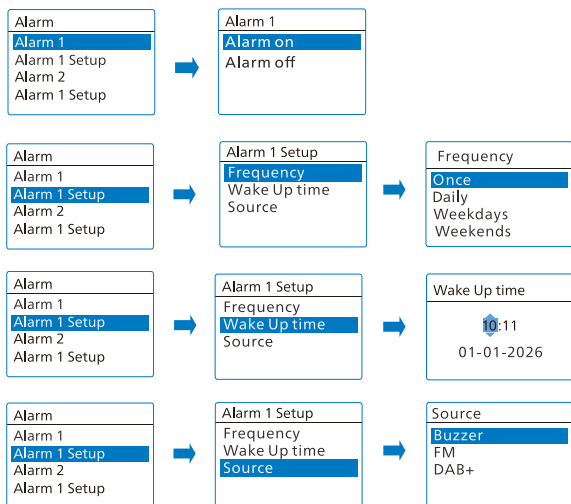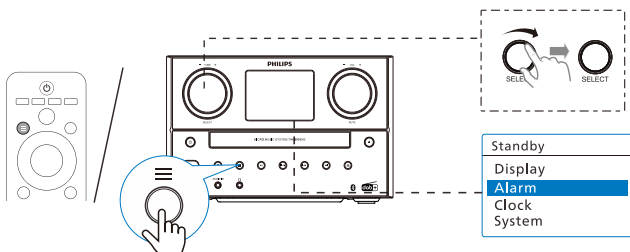

Poznámka

- Když je aktivován budík, zobrazuje se ikona budíku 1 nebo budíku 2.
- Chcete-li zastavit budík, stiskněte na výrobku tlačítko .
- Můžete také přejít k nabídce **[System settings] > [Time/Date]** a nastavit čas a datum (viz část „Používání nabídky nastavení systému“ > „Nastavení času/data“).

Výběr jazyka systému

- 1 Vyberte možnost **[System] > [Language]**.
↳ Zobrazí se seznam jazyků.
- 2 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte jazyk systému a pak stisknutím knoflíku **SELECT** volbu potvrďte.

Resetování továrního nastavení

- 1 Vyberte možnost **[System] > [Factory Reset]**.
- 2 Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte možnost a pak stisknutím knoflíku **SELECT** volbu potvrďte.
 - **[Yes]:** Resetuje rádio do výchozího továrního nastavení.
 - **[No]:** Dojde k návratu do předchozí nabídky.

Zobrazení verze softwaru

1. Vyberte možnost **[System] > [SW version]**.

Poznámka


- Pokud výrobek detekuje, že je k dispozici nový software, zobrazí výzvu, zda chcete pokračovat a aktualizovat ho. Pokud budete souhlasit, nový software se stáhne a nainstaluje.
- Před upgradem softwaru zajistěte, aby byl výrobek připojen ke stabilnímu síťovému napájení. Pokud by během aktualizace softwaru došlo k odpojení napájení, mohlo by to poškodit výrobek.

13 Další funkce

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím tohoto výrobku s audiokabelem můžete poslouchat externí zařízení.

- 1 Zapojte jeden konec audiokabelu (součástí dodávky) do externího zařízení a druhý 3,5mm konec do konektoru **AUDIO IN** na tomto výrobku.
- 2 Stiskněte tlačítko  a otáčením knoflíku **SELECT** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 3 Začněte na zařízení přehrávat zvuk (viz návod k obsluze zařízení).

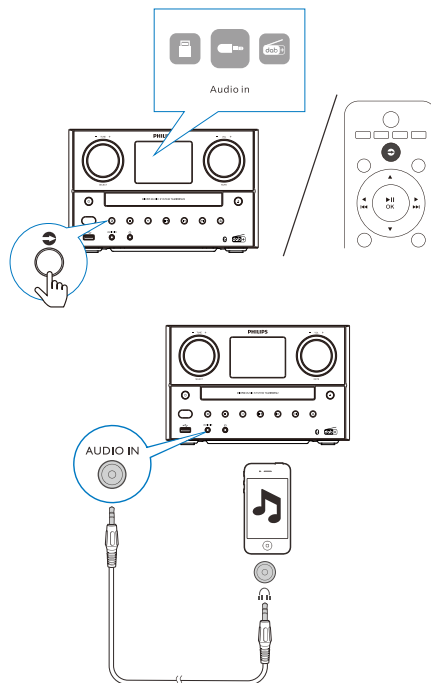

Výstup pro sluchátka

- Připojte sluchátka do konektoru pro sluchátka  na přední straně gramofonu.
- Otáčením knoflíku **VOLUME** nastavíte úroveň hlasitosti.

14 Aplikace Philips Entertainment

Stažení aplikace


Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR, stisknutím tlačítka „Stáhnout“ nebo vyhledáním textu „Philips Entertainment“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.



philips.to/entapp

Aplikace Philips Entertainment vám umožní nastavit si poslech hudby, kterou máte rádi. Chytré zařízení můžete používat ke snadnému výběru požadovaného zvukového stylu, přepínání mezi zdroji a k dalším akcím.


Spárování aplikace s mikrosystémem

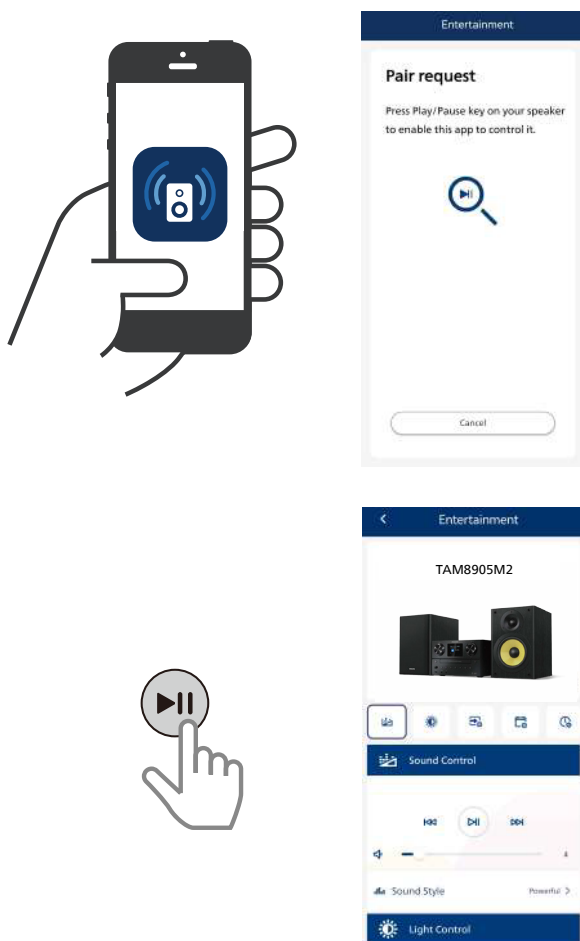

- 1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Philips Entertainment.
- 2 Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení povolena funkce Bluetooth.
- 3 Při prvním připojení aplikace Philips Entertainment k mikrosystému budete vyzváni ke spárování aplikace s mikrosystémem.
- 4 Stiskněte na mikrosystému tlačítko Přehrát/pozastavit, aby ho aplikace mohla rozpoznat a ovládat.


Výběr efektu ekvalizéru (EQ)

Stisknutím ikony  v aplikaci vyberte předdefinované režimy zvuku, aby odpovídaly dané hudbě: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

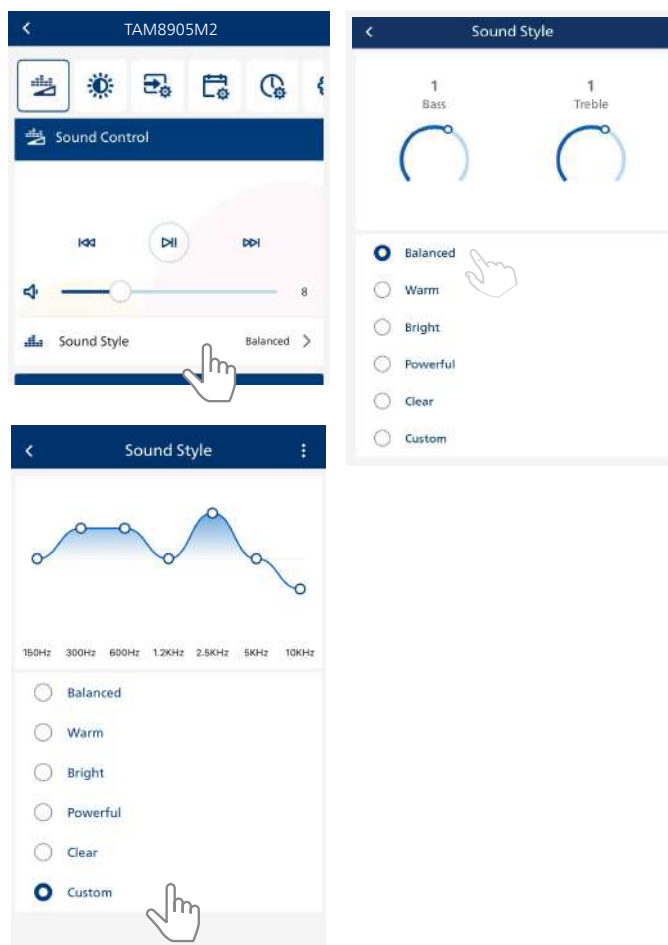


Výběr zdroje

Stisknutím ikony  v aplikaci vyberte zdroj **Internet Radio/Podcasts/Spotify/CD/Bluetooth/Auracast receiver/DAB/FM/USB/Audio in**.


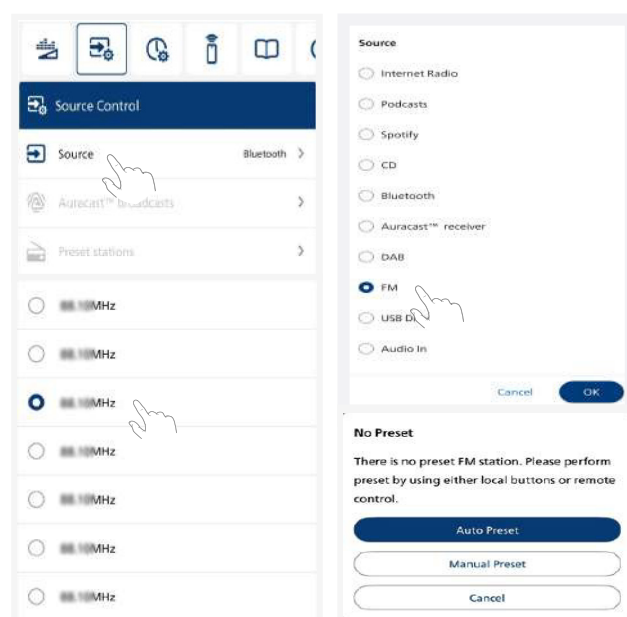


Nastavení internetového rádia

- 1 Vyberte zdroj Internetové rádio – stisknutím možnosti **[Internet Radio]** přejděte k seznamu internetových rozhlasových stanic.

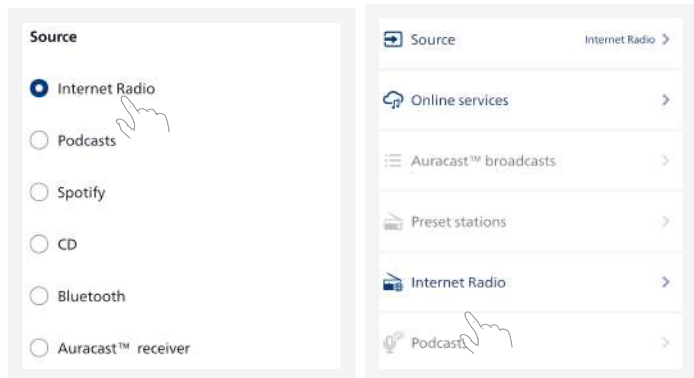


- 2 Po přechodu do režimu internetového rádia se zobrazí seznam stanic.

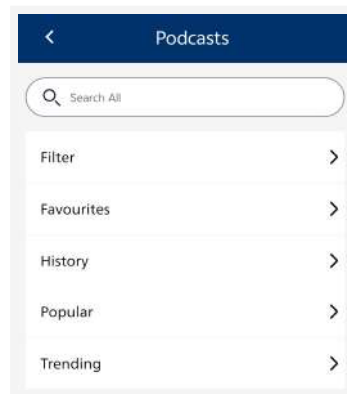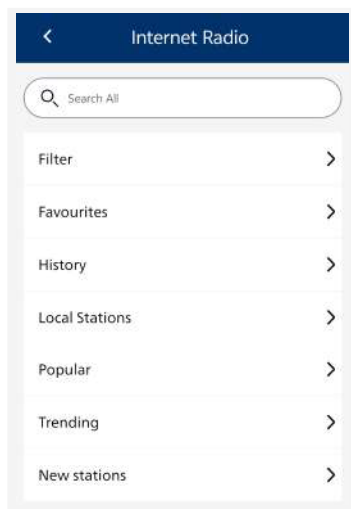


Nastavení služby Spotify

- 1 Vyberte zdroj Spotify – stisknutím možnosti **[Online services]** přeskočte ke službě Spotify.

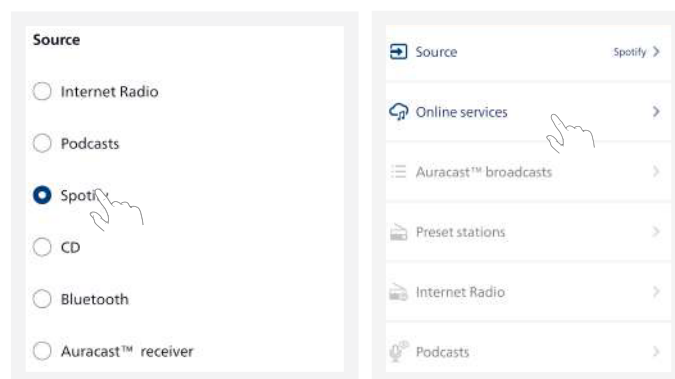


- 2 Stisknutím možnosti **[Spotify]** se připojte.

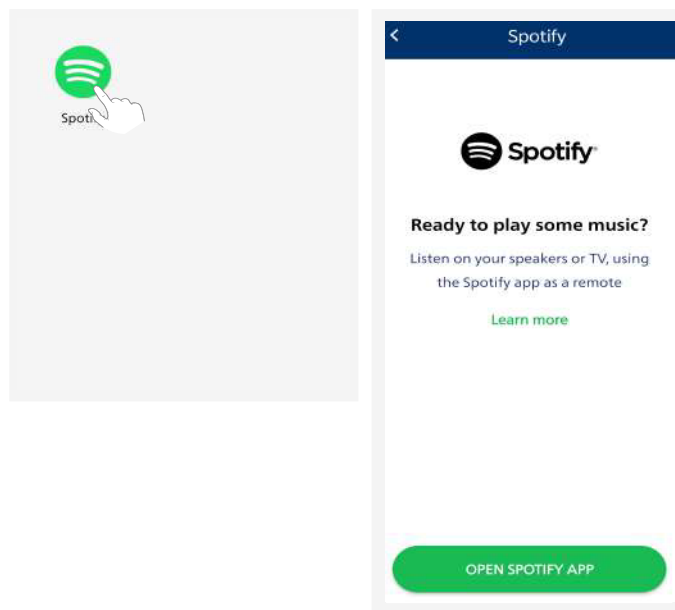

Nastavení podcastů

- 1 Vyberte zdroj Podcasty – stisknutím možnosti **[Podcasts]** přejděte do seznamu podcastů.

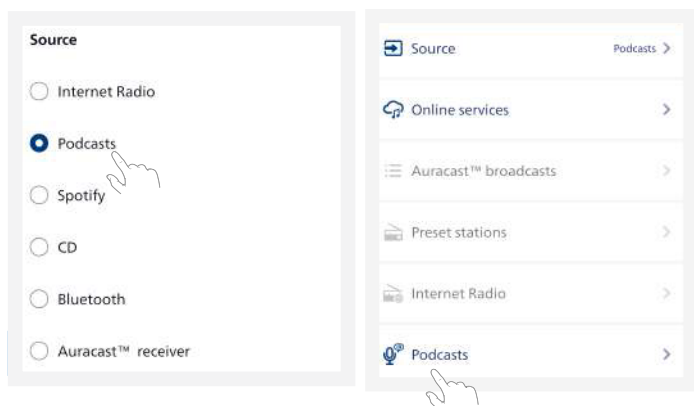


- 2 Po přechodu do režimu Podcasty se zobrazí seznam podcastů.

Poznámka


- K tomu, aby bylo možné přijímat stanici internetového rádia / podcasty / Spotify v aplikaci chytrého telefonu, musí být jednotka a chytrý telefon ve stejné síti a v telefonu musí být aktivovány polohové služby.

Přijem nešifrovaného vysílání Auracast™


- 1 Vyberte zdroj Auracast™ receiver.

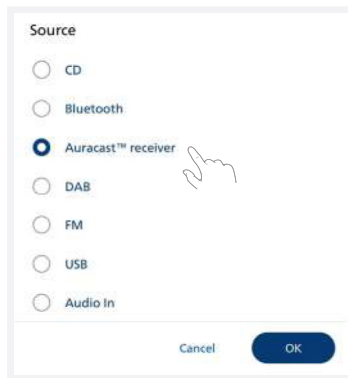

- 2 Stisknutím možnosti [Auracast™ broadcasts] přejděte k seznamu vysílání Auracast™.

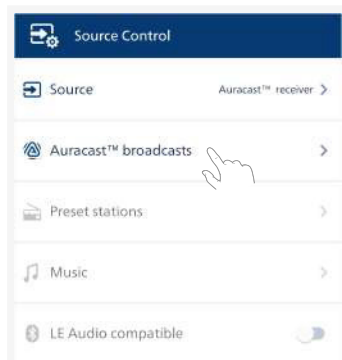


- 3 Pokud zvolíte **nešifrovaný** zdroj přehrávání z mobilního telefonu nebo donglu, mikrosystém ho vyhledá a připojí se k němu.
↳ Na mobilním telefonu nebo donglu je nutné aktivovat vysílání Auracast™.

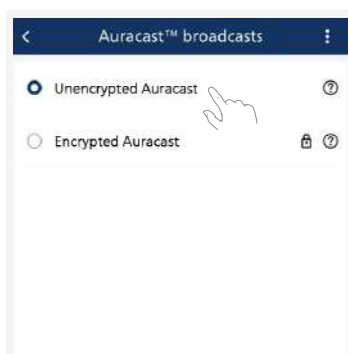


Přijem šifrovaného vysílání Auracast™


- 1 Vyberte zdroj Auracast™ receiver.

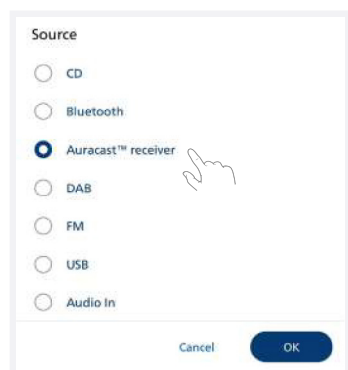

- 2 Stisknutím možnosti [Auracast™ broadcasts] přejděte k seznamu vysílání Auracast™.

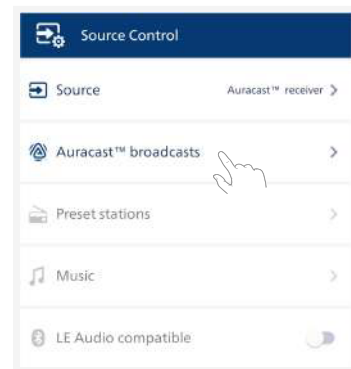

- 3 Pokud zvolíte **šifrovaný** zdroj přehrávání z mobilního telefonu nebo donglu, budete požádáni o zadání hesla. Napište stejné heslo, které jste zadali při nastavování vysílání Auracast™ na mobilním telefonu nebo donglu.
↳ Na mobilním telefonu nebo donglu je nutné aktivovat vysílání Auracast™.

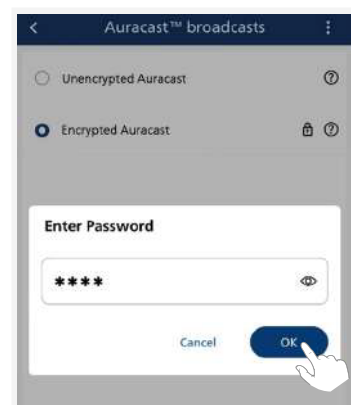


Výběr přednastavené rozhlasové stanice


- 1 Vyberte zdroj [FM].



- 2 Stisknutím vyberte přednastavenou stanici FM.

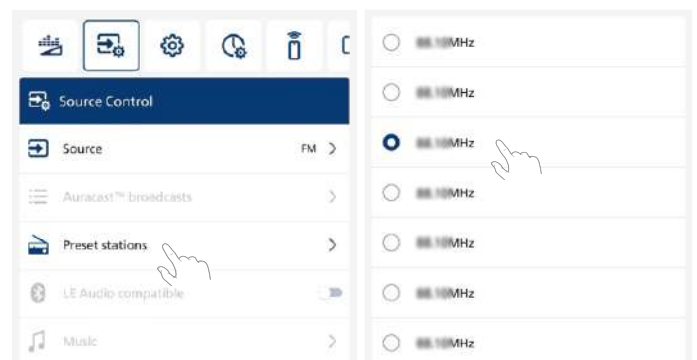


Pokud není v mikrosystému uložena žádná přednastavená stanice, aplikace vás vyzve k automatickému vyhledání nebo ručnímu přednastavení.

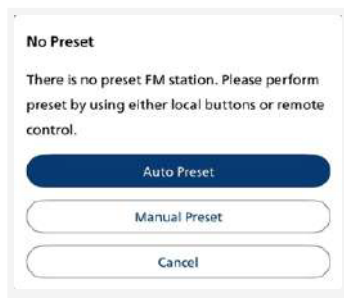


Nastavení hodin

Stisknutím ikony  v aplikaci přejděte k nastavení hodin.

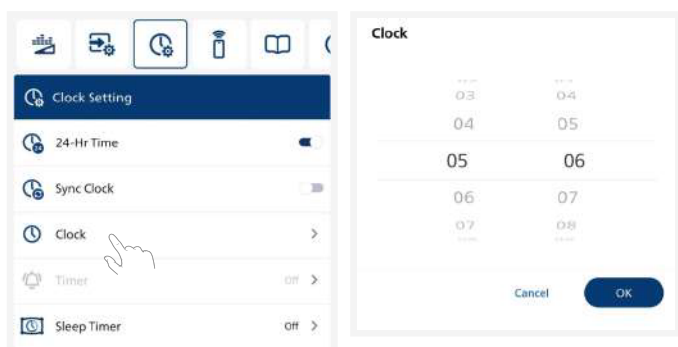

- **[24-Hr Time]:** Slouží k nastavení 12- nebo 24 hodinového režimu času.
↳ Výchozím nastavením je 24 hodinový formát času.
- **[Sync Clock]:** Je-li povolena funkce Sync Clock, aplikace bude při propojení synchronizovat čas na mobilním zařízení s mikrosystémem.
↳ Když je funkce **[Sync Clock]** vypnutá, uživatelé si mohou čas mikrosystému přizpůsobit.
- **[Clock]:** Možnost slouží k výběru času přjetím prstem na stránce hodin.

Nastavení budíku

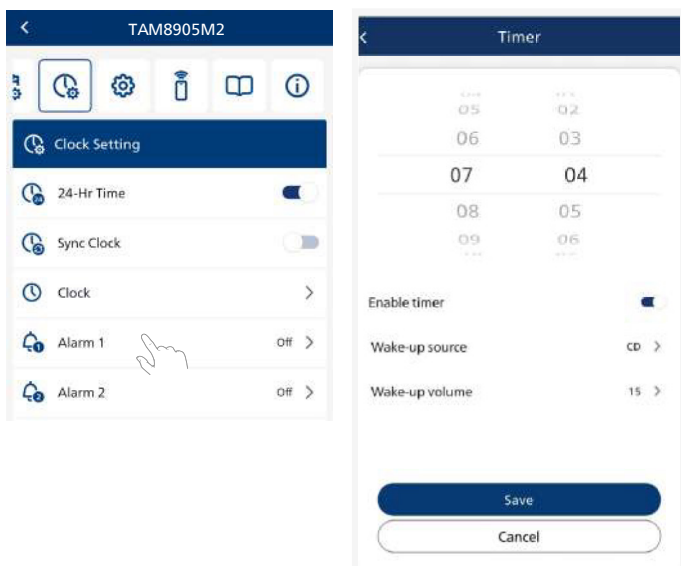


- 1 **[Alarm]:** Stisknutím otevřete nastavení časovače budíku. Nastavte čas buzení mikrosystému.
- 2 Vyberte možnost **[Enable Alarm]**: Mikrosystém se v nastavený čas automaticky zapne a začne přehrávat.
- 3 Vyberte možnost **[Wake-up source]**: CD/FM/DAB/USB.
- 4 Vyberte možnost **[Wake-up volume]**: Slouží k výběru nastavení hlasitosti mezi úrovněmi 0 až 32.
- 5 Stisknutí tlačítka **[Save]** slouží k uložení nastavení časovače buzení.
- 6 Mikrosystém se zapne v nastavený čas.

Poznámka

- Pokud nejsou nastaveny hodiny, nelze nastavit časovat budíku.


Nastavení časovače spánku

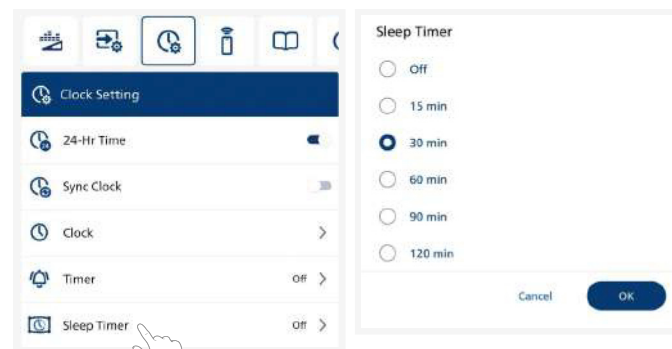


- 1 Stisknutím možnosti **[Sleep Timer]** přejdete k nastavení časovače spánku.
- 2 Vyberte mezi možnostmi **15/30/60/90/120 min**.
- 3 Stisknutí tlačítka **[OK]** slouží k uložení nastavení časovače spánku.
- 4 Mikrosystém se po nastaveném čase vypne.

Výběr vysílání Auracast™


- 1 Stisknutím ikony  v aplikaci přejděte k seznamu General Settings.

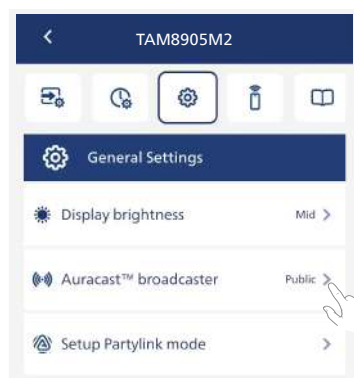


- 2 Vyberte vysílání **Public** nebo **Personal**.

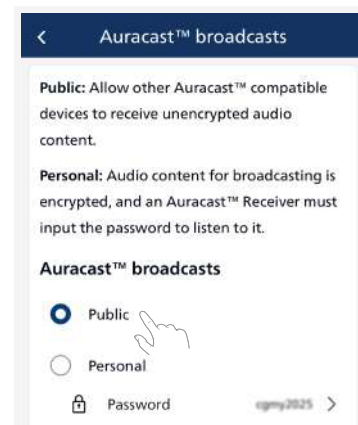

- 3 Je-li vybrána možnost Personal (šifrované vysílání), nastavte heslo.

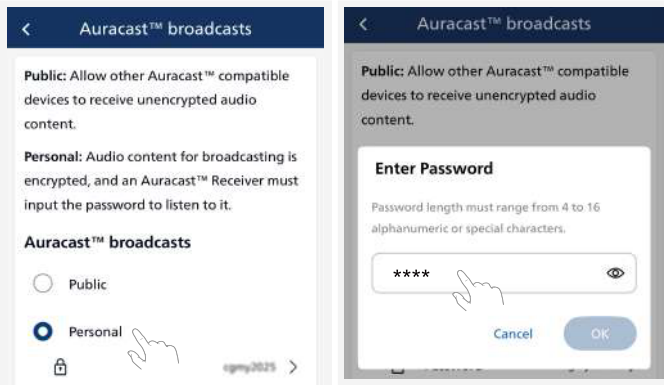


- 4 Stisknutím tlačítka  na zařízení a jeho podržením dojde k přechodu do režimu vyhledávání Auracast.

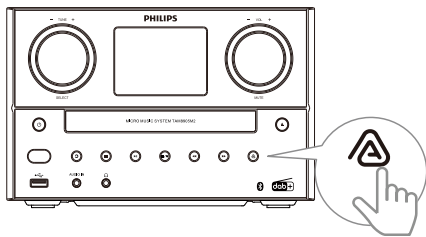


Dálkový ovladač

Stisknutím  ikony přejděte k používání mobilního zařízení pomocí aplikace Philips Entertainment jako dálkového ovladače, abyste mohli ovládat mikrosystém.

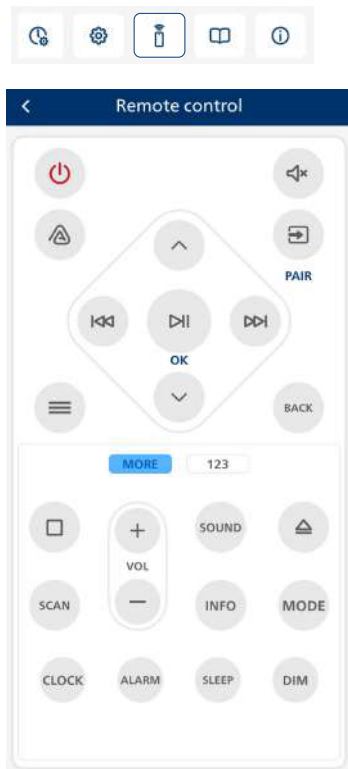

Uživatelská příručka

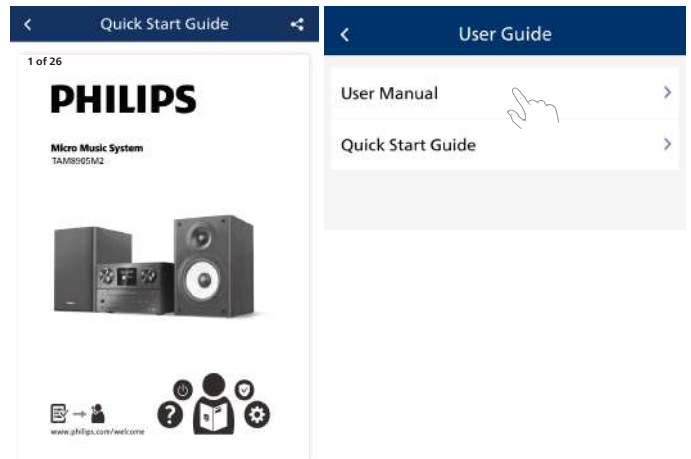

Chcete-li získat více informací o používání tohoto výrobku, stiskněte v aplikaci ikonu . Zobrazí se možnosti [User Manual] a [Quick Start Guide].


Upgrade firmwaru

Aktualizujte zařízení na nejnovější verzi firmwaru, abyste získali nejnovější funkce a podporu.

Firmware pro MCU lze pomocí aplikace Philips Entertainment upgradovat na nejnovější verzi.

Přejděte k nabídce **Firmware Update** a stiskněte tlačítko **Download & Update**. Je-li vydán upgrade, lze k automatickému provedení stisknout ikonu **Download & Upgrade**.

Jakmile se tento výrobek připojí k aplikaci Philips Entertainment, může přijímat aktualizace firmwaru vzduchem. Vždy upgradujte na nejnovější verzi firmwaru, abyste zlepšili výkon tohoto zařízení.

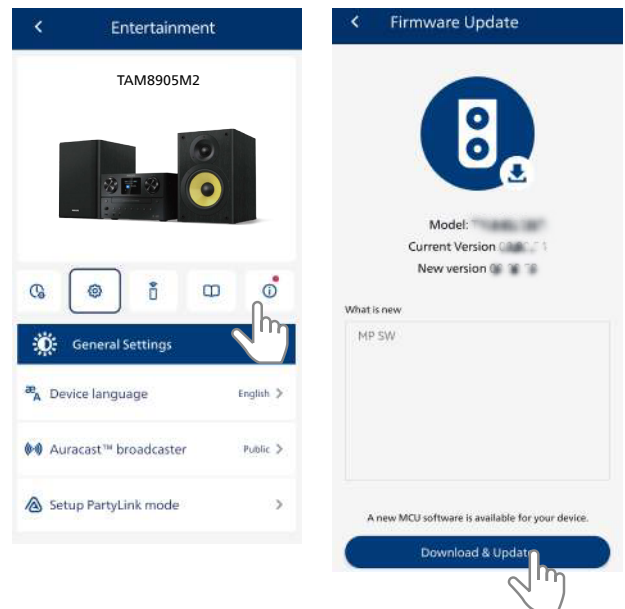

15 Technické údaje výrobku

 Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všeobecné informace

Napájecí adaptér	100–240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba energie při provozu	≤ 40 W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (bez připojení k síti Wi-Fi)	≤ 0,8 W
Port USB	5,0 V  0,5 A
Rozměry (Š × V × H)	230 × 145,3 × 262 mm (hlavní jednotka) 174 × 260 × 240 mm (skříň reproduktoru)
Hmotnost	2,075 kg (hlavní jednotka) 2 × 2,9 kg (skříň reproduktoru)
Provozní teplota	0–40 °C

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	50 W 2× RMS
Frekvenční odezva	50–20 000 Hz, ± 3 dB
Poměr signál-šum	> 65 dBA
Celkové harmonické zkreslení	≤ 10 %

Reproduktor

Impedance reproduktoru	6 ohmů
Citlivost	WF: 4 ohmy, TW: 12 ohmů WF: 84 ± 3 dB/m/W, TW: 93 ± 3 dB/m/W

Bluetooth®

Verze Bluetooth	V6.0
Frekvenční pásmo technologie Bluetooth	Pásmo ISM 2,4–2,48 GHz
Maximální přechodový výkon	-4,1 dBm
Dosah funkce Bluetooth	30 m (ve volném prostoru)

Připojení Wi-Fi

Bezdrátová síť	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Provozní frekvence	Wi-Fi 2,4 GHz: 2 412–2 472 MHz Wi-Fi 5 GHz: 5 180–5 240 MHz 5 260–5 320 MHz, 5 500–5 700 MHz, 5 745–5 825 MHz
Maximální výstupní výkon	Wi-Fi 2,4 GHz: 15,19 dBm Wi-Fi 5G pásmo 4: 13,74 dBm Wi-Fi 5G pásmo 1/2/3: 18,28 dBm

Tuner

Rozsah ladění (FM)	87,5 až 108 MHz
Rozsah ladění (DAB)	174,928–239,2 MHz (pásmo III)
Přednastavené stanice (FM)	20
Přednastavené stanice (DAB)	20

Informace o přehrávání USB

Přípona	Kodek	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost
.mp3	MPEG 1 Vrstva 1	32–48 kHz	32–320 kb/s
	MPEG 1 Vrstva 2	32–48 kHz	32–320 kb/s
	MPEG 1 Vrstva 3	32–48 kHz	32–320 kb/s
.wav	WAV	8–48 kHz	Až 1 536 kb/s
.wma	WMA	8–48 kHz	48–192 kb/s
.flac	FLAC	Až 96 kHz / 24 bitů	

Kompatibilní zařízení USB

Flash paměť USB	USB 2.0
Přehrávače flash USB	USB 2.0

Podporované formáty USB

Souborový formát zařízení USB nebo paměti	FAT12/FAT16/FAT32
Podporované formáty zvuku	MP3/WAV/FLAC/WMA
Podpora	≤ 128 GB, USB 2.0
Přenosová rychlost MP3 (datová rychlost)	32–320 kb/s a variabilní přenosová rychlost
Přenosová rychlost WMA (datová rychlost)	48–192 kb/s
Přenosová rychlost WAV (datová rychlost)	1 536 kbs
Přenosová rychlost FLAC (datová rychlost)	376–900 kbit
Vnořování složek	až maximálně 8 úrovní
Počet alb/složek	maximálně 99
Počet stop/titulů	maximálně 999

Nepodporované formáty USB

Prázdné album	Prázdné album je album, které neobsahuje grafiku MP3/WMA/WAV a nezobrazí se.
Nepodporované formáty souborů se přeskočí. Ignorovány budou například soubory aplikace Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dif a nepřehrají se.	

16 Řešení potíží

Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit systém sami. Pokud narazíte při používání tohoto zařízení na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.



Symbol označuje zařízení třídy II.



Symbol označuje střídavé napětí.



Symbol označuje stejnosměrné napětí.

- Zkontrolujte, zda je řádně připojena napájecí zástrčka reproduktoru.
- Ujistěte se, zda je v síťové zásuvce elektrina.

Žádný nebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda není výrobek ztlumený nebo zda se stanice stále nenačítá.
- Zcela vysuňte rádiovou anténu a nastavte její polohu.
- Udržujte výrobek stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku AC a pak jednotku znovu zapněte.
- Zkontrolujte, zda výrobek není v pohotovostním režimu. Pokud je, zapněte ho.

Špatný příjem rozhlasového vysílání

- Udržujte výrobek stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- Zcela vysuňte rádiovou anténu a nastavte její polohu.

Nedostatečný silný signál sítě Wi-Fi

- Zkontrolujte vzdálenost mezi routerem a jednotkou.
- Otočte anténou Wi-Fi a nastavte její polohu.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda je bezdrátový router vypnutý.
- Zkontrolujte, zda bezdrátový router podporuje funkci WPS. Při připojování routeru podporujícího funkci WPS k jednotce použijte správnou metodu nastavení (PBC nebo PIN). V případě potřeby najdete informace o nastavení připojení k síti Wi-Fi v návodu k obsluze bezdrátového routeru.
- Nakonfiguruje znovu nastavení sítě Wi-Fi (viz část „Začínáme“ > „Prvotní nastavení“ a „Používání nabídky nastavení systému“ > „Nastavení sítě“).

Některé stanice občas nefungují

- Některé stanice podporují pouze omezený počet posluchačů. Pokud to zkusíte znovu za několik minut, bude poslech stanic možný.
- Stanice nevysílá. Zkuste to znovu později.

Některé stanice ze seznamu oblíbených mizí

- Pokud stanice přestane vysílat na internetu, odebere se ze seznamu. Výrobek průběžně kontroluje, zda je stanice opět dostupná. Jakmile stanice obnoví vysílání, bude znovu zařazena do seznamu stanic.

Nefungující budík

- Nastavte hodiny/budík správně.

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá.

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Zařízení Bluetooth nelze s touto jednotkou propojit

- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje profily požadované tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda je povolena funkce Bluetooth zařízení. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze zařízení.
- Zkontrolujte, zda je toto zařízení v režimu párování.
- Zkontrolujte, zda toto zařízení již není připojeno k jinému zařízení s funkcí Bluetooth. Dané zařízení odpojte a pak to zkuste znovu.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou při volání a ukončování hovorů neustále připojovat a odpojovat. Nejedná se o žádnou poruchu tohoto výrobku.

Na této jednotce nelze ani po úspěšném připojení Bluetooth přehrávat hudbu

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno jako funkce úspory energie. Nejedná se o žádnou poruchu tohoto výrobku.

Některé soubory ze zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů v zařízení USB přesáhl určitý limit. Tento jev nepředstavuje poruchu.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Nepodporované zařízení USB

- Zařízení USB není se zařízením kompatibilní. Zkuste jiné.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Došlo k přerušení napájení nebo byl odpojen napájecí kabel.
- Resetujte hodiny/časovač.

Jak zapnout nebo vypnout zobrazení hodin v pohotovostním režimu?

- V pohotovostním režimu přepnete mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin stisknutím tlačítka **CLOCK** a jeho podržením.

Dálkový ovladač nefunguje

- Než stisknete jakékoli tlačítko funkce, nejprve vyberte správný zdroj pomocí dálkového ovladače namísto hlavní jednotky.
- Zkraťte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a zařízením.
- Vložte baterie s polaritami (+/-) dle označení.
- Vyměňte baterie.
- Namířte dálkový ovladač přímo na senzor na přední části zařízení.

Nebyl detekován žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen horní stranou dolů.
- Počkejte, dokud nezmizí kondenzační vlhkost na čočce.
- Vyměňte disk nebo ho vyčistěte.
- Použijte finalizovaný disk CD nebo správný formát disku.

CH	SI	SK	IS	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK		
PT	ES	TR	LI	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE		
RO	SE	PL	NO	IT	LV	LT	LU	MT	NL	UK(NI)		UK





Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

2026 © Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence.

Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.

TAM8905M2_10_UM_CS_V1.0