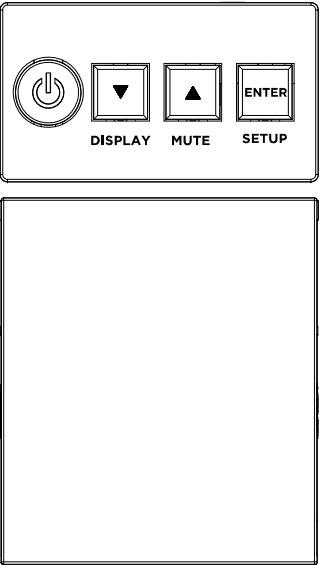
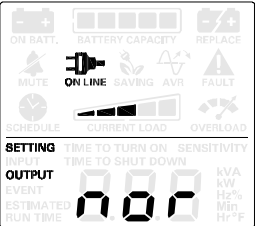
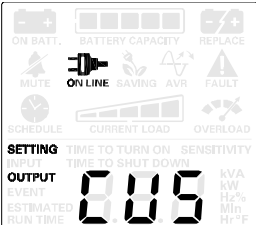
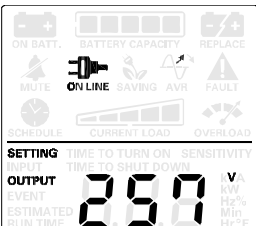
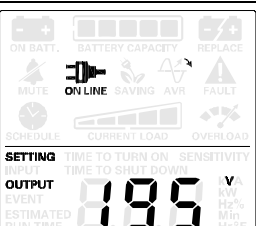
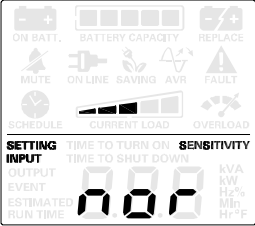
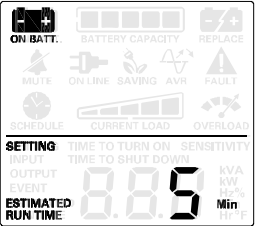
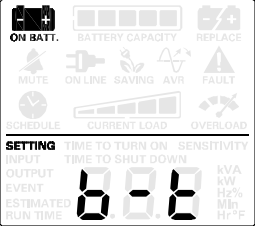
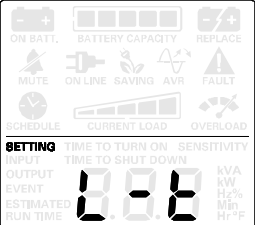





PRŮVODCE NASTAVENÍM FUNKCÍ

K01-E000139-00

	Zapnutí: Stiskněte tlačítko POWER po dobu přibližně 2 sekund a uslyšíte krátký stálý tón (1 sekunda). Po krátkém pípnutí tlačítko uvolněte. Vypnutí: Stiskněte tlačítko POWER po dobu přibližně 2 sekund a uslyšíte krátký stálý tón (1 sekunda). Po 2 krátkých pípnutích tlačítko uvolněte.
	▼ (tlačítko DISPLAY): (1) (▼): Krátkým stisknutím tlačítka se posunete dolů v nabídce funkcí / možností a zobrazit informace o UPS. (2) LCD On/Off: Výchozí nastavení je poloha vypnuto. LCD displej ztmavne, pokud se tlačítek do 60 sekund nedotknete. V režimu Line stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund, aby byl LCD displej stále zapnutý. Rozsvítí se LCD displej (a jedno pípnutí). Opětovným stisknutím tlačítka na 2 sekundy vypnete LCD displej. Ten se vypne (a dvakrát pípne). V režimu baterie je LCD vždy zapnutý bez ohledu na nastavení.
▲ (Tlačítko MUTE): (1) (▲): Krátkým stisknutím tlačítka můžete procházet nabídku funkcí / možností nahoru a prohlížet informace o UPS. (2) Zvukový alarm: Stisknutím tlačítka na 2 sekundy aktivujete zvukový alarm (jedno pípnutí) nebo deaktivujete (dvojitě pípnutí) Zvukový alarm. Ikona MUTE se objeví na LCD displeji, když je zvukový alarm deaktivován. Poznámka: Výchozí nastavení alarmu je režim zapnuto.	
ENTER (tlačítko SETUP): Režim nastavení: Stisknutím tlačítka na 2 sekundy získáte přístup k 10 funkcím režimu nastavení: Utility quality, High Transfer Voltage, Low Transfer Voltage, Sensitivity, Low Battery Warning, Self Test, LCD Test, Event Reset, Return to Default Settings, and Return to Status Display. Krátce stiskněte tlačítko (▼) nebo (▲) a zobrazíte funkce. Když je vybrána funkce, krátce stiskněte tlačítko ENTER pro přístup k možnostem funkce . Krátce stiskněte tlačítko (▼) nebo (▲) a zobrazte možnosti. Když je vybrána požadovaná možnost, krátce stiskněte tlačítko ENTER a potvrďte nastavení. Poznámka: Pokud během nastavování nedojde k žádné akci po dobu 30 sekund, LCD opustí režim nastavení a vrátí se zpět na stavový displej. Nastavení nebude potvrzeno.	
Tlačítko DISPLEJ + NASTAVENÍ: Stisknutím obou tlačítek současně po dobu 2 sekund vymažete počítadlo UDÁLOSTÍ (a dvakrát pípne). Čítač UDÁLOST můžete také vymazat v režimu nastavení. Podrobný seznam funkcí a jejich popisů naleznete v následující tabulce.	

Funkce	LCD displej	Volby	Výchozí	Popis
Kvalita napájení	  (CUS)* * Vlastní nastavení: Pouze když je nakonfigurována nízká nebo vysoká úroveň napětí.	Nízká (189V~271V) Lo Normální (195V~257V) pro EU Normální (195V~265V) pro AU nor Vysoká (207V~253V) Hi Návrat do funkce Menu SETTING ESC	Normální	Vyberte kvalitu napájení vstupního napájecího zdroje. Když je vybrána možnost High (Vysoká) (207V~253V), UPS přejde do režimu baterie častěji a bude dodávat nejčistší napájení pro připojená zařízení. Pokud je zvolena možnost Low (Nízká) (189V~271V), bude UPS tolerovat větší kolísání vstupního napájení a do režimu baterie bude přecházet méně často.
Vysoké napětí	 * ↗ = doladit MAX O/P napětí	253-271 Návrat do funkce Menu SETTING ESC	257(EU) 265(AU)	V nastavení kvality vstupního napájení lze vybrat ze 3 typů rozsahů pevného napětí. Touto funkcí lze provést jemné doladění max. výstupního napájení (MAX O/P). Pokud je síťové napětí obvykle vysoké a připojené zařízení může pracovat v tomto režimu, můžete nastavit hodnotu výstupního napětí, a tím zamezíte přepínání UPS do režimu baterie tak často.
Nízké napětí	 * ↘ = doladit MIN O/P napětí	189-207 Návrat do funkce Menu SETTING ESC	195	V nastavení kvality vstupního napájení lze vybrat ze 3 typů rozsahů pevného napětí. Touto funkcí lze provést jemné doladění min. výstupního napájení (MIN O/P). Pokud je síťové napětí obvykle nízké a připojené zařízení může pracovat v tomto režimu, můžete nastavit nižší hodnotu výstupního napětí, a tím zamezíte přepínání UPS do režimu baterie nebo AVR tak často.

Funkce	LCD displej	Volby	Výchozí	Popis
Citlivost		Nízký Lo Normální nor Vysoko H, Návrat do funkce Menu SETTING ESC	Normální	Pokud není připojené zařízení citlivé na poruchy napájení (Příklad: nestabilní napájení je často spojeno s bouřkami), vyberte možnost Nízká citlivost. UPS přejde do režimu baterie méně často. Pokud jsou připojená zařízení citlivější na poruchy napájení, vyberte možnost Vysoká citlivost. UPS přejde do režimu baterie častěji.
Upozornění na vybitou baterii		5-8 minut Návrat do funkce Menu SETTING ESC	5 minut	Zazní zvukový alarm a "ON BATT". ikona bude blikat, když zbývající záložní doba je menší než zvolená hodnota.
Autotest		ANO SETTING YES Návrat do funkce Menu SETTING ESC	Žádná akce	Pokud je v režimu Line Mode vybrána možnost Yes (Ano), UPS provede autotest.
LCD Test		ANO SETTING YES Návrat do funkce Menu SETTING ESC	Žádná akce	Výběrem možnosti YES (ANO) spustíte automatický test LCD.

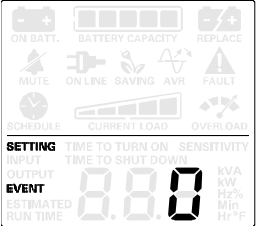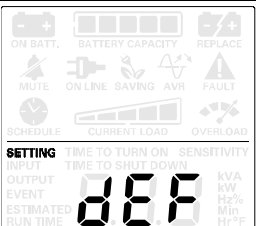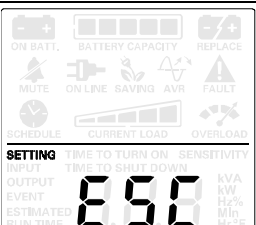Funkce	LCD displej	Volby	Výchozí	Popis
Reset záznamů událostí		ANO SETTING YES Návrat do funkce Menu SETTING ESC	Žádná akce	Tento měřič zaznamenává počet výpadků napájení. Pokud je vybrána možnost YES (Ano), číslo bude vymazáno. Poznámka: Pokud stisknete zároveň obě tlačítka DISPLAY a SETUP, počet událostí se take vymaže.
Návrat k výchozímu nastavení Nastavení		ANO SETTING YES Návrat do funkce Menu SETTING ESC	Žádná akce	Pokud je vybrána možnost YES (Ano), UPS bude nastavena zpět do výchozího továrního nastavení.
Návrat do stavu Display		-- Menu SETTING ESC	--	Stisknutím tlačítka ENTER přejdete zpět na zobrazení stavového displeje.

Copyright © 2025 Cyber Power Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.
CyberPower a logo CyberPower jsou ochranné známky společnosti Cyber Power Systems, Inc. a/nebo přidružených společností, které jsou registrovány v mnoha zemích a regiony. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.