




UF 18DSAL

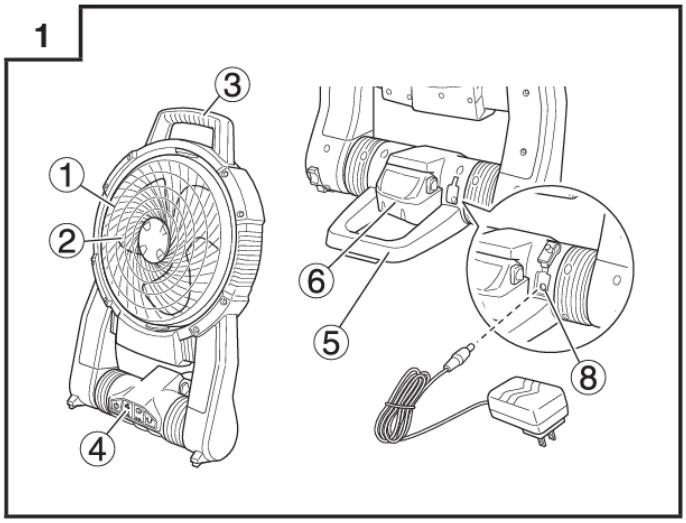

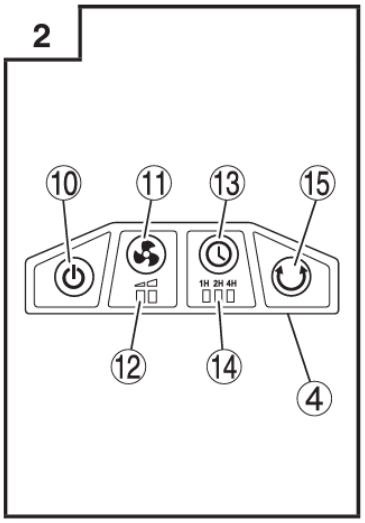

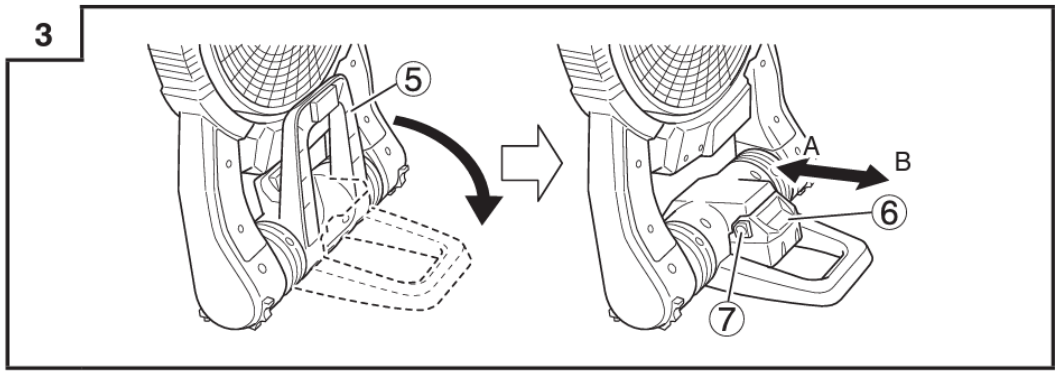

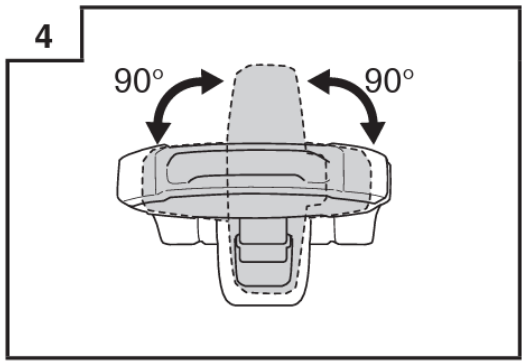

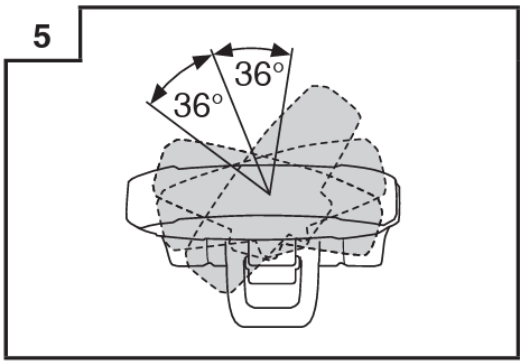

1.	Ochranný kryt
2.	Ventilátor
3.	Rukojeť
4.	Ovládací panel
5.	Stojan
6.	Akumulátor (prodává se samostatně)
7.	Západka
8.	Konektor napájecího adaptéru
9.	Napájecí adaptér
10.	Vypínač
11.	Tlačítko nastavení intenzity proudění vzduchu
12.	Indikátor intenzity proudění vzduchu
13.	Tlačítko nastavení časovače
14.	Indikátor časovače
15.	Tlačítko oscilace (otáčení ventilátoru)

Classification: General

Česky

NÁVOD K OBSLUZE AKU VENTILÁTORU UF18DSAL

⚠ VAROVÁNÍ:

- Nevystavujte ventilátor dešti. Skladujte v interiéru.
- Používejte pouze síťové adaptéry a akumulátory uvedené výrobcem.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při nepoužívání nebo při kontrole a údržbě vypněte vypínač a vyjměte akumulátor nebo síťový adaptér.
- Nepoužívejte na místě, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Při zjištění jakékoli abnormality okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Neotřásajte a nerozebírejte.
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné mřížky; chraňte před vlasy a oděvem; vyhněte se benzínu a ředidlům.
- Tento přístroj není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér.

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte v interiéru na stabilním místě.
- Přečtěte si varování a všechny pokyny.
- Nevytahujte kabel adaptéru, při odpojování držte adaptér, nepoužívejte poškozené adaptéry.
- Skladujte mimo dosah vysokých teplot a dětí.
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné mřížky ventilátoru. Rovněž chraňte vlasy, oděv apod.
- Neumisťujte ventilátor do blízkosti benzínu, ředidel, barev apod.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání přístroje odpovědnou osobou za jejich bezpečnost.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí možným rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte jiný síťový adaptér než ten, který je součástí výrobku.

SPECIFIKACE

Rychlost proudění vzduchu	[Vysoký/Nízký] režim	190 / 160 m/min
Rozměry (bez akumulátoru)		264 mm (délka) x 370 mm (šířka) x 520 mm (výška)
Hmotnost (bez akumulátoru)		3,0 kg
Síťový adaptér		VSTUP: 100 – 240 V AC VÝSTUP: 12 V 1,5 A

Akumulátor	BSL1850	BSL1830	BSL1450	BSL1430	BSL1420
[Vysoký/Nízký] režim (h)	4,5 / 7,3	2,8 / 4,5	3,8 / 6,5	2,5 / 4	1,5 / 2,5

○ Pro použitelné síťové adaptéry platí tyto pokyny:
Výrobce: Dong Guan Dongsong Electrical Co., Ltd.
(Model) DYS818-120150W-2
Vstupní napětí (100 – 240 V AC)
Vstupní frekvence (50/60 Hz)
Výstupní napětí: 12,0 V
Výstupní proud: 1,5 A
Výstupní výkon: 18,0 W
Průměrná účinnost při zátěži: 85,76 %
Účinnost při nízké zátěži (10 %): 79,69 %
Spotřeba energie bez zátěže: 0,09 W

JAK POUŽÍVAT

1. **Nastavení úhlu ventilátoru**
   Úhel stojanu lze nastavit (obr. 3).
2. **Použití síťového adaptéru**
   Zasuňte konektor adaptéru do ventilátoru a zástrčku do zásuvky (obr. 1).
3. **Použití akumulátoru**
   Vložte akumulátor ve směru A, dokud nezacvakne. Pro vyjmutí stiskněte západku a vytáhněte ve směru B (obr. 3).
4. **Obsluha (obr. 2)**
   Stiskněte vypínač pro spuštění. Tlačítko nastavení intenzity proudění vzduchu přepíná vysoký/nízký režim, příslušná indikace se rozsvítí. Tlačítko časovače rozsvítí indikátor, který ukazuje vypnutí po jedné, dvou nebo čtyřech hodinách.
   Směr proudění vzduchu lze manuálně nastavit v rozsahu 90° doprava/doleva (obr. 4).
   Ventilátor se při stisknutí tlačítka oscilace začne otáčet o 36° doprava a doleva z libovolné polohy. Opětovným stisknutím se oscilace zastaví (obr. 5).

UPOZORNĚNÍ:

Při nadměrném vybití akumulátoru může dojít k zastavení funkce. V takovém případě akumulátor vyměňte nebo dobijte.

POZNÁMKA:

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pouze pro země EU:



Elektrické nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Podle směrnice 2012/19/EU a platných národních předpisů je nutné použité elektrické nářadí shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologicky šetrné recyklaci.

Classification: General