



alcatel 1s

Viac informácií o používaní telefónu nájdete v úplnej používateľskej príručke, ktorú si môžete stiahnuť zo stránok www.alcatelmobile.com. Na týchto internetových stránkach nájdete tiež odpovede na časté otázky, aktualizácie softvéru pomocou nástroja Mobile Upgrade a ďalšie dôležité informácie.

Poznámka:

Toto je používateľská príručka k telefónu Alcatel 1S 5024D.

Riešenie

Odpovede na časté otázky, softvér a servisné informácie možno získať prostredníctvom nasledujúcich zdrojov.

Odpovede na najčastejšie otázky

Prejsť na

<https://www.alcatelmobile.com/content/fq/>

Aktualizácia softvéru telefónu

Zariadenie aktualizujte prostredníctvom aplikácie Aktualizácie.

Nástroj na aktualizáciu softvéru pre počítač prevezmete na adrese:

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

Zistenie sériového čísla alebo kódu IMEI

Sériové číslo alebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) nájdete na obaloch. Prípadne v telefóne vyberte možnosti **Nastavenia** > **Systém** > **Informácie o telefóne**.

Vykonanie záručného servisu

Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke. Potom si pozrite informácie o linkách podpory a servisných strediskách na adrese

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Zobrazenie právnych informácií

V telefóne vyberte možnosti **Nastavenia** > **Systém** > **Informácie o telefóne** > **Právne informácie**.

Použitie iných aplikácií Alcatel

Prejsť na

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Obsah

Rádiové Vlny	16
Licencia	22
Všeobecné informácie	24
1 Váš mobilný telefón	29
1.1 Tlačidlá a konektory	29
1.2 Začíname	32
1.3 Úvodná obrazovka.....	34
2 Zadávanie textu	44
2.1 Používanie klávesnice na obrazovke	44
2.2 Úprava textu	46
3 Telefónny hovor, denník hovorov a kontakty	47
3.1 Telefónny hovor	47
3.2 História hovorov	54
3.3 Kontakty.....	55
4 Správy.....	62
4.1 Písanie novej správy.....	62
4.2 Správa správ.....	64
5 Kalendár, hodiny a kalkulačka	65
5.1 Kalendár	65
5.2 Hodiny.....	67
5.3 Kalkulačka.....	69

6	Pripojenie	71
6.1	Pripojenie k internetu	71
6.2	Pripojenie k zariadeniu Bluetooth.....	74
6.3	Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB.....	76
6.4	Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu.....	77
6.5	Pripojenie k virtuálnym privátnym sieťam	78
7	Multimediálne aplikácie.....	80
7.1	Fotoaparát	80
7.2	Fotografie	84
8	Ostatné	88
8.1	Rádio FM	88
8.2	Centrum podpory	91
8.3	Ďalšie aplikácie.....	91
9	Aplikácie Google.....	92
9.1	Chrome.....	92
9.2	Gmail.....	93
9.3	Mapy.....	93
9.4	YouTube.....	93
9.5	Play Store.....	94
9.6	Prehrávanie hudby.....	94
9.7	Disk.....	95
9.8	Duo	95

10	Nastavenia	96
10.1	Sieť a internet	96
10.2	Displej.....	98
10.3	Zabezpečenie a umiestnenie.....	98
10.4	Batéria	99
10.5	Bluetooth.....	99
10.6	Pamäť.....	100
10.7	Aplikácie a oznámenia	100
10.8	Zvukové profily.....	100
10.9	Kontá	101
10.10	Google.....	101
10.11	Zjednodušenie prístupu	101
10.12	Plánované zapnutie a vypnutie	101
10.13	System.....	102
11	Využívanie telefónu naplno.....	104
11.1	Nástroj FOTA Upgrade	104
12	Príslušenstvo	105
13	Záruka	106
14	Riešenie problémov	109
15	Technické údaje	119



www.sar-tick.com

alcatel

Tento produkt spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétne maximálne hodnoty SAR nájdete v časti **Rádiové vlny**.

Pri prenášaní tohto produktu alebo pri jeho používaní počas nosenia pri tele použite schválené príslušenstvo (ako napríklad puzdro) alebo zachovajte vzdialenosť 5 mm od tela, aby bola zaistená kompatibilita s požiadavkami na ochranu pred rádiovýfrekvenčným žiarením. Uvedomte si, že tento produkt môže generovať žiarenie aj v čase, keď netelefonujete.



CHRÁŇTE SVOJ SLUCH

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti. Dbajte hlavne na opatrnosť, pokiaľ pri uchu držíte telefón so zapnutým reproduktorom.

Odporúčame, aby ste si pred použitím svojho telefónu pozorne prečítali túto kapitolu. Výrobca sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto dokumente.

• BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY:

Za predpokladu, ktorý vyplýva zo štúdií, že používanie mobilného telefónu počas riadenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití hlasitej súpravy (súpravy určenej do vozidla, súpravy slúchadiel...), sa od vodičov vyžaduje, aby nepoužívali svoj mobil, keď vozidlo nie je zaparkované.

Počas riadenia vozidla nepoužívajte svoj telefón ani slúchadlá na počúvanie hudby či rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach zakázané.

Keď je telefón zapnutý, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu zasahovať do činnosti elektronických systémov vozidla, ako sú systém proti zablokovaniu brzd ABS alebo airbagy. Aby sa zaistilo, že sa nevyskytne žiadny problém:

- neumiestňujte svoj telefón na hornú časť prístrojovej dosky ani do oblasti rozvinutia airbagov.
- overte si u svojho predajcu alebo výrobcu vozidla, či je prístrojová doska náležite chránená pred rádiovýfrekvenčnou energiou mobilných telefónov.

● PODMIENKY POUŽÍVANIA:

Odporúča sa, aby ste z času na čas vypli telefón, aby sa optimalizovala jeho činnosť.

Pred nastúpením do lietadla vypnite telefón.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v zdravotníckych zariadeniach, okrem určených oblastí. Tak, ako to platí pri mnohých iných typoch zariadení, ktoré sa v súčasnosti pravidelne používajú, mobilné telefóny môžu zasahovať do činnosti iných elektrických alebo elektronických zariadení alebo zariadení využívajúcich rádiovú frekvenciu.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v blízkosti plynov alebo horľavých kvapalín. Prísne dodržiavajte všetky symboly a pokyny vyznačené v skladoch paliva, na čerpacích staniciach alebo v chemických závodoch či v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Keď je telefón zapnutý, mal by sa udržiavať minimálne 15 cm od akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, ako je kardiostimulátor, načúvací prístroj alebo inzulínové čerpadlo, atď. Obzvlášť počas používania telefónu by ste ho mali držať pri uchu na opačnej strane ako sa nachádza dané zdravotnícke zariadenie v prípade, že sa používa.

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, hovor prijmite pred priložením telefónu k uchu. Rovnako umiestnite mobil mimo ucha aj počas používania hlasitého režimu, pretože zosilnená hlasitosť by mohla spôsobiť poškodenie sluchu.

Nedovoľte deťom používať telefón a/alebo sa hrať s telefónom a príslušenstvom bez dozoru.

Pri výmene krytu si, prosím, uvedomte, že telefón môže obsahovať látky schopné vyvolať alergickú reakciu.

Ak telefón predstavuje celistvé zariadenie, zadný kryt a batériu nie je možné vybrať. V prípade, že rozoberiete telefón, platnosť vašej záruky bude zrušená. Pri rozoberaní telefónu by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

Vždy zaobchádzajte s telefónom opatrne a uchovávajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Dbajte na to, aby telefón nebol vystavený pôsobeniu nepriaznivého počasia či náročného prostredia (rosa, vlhkosť, prenikanie kvapalín, prachu, morského vzduchu, atď.). Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty výrobcu je 0°C až +40°C.

Pri teplote vyššej ako 40°C môže byť čitateľnosť displeja zhoršená, aj keď je to dočasný jav a nepredstavuje žiadnu poruchu.

Čísla tiesňového volania nemusia byť dostupné pri všetkých mobilných sieťach. Pri tiesňových volaniach by ste sa nikdy nemali spoliehať len na svoj telefón.

Neotvárajte, nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať svoj mobilný telefón svojpomocne.

Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, hodeniu ani ohnutiú mobilného telefónu.

Nepoužívajte telefón, ak je sklenený displej poškodený, prasknutý alebo rozbitý, aby nedošlo k žiadnemu zraneniu.

Telefón ničím nenatierajte.

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré odporúča spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky a ktoré je kompatibilné s modelom vášho telefónu. Spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky sa zriekajú akejkolvek zodpovednosti za škody vyplývajúce z použitia iných nabíjačiek alebo batérií.

Nezabudnite si vytvárať záložné kópie alebo uchovávať písomný záznam všetkých dôležitých informácií uložených v telefóne.

Niektorí ľudia môžu trpieť epileptickými záchvatmi alebo stratami vedomia pri vystavení pôsobeniu blikajúcich svetiel alebo pri hraní videohier. Tieto záchvaty alebo straty vedomia sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď daná osoba nikdy predtým žiadny záchvat ani stratu vedomia nemala. Ak ste už zažili záchvat alebo stratu vedomia, alebo sa vo vašej rodinnej histórii tieto stavy vyskytli, pred hraním videohier alebo aktiváciou funkcie s blikajúcimi svetlami vo vašom telefóne sa poraďte so svojim lekárom.

Rodičia by mali dohliadať na svoje deti, keď používajú videohry alebo iné funkcie, ktoré zahŕňajú blikajúce svetlá v telefónoch. Ktokoľvek, u koho sa vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, by mal prestať používať príslušné funkcie telefónu a poradiť sa s lekárom: kŕč, mykanie očí alebo svalov, strata vedomia, neúmyselné pohyby alebo dezorientácia. Aby sa obmedzila pravdepodobnosť výskytu takýchto príznakov, vykonajte, prosím, nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nehrajte hry ani nepoužívajte funkciu s blikajúcimi svetlami, ak ste unavení alebo potrebujete spánok.
- Každú hodinu si urobte minimálne 15-minútovú prestávku.
- Hry hrajte v miestnosti, v ktorej svietia všetky svetlá.
- Hry hrajte čo najďalej od obrazovky.

- Ak počas hrania dôjde k únave alebo bolesti rúk, zápästí alebo ramien, prestaňte hrať a pred ďalším hraním si oddýchnite niekoľko hodín.
- Ak vás počas hrania alebo po jeho skončení aj naďalej bolia ruky, zápästia alebo ramená, prestaňte hrať hry a navštívte lekára.

Keď hráte hry vo vašom telefóne, môžete zažiť príležitostné nepohodlie vo svojich rukách, ramenách, pleciach, krku alebo iných častiach svojho tela. Dodržiavajte pokyny na vyhýbanie sa problémom, ako sú zápal šľachy, syndróm karpálneho tunela alebo iné poruchy svalového a kostrového systému.

• OCHRANA SÚKROMIA:

Vezmite, prosím, do úvahy, že musíte dodržiavať platné zákony a predpisy vo svojej jurisdikcii alebo v iných jurisdikciách, v ktorých budete používať svoj mobilný telefón ohľadom zhotovovania fotografií a zaznamenávania zvukov pomocou svojho mobilného telefónu. Podľa takýchto zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané zhotovovať fotografie a/alebo zaznamenávať hlasy iných ľudí alebo akýchkoľvek iných osobných vlastností a kopírovať či distribuovať ich, keďže by sa to mohlo považovať za narušenie súkromia. Je to výlučne zodpovednosťou používateľa, aby si vopred zaistil získanie oprávnenia, ak je to potrebné, na zaznamenávanie súkromných alebo dôverných rozhovorov alebo zhotovovanie fotografií iných osôb; výrobca, predajca alebo dodávateľ vášho mobilného telefónu (vrátane operátora) sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vyplývať z nevhodného použitia mobilného telefónu.

• BATÉRIA:

V súlade s nariadením o leteckej doprave, nie je batéria vášho produktu nabitá. Pred prvým použitím ju najprv nabite.

Pre zariadenia, ktoré nemajú celistvú konštrukciu:

Dodržiujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- nepokúšajte sa batériu rozoberať (kvôli nebezpečenstvu úniku jedovatých výparov a vzniku popálenín),

- batériu neprepichujte, nerozoberajte a neskratujte,
- vyradenú batériu nespáľujte, nevyhadzujte do domáceho odpadu a neskladujte pri teplotách nad 60 °C.

Batérie musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia. Používajte batériu iba na účely, na ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie ani batérie, ktoré neboli odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. alebo jej pobočkami.

Pre zariadenie, ktoré nemá celistvú konštrukciu ani vymeniteľnú batériu:

Dodržiujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- batériu sa nepokúšajte vybrať, vymeniť ani otvoriť,
- batériu neprepichujte, nerozoberajte a dajte pozor, aby nedošlo k jej skratu,
- nelikvidujte telefón v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 60 °C.

Telefón a batérie musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Pre zariadenie s celistvou konštrukciou:

Dodržiujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt,
- nepokúšajte sa vybrať, vymeniť ani otvoriť batériu,

- neprepichujte zadný kryt telefónu,
- nelikvidujte telefón v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 60 °C.

Telefón a batéria, ako celistvé zariadenie, musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.



Tento symbol na telefóne, batérii a príslušenstve znamená, že sa tieto výrobky na konci svojej životnosti musia odniesť do zberných stredísk:

- Obecné strediská likvidácie odpadu so špecializovanými nádobami určenými pre tieto časti zariadení.
- Zberné nádoby v miestach predaja.

Potom sa budú tieto zariadenia recyklovať tak, aby sa zabránilo likvidovaným látkam preniknúť do životného prostredia a aby sa komponenty týchto zariadení mohli znova použiť.

V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné strediská sú prístupné bezplatne.

Všetky výrobky s týmto symbolom sa musia odniesť do týchto zberných stredísk.

V jurisdikciách mimo Európskej únie:

Časti zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných odpadových nádob, ak má vaša jurisdikcia alebo váš región vhodné recyklačné a zberné strediská; namiesto toho sa musia odnieťť do zberných stredísk na recykláciu.

UPOZORNENIE: HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK SA BATÉRIA VYMENÍ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI POKYNNAMI.

• NABÍJAČKY:

Nabíjačky napájané z elektrickej siete majú prevádzkový teplotný rozsah od 0°C do 40°C.

Nabíjačky navrhnuté pre tento mobilný telefón spĺňajú štandardy bezpečnosti použitia informačných technológií a kancelárskeho vybavenia. Taktiež sú v súlade so smernicou 2009/125/ES pre ekologickú konštrukciu výrobkov. Z dôvodu rozdielnych elektrických špecifikácií nemusí byť nabíjačka kúpená v jednej oblasti funkčná v inej oblasti. Nabíjačky sú určené iba na nabíjanie.

Toto zariadenie je kompatibilné s nabíjačkami, ktoré vyhovujú nižšie uvedeným normám pre bežné nabíjačky mobilných telefónov:

- EN301 489-34 V2.1.1 konečný návrh (apríl 2017)
- EN 62684:2018

Rádiové Vlny

Pred uvedením na trh sa od všetkých modelov mobilných telefónov vyžaduje vyhlásenie o zhode s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s európskou smernicou 2014/53/EU (RED) (o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach). Ochrana zdravia a bezpečnosť používateľa a akýchkoľvek ďalších osôb je podstatnou požiadavkou týchto noriem alebo tejto smernice.

TOTO ZARIADENIE SPŔŤA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE TÝKAJÚCE SA PÔSOBNIA RÁDIOVÝCH VÍŤ.

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruované tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia rádiových vĺn (rádiofrekvenčných elektromagnetických polí) odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice zostavila nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú značnú mieru bezpečnosti určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

V smerniciach týkajúcich sa pôsobenia rádiových vĺn sa používa merná jednotka známa ako špecifická absorpčná dávka alebo SAR. Limitná hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/kg.

Skúšky na získanie hodnôt SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh so zariadením vysielajúcim pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená.		
Hodnota SAR pri použití pri hlave	GSM 1800 + WLAN 2.4G	1.44 W/kg
Hodnota SAR pri nosení pri tele	GSM 1800 + WLAN 2.4G	1.60 W/kg

Počas používania telefónu sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako sú hodnoty uvedené vyššie. Je to kvôli tomu, že sa na účely účinnosti systému a na minimalizáciu rušenia v sieti prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď na uskutočnenie hovoru nie je plný výkon potrebný. Čím je výstupný výkon zariadenia nižší, tým je nižšia aj hodnota SAR.

Meranie hodnoty SAR pri tele sa vykonávalo vo vzdialenosti 5 mm. Aby sa splnili požiadavky smerníc ohľadom pôsobenia rádiových frekvencií počas prevádzky zariadenia pri tele, dané zariadenie by malo byť umiestnené minimálne v tejto vzdialenosti od tela.

Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený v uvedenej vzdialenosti od tela.

Organizácie, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia WHO a americká Správa pre potraviny a lieky FDA uvádzajú, že ak majú ľudia obavy a chcú znížiť mieru pôsobenia žiarenia, môžu používať hlasitú súpravu, ktorá umožňuje umiestniť telefón počas telefonických hovorov mimo hlavy a tela, alebo môžu skrátiť čas strávený používaním telefónu.

Viac informácií môžete získať na stránke www.alcatelmobile.com

Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú dostupné na nasledujúcej stránke: <http://www.who.int/peh-emf>.

Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Aby sa dosiahla optimálna činnosť, nemali by ste sa jej dotýkať ani ju upravovať.

Keďže mobilné zariadenia ponúkajú celú škálu funkcií, môžu sa používať v iných polohách ako pri uchu. Za takýchto okolností bude toto zariadenie vyhovovať požiadavkám smerníc, keď sa použije so súpravou slúchadiel alebo dátovým káblom USB. Ak používate iné príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený minimálne 5 mm od tela.

Pri používaní zariadenia môžu byť s hlavným zariadením zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je vašou povinnosťou. Zabezpečte, aby neboli zdieľané s neoprávnenými zariadeniami alebo zariadeniami tretích strán pripojených k vášmu zariadeniu. Ak vaše zariadenie podporuje pripojenie Wi-Fi, pripojte ho iba k dôveryhodným sieťam Wi-Fi. Pri používaní vášho zariadenia ako prenosového prístupového bodu (ak je táto funkcia podporovaná), použite sieťové zabezpečenia. Tieto opatrenia zabránia neoprávnenému prístupu k vášmu zariadeniu. Vaše zariadenie môže ukladať osobné údaje do rôznych umiestnení, vrátane karty SIM, pamäťovej karty a integrovanej pamäte. Pred recykláciou, vrátením alebo podarovaním vášho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretné a inštalujte ich len z dôveryhodných zdrojov. Niektoré aplikácie môžu mať vplyv na výkon zariadenia alebo mať prístup k súkromným informáciám, vrátane podrobností o konte, údajom o telefonovaní, podrobnostiam o polohe a sieťovým zdrojom.

Všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCL Communication Ltd. sa ukladajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Na tieto účely spoločnosť TCL Communication Ltd. zaviedla a dodržiava primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých vašich osobných údajov, napríklad proti neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo zničeniu, či poškodeniu osobných údajov, ktoré poskytujú primeranú úroveň zabezpečenia s ohľadom na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady spojené so zavedením opatrení,
- (iii) riziko súvisiace so spracovaním osobných údajov a
- (iv) citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zobraziť, skontrolovať a upraviť po prihlásení sa do svojho používateľského konta, návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás budete priamo kontaktovať. Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás pred spracovaním žiadosti požiadať o overenie vašej totožnosti.

Licencia



Logo microSD je ochranná známka.



Slovné označenia a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a na akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami sa vzťahuje licencia. Ostatné ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

Alcatel 5024D – ID deklarácia Bluetooth: D043603



Logo Wi-Fi je označenie certifikácie organizáciou Wi-Fi Alliance.

Toto zariadenie je možné prevádzkovať vo všetkých európskych krajinách.

Toto zariadenie je možné používať bez obmedzenia vo všetkých členských štátoch EÚ.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukciou a úpravou diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a je používaný na základe podmienok licencie Creative Commons 3.0 Attribution (text sa zobrazí po stlačení položky **Právne informácie** v ponuke **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Právne informácie**) ⁽¹⁾.

Kúpili ste si produkt využívajúci programy s otvoreným zdrojovým kódom (<http://opensource.org/>) v objektovom kóde (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a iné programy s otvoreným zdrojovým kódom dostupné na základe licencií GNU General Public Licence a Apache Licence.

Na vyžiadanie vám poskytneme kompletnú kópiu príslušných zdrojových kódov, a to po dobu troch rokov od distribúcie tohto produktu spoločnosťou TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si môžete stiahnuť zo stránok <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód na internete poskytujeme bezplatne.

Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa ohľadom neporušenia práv na duševné vlastníctvo platí iba na území Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska.

V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska prestávajú platiť všetky zodpovednosti, záruky či nároky na odškodnenie súvisiace s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný produkt (vrátane všetkých odškodnení v súvislosti s porušením práv na duševné vlastníctvo).

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** www.alcatelmobile.com
- **Horúca linka:** Vid' leták „SLUŽBY“ dodaný s telefónom alebo navštívte náš web.
- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Cesta k elektronickému označeniu:** Ak chcete o označení získať viac informácií ⁽¹⁾, stlačte možnosti **Nastavenia** > **Predpisy a bezpečnosť** alebo vytočte *#07#.

Na našich stránkach nájdete oblasť FAQ (často kladené otázky). S akýmkoľvek dotazom sa na nás môžete obrátiť taktiež prostredníctvom e-mailu.

⁽¹⁾ V niektorých krajinách nemusí byť k dispozícii.

⁽¹⁾ V závislosti od jednotlivých krajín.

Toto rádiové zariadenie používa nasledujúce frekvenčné pásma a hodnoty maximálneho výkonu rádiových zdrojov:

GSM 850/900 MHz: 33.5 dBm

GSM 1800/1900 MHz: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 23 dBm

Bluetooth: 7 dBm

802.11 b/g/n: Pásmo 2,4GHz: 17 dBm

• Regulačné informácie

Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu **Alcatel 5024D** je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto webovej adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Dodatočné informácie

Popisy príslušenstva a súčastí vrátane softvéru, ktoré umožňujú fungovanie rádiového zariadenia zamýšľaným spôsobom a na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o zhode EÚ, nájdete na tejto webovej adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Ochrana proti krádeži ⁽¹⁾

Tento telefón je identifikovaný číslom IMEI (výrobné číslo telefónu) uvedenom na štítku balenia a v pamäti telefónu. Odporúčame vám, aby ste si toto číslo pri prvom použití telefónu zistili zadáním znakov *#06# a uložili na bezpečné miesto. V prípade odcudzenia telefónu môže byť toto číslo požadované políciou alebo operátorom. Toto číslo taktiež umožňuje zablokovanie telefónu tak, že ho nebude môcť použiť iná osoba, a to ani v prípade, že vloží inú kartu SIM.

⁽¹⁾ Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť tejto služby.

Vylúčenie zodpovednosti


Medzi popisom v používateľskej príručke a činnosťou telefónu môžu byť určité rozdiely závisiace od verzie softvéru nahraného v telefóne a konkrétnych služieb operátora.

Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie právnu zodpovednosť za takéto rozdiely ani za ich potenciálne dôsledky a táto zodpovednosť leží výhradne na operátorovi. Tento telefón môže obsahovať údaje, aplikácie a softvér v podobe spustiteľných súborov alebo zdrojového kódu, ktoré pre tento telefón poskytli tretie strany („Údaje tretích strán“). Všetky údaje tretích strán v tomto telefóne sú poskytnuté na základe princípu „ako stojí a leží“, bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných, alebo predpokladaných. Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť TCL Communication Ltd. splnila všetky požiadavky na kvalitu, ktoré na ňu boli kladené ako na výrobcu mobilných zariadení a telefónov v súlade s právami na duševné vlastníctvo. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nie je v žiadnej fáze zodpovedná za nemožnosť používať údaje tretích strán v tomto telefóne ani v rámci interakcie s akýmkoľvek iným zariadením. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa spoločnosť TCL Communication Ltd. zrieka všetkej zodpovednosti v prípade nárokovania, požiadaviek, súdnych sporov alebo vykonaných krokov, čo sa okrem iného týka oblasti práva občianskoprávných deliktov, ktoré vychádzajú z používania ľubovoľným

spôsobom alebo z pokusu o používanie takých údajov tretích strán. Okrem toho môžu údaje tretích strán, ktoré sú bezplatne poskytované spoločnosťou TCL Communication Ltd., podliehať budúcim plateným aktualizáciám a vylepšeniam. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie žiadnu zodpovednosť s ohľadom na tieto dodatočné náklady, ktoré musí hradiť výhradne kupujúca osoba. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie zodpovednosť za nedostupnosť jednej alebo viacerých aplikácií, pretože ich dostupnosť závisí od krajiny a operátora kupujúcej osoby. Spoločnosť TCL Communication Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia pridať alebo odobrať údaje tretích strán zo svojich telefónov; spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie za následky takéhoto odobrania za žiadnych okolností žiadnu zodpovednosť.

1 Váš mobilný telefón

1.1 Tlačidlá a konektory

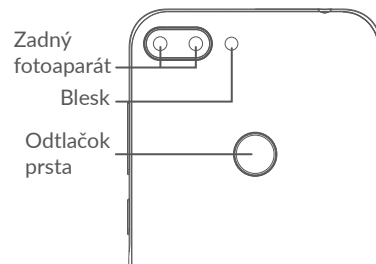

Tlačidlo Späť

- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zatvoríte dialógové okno, ponuku možností, panel s upozorneniami atď.

Tlačidlo Domov

- Stlačením tohto tlačidla v ľubovoľnej aplikácii alebo na ľubovoľnej obrazovke sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Dlhým stlačením zapnete službu Asistent Google. Na základe obsahu zisteného na obrazovke môžete získať pomoc, napríklad trasu alebo informácie o reštaurácii.

Tlačidlo Nedávne aplikácie

- Stlačením otvorte zoznam miniatúr aplikácií, s ktorými ste pracovali naposledy.

Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie

- Stlačenie: Uzamknutie obrazovky/rozsvietenie obrazovky.
- Stlačenie a podržanie: Zobrazí sa ponuka s možnosťami Reštartovať, Vypnúť a Režim Lietadlo.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** a tlačidla **Znížiť hlasitosť** vytvoríte snímku obrazovky.
- Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie** po dobu aspoň 10 sekúnd.


Tlačidlá hlasitosti

- Počas hovoru slúžia na nastavenie hlasitosti volania.
- Pri prehrávaní hudby či videa alebo streamovaní slúžia na nastavenie hlasitosti médií.
- Vo všeobecnom režime upravujú hlasitosť vyzváňacieho tónu.
- Taktiež umožňujú stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru.
- V režime náhľadu fotoaparátu stlačte tlačidlo **Zvýšiť hlasitosť** alebo **Znížiť hlasitosť** a vytvoríte snímku.

1.2 Začíname


1.2.1 Nastavenia

- 1 Vloženie a vybratie karty microSD.
- 2 Vloženie a vybratie karty SIM.

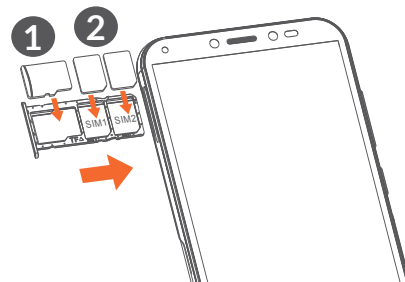

Tento telefón podporuje iba karty nano-SIM. Nepokúšajte sa vkladať iné typy kariet SIM, napr. kartu typu mini alebo micro. Môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Nabíjanie batérie

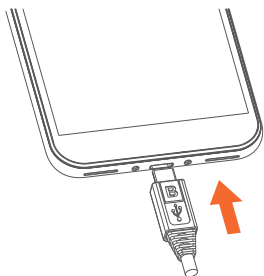

Odporúčame batériu vždy nabíjať na plnú kapacitu (). O stave nabitia vás informuje percentuálna hodnota na obrazovke. V priebehu nabíjania sa percento zvyšuje.



Ak chcete znížiť spotrebu a neplytváť energiou, po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku zo zásuvky, vypnite rozhranie Wi-Fi, GPS či Bluetooth alebo aplikácie spustené na pozadí, ak sa nepoužívajú, skráťte čas podsvietenia atď.

1.2.2 Zapnutie telefónu

Dlhšie podržte tlačidlo **Zap./Vyp.**, kým sa telefón nezapne a v prípade potreby telefón odomknite (posunutie prstom, PIN, heslo alebo gesto) a potvrdte. Zobrazí sa domovská obrazovka.


Ak nepoznáte kód PIN, alebo ak ste ho zabudli, kontaktujte svojho sieťového operátora. Kód PIN je nutné uchovať na bezpečnom mieste.

1.2.3 Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo **Zap./Vyp.**, pokiaľ sa nezobrazí príslušná ponuka. Potom zvolte možnosť **Vypnúť**.

1.3 Úvodná obrazovka

Všetky obľúbené alebo často používané položky (aplikácie, odkazy, priečinky a miniaplikácie) môžete preniesť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup. Prejdite prstom po úvodnej obrazovke.

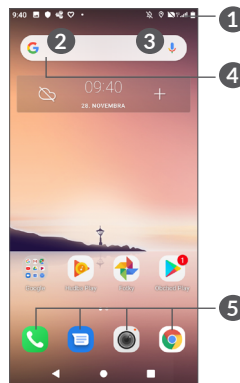

1 Stavový riadok

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otvoríte stlačením a pretiahnutím smerom dole.

4 Panel vyhľadávania Google

- Stlačením ikony 2 otvoríte obrazovku textového vyhľadávania.
- Stlačením ikony 3 otvoríte obrazovku hlasového vyhľadávania.

5 Aplikácie na paneli obľúbených položiek

- Otvorte aplikáciu.
- Dlhším stlačením zobrazte informácie o aplikácii.

Otočenie obrazovky

Telefón podporuje funkciu otočenie obrazovky. Prejdite prstom po úvodnej obrazovke a zvolte možnosti **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie** a túto funkciu povoľte.

1.3.1 Používanie dotykovej obrazovky

Stlačte ikonu



Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, klepnite na ňu prstom.

Dlhé stlačenie



Ak chcete zobraziť dostupné možnosti pre položku, dlho ju stlačte. Napríklad v zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt a dlho ho stlačte. Zobrazí sa zoznam možností.

Presunutie



Ak chcete presunúť ľubovoľnú položku na iné miesto, dlho ju stlačte a potom ju presuňte.

Posunutie/Prejdenie



Posúvaním obrazovky smerom nahor a nadol môžete prechádzať aplikáciami, obrázkami a internetovými stránkami. Obrazovku je možné posúvať taktiež vo vodorovnom smere.

Rýchle posunutie



Rýchle posunutie je podobné gestu prejdenia prstom, ale je jednoduchšie a rýchlejšie.

Priblíženie/oddialenie



Ak chcete zmeniť veľkosť prvku na obrazovke, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtiahnite ich od seba alebo pritiahnite k sebe.

Telefón tiež podporuje priblíženie jedným prstom v aplikáciách **Fotoaparát** a **Fotografie**. Dvojitým stlačením obrazovku priblížite/oddialíte.

Otočenie



Orientáciu obrazovky z orientácie na výšku na orientáciu na šírku možno automaticky zmeniť otočením telefónu nabok, aby ste lepšie videli na obrazovku.

1.3.2 Stavový riadok


Stavový riadok obsahuje informácie o stave telefónu (pravá strana) a informačné oznámenia (ľavá strana).

Potiahnutím stavového riadka nadol zobrazíte oznámenia, opätovným presunutím nadol otvoríte Panel rýchlych nastavení.

Panel zatvoríte stlačením a potiahnutím smerom nahor. Ak sú zobrazené oznámenia, stlačením ich môžete zobrazit'.

Panel s upozorneniami


Ak sú k dispozícii nové oznámenia, stlačením a pretiahnutím stavového riadka otvoríte panel s upozorneniami, kde nájdete podrobné informácie.

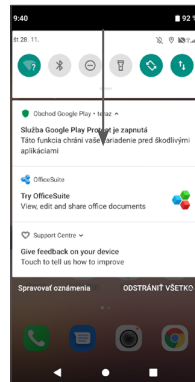

Vymazať všetky oznámenia (upozornenia na prebiehajúce udalosti vymazané nebudú)

Panel rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení otvoríte stlačením a pretiahnutím paneli oznámení nadol. Stlačením ikon môžete povoliť alebo zakázať funkcie a meniť režimy.

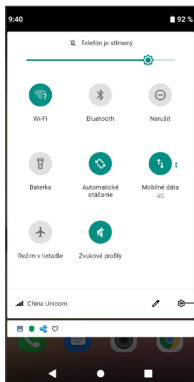

V ponuke **Nastavenia** nájdete všetky dostupné nastavenia.

1.3.3 Zablokovanie/odblokovanie obrazovky

Ak si chcete svoj telefón a súkromie ochrániť, môžete displej telefónu uzamknúť pomocou gesta, kódu PIN alebo hesla.

Vytvorenie gesta pre odomknutie obrazovky

- Prejdite prstom cez úvodnú obrazovku a dotknite sa možnosti **Nastavenia > Zabezpečenie a poloha > Zámok obrazovky**.
- Nastavte si gesto.


Uzamknutie obrazovky telefónu

Obrazovku zablokujete jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Odomknutie obrazovky telefónu

Stlačte raz tlačidlo **Zap./Vyp.** (obrazovka sa rozsvieti), nakreslite vytvorené gesto pre odomknutie alebo zadajte kód PIN či heslo.

Ak ste k odomknutiu obrazovky vybrali metódu **Posunom odomknúť**, môžete stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** aktivovať obrazovku a potom ju odomknúť posunutím prsta.

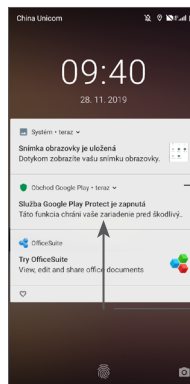

Dvojitým poklepaním otvoríte obrazovku s podrobnými informáciami.

Prejdením prstom alebo dotykom čítačky odlačkov prstov odomknete obrazovku.

1.3.4 Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Pridanie

Požadovaný priečinok, aplikáciu alebo widget dlho stlačte a potom ho pretiahnite na požadovanú úvodnú obrazovku.

Premiestnenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na požadované miesto a potom pustite. Položky je možné premiestniť na domovskú obrazovku alebo na panel obľúbených položiek. Podržaním ikony v oblasti ľavého alebo pravého okraja obrazovky môžete položku premiestniť na inú úvodnú obrazovku.

Odstránenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na ikonu **Odstrániť** a potom pustite.

Vytváranie priečinkov

Ak chcete upraviť usporiadanie zástupcov a aplikácií na domovskej obrazovke a na paneli obľúbených položiek, môžete dané položky pridať do priečinka tak, že ich poskladáte jednu na druhú. Ak chcete priečinok premenovať, otvorte ho a dotknite sa polia s jeho názvom. Potom môžete zadať nový názov.

Nastavenie tapety

Dlho stlačte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom stlačením možnosti **Tapety** nastavte požadovanú tapetu.

1.3.5 Miniaplikácie a naposledy použité aplikácie


Zobrazenie miniaplikácií

Dlho stlačte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom dotykom možnosti **Miniaplikácie** zobrazte všetky miniaplikácie.

Stlačte zvolenú miniaplikáciu a presuňte ju na požadovanú obrazovku.

Zobrazenie naposledy spustených aplikácií

Ak chcete zobraziť naposledy použité aplikácie, stlačte tlačidlo **Nedávne aplikácie**. Príslušnú aplikáciu otvoríte stlačením jej miniatúry v okne.

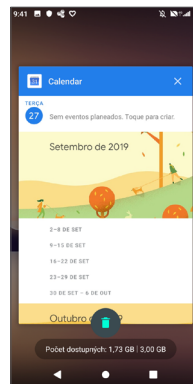

Stlačte jednu miniatúru a posuňte ju doprava, prípadne aplikáciu zavrite stlačením ikony **X**.

Stlačením ikony  v spodnej časti obrazovky ukončíte všetky spustené aplikácie.

1.3.6 Nastavenie hlasitosti

Použitie tlačidla hlasitosti

Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla **Hlasitosť**. Ak chcete aktivovať režim vibrácií, stlačte a podržte tlačidlo **Zníženie hlasitosti**, kým telefón nezačne vibrovať.

Používanie ponuky Nastavenia

Prejdením cez úvodnú obrazovku otvorte zložku aplikácií a potom stlačte **Nastavenia > Profily zvuku > Hlasitosti >** a nastavte hlasitosť médií, vyzváňania, budíkov, upozornení atď.

2 Zadávanie textu

2.1 Používanie klávesnice na obrazovke


Nastavenie klávesnice na obrazovke

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Virtuálna klávesnica**, vyberte klávesnicu, ktorú chcete nastaviť a potom budete mať k dispozícii rad nastavení.

Úprava orientácie klávesnice na obrazovke

Orientáciu klávesnice na obrazovke môžete upraviť otočením telefónu do vodorovnej či zvislej polohy. Môžete ju upraviť zmenou nastavení (stlačte možnosti **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie obrazovky**).

2.1.1 Gboard

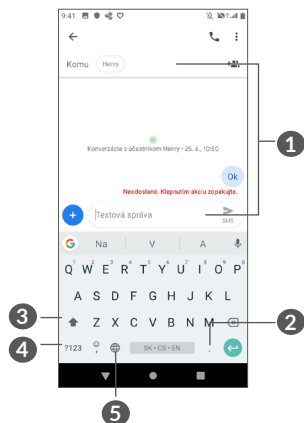

- 1 Zadajte text alebo čísla.
- 2 Stlačením vyberte symboly.
- 3 Stlačením je možné prepínať medzi režimom „abc/ABC“. Dlhým stlačením je možné prepínať režim „abc/ABC“.
- 4 Stlačením je možné prepínať medzi klávesnicou so symbolmi a numerickou klávesnicou.
- 5 Stlačením zobrazíte možnosti zadávania.

2.2 Úprava textu

Zadaný text môžete upraviť.

- Text, ktorý chcete upraviť, dlho stlačte alebo naň dvakrát ťuknite.
- Ak chcete upraviť vybrané texty, pretiahnite karty.
- Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **VYBRAŤ**, **KOPÍROVAŤ**, **ZDIELAŤ** a **VYBRAŤ VŠETKO**.

Môžete tiež prilepiť nové texty.


- Stlačte miesto, kam chcete písať, alebo dlho stlačte prázdne miesto. Kurzor začne blikať a zobrazí sa záložka. Kurzor posuniete presunutím karty.
- Ak ste vystrihli alebo skopírovali text, po dotyku karty sa zobrazí ikona **PRILEPIŤ**, ktorá umožňuje prilepiť akýkoľvek skôr skopírovaný text.

3 Telefónny hovor, denník hovorov a kontakty

3.1 Telefónny hovor

3.1.1 Hovor


Ak chcete uskutočniť hovor, na paneli obľúbených položiek stlačte ikonu .

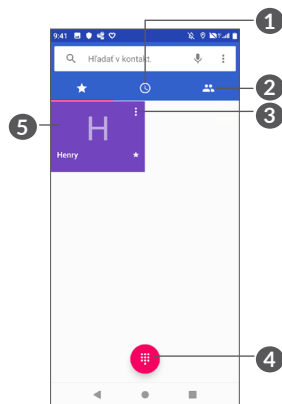

- 1 História hovorov
- 2 Kontakty

- 3 Zobrazíť podrobné informácie o kontakte. Tiež môžete upraviť, odstrániť a zdieľať kontakt alebo odoslať kontaktu správu.
- 4 Zobrazíť číselník.
- 5 Volať na zobrazené číslo.

Dlhým stlačením prejdete do odkazovej schránky.

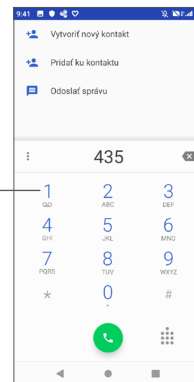

Zadajte požadované číslo priamo z číselníka a stlačením ikony  začnite hovor, prípadne posunutím alebo stlačením kariet vyberte kontakt z ponuky **KONTAKTY** alebo **HISTÓRIA HOVOROV** a stlačením ikony  začnite hovor.

Zadané číslo je možné uložiť do ponuky **Kontakty**, a to stlačením ikony **Vytvoriť nový kontakt**  alebo ikony **Pridať ku kontaktu** .

Ak zadáte číslo nesprávne, môžete požadované číslice odstrániť dotykom ikony .

Ak chcete hovor zložiť, dotknite sa tlačidla .


Medzinárodný hovor

Ak chcete uskutočniť medzinárodný hovor, zadajte dlhým stlačením ikony  znak „+“, potom zadajte medzinárodnú predvoľbu, následne celé číslo a potom sa dotknite ikony .

Tiesňové hovory

Ak sa telefón nachádza v oblasti pokrytia signálom, zvolte číslo tiesňového hovoru a stlačte ikonu . Tiesňové hovory fungujú dokonca aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM a bez nutnosti zadať kód PIN.

3.1.2 Prijatie alebo odmietnutie hovoru

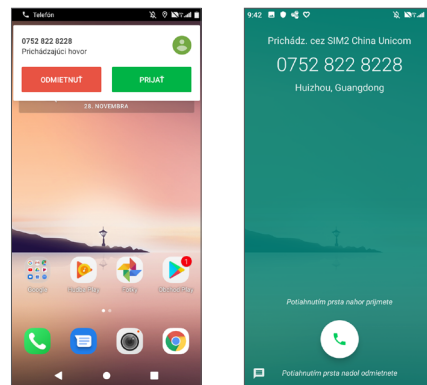

Pri prijímaní hovoru sa v hornej časti obrazovky zobrazí okno hovoru. Stlačením možnosti **ODMIETNUŤ** hovor odmietnete a stlačením ikony **PRIJAŤ** hovor prijmete. Stlačením okna hovoru otvoríte obrazovku Telefónny hovor.

Na obrazovke Telefónny hovor:

- dotykom  alebo prejdením možno prijať hovor,
- prejdením dole sa hovor odmieta,
- ak chcete hovor odmietnuť a odoslať prednastavenú správu, stlačte ikonu .

3.1.3 Vyzdvihnutie odkazov v odkazovej schránke


Odkazová schránka je funkcia poskytovaná sieťovým operátorom. Vďaka nej nezmeškáte žiadny hovor. Funguje ako telefónny záznamník, ktorý môžete kedykoľvek použiť.

Ak chcete otvoriť hlasovú schránku, dlho stlačte ikonu 1.

Ak je v hlasovej schránke správa, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Otvorte panel oznámení a stlačte možnosť **Nová hlasová správa**.

3.1.4 V priebehu hovoru

Hlasitosť môžete počas hovoru upravovať stlačením tlačidla **hlasitosti**.

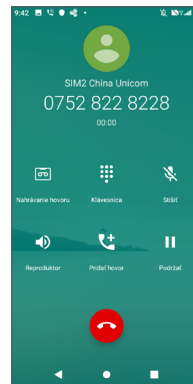

-  Ukončí aktuálny hovor.
-  Jedným dotykým počas aktuálneho hovoru aktivujete reproduktor. Opätovným stlačením tejto ikony reproduktor deaktivujete.
-  Jedným dotykým stlmíte aktuálny hovor. Stlmenie hovoru zrušíte opätovným stlačením tejto ikony.
-  Zobrazí číselník.
-  Stlačením aktivujete nahrávanie aktuálne prebiehajúceho hovoru.
-  Dotykým ikony pridáte ďalší hovor.



Obrazovka sa pri priblížení mobilného telefónu k uchu automaticky uzamkne, aby počas hovoru nedošlo k jej nechcenému použitiu. Znovu sa odomkne, len čo mobilný telefón od ucha vzdialite.

3.1.5 Ovládanie niekoľkých súbežných hovorov

Tento telefón umožňuje ovládať niekoľko hovorov súčasne.

Zámena hovorov

Ak ste prijali dva hovory, dotykomena alebo čísla kontaktu môžete medzi nimi prepínať. Aktuálny hovor je podržaný a môžete sa pripojiť k druhému hovoru.


3.1.6 Nastavenie hovorov

Na obrazovke **Volat'** stlačte ikonu  a potom možnosť **Nastavenia**. Následne nastavte telefón a kontakty.

3.2 História hovorov

Históriu hovorov môžete vyvolať dotykomena ikony  na obrazovke **Hovor**. Môžete tu prezerať zmeškané, odchádzajúce a prichádzajúce hovory.

Stlačením zobrazíte príslušné informácie a ďalšie dostupné úkony. Môžete začať nový hovor či odoslať správu danému kontaktu alebo číslu, resp. zobraziť informácie o hovore.

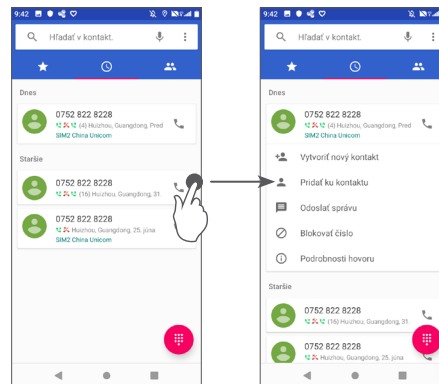


3.3 Kontakty

Pomocou zoznamu Kontakty môžete ľahko a rýchle kontaktovať požadované osoby.

Kontakty môžete v telefóne prezerať, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi konta Gmail alebo inými aplikáciami na webe či v telefóne.

3.3.1 Správa kontaktov

Ak chcete pracovať s kontaktami, prejdite na úvodnej obrazovke prstom hore a dotknite sa ikony .

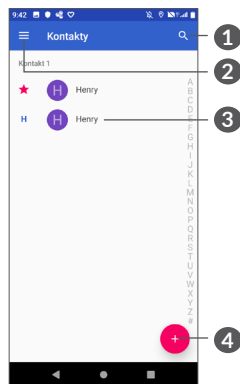

- 1 Stlačením môžete hľadať v kontaktoch.
- 2 Zobrazíť ponuku možností zoznamu kontaktov

3 Otvoriť panel rýchlych kontaktov

Dlhým stlačením vyberte kontakty na vymazanie alebo na zdieľanie.


4 Pridať nový kontakt

 Odstránené kontakty sa pri budúcej synchronizácii odstránia taktiež z iných aplikácií v telefóne a na internete.

3.3.2 Pridanie kontaktu

Stlačením ikony  v zozname kontaktov vytvoríte nový kontakt.

Musíte zadať meno kontaktu a ďalšie kontaktné informácie. Posúvaním obrazovky hore a dole sa môžete pohybovať medzi jednotlivými poľami.

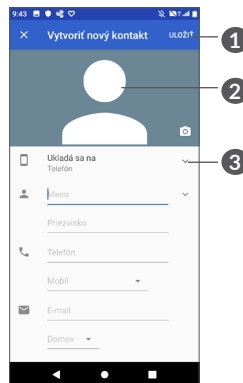

- 1 Po dokončení úprav uložíte kontakt stlačením možnosti **ULOŽIT**.
- 2 Vyberte pre kontakt obrázok alebo nasnímajte fotografiu.
- 3 Stlačením otvoríte dostupné štítky.

Pridanie/odobratie z oblíbených ⁽¹⁾

Ak chcete kontakt pridať do oblíbených položiek, stlačením kontaktu zobrazte podrobnosti a potom stlačením ikony ☆ pridajte kontakt na zoznam oblíbených.

Ak chcete kontakt odobrať z oblíbených, na obrazovke s podrobnosťami kontaktu sa dotknite hviezdičky ★.

3.3.3 Úprava kontaktov


Ak chcete upraviť informácie o kontakte, na obrazovke s podrobnosťami o kontakte sa dotknite ikony ✎.

Po dokončení úprav uložíte kontakt stlačením možnosti **ULOŽIT**.

⁽¹⁾ Do zoznamu oblíbených položiek je možné pridať iba kontakty v telefóne a kontakty na účte.

3.3.4 Používanie aplikácie Detail kontaktu pre Android

Dotykom kontaktu otvoríte aplikáciu Detail kontaktu pre systém Android. Potom môžete zahájiť hovor dotykom ikony ☎ alebo čísla. Ak chcete odoslať správu, dotknite sa ikony ✉.

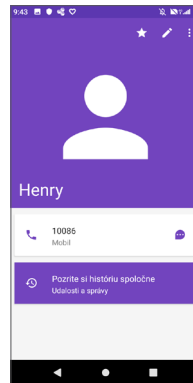

Ikony dostupné na paneli aplikácie Detail kontaktu závisia od informácií definovaných pri kontakte a aplikáciách a kontách vo vašom telefóne.

3.3.5 Import, export a zdieľanie kontaktov

Tento telefón umožňuje import alebo export kontaktov medzi telefónom, kartou SIM a úložným priestorom telefónu.

Pomocou ikony  na obrazovke Kontakty otvorte ponuku možností. Dotknite sa možnosti **Nastavenia** > **Importovať/Exportovať kontakty** a potom vyberte, či chcete importovať kontakty zo svojich účtov, karty SIM, telefónu, interného úložiska či karty micro SD atď., alebo či ich chcete do týchto umiestnení exportovať.

S ostatnými používateľmi môžete zdieľať jeden či viac kontaktov tak, že ho odošlete vo formáte navštívenky vCard prostredníctvom rozhrania Bluetooth, služby Gmail atď.

Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete zdieľať, dotknite sa ikony  a na obrazovke s podrobnosťami o kontakte zvolte možnosť **Zdieľať**. Vyberte číslo, ktoré chcete zdieľať, a potom vyberte aplikáciu na vykonanie tejto akcie.

3.3.6 Zobrazenie kontaktov

Pre každé konto si môžete nastaviť skupiny kontaktov, ktoré sa majú v zozname kontaktov zobrazovať. Dotknite sa ikony  a potom možnosti **Nastavenia** > **Zobrazované kontakty** na obrazovke zoznamu kontaktov. Potom môžete zvoliť, ktoré kontakty sa majú zobraziť.

Spôsob zobrazenia zoznamu ďalej upravíte dotykom ikony  a možností **Nastavenia** > **Zoradiť podľa**. Môžete ich zoradiť podľa **Mena** alebo **Priezviska** či upraviť podobu výpisu v možnosti **Najprv meno** alebo **Najprv priezvisko**.

3.3.7 Spojenie a rozdelenie kontaktov

Aby nevznikali duplicity, môžete jednoduchou operáciou pridať k existujúcim kontaktom akékoľvek nové informácie.

Stlačte kontakt, ku ktorému chcete doplniť informácie, stlačením ikony  otvorte obrazovku úprav kontaktu, potom znova stlačte ikonu  a následne stlačte možnosť **Spojiť**.

Teraz musíte zvoliť kontakt, ktorého informácie chcete spojiť s prvým kontaktom. Informácie z druhého kontaktu sa pridajú k prvému kontaktu a druhý kontakt sa prestane zobrazovať v zozname kontaktov.

Ak chcete kontakty rozdeliť, stlačte kontakt, ktorého informácie chcete rozdeliť, stlačením ikony  otvorte obrazovku úprav kontaktu, potom znova stlačte ikonu  a voľbu potvrdte stlačením možnosti **Zobrazíť spojené kontakty** a **ODDELIŤ**.

3 Vložit emoji

Odoslanie textovej správy

Ak chcete pridať príjemcu, na panely **Komu** zadajte jeho meno alebo telefónne číslo. Dotknite sa panela **Napísať správu** a zadajte text správy. Po dokončení správu odošlete stlačením ikony .



Písmená špecifické pre niektoré jazyky (písmená s diakritikou) ešte viac predlžujú správy SMS. Z tohto dôvodu môže byť príjemcovi odoslaných viac správ SMS.

Odoslanie multimediálnej správy

Správy MMS umožňujú odosielať videoklipy, obrázky, fotografie, animácie a zvukové súbory do kompatibilných telefónov a na e-mailové adresy. Po pripojení multimediálnych súborov (obrázok, video, zvukový súbor atď.) alebo pridaní predmetu či e-mailovej adresy bude správa SMS automaticky prevedená na správu MMS.

Ak chcete odoslať multimediálnu správu, na paneli **Komu** zadajte telefónne číslo príjemcu. Dotknite sa panela **Napísať správu** a zadajte text správy.

Po stlačení ikony  môžete pripojiť obrázok, video, zvuk atď.

Po skončení správu MMS odošlite stlačením ikony .

4.2 Správa správ

Po prijatí správy sa na stavovom paneli zobrazí oznámenie v podobe ikony . Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol. Potom sa dotknite novej správy, tým ju otvoríte a budete si ju môcť prečítať. Môžete tiež otvoriť aplikáciu Správy a stlačením otvoriť správu.

Správy sa zobrazia ako konverzácie.

Stlačením správy otvoríte obrazovku písania správ:



- Stlačením ikony  zavoláte na číslo.

Stlačením ikony  a zvolením možnosti **Nastavenia** môžete upraviť nastavenia správy.

5 Kalendár, hodiny a kalkulačka.....

5.1 Kalendár.....

Pomocou aplikácie **Kalendár** môžete mať neustále prehľad o naplánovaných schôdkach, rokovaníach atď.

Ak chcete zobraziť kalendár a vytvoriť udalosti, prejdite prstom cez úvodnú obrazovku a dotknite sa ikony **Kalendár**.

5.1.1 Režimy zobrazenia

Kalendár možno zobraziť s pohľadom na **plán, deň, 3 dni, týždeň** alebo **mesiac**. Pohľad môžete vybrať stlačením ikony ☰.

5.1.2 Vytvorenie nových udalostí

Nové udalosti môžete pridať v akomkoľvek zobrazení kalendára.

- Stlačte ikonu .
- Vyplňte všetky požadované informácie o udalosti. Pokiaľ ide o celodennú udalosť, môžete vybrať možnosť **Celý deň**.

- Pozvite na udalosť hostov. Zadaťte e-mailové adresy hostov, ktorých chcete pozvať. Ako oddeľovač použijete čiarku. Hostia dostanú pozvanie z kalendára a e-mailu.
- Po dokončení úprav stlačte ikonu **Uložiť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete rýchlo vytvoriť udalosť v režime zobrazenia týždňa, stlačením prázdneho miesta vyberte cieľovú oblasť (po stlačení sa v tejto oblasti zobrazí ikona ). Potom vytvorte stlačením ikony novú udalosť.

5.1.3 Vymazanie alebo úprava udalosti

Ak chcete udalosť odstrániť alebo upraviť, jej stlačením otvoríte príslušné podrobnosti. Dotykom ikony  môžete udalosť upraviť, dotykom ikony  a potom voľbou **Odstrániť** môžete udalosť odstrániť.

5.1.4 Pripomenutie udalosti

Ak k udalosti nastavíte upozornenie, zobrazí sa v stavovom riadku oznámenie o nadchádzajúcej udalosti vo forme ikony .

Stlačte stavový riadok a stiahnite ho nadol. Otvorí sa panel s oznámeniami. Stlačte názov udalosti. Zobrazí sa zoznam oznámení kalendára.

Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Upozornenia zostanú v stavovom paneli a paneli oznámení zobrazené.

5.2 Hodiny.....



Váš mobilný telefón je vybavený funkciou hodín.

Ak chcete zobraziť aktuálny čas, prejdite prstom cez úvodnú obrazovku a zvolte možnosť **Hodiny**.

5.2.1 Svetový čas

Ak chcete zobraziť svetový čas, stlačte ikonu 🕒 na obrazovke Čas.

Dotykom ikony 🌐 môžete pridať časové pásmo.

5.2.2 Budík

Na obrazovke Čas stlačte ikonu ⌚. Otvorí sa obrazovka **Budík**.

Zapnutím prepínača 🔄 povolíte budík.

Dotykom ikony ➕ pridáte nový budík.


Stlačením existujúceho budíku otvoríte obrazovku pre úpravu budíku.

Stlačením ikony 🗑️ odstránite vybraný budík.

5.2.3 Odpočet

Na obrazovke Čas stlačte ikonu ⌚. Otvorí sa obrazovka **Časomiera**.

- Zadajte čas. Čas je nutné zadať vo formáte: hodiny, minúty a sekundy.
- Stlačením ikony ▶️ aktivujete odpočítavanie.

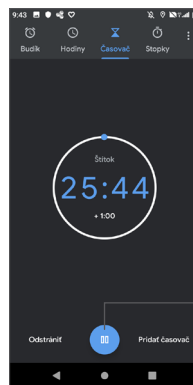

Pozastaviť/Prehrať

5.2.4 Stopky

Na obrazovke Čas stlačte ikonu . Otvorí sa obrazovka Stopky.

- Stlačením ikony  spustíte stopky.
- Stlačením možnosti **Úsek** zobrazíte zoznam záznamov podľa aktualizovaného času.
- Stlačením ikony  zastavíte celkový čas a čas úseku. Tieto funkcie sa znovu spustia po stlačení ikony .
- Záznam odstránite stlačením možnosti **Resetovať**.
- Dotykom možnosti **Zdieľať** môžete záznam zdieľať.

5.2.5 Úprava nastavenia hodín

Dotknite sa ikony  a potom zvolte možnosť **Nastavenia**. Zobrazí sa vám nastavenia pre **hodiny** a **budíky**.

5.3 Kalkulačka





K dispozícii sú dve zobrazenia: Základné funkcie a Pokročilé funkcie.

Medzi panelmi sa môžete prepínať jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

- Prejdením po obrazovke základnej kalkulačky vľavo otvorte vedeckú kalkulačku.

- Ak chcete prepnúť zo základnej kalkulačky na vedeckú, môžete tiež otočiť telefón do orientácie na šírku. Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je funkcia **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie obrazovky** zapnutá.

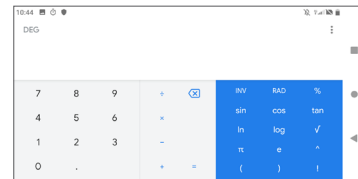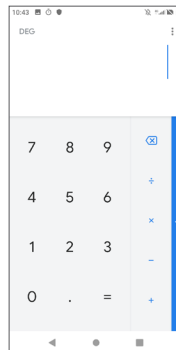

- Stlačením ikony  zmažete jednotlivé číslice; dlhým stlačením ikony  odstránite všetky číslice naraz.

6 Pripojenie

Na pripojenie telefónu k Internetu môžete použiť siete GPRS/ EDGE/3G/4G alebo Wi-Fi.

6.1 Pripojenie k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii siete: Automaticky 4G/3G/2G.

Ak nie ste pripojený k sieti, mobilné dátové prenosy môžete zapnúť pomocou možností **Nastavenia > Sieť a internet > Prenesené dáta**.

Ak chcete skontrolovať používané pripojenie k sieti, dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > Názvy prístupových bodov** alebo **Sieťoví operátori**.

Vytvorenie nového prístupového bodu

Nové pripojenie k sieti GPRS/EDGE/3G/4G je možné k vášmu telefónu pridať pomocou nasledujúcich krokov:

- Dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > Názvy prístupových bodov**.

- Po stlačení ikony **+** zadajte požadované informácie o prístupovom bode (APN).
- Po skončení stlačte ikonu **:** a tlačidlo **Uložiť**.

Povolenie dátových služieb pri roamingu.

- Dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > Dátové služby v roamingu**.
- Keď sú dátové služby pri roamingu zakázané, výmena dát je aj naďalej možná pomocou pripojenia Wi-Fi (pozri „6.1.2 Wi-Fi“).

Nastavenia preferovaného režimu siete

- Dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > Uprednostňovaný typ siete**.

6.1.2 Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť k Internetu v prípade, že je telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vlozenej karty SIM.

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi**.
- Zapnite možnosť .

- Po zapnutí rozhrania Wi-Fi sa zobrazí zoznam nájdených sietí Wi-Fi.
- Dotykom vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je zvolená sieť zabezpečená, budete požiadaní o zadanie hesla alebo iného overovacieho údaja (podrobnosti vám oznámi prevádzkovateľ siete). Po dokončení stlačte tlačidlo **PRIPOJIŤ**.

Povolenie oznamovania pri detekcii novej siete

Keď je funkcia Wi-Fi zapnutá a oznamovanie sietí aktivované, zobrazí sa na stavovom riadku ikona Wi-Fi vždy, keď telefón deteguje vo svojom dosahu dostupnú bezdrôtovú sieť. Nasledujúce kroky aktivujú oznamovaciu funkciu, keď je funkcia Wi-Fi zapnutá:

- Dotknite sa možnosti **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi > Predvoľby Wi-Fi**.
- Zapnite možnosť **Otvoriť oznámenia siete** .

Pridanie siete Wi-Fi

Keď je rozhranie Wi-Fi zapnuté, môžete pridať požadované nové siete Wi-Fi.

- Dotknite sa možnosti **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi**.
- Stlačte možnosť **Pridať sieť**.
- Zadaťte meno siete a všetky požadované informácie o sieti.

- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete Wi-Fi

Nasledujúce kroky zamedzia automatickému pripájaniu k sieťam, ktoré už nechcete používať.

- Zapnite Wi-Fi, ak ešte nie je zapnuté.
- Na obrazovke Wi-Fi stlačte a podržte názov uloženej siete.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačte ikonu **Odstrániť**.

6.2 Pripojenie k zariadeniu Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorú môžete používať na výmenu dát alebo pripojenie k iným Bluetooth zariadeniam na rôzne použitie.

Zapnutie rozhrania Bluetooth

- Zvoľte možnosť **Nastavenia > Pripojené zariadenia > Vlastnosti pripojenia > Bluetooth**.
- Zapnite rozhranie **Bluetooth** .

⁽¹⁾ Odporúčame používať náhlavné súpravy Bluetooth od spoločnosti Alcatel, ktoré boli testované a sú kompatibilné s týmto telefónom. Viac informácií o náhlavnej súprave Bluetooth od spoločnosti Alcatel nájdete na adrese www.alcatelmobile.com.

Na obrazovke sa zobrazí meno vášho zariadenia i ďalšie dostupné zariadenia.

Premenovanie zariadenia

- Zvoľte možnosť **Nastavenia > Pripojené zariadenia > Vlastnosti pripojenia > Bluetooth**.
- Zvoľte možnosť **Názov zariadenia**.
- Zadať meno a stlačením možnosti **PREMENOVAŤ** zadanie potvrdíte.

Spárenie/spojenie vášho telefónu so zariadením Bluetooth

Na výmenu údajov s iným zariadením musíte zapnúť funkciu Bluetooth a spárovať váš telefón so zariadením Bluetooth, s ktorým chcete vymieňať údaje.

- Zvoľte možnosť **Nastavenia > Pripojené zariadenia > Vlastnosti pripojenia > Bluetooth**.
- Stlačte možnosť **+ Spárovať nové zariadenie**.
- Stlačte v zozname zariadení Bluetooth, s ktorým sa chcete spáriť.
- Ak je párovanie úspešné, váš telefón sa spojí so zariadením.

Odpojenie/zrušenie párenia so zariadením Bluetooth

- Dotknite sa ikony  pri zariadení, ktorého párovanie chcete zrušiť.

- Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **ODSTRÁNIŤ**.

6.3 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

Pomocou kábla USB môžete medzi telefónom a počítačom prenášať mediálne a iné súbory.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom pripojte telefón k portu USB na počítači. Po pripojení prostredníctvom rozhrania USB dostanete oznámenie.

Zvoľte **Nastavenia > Pripojené zariadenia > USB**, ďalej **Iba nabíjanie** a v nasledujúcom dialógu vyberte spôsob prenosu súborov. V predvolenom nastavení je zvolená možnosť **Toto zariadenie nabíjať**.



Pred použitím protokolu MTP skontrolujte, či bol nainštalovaný potrebný ovládač (aplikácia Windows Media Player 11 alebo novšia).

6.4 Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Mobilné dátové pripojenie svojho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom prostredníctvom kábla USB (zdieľanie pripojenia cez USB), prípadne až so štyrmi zariadeniami naraz cez rozhranie Bluetooth (zdieľanie pripojenia cez Bluetooth) alebo Wi-Fi (mobilný prístupový bod).



Ďalej zmienené funkcie môžu mať za následok účtovanie zvláštnych poplatkov od poskytovateľa pripojenia. Pri používaní roamingu môžu byť účtované aj ďalšie poplatky.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez rozhranie USB či Bluetooth alebo cez prístupový bod Wi-Fi

Tieto funkcie je možné aktivovať v ponuke **Nastavenia > Sieť a internet > Zdieľanie pripojenia**.

Premenovanie alebo zabezpečenie mobilného prístupového bodu

Keď je mobilný prístupový bod aktivovaný, môžete zmeniť meno siete Wi-Fi (SSID) svojho telefónu a zabezpečiť príslušnú sieť Wi-Fi.

- Dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a pripojenia > Zdieľanie pripojení > Prístupový bod Wi-Fi**.

- Stlačením možnosti **Názov prístupového bodu** môžete zmeniť názov SSID a zabezpečenie siete.
- Stlačte možnosť **OK**.

6.5 Pripojenie k virtuálnym privátnym sieťam

Virtuálne privátne siete (VPN) umožňujú pripojenie k zdrojom vo vnútri zabezpečenej lokálnej siete zvonka tejto siete. Siete VPN sú obvykle používané spoločnosťami, školami a inými inštitúciami, aby mohli ich používatelia prístupovať k miestnym sieťovým zdrojom v čase, keď nie sú vo vnútri danej siete, alebo keď sú pripojení k bezdrôtovej sieti.

Pridanie siete VPN

- Dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a internet > VPN** a potom sa dotknite ikony **+**.
- Na zobrazenej obrazovke nastavte podľa pokynov sieťového administrátora jednotlivé súčasti nastavenia siete VPN.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Sieť VPN sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavenia sietí VPN.



Pred pridaním siete VPN je nutné pre telefón nastaviť zablokovanie obrazovky.

Pripojenie k sieti VPN/odpojenie od siete VPN

Pripojenie k sieti VPN:

- Dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a internet > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- Zobrazí sa dialógové okno. Zadajte doň požadované prihlasovacie údaje a stlačte možnosť **PRIPOJIŤ**.

Odpojenie od siete VPN:

- Ťuknite na sieť VPN, od ktorej sa chcete odpojiť. V zobrazenom dialógovom okne stlačte možnosť **ODPOJIŤ**.

Úprava/vymazanie siete VPN

Úprava siete VPN:

- Dotknite sa možností **Nastavenia > Sieť a internet > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Dotknite sa ikony  vedľa siete VPN, ktorú chcete upraviť.
- Po dokončení úprav stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete VPN:

- Dotknite sa ikony  vedľa vybranej siete VPN a dotykcom možnosti **ODSTRÁNIŤ** ju zmažte.

7 Multimediálne aplikácie

7.1 Fotoaparát.....



Mobilný telefón je vybavený fotoaparátom, pomocou ktorého môžete snímať fotografie a natáčať videá.

Pred použitím fotoaparátu nezabudnite zložiť ochranný kryt objektívu.

Ak chcete zhotoviť fotografiu alebo video, prejdite prstom cez úvodnú obrazovku a zvolte možnosť **Fotoaparát**.



- 1 Prepína medzi predným/zadným fotoaparátom.
- 2 **Režim blesku**
Stlačením zapnete či vypnete blesk fotoaparátu.
- 3 Zovretím/rozovretím dvoch prstov môžete obraz oddialiť alebo priblížiť.
- 4 Slúži na zobrazenie nasnímaných fotografií a videí
- 5 Nasníma fotografiu

Nasnímanie fotografie

Obrazovka funguje ako hľadáčik. Fotoaparát nasmerujte pomocou hľadáčika tak, aby zachytával záber, ktorý si želáte vyfotografovať, a stlačením ikony  nasnímajte fotografiu. Fotografie sa automaticky uložia.

Nahratie videa

Stlačením pravej časti tejto ikony  prepnete režim fotoaparátu na video. Následným stlačením ľavej časti tejto ikony  spustíte nahrávanie videa. Stlačením ľavej časti tejto ikony  môžete tiež pri nahrávaní videa vytvoriť snímku.

Stlačením ikony  pozastavíte nahrávanie videa a stlačením ikony  budete pokračovať. Nahrávanie ukončíte stlačením ikony . Video sa automaticky uloží.

Ďalšie operácie pri prehliadaní vyhotoveného obrázka/ videa

- Posunutím vľavo alebo vpravo zobrazíte vytvorené fotografie alebo videá.
- Ak chcete zdieľať fotografiu alebo video, dotknite sa ikony  a potom možnosti Gmail, Bluetooth, MMS atď.
- Stlačením ikony  prepnete späť na **fotoaparát**.

7.1.1 Režimy a nastavenia

Medzi režimami možno prepínať prejdením prstom cez obrazovku doľava alebo doprava.

- *Automaticky*

Automaticky je predvolený režim fotoaparátu.

- *Ručne*

- *Séria*

- *Panoráma*

Stlačením je možné zapnúť režim Panoráma. Stlačením uzávierky môžete začať snímať panoramatické fotografie. Posúvajte telefón plynule v smere indikovanom čiarou na obrazovke. Hneď ako budú všetky medzery zaplnené, fotografia sa automaticky uloží. Ak všetky medzery nezaplníte, môžete fotografiu uložiť opätovným stlačením tlačidla uzávierky.

- *Filtrovať*

Dotykom zobrazíte ukážku v hľadáčku pri použití filtra. Ťuknite na ľubovoľný filter, ktorý chcete použiť, a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

- *Kód QR*

- *Nočná snímka*

Nastavenia

- *Zvuk fotoaparátu*

Zapnutím prepínača  povolíte zvuk fotoaparátu pri fotení.

- *Uložiť umiestnenia*

Po zapnutí prepínača  sa budú k fotografiám a videám ukladať údaje o polohe. Táto možnosť je k dispozícii, keď sú povolené lokalizačné služby cez GPS.

7.2 Fotografie.....



Aplikácia Fotografie funguje ako multimediálny prehrávač fotografií a videí. Okrem toho je k dispozícii rad ďalších operácií pre obrázky a video.


Ak chcete zobraziť zhotovené fotografie, prejdite prstom cez úvodnú obrazovku a zvolte možnosť **Fotografie > Fotoaparát**.



Vyberte fotografie
na ďalšie
spracovanie.

Zobrazenie obrázka/prehrávanie videa

Obrázky a videá sú v aplikácii **Fotografie** roztriedené podľa typu.

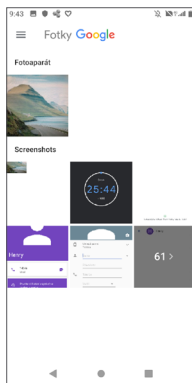


85

Práca s obrázkami

Obrázky môžete otáčať alebo orezávať, zdieľať s priateľmi, nastavovať ako fotografie kontaktov alebo tapetu a pod.

Nájdite obrázok, s ktorým chcete pracovať, a stlačením obrázka ho zobrazíte na celej obrazovke. Stlačením ikony  môžete obrázok zdieľať a stlačením ikony  môžete obrázok upraviť. Dotykom ikony  tento obrázok odstránite a dotykom ikony  a voľbou **Použiť ako** obrázok nastavíte ako fotografiu kontaktu alebo tapetu.

Keď je obrázok zobrazený na celej obrazovke a stlačíte ikonu  môžete ho upraviť pomocou aplikácie **Editor (predvolené)** alebo v inom editore.

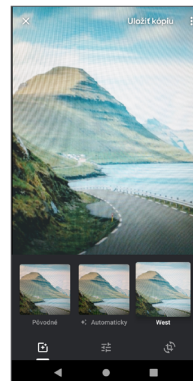

86

 Nastaví efekty ako **Západ, Palma, Metro, Eiffel**, atď.

 **Oreže, narovná alebo otočí** obrázkov.

 Slúži na úpravu farieb obrázka.

Hromadné operácie

Nástroj Fotografie disponuje funkciou viacnásobného výberu umožňujúcou hromadnú prácu s obrázkami/videom.

Na obrazovke **Fotoaparát** sa v časti **Fotografie Google** dotknite ikony  a potom dotykom možnosti **Vybrať položky** aktivujete režim dávkového spracovania (môžete tiež dlho stlačiť jeden obrázok). Nakoniec stlačte videá/obrázky, s ktorými chcete pracovať. Stlačením ikony  môžete vybrané súbory odstrániť. Stlačením ikony  môžete vybrané súbory zdieľať.

8 Ostatné.....


8.1 Rádio FM

Telefón je vybavený rádiom ⁽¹⁾ s funkciou RDS ⁽²⁾. Túto aplikáciu môžete používať ako bežné rádio s uloženými kanálmi alebo s obrazovými informáciami, ktoré súvisia s programom rádia (ak naladíte stanice ponúkajúce službu Visual Radio).

Ak chcete počúvať rádio, prejdite prstom cez úvodnú obrazovku a zvolte možnosť **Rádio FM**.

⁽¹⁾ Kvalita počúvania rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v danej oblasti.

⁽²⁾ Závisí od vášho sieťového operátora a trhu.

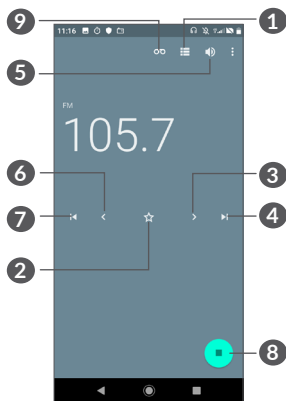

- 1 Dotykom otvoríte zoznam uložených staníc.
- 2 Dotykom pridáte aktuálnu stanicu medzi oblúbené.
- 3 Dotykom zvýšite frekvenciu o 0,1 MHz. Podržaním spustíte vyhľadávanie najbližšej stanice s vyššou frekvenciou.
- 4 Dotykom prejdete na ďalšiu uloženú stanicu.
- 5 Dotykom povolíte/zakážete reproduktor.
- 6 Dotykom znížite frekvenciu o 0,1 MHz. Podržaním spustíte vyhľadávanie najbližšej stanice s nižšou frekvenciou.
- 7 Dotykom prejdete na predošlú uloženú stanicu.
- 8 Dotykom spustíte, resp. zastavíte prehrávanie.

- 9 Dotykom spustíte záznam zvuku.



Ak chcete počúvať rádio, je nutné pripojiť slúchadlá. Slúchadlá slúžia ako rádiová anténa.

Dostupné možnosti:

- *Uložiť stanicu*

Dotykom  pridáte aktuálnu stanicu medzi oblúbené. Zobrazí sa informácia o uložení aktuálnej stanice.

- *Hľadať stanicu*

Dotykom  prejdete do zoznamu rozhlasových staníc, potom zvolíte  a voľbou Obnoviť vyhľadajte všetky dostupné stanice v danej oblasti.

- *Zadať frekvenciu*

Stanicu môžete naladiť manuálnym zadáním frekvencie.

8.2 Centrum podpory



Pomocou funkcie **Centrum podpory** získate prístup k informáciám o aktuálnych častých otázkach, pokynom na používanie a riešenie problémov atď. Pomocou tejto funkcie nám tiež môžete odoslať komentáre.

8.3 Ďalšie aplikácie ⁽¹⁾

Skôr uvedené aplikácie v tejto časti predstavujú aplikácie vopred nainštalované do vášho telefónu. Krátky opis vopred nainštalovaných aplikácií tretích strán nájdete v prospekte dodávanom s telefónom. Ak si chcete prevziať a nainštalovať ďalšiu aplikáciu od iných dodávateľov, prejdite do aplikácie Google Play Store.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácie závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

9 Aplikácie Google

Aplikácie Google sú v telefóne predinštalované a tieto nástroje zvyšujú produktivitu a spríjemňujú život.

V tejto príručke je základný popis týchto aplikácií. Podrobné informácie o funkciách a používateľské príručky nájdete na príslušných weboch alebo v úvodných informáciách, ktoré tieto aplikácie poskytujú.

Ak chcete všetky tieto funkcie využívať, odporúčame vám vytvoriť si konto Google.

9.1 Chrome

Webový prehliadač na prehliadanie internetových stránok.

Vaše záložky, históriu prehliadania a nastavenia v rámci všetkých zariadení s nainštalovaným prehliadačom možno synchronizovať s kontom Google.

9.2 Gmail

Pri prvom nastavení telefónu je nakonfigurované konto služby Gmail, čo je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Pomocou tejto aplikácie môžete prijímať a odosielať emaily, spravovať e-maily pomocou štítkov, archivovať e-maily atď. E-maily môžete automaticky synchronizovať s kontom služby Gmail.

9.3 Mapy

Aplikácia Mapy Google ponúka satelitné snímky, mapy ulíc, 360° panoramatické zobrazenie ulíc, informácie o doprave v reálnom čase a plánovanie trasy pre chôdzu, jazdu automobilom alebo verejnú dopravu. Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť svoju polohu, vyhľadať miesto a získať navrhovanú plánovanú trasu pre vaše výlety.

9.4 YouTube

YouTube je online služba pre zdieľanie videí, prostredníctvom ktorej môžu používatelia nahrávať, prezeráť a zdieľať videá. Ponúka prístup k videoklipom, videám z televíznych relácií, hudobnom videu a ďalšiemu obsahu, ako sú videoblogy, krátke pôvodné videá a vzdelávacie videá. Podporuje funkciu streamovania, ktorá umožňuje spustiť prehliadanie videa takmer okamžite po zahájení preberania z internetu.

9.5 Play Store

Služi ako oficiálny obchod s aplikáciami pre operačný systém Android, kde môžu používatelia prechádzať a preberať rôzne aplikácie a hry. Niektoré tieto aplikácie sú zadarmo, iné sú spoplatnené.

V obchode Play Store vyhľadajte požadovanú aplikáciu, stiahnite ju a potom nainštalujte podľa sprievodcu inštaláciou. Môžete tiež inštalovať a aktualizovať aplikácie a spravovať prevzaté súbory.

9.6 Prehrávanie hudby

Služba pre streamovanie hudby a pamäť hudby online prevádzkované spoločnosťou Google.

Môžete počúvať zadarmo veľa skladieb a skladby môžete tiež nahrávať. Okrem streamovania hudby pre zariadenia pripojené k internetu umožňuje aplikácia Hudba Google Play ukladať a počúvať hudbu offline. Skladby zakúpené cez službu Hudba Google Play sú automaticky pridávané na konto používateľa.

9.7 Disk

Jedná sa o službu vytvorenú spoločnosťou Google, ktorá slúži na ukladanie a synchronizáciu súborov. Umožňuje používateľom ukladať súbory do cloudu a zdieľať a upravovať súbory.

Súbory v službe Disk sú bezpečne uložené a máte k nim prístup z akéhokoľvek zariadenia, z ktorého sa môžete prihlásiť k svojmu kontu Google. Súbory a priečinky môžete súkromne zdieľať s ďalšími používateľmi služby Google.

9.8 Duo

Mobilná aplikácia pre videokonverzácie.

Umožňuje používateľom s overeným telefónnym číslom kontaktovať osoby v ich zozname kontaktov prostredníctvom videohovoru.

10 Nastavenia

Prístup k nastaveniam získate prejdением prstom cez úvodnú obrazovku a voľbou možnosti **Nastavenia**.

10.1 Sieť a internet

10.1.1 Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť k internetu, kedykoľvek sa nachádzate v dosahu bezdrôtovej siete bez toho, aby bolo nutné vkladať kartu SIM. Stačí len otvoriť obrazovku **Wi-Fi** a nastaviť prístupový bod na pripojenie telefónu k bezdrôtovej sieti.

Detailné pokyny ohľadom používania rozhrania Wi-Fi nájdete v časti „**6.1.2 Wi-Fi**“.

10.1.2 Mobilná sieť

V tejto ponuke máte k dispozícii možnosti **Roaming**, **Uprednostňovaný typ siete**, **Názvy prístupových bodov** a **Sieťoví operátori**.

10.1.3 Prístupový bod a tethering

Táto funkcia umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu prostredníctvom rozhrania USB alebo zdieľať telefón ako prenosný mobilný prístupový bod Wi-Fi (pozri časť „6.4 Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu“).

10.1.4 Karty SIM

Stlačením zvolíte kartu SIM 1 alebo SIM 2 na pripojenie k sieti, volanie a odosielanie správ SMS.

10.1.5 Sieť VPN

Ďalšie informácie o sieti VPN nájdete v časti „6.5 Pripojenie k virtuálnym privátnym sieťam“.

10.1.6 Režim Lietadlo

Zapnutím prepínača **Režim Lietadlo**  súčasne zakážete všetky bezdrôtové pripojenia vrátane rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších.

10.1.7 Prenesené dáta

Šetrič dát

Povolením funkcie Šetrič dát môžete niektorým aplikáciám zabrániť v odosielaní či prijímaní dát na pozadí a tým zmenšiť objem prenesených dát.

Mobilné dáta

Ak nepotrebuje prenášať dáta v mobilných sieťach, vypnite **Mobilné dáta**. V opačnom prípade by vám mohli byť operátorom mobilnej siete naúčtované značné poplatky, najmä v prípade, keď nemáte zmluvu o dátovej komunikácii.



Prenesenie dát meria telefón. Údaje operátora sa môžu líšiť.

10.2 Displej

V tejto ponuke môžete upraviť jas obrazovky, tapetu, časový limit pre prechod do režimu spánku, veľkosť písma atď.

Ak chcete otáčať obsah obrazovky, keď otočíte zariadenie, stlačte možnosť **Automatické otáčanie obrazovky**.

10.3 Zabezpečenie a umiestnenie

Dotykom nastavíte funkcie zabezpečenia zariadenia, ako sú **záмок obrazovky**, **predvoľby zámku obrazovky**, **odomykanie pomocou rozpoznávania tváre**, **šifrovanie a prihlasovacie údaje**, **záмок karty SIM**, **aplikácie s oprávneniami správcu** atď.

10.3.1 Zámok obrazovky

Po stlačení môžete nastaviť spôsob odomknutia telefónu. Telefón je možné odomknúť napríklad posunutím po obrazovke, zadáním hesla, nakreslením gesta atď.

10.3.2 Odtlačok prsta

Priložením prstu k snímaču môžete odomykať telefón, zobrazovať súkromný obsah alebo sa prihlasovať k aplikáciám.

10.3.3 Odomykanie pomocou rozpoznávania tváre

Stlačením môžete nastaviť odomykanie zariadenia pomocou funkcie Face Key.

10.4 Batéria

Ak stlačíte akúkoľvek kategóriu na obrazovke správy batérie, zobrazí sa údaj o spotrebe energie.

10.5 Bluetooth

Rozhranie Bluetooth umožňuje vášmu telefónu vymieňať v malom dosahu dáta (videá, obrázky, hudbu a pod.) s iným zariadením s podporou pripojenia Bluetooth (telefón, počítač, tlačiareň, náhlavná súprava, súprava do auta a pod.).

Ďalšie informácie o rozhraní Bluetooth nájdete v časti „6.1 Pripojenie k internetu“.

10.6 Pamäť

Pomocou týchto nastavení je možné sledovať celkové a dostupné miesto v telefóne a na karte microSD.

10.7 Aplikácie a oznámenia

Stlačením zobrazíte podrobnosti o aplikáciách nainštalovaných v telefóne. Môžete tiež spravovať dáta prenesené aplikáciami alebo vynútiť ich ukončenie.

V ponuke **Oznámenia** môžete nastaviť, či sa majú oznámenia z tejto aplikácie blokovať, či sa má skryť citlivý obsah atď.

V ponuke aplikácie **Povolenia aplikácií** môžete udeliť aplikácii povolenia. Môžete jej napríklad povoliť prístup k funkciám **Fotoaparát, Kontakty, Umiestnenie** atď.

10.8 Zvukové profily

Po stlačení môžete nastaviť zvonenia pre volania a oznámenia, prehrávanie hudby a ďalšie nastavenia týkajúce sa zvuku.

10.9 Kontá

Stlačením môžete pridať, odobrať a spravovať e-mailové či iné podporované kontá. Máte taktiež možnosť nastaviť, či majú všetky aplikácie odosielať, prijímať a synchronizovať dáta podľa vlastných plánov alebo či môžu tieto aplikácie vykonávať synchronizáciu používateľských údajov automaticky.

Stlačte ikonu **Pridať konto** a pridajte účet pre vybranú aplikáciu.

10.10 Google

Služi na nastavenie konta Google a súvisiacich služieb.

10.11 Zjednodušenie prístupu

Pomocou možnosti Zjednodušenie prístupu je možné nastaviť ľubovoľné nainštalované zásuvné moduly pre zjednodušenie použitia.

10.12 Plánované zapnutie a vypnutie

Zapnutím prepínačov je možné povoliť plánované zapnutie alebo vypnutie, nastaviť čas zapnutia či vypnutia a režim opakovania.

10.13 Systém

10.13.1 Nastavenie jazyka a klávesnice

Služi na nastavenie jazyka, klávesnice na obrazovke, hlasového vstupu, rýchlosti ukazovateľa atď.

10.13.2 Dátum a čas

Pomocou možnosti Dátum a čas je možné nastaviť zobrazenie dátumu a času.

10.13.3 Zálohovať

Prepínač zapnite , ak chcete zálohovať nastavenia telefónu a ďalších aplikačných dát na serveroch Google. Ak telefón vymeníte, zálohované nastavenia a dáta sa do nového telefónu obnovia pri prvom prihlásení na konto Google. Ak túto možnosť označíte, bude sa zálohovať veľké množstvo nastavení a dát vrátane hesiel pre siete Wi-Fi, záložiek, zoznamu nainštalovaných aplikácií, slov pridaných do slovníka používaného klávesnicou na obrazovke a väčšina nastavení, ktoré sa konfigurujú pomocou ponuky Nastavenia. Ak túto možnosť neoznačíte, zastavíte zálohovanie vašich nastavení a akékoľvek existujúce zálohy budú zo serverov Google vymazané.

10.13.4 Možnosti vývojového prostredia

Túto funkciu povolíte tak, že vyberiete možnosti **Nastavenia > Systém > O telefóne** a následne sedemkrát stlačíte možnosť **Číslo zostavy**. Teraz bude dostupná voľba **Možnosti vývojového prostredia**. Obrazovka Možnosti vývojového prostredia obsahuje nastavenia, ktoré sú užitočné na vývoj aplikácií systému Android.

10.13.5 Možnosti resetovania

Tu môžete resetovať nastavenia pripojenia Wi-Fi, mobilného pripojenia či rozhrania Bluetooth a predvoľby aplikácií. Taktiež tu môžete vymazať všetky dáta v zariadení.

10.13.6 Predpisy a bezpečnosť

Stlačením zobrazíte informácie o produkte.

10.13.7 Informácie o telefóne

Táto časť obsahuje údaje, ako sú aktualizácie, stav, právne informácie, model, verzia jadra, číslo zostavenia, používateľská príručka atď.

11 Využívanie telefónu naplno

11.1 Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte softvér v telefóne pomocou nástroja FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Ak chcete otvoriť aplikáciu **Aktualizácia systému**, prejdite prstom cez úvodnú obrazovku a zvolte možnosť **Nastavenia > Systém > Aktualizácia systému**.

Ak chcete aktualizovať systém, stlačte možnosť **SKONTROLOVAŤ AKTUALIZÁCIE**. V zariadení sa následne nainštaluje najnovšia verzia softvéru. Pred vyhľadávaním aktualizácií zapnite dátové pripojenie alebo Wi-Fi. Hneď ako telefón reštartujete, bude tiež dostupné nastavenie frekvencie automatických kontrol. Ak ste zvolili automatickú kontrolu, pri zistení novej verzie sa zobrazí dialógové okno s možnosťou aktualizáciu prevziať alebo ignorovať. Oznámenie sa zobrazí tiež v stavovom riadku.

Pri preberaní alebo inštalácii aktualizácie pomocou nástroja FOTA nemeňte východiskové umiestnenie úložného priestoru, aby nedošlo ku komplikáciám pri hľadaní správnych aktualizáčnych balíčkov.

12 Príslušenstvo

Štandardné príslušenstvo

1. Nabíjačka
2. Stručná príručka
3. Leták s bezpečnostnými informáciami k výrobku
4. Štítok na displej LCD
5. Batéria



- Príslušenstvo závisí od krajiny.
- Zariadenie používajte výhradne s batériou, nabíjačkou a príslušenstvom spoločnosti Alcatel, ktoré boli dodané so zariadením.

13 Záruka

Na váš telefón sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu alebo poruchu, ktorá sa môže vyskytnúť za podmienok normálneho používania počas záručnej doby dvadsať štyri (24) mesiacov ⁽¹⁾ od dátumu zakúpenia tak, ako je to uvedené vo vašej originálnej faktúre.

Aj na batérie ⁽²⁾ a príslušenstvo predávané spolu s vašim telefónom sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu, ktorá sa môže vyskytnúť počas prvých šiestich (6) mesiacov ⁽¹⁾ od dátumu zakúpenia tak, ako je to uvedené vo vašej originálnej faktúre.

V prípade akejkoľvek chyby vášho telefónu, ktorá znemožňuje jeho normálne používanie, musíte o tejto skutočnosti okamžite informovať svojho dodávateľa a predložiť váš telefón spolu s dokladom o zakúpení.

⁽¹⁾ Záručná doba sa môže meniť v závislosti od konkrétnej krajiny.

⁽²⁾ Životnosť nabíjateľnej batérie mobilného telefónu podľa trvania rozhovorov, pohotovostného režimu a celkovej prevádzkovej životnosti, bude závisieť od podmienok používania a konfigurácie siete. Za predpokladu, že sa batérie považujú za spotrebný tovar, príslušné technické parametre uvádzajú, že optimálnu činnosť svojho telefónu by ste mali získať počas prvých šiestich mesiacov po zakúpení a pri ďalších približne 200 nabitíach.

Ak sa daná chyba potvrdí, váš telefón alebo jeho časť sa podľa okolností buď vymení alebo opraví. Na opravený telefón a príslušenstvo sa vzťahuje záruka v trvaní jeden (1) mesiac na tú istú chybu. Oprava alebo výmena sa môže uskutočniť s použitím opravených komponentov, ktoré zaisťujú ekvivalentnú funkčnosť.

Táto záruka pokrýva náklady na náhradné diely a prácu, ale vylučuje akékoľvek iné náklady.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vášho telefónu a/alebo príslušenstva vyplývajúce z (bez akéhokoľvek obmedzenia):

- 1) Nedodržania návodu na používanie alebo inštaláciu, alebo nedodržania technických a bezpečnostných noriem platných v danej zemepisnej oblasti, v ktorej sa váš telefón používa,
- 2) Pripojenia k akémukoľvek zariadeniu, ktoré nedodáva alebo neodporúča spoločnosť TCL Communication Ltd.,
- 3) Úpravy alebo opravy vykonanej osobami, ktoré nemajú na to oprávnenie od spoločnosti TCL Communication Ltd. alebo jej pobočiek či vášho dodávateľa,
- 4) Úprava, nastavenie alebo zmena softvéru alebo hardvéru vykonané jednotlivcami, ktorí nemajú povolenie od spoločnosti TCL Communication Ltd.,

5) Nepriaznivého počasia, blesku, požiaru, vlhkosti, vniknutia kvapalín alebo potravín, chemických výrobkov, prebrania súborov, nárazu, vysokého napätia, korózie, oxidácie...

Váš telefón nebude opravený v prípade, že boli odstránené alebo zmenené príslušné štítky alebo výrobné čísla (IMEI).

Neposkytujú sa žiadne výslovné záruky, či už písomné, ústne alebo predpokladané, iné ako je táto vytlačená obmedzená záruka alebo povinná záruka, ktorú poskytuje vaša krajina alebo jurisdikcia.

V žiadnom prípade nebude spoločnosť TCL Communication Ltd. ani žiadna z jej pobočiek niešť zodpovednosť za nepriame, súvisiace alebo následné škody akéhokoľvek charakteru, vrátane, ale nie s obmedzením na obchodnú alebo finančnú stratu alebo škodu, stratu dát alebo stratu obrazových dát, pričom v plnej miere je možné zrieknuť sa týchto škôd podľa zákona.

Niektoré krajiny/štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie nepriamych, súvisiacich alebo následných škôd ani obmedzenie trvania predpokladaných záruk, takže predchádzajúce obmedzenia alebo vylúčenia sa nemusia vzťahovať na vás.

14 Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska si prečítajte a prípadne použite nasledujúce pokyny na riešenie niektorých problémov so zariadením:

- Batériu nabíjajte na jej plnú kapacitu, aby ste zaistili jej optimálnu výdrž.
- Z telefónu odoberte nepotrebné súbory alebo aplikácie, môže sa tým zlepšiť jeho výkon.
- Aktualizujte softvér telefónu pomocou aplikácie **Aktualizácie**. Alebo aj dotykom možností **Nastavenia > Systém > Aktualizácia systému** môžete softvér aktualizovať.
- Pomocou možnosti **Vymazať všetky údaje (obnovenie továrenských údajov)** môžete obnoviť telefón. Dotknite sa možnosti **Nastavenia > Systém > Možnosti resetovania > Vymazať všetky údaje (obnovenie továrenských údajov)**. Prípadne môžete pridržať tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie** a súčasne stlačiť tlačidlo **Zvýšiť hlasitosť**, keď je telefón vypnutý. Všetky údaje telefónu budú stratené natrvalo. Pred obnovením telefónu dôrazne odporúčame vykonať úplnú zálohu jeho údajov.

Vykonajte taktiež nasledujúce kontroly:

Telefón sa nedá zapnúť alebo nereaguje

- Ak sa telefón nedá zapnúť, nechajte ho aspoň 20 minút nabíjať, aby ste mali istotu, že stav batérie je pre jeho zapnutie dostatočný. Potom telefón znova zapnite.
- Ak sa neustále opakuje spúšťačia animácia a nie je možné spustiť operačný systém telefónu, stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** zariadenie resetujte. Tým odstránite všetky problémy so spúšťaním operačného systému, ktoré sú spôsobené aplikáciami tretích strán.
- Pokiaľ ani jeden z týchto postupov nepomôže, telefón reštartujte súčasným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** a tlačidla **Zvýšenie hlasitosti**. Potom vyberte jazyk a následne vyberte možnosť **Vymazať údaje/Obnovenie továrenských údajov**. Položky môžete vyberať stlačením tlačidla **Zvýšenie hlasitosti** a výber môžete potvrdzovať stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Telefón niekoľko minút nereagoval

- Pokiaľ telefón nereaguje, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** do doby, dokým sa telefón nevypne a znova nezapne.
- Pokiaľ je telefón vybavený batériou, ktorú je možné vybrať, túto batériu vyberte a znova ju vložte. Potom telefón znova zapnite.
- Pokiaľ telefón stále nefunguje, resetujte ho.

Telefón sa sám od seba vypína

- Skontrolujte, či je obrazovka zamknutá, keď telefón nepoužívate, a či v čase, keď bola obrazovka odomknutá, nedošlo k nechcenému stlačeniu tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.
- Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Ak zariadenie stále nefunguje, resetujte ho alebo aktualizujte softvér.

Nabíjanie telefónu nefunguje správne

- Overte, či používate nabíjačku **Alcatel** dodanú s telefónom.
- Pokiaľ je telefón vybavený batériou, ktorú je možné vybrať, skontrolujte, či je táto batéria správne vložená a či nemá znečistené kontakty. Batéria musí byť vložená pred pripojením nabíjačky.
- Zaistite, aby nedošlo k úplnému vybitiu batérie. Pokiaľ bola batéria dlhšiu dobu vybitá, zobrazenie indikátora nabíjania batérie na obrazovke môže trvať približne 20 minút.
- Zaistite, aby nabíjanie prebiehalo za normálnych podmienok (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí skontrolujte, či elektrická sieť poskytuje kompatibilné napätie.

Telefón nie je možné pripojiť k sieti alebo sa zobrazuje správa „Žiadny signál“.

- Skúste sa pripojiť k sieti presunutím sa na iné fyzické miesto.
- Overte si u vášho operátora rozsah pokrytia siete.
- Skontrolujte u vášho operátora platnosť karty SIM.
- Skúste sa pripojiť neskôr, pretože sieť môže byť preťažená.

Telefón sa nemôže pripojiť k internetu

- Zaistite, aby bola na vašej karte SIM povolená služba prístupu na internet.
- Skontrolujte v telefóne nastavenie pripojenia k internetu.
- Overte, že ste v mieste s pokrytím siete.
- Skúste sa pripojiť neskôr alebo z iného miesta.

Neplatná karta SIM

- Overte, či bola karta SIM správne vložená.
- Dajte pozor, aby sa čip na karte SIM nepoškodil.
- Overte, že je služba karty SIM dostupná.

Môj telefón nemôže uskutočňovať odchádzajúce hovory

- Uistite sa, že bolo vytočené platné číslo a že ste stlačili tlačidlo **Volat'**.

- Pri medzinárodných hovoroch skontrolujte kód krajiny a oblasti.
- Uistite sa, že je telefón pripojený k sieti a že sieť nie je preťažená alebo nedostupná.
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Overte, či nie je nastavené blokovanie odchádzajúcich hovorov.
- Overte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Môj telefón nemôže prijímať prichádzajúce hovory

- Overte, či je telefón zapnutý a pripojený k sieti (skontrolujte, či sieť nie je preťažená alebo nedostupná).
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Zaistite, aby nebolo nastavené presmerovanie prichádzajúcich hovorov.
- Zaistite, aby nebolo nastavené blokovanie niektorých hovorov.
- Overte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Pri prichádzajúcom hovore sa nezobrazuje meno/číslo volajúceho

- Skontrolujte, či vám túto službu váš operátor poskytuje.
- Volajúci nastavil skrývanie svojho mena alebo čísla.

Nemôžem nájsť svoje kontakty

- Skontrolujte, či nie je karta SIM poškodená.
- Skontrolujte, či je karta SIM vložená správne.
- Naimportujte všetky kontakty uložené na karte SIM do telefónu.

Kvalita zvuku telefónnych hovorov je zlá

- Hlasitosť môžete počas hovoru upraviť stlačením **tlačidla hlasitosti**.
- Skontrolujte silu signálu siete. Chodte na miesto, kde je silnejší signál.
- Na telefóne skontrolujte čistotu prijímača, konektora a reproduktora.

Nie je možné používať funkcie popísané v príručke

- Skontrolujte u vášho operátora, či máte danú službu objednanú.
- Overte, či táto funkcia nevyžaduje nejaké príslušenstvo **Alcatel**.

Číslo zvolené v kontaktoch nie je možné vytočiť

- Skontrolujte, či je číslo v kontaktoch správne.
- Pri volaní do zahraničia je potrebné vybrať požadovaný kód zeme.

Nie je možné pridať kontakt

- Skontrolujte, či nebol dosiahnutý maximálny počet kontaktov na karte SIM. Zmažte niektoré záznamy alebo uložte záznamy do telefónu.

Volajúci nemôžu zanechať správy v mojej hlasovej schránke

- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť tejto služby.

Nie je možné pristupovať k hlasovej schránke

- Overte, či bolo do položky „Číslo hlasovej schránky“ správne vložené číslo hlasovej schránky vášho operátora.
- Ak je sieť preťažená, skúste to neskôr.

Nie je možné odosielať ani prijímať správy MMS

- Skontrolujte úložný priestor telefónu, či nie je zaplnený.
- Kontaktujte sieťového operátora, overte dostupnosť služby a vykonajte kontrolu nastavení správ MMS.
- Overte u vášho operátora číslo servisného strediska alebo profil pre správy MMS.
- Servisné stredisko môže byť zahltené. Skúste to znova neskôr.

Karta SIM je uzamknutá kódom PIN

- Požiadajte sieťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefón nie je možné pripojiť k počítaču

- Skontrolujte, či nie je poškodený port USB. Ak nefunguje, skúste na počítači použiť iný port USB.

- Skontrolujte, či sú správne nainštalované ovládače USB.
- Ak používate počítač so systémom Windows, skontrolujte, či podporuje režim MTP. Ak používate počítač Mac, je potrebné nainštalovať nástroj Android File Transfer zo stránky www.android.com/filetransfer/.

Nie je možné preberať nové súbory.

- Overte, či je v pamäti telefónu dostatok miesta na prevzatie požadovaného súboru.
- Pre uloženie preberaných súborov vyberte kartu microSD.
- Skontrolujte, či vám váš operátor poskytuje potrebné služby.

Telefón nie je prostredníctvom rozhrania Bluetooth rozpoznávaný ostatnými zariadeniami

- Overte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná a či je telefón pre ostatných používateľov viditeľný.
- Overte, či sa obidva telefóny nachádzajú v oblasti dosahu rozhrania Bluetooth.

Batéria sa vybíja príliš rýchlo

- Uistite sa, že vykonávate celý cyklus nabíjania batérie (minimálne 150 minút).

- Po čiastočnom nabití nemusí indikátor úrovne nabitia batérie ukazovať presne. Po odpojení nabíjačky počkajte aspoň 20 minút, aby ste získali presnú indikáciu.
- Podľa potreby upravte jas obrazovky.
- Predĺžte interval automatickej kontroly e-mailov na čo najdlhší čas.
- Aktualizujte správy a informácie o počasí ručne alebo predĺžte ich interval automatickej kontroly.
- Ukončíte aplikácie spustené na pozadí, ktoré nie sú dlhšiu dobu používané.
- Deaktivujte funkcie Bluetooth, Wi-Fi a GPS, ak ich nepoužívate.

Počas dlhých hovorov, hrania hier, surfovania po internete alebo používania iných zložitých aplikácií sa telefón zahrieva

- Toto zahrievanie je normálnym dôsledkom toho, že procesor musí spracovať veľké množstvo údajov. Po ukončení uvedených činností sa teplota telefónu vráti na normálnu hodnotu.

Po použití funkcie Obnovenie továrenských údajov sa pred použitím telefónu musia zadať prihlasovacie údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadať pôvodné prihlasovacie údaje k účtu Google, ktorý bol v tomto telefóne používaný.

- Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

Zabudol som niektoré heslá, kódy a kľúče, ktoré používam v telefóne

- Obnoviť továrenské údaje.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

15 Technické údaje

Procesor:

SC9863A

Platforma:

Android P

Pamäť:

32GB ROM + 3GB RAM

Rozmery (D x Š x V):

147,8 × 70,7 × 8,6mm

Hmotnosť:

146g

Displej:

5,5-palcový dotykový displej HD+ s pomerom strán
18 : 9 (720 × 1 440)

Sieť:

GSM: 850/900/1 800/1 900

UMTS: B1/2/5/8 (2 100/1 900/850/900)

LTE 1/3/7/8/20/28(2 100/1 800/2 600/900/800/
700): 23 dBm

(Pásmový kmitočet a rýchlosť prenosu dát závisí od operátora.)

GPS:

A-GPS

Možnosti pripojenia:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5 mm zvukový konektor
- micro USB

Fotoaparát:

- Zadný fotoaparát so softvérovým rozlíšením až 13 Mpx
- Predný fotoaparát so softvérovým rozlíšením až 5 Mpx

Podporované formáty zvukových súborov:

WAV/MP3/MP2/AAC/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/
Vorbis/APE/AAC-plus v1/AAC-plus V2/FLAC/WMA

Batéria ⁽¹⁾:

Kapacita: 3 060 mAh

Rozširujúci slot:

Pamäťová karta microSD™

(dostupnosť karty microSD je závislá od trhu)

Špeciálne funkcie:

- GPS
- G-snímač
- Senzor priblíženia
- Svetelný snímač

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

⁽¹⁾ Originálna batéria bola podrobená prísny
bezpečnostným skúškam noriem spôsobilosti. Používanie
neoriginálnych batérií môže byť nebezpečné.