

Genius 



SPEEDMASTER X1

900° - 270° Vibration Racing Wheel with Shifter



Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato.
Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No deseche como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalzbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpu olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikcinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejäät.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atlieku išmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso de todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site <https://global.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.

Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon. Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.

Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais.


A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.

Index


SpeedMaster X1 Information	1
English	6
Español	7
Русский	8
Қазақ	9
Українська	10
Česky	11
Magyar	12
Polski	13
Deutsch	14
Français	15
Italiano	16
Brasil	17
Português	18
Slovenščina	19
Slovenčina	20
Hrvatski/Bosanski/Srpski	21
Română	22
Български	23
Ελληνικά	24
Türkçe	25
საქართველო	26
Eesti	27
Latviešu	28
Lietuvių	29
عربي	30
Bahasa Indonesia	31
Tiếng Việt	32
ภาษาไทย	33
简体中文	34

Quick Setup

- Wheel on the table

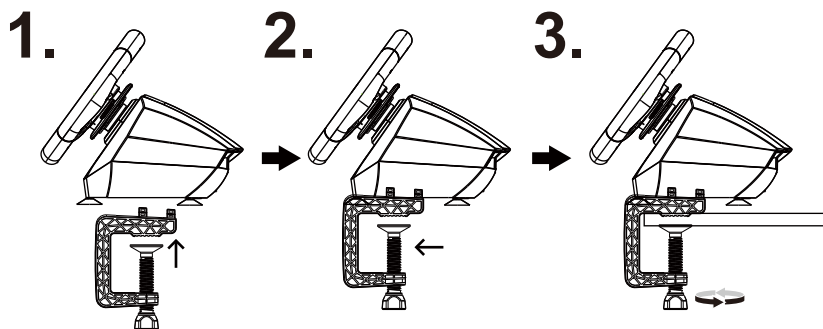


- Shifter on the table

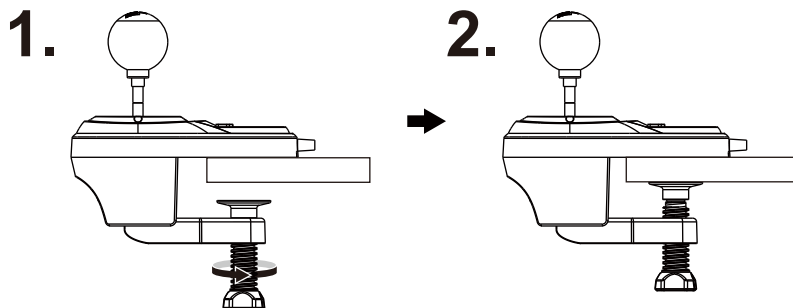

Caution:

- ① The leading cable must be used to connect an official controller and the SpeedMaster X1.
- ② The controller must be powered off or the battery is removed before connection.
- ③ When the SpeedMaster X1 has no response and the host screen doesn't move, the host may unexpectedly crash. Please restart the host and insert SpeedMaster X1 again.
- ④ When the SpeedMaster X1 is not operated properly in the game, please unplug and reconnect the SpeedMaster X1 to the host, exit the game and re-enter.

Button Function

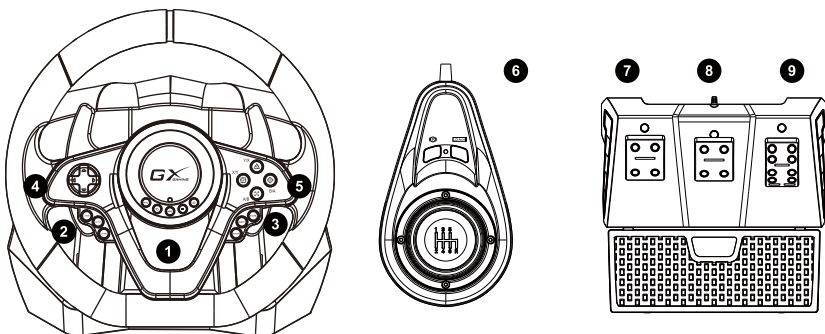

- ① **Special Function Keys:** PROG / Share / MoDE (Home) / options / 
- ② **Left Function Keys:** L1 / 5 / LB; L2 / 7 / LT; L3 / 11 / SL;
- ③ **Right Function Keys:** R1/6/RB; R2/8/RT; R3 /12/SR;
- ④ **D-Pad:** Up / Down / Left / Right;
- ⑤ **Action Buttons:** A/B,B/A,X/Y,Y/X;
- ⑥ **Gear Lever:** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Reverse / High-Low Gear Switch / Hand brake  ;
- ⑦ **Clutch Pedal;**
- ⑧ **Brake Pedal;**
- ⑨ **Accelerator(Gas) Pedal;**

• Three-pedal function description:

- ① Three-pedal pedal with clutch function, need game support to use.
- ② The left pedal serves as a clutch function, the middle pedal serves as brake function, and the right pedal serves as a fuel function.
- ③ If the game does not support the clutch function, the clutch pedal has no function or may be a brake function.

• The Shifter function description:

- ① In a game that supports the clutch function, if the clutch is pressed, the vehicle will not move when refueling or braking.
- ② External 6+1 gear lever function description:
- ③ The function of the LO-HO button on the right side of the shift lever is to switch the high and low gear. If the gear starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6 low gear, press this switch, the gear will be changed to 7, 8, 9, 10, 11, 12 high gear, and press this button again to switch to the low gear.
- ④ The high and low gear switching function can only be used with game support. (Currently only truck games support this feature).
- ⑤ The left "  " button on the shift lever is the handbrake function. Press and hold this button to start the handbrake state, and release it to release the handbrake state. (Game support is required).
- ⑥ Hold down the "Gear Lever " button and shift to 6th gear, which is the R 'Reverse' function.

Button Configuration Table

Type	PS3	PS4	Xbox One	PC(X-INPUT)	PC(D-INPUT)	PC(Steering Wheel Mode)
Action keys	X	X	A	A	3	3
	○	○	B	B	2	2
	□	□	X	X	4	4
	△	△	Y	Y	1	1
	R1	R1	RB	RB	6	6
	L1	L1	LB	LB	5	5
	R2	R2	RT	RT	8	8
	L2	L2	LT	LT	7	7
	L3	L3	SL	SL	11	11
	R3	R3	SR	SR	12	12
Cross	UP	UP	UP	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
Function keys	START	OPTIONS	Menu	START	10	10
	SELECT	SHARE	View	BACK	9	9
			New SHARE button (Special for XBOX ONE Lastest Host)			
Steering Wheel Direction	LX	LX	Turn Left/ Right	Turn Left/ Right	Turn Left/ Right	Turn Left/ Right
Left Paddle	L2	L1	LB	LB	7	14
Right Paddle	R2	R1	RB	RB	8	15
Left pedal	□	Clutch	Clutch	LT	Y-	Y-
Middle pedal	□	L2	LT	LT	Y-	RZ
Right pedal	X	R2	RT	RT	Y+	Z
HOME	MODE	MODE	X-Guide	X-Guide	MODE	13
PROG	Programming key	Programming key	Programming key	Programming key	Programming key	Programming key
Gear shifter level	GEAR 1	GEAR 1	GEAR 1			17
	GEAR 2	GEAR 2	GEAR 2			18
	GEAR 3	GEAR 3	GEAR 3			19
	GEAR 4	GEAR 4	GEAR 4			20
	GEAR 5	GEAR 5	GEAR 5			21
	GEAR 6	GEAR 6	GEAR 6			22
	GEAR R	GEAR R	GEAR R			23
	LO-HI (high and low gear)	LO-HI (Change to high and low gear)	LO-HI (Change to high and low gear)			24
PARKING BRAKE	○	HAND-BRAKE	HAND-BRAKE			16

Precautions

1. Please read the instructions fully before use.
2. Avoid dropping or otherwise damaging the wheel.
3. Do not disassemble or repair by yourself.
4. Avoid wet or hot storage environments.
5. Contact your vendor for questions or suggestions.

Troubleshooting

1. Mode light not on: Reconnect or check controller.
2. No response: Restart console.
3. Gear shift/pedal not working: Reconnect, ensure game supports wheel.
4. Controller must be off before connecting.
5. Incorrect button setup: Refer to programming clear section.

Programming Setting:

*Programmable Source Buttons: □/1/X/Y,○/3/B/A,△/4/Y/X,X/2/A/B,L1/5/LB/L,L2/7/LT/ZL,R1/6/RB/R,R2/8/RT/ZR

*Programmed Button: L-Paddle(L2/7/LB),R-Paddle(R2/8/RB),Clutch Pedal,Accelerator Pedal(X/2/Y+), Brake Pedal (□/1/Y-) , L3/11/SL,R3/12/SR,Gear Shifter

1. Press the "PROG"button for 2 seconds until the Red LED flashes quickly.
2. Press the Programmed Button you wish to reprogram,Red LED will flash slowly.
3. Press the Programmable Source Button,and Red LED will stay on,the programming process is done.
4. All settings are retained after power off.

Programming Clear(Single button):

1. Press the "PROG"button for 2 seconds until Red LED flashed quickly.
2. Press the Programmed Button once,Red LED flashes slowly,and then press this button again,Red LED will stay on,the programming clear is done.

Programming Clear All:


1. Press the "PROG"button for 2 seconds until Red LED flashed quickly.
2. Hold "OPTIONS(MENU)"button for 4 seconds, Red LED will stay on,All programmed settings are clear,Sensitivity resets (Low on PC,medium on others)

Program Exit:

1. Press"PROG"button 2 seconds, RED LED Fast flash , press"PROG"again to exit, the previous setting keep no change.
2. Press"PROG"button 2 seconds, RED LED Fast flash , programe will exit automatic if no any actions within 10 seconds.

Sensitivity Setting :

1. Press the "PROG"button for 2 seconds until Red LED flashed quickly.
Press the Left or Right of Cross button once, set the sensitivity to medium, Red LED will stay on, the setting is done.
2. Press the "PROG"button for 2 seconds until Red LED flashed quickly.
Press the UP or Low of Cross button once, set the sensitivity to high or slow, Red LED will stay on, the setting is done.
3. Press and hold "OPTIONS 10/MENU button for 4 seconds, Red LED will stay on, and all programmed button functions are cleared,Sensitivity has also returned to its highest level.

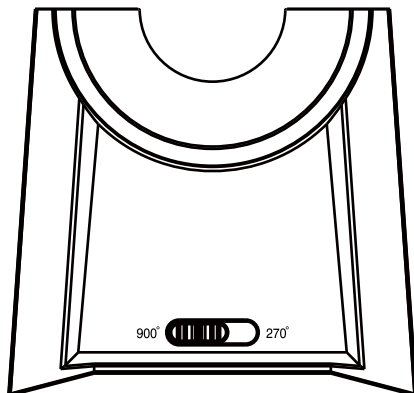


Under 900° rotation mode to set the max angle:

1. Shift the Switch button on 900° position.
2. Press“PROG”button, RED LED Fast flash.
3. Turn the wheel to Right/Left over 60 degree angle(any angle over 60 degree).
4. Press“OPTIONS /10 / MENU” button, LED solid lighting, the turned angle is set as the max angle.
5. Clearance set angle :
 - a 、 Press“PROG”button, RED LED Fast flash, press OPTIONS /10 / MENU buttons for 4 seconds to cleared the max angle set .
 - b 、 Press“PROG” button, RED LED Fast flash, turn the wheel from center to left/right to 900° (default max), press“OPTIONS /10 / MENU” buttons, LED solid lighting to back the default angle 900°.

Center Calibration:

1. Switch the Degree button on 270°, Press buttons "L1+L2+R1+R2",and LED will flash.
2. Firstly turn wheel to left to maximum,still LED will flash slowly,Secondly turn wheel to right to maximum,still LED will flash slowly,and then return to center position, LED flashes quickly.
3. Then step on right foot pedal down totally, middle foot pedal down totally, left foot pedal down totally, LED always flashes slowly when stepping on these pedals, but when you leave them, LED will flash quickly.
4. After LED flashes slowly again, press "OPTIONS/MENU"button once, LED will stay on for a long time, and the calibration is completed.

SpeedMaster X1 of back installation with PS3 / PS4 /XBOX ONE / PC

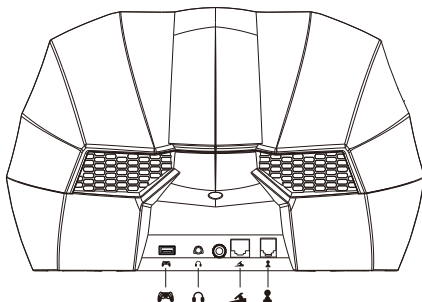

How to Use Platforms:

PS3:

1. Connect the wheel to PS3 console; and connect the pedal to the wheel, Power on PS3 console.
2. The active channel LED indicator will light up when connection finished automatically
3. Then you can set up or start the game.
4. During PS3 game play, press the MODE button once to enter the XBM window, Press and hold the MODE button 2s to enter power of MENU to setup.

PS4:

1. Connect the wheel to PS4 console; and connect the pedal to the wheel, Power on PS4 console.
2. Connect the racing wheel to original PS4 controller by a USB cable, consider the controller as a key to establish the connection between the controller and racing wheel (The controller need to be power off)
3. After the connection been established, the RED LED is solid on, Press the Wheel MODE button , then you can start the game or the settings.
4. During PS4 game play, press the MODE button once to enter the XBM window, press MODE button for 1s into power off window.

XBOX ONE:

1. Connect the wheel to XBOX ONE console; and connect the pedal to the wheel, Power on XBOX ONE console
2. Connect the racing wheel to original XBOX ONE controller by a USB cable; consider the controller as a key to establish the connection between the Console and racing wheel (The controller need to be power off).
3. After the connection been established, the RED LED on racing wheel is solid on, and LED indicator on the controller also is on. Then, you can start the game.
4. During XBOX ONE game play, press the MODE button to enter the main menu, Press MODE button for 1s into power off settingmenu.

- Note: The controller does not need to be original controller; it can be third party licensed controller
5. On Main Menu, press Y button into fast search page
 6. XBOX ONE gaming, press button to share  the screen shot.

PC:

(connect with Gear shift only with Wheel mode, no X-input MODE)

X-INPUT mode : (no gear shift connect)

1. As default mode when power on, red LED solid light.
2. Press and hold MODE for 3sec. to switch to D-input, RED LED flash to solid, then press MODE button for another 3sec. to shift to X-input mode again.

D-INPUT mode driver install (wheel mode) :

1. Start Windows Vista/7/8/10 and put the CD into CD-ROM. Double click SETUP and follow on-screen instructions to complete the driver installation.
2. Connect the wheel to your PC → Start → Control Panel → Device and Printer → right click the device and printer →> Game controller→ Properties


Test:

1. Enter Test page to test buttons and axis functions.
2. Enter Calibration page to calibrate the axis.
3. Enter Vibration page to test axis and pedals.

Driver Uninstall:

1. Start → Control Panel→ programs/Function.
2. Find the driver you want to remove in the Interface" current installed programs". Click "Remove" and follow the instructions to get successful uninstall

Instalación trasera del SpeedMaster X1 con PS3/PS4/XBOX ONE/PC

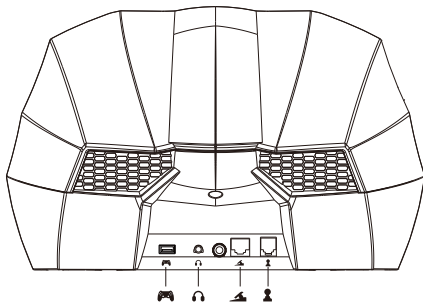

Cómo usar las plataformas

PS3:

1. Conecta el volante a la consola PS3 y conecta el pedal al volante. Enciende la consola PS3.
2. El indicador LED del canal activo se iluminará automáticamente cuando se complete la conexión.
3. Luego puedes configurar o iniciar el juego.
4. Durante el juego en PS3, presiona el botón MODE una vez para entrar en la ventana XBM. Mantén presionado el botón MODE durante 2 segundos para acceder al menú de encendido y configuración.

PS4:

1. Conecta el volante a la consola PS4 y conecta el pedal al volante. Enciende la consola PS4.
2. Conecta el volante al controlador original de PS4 mediante un cable USB. Considera el controlador como una llave para establecer la conexión (el controlador debe estar apagado).
3. Una vez establecida la conexión, el LED rojo se mantendrá encendido. Presiona el botón MODE del volante, y ya puedes empezar el juego o acceder a la configuración.
4. Durante el juego, presiona el botón MODE una vez para entrar en la ventana XBM. Mantén presionado el botón MODE durante 1 segundo para abrir la ventana de apagado.

XBOX ONE:

1. Conecta el volante a la consola XBOX ONE y el pedal al volante. Enciende la consola.
2. Conecta el volante al mando original de XBOX ONE mediante un cable USB (el mando debe estar apagado).
3. Una vez establecida la conexión, el LED rojo del volante estará fijo, y el LED del mando también se encenderá. Ahora puedes comenzar a jugar.
4. Durante el juego, presiona el botón MODE para entrar al menú principal. Mantén presionado el botón MODE durante 1 segundo para acceder al menú de apagado.

- Nota: el mando no necesita ser original, puede ser uno licenciado de terceros.
5. En el menú principal, presiona el botón Y para acceder a la búsqueda rápida.
 6. Jugando en XBOX ONE, presiona el botón para compartir ' ' la captura de pantalla.

PC:

(conectar con palanca de cambios solo en modo volante, no en modo X-Input)

Modo X-INPUT: (sin palanca de cambios conectada)

1. Es el modo predeterminado al encender: el LED rojo se enciende fijo.
2. Mantén presionado el botón MODE durante 3 segundos para cambiar a modo D-Input (el LED rojo parpadea y luego se queda fijo). Vuelve a presionar el botón MODE durante 3 segundos para regresar al modo X-Input.

Instalación del driver para modo D-INPUT (modo volante):

1. Inicia Windows Vista/7/8/10 y coloca el CD en la unidad. Haz doble clic en "SETUP" y sigue las instrucciones en pantalla.
2. Conecta el volante al PC → Inicio → Panel de control → Dispositivos e impresoras → clic derecho sobre el dispositivo → Controladores de juego → Propiedades


Pruebas:

1. Entra en la página de prueba para verificar los botones y ejes.
2. Entra en la página de calibración para calibrar los ejes.
3. Entra en la página de vibración para probar los ejes y pedales.

Desinstalación del driver:

1. Ve a Inicio → Panel de control → Programas y características.
2. Busca el controlador que deseas desinstalar, haz clic en "Eliminar" y sigue las instrucciones para completar la desinstalación correctamente.

Задняя установка SpeedMaster X1 с PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

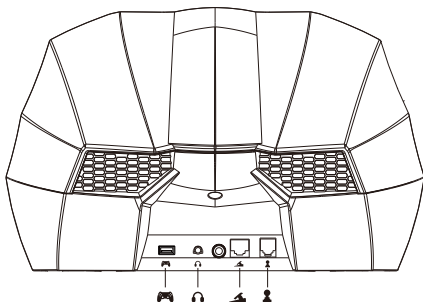

Cómo usar las plataformas

PS3:

1. Подключите руль к консоли PS3 и педали к рулю. Включите консоль PS3.
2. Индикатор активного канала (LED) загорится после автоматического завершения подключения.
3. После этого вы можете настроить игру или начать играть.
4. Во время игры нажмите кнопку MODE один раз, чтобы войти в меню XBM. Удерживайте кнопку MODE 2 секунды, чтобы открыть меню питания и настроек.

PS4:

1. Подключите руль к консоли PS4 и педали к рулю. Включите PS4.
2. Подключите руль к оригинальному контроллеру PS4 с помощью USB-кабеля. Контроллер должен быть выключен — он используется как «ключ» для установления связи.
3. После успешного подключения загорится красный индикатор (LED). Нажмите кнопку MODE на руле — теперь вы можете играть или войти в настройки.
4. Во время игры нажмите кнопку MODE один раз для входа в XBM. Удерживайте кнопку MODE 1 секунду, чтобы открыть меню выключения.

XBOX ONE:

1. Подключите руль к консоли XBOX ONE и педали к рулю. Включите консоль.
2. Подключите руль к оригинальному контроллеру XBOX ONE с помощью USB-кабеля (контроллер должен быть выключен).
3. Когда соединение установлено, красный светодиод на руле будет гореть постоянно, а индикатор на контроллере тоже загорится. Теперь можно начинать игру.
4. Во время игры нажмите кнопку MODE для входа в главное меню. Удерживайте MODE 1 секунду, чтобы войти в меню выключения.

Примечание: контроллер не обязательно должен быть оригинальным — можно использовать лицензированный контроллер от стороннего производителя.

5. В главном меню нажмите кнопку Y для быстрого поиска.
6. Игровой процесс на XBOX ONE, нажмите кнопку, чтобы поделиться ' ⬆ ' скриншотом.

PC:

(используется с рычагом переключения передач только в режиме руля, не поддерживает X-Input с рычагом)

Режим X-INPUT: (без подключения рычага передач)

1. Это режим по умолчанию при включении: красный светодиод горит постоянно.
2. Удерживайте кнопку MODE 3 секунды для переключения в режим D-Input (светодиод будет мигать, затем снова загорится). Снова удерживайте кнопку MODE 3 секунды для возврата в режим X-Input.

Установка драйвера для D-INPUT (режим руля):

1. Запустите Windows Vista/7/8/10, вставьте CD в дисковод. Дважды щелкните по «SETUP» и следуйте инструкциям на экране.
2. Подключите руль к ПК → Пуск → Панель управления → Устройства и принтеры → Правый клик по устройству → Игровые контроллеры → Свойства.


Удаление драйвера:

1. Перейдите в раздел тестирования для проверки кнопок и осей.
2. Перейдите в раздел калибровки для настройки осей.
3. Перейдите в раздел вибрации для проверки отклика рулевого колеса и педалей.

Desinstalación del driver:

1. Пуск → Панель управления → Программы и компоненты
2. Найдите нужный драйвер в списке установленных программ, нажмите «Удалить» и следуйте инструкциям.

SpeedMaster X1 құрылғысын PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC жүйелерімен артқы жағынан орнату

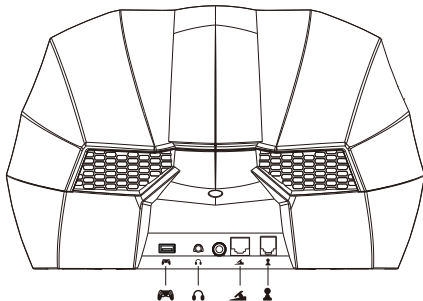

Платформаларда қалай пайдалану керек

PS3:

1. Рөлді PS3 консоліне қосыңыз және педальді рөлге жалғаңыз, PS3-ті қосыңыз.
2. Байланыс автоматты түрде орнатылғаннан кейін белсенді арнаның жарықдиодты индикаторы жанады.
3. Содан кейін сіз ойынды бастай аласыз немесе баптай аласыз.
4. PS3 ойыны кезінде MODE батырмасын бір рет басыңыз – XBM мәзіріне кіресіз. MODE батырмасын 2 секунд ұстап тұрыңыз – қуат мәзірі мен баптауға өтесіз.

PS4:

1. Рөлді PS4 консоліне, ал педальді рөлге қосыңыз, PS4-ті қосыңыз.
2. Рөлді түпнұсқа PS4 контроллеріне USB кабелімен қосыңыз. Контроллер байланыс орнату үшін "кілт" ретінде қолданылады (контроллер өшірулі болуы керек).
3. Қосылым сәтті аяқталғаннан кейін қызыл жарықдиод жанады, MODE батырмасын басыңыз – енді ойынды немесе баптауды бастай аласыз.
4. Ойын барысында MODE батырмасын бір рет басыңыз – XBM мәзіріне кіресіз, MODE батырмасын 1 секунд басып тұрыңыз – өшіру мәзірі ашылады.

XBOX ONE:

1. Рөлді XBOX ONE консоліне және педальді рөлге қосыңыз, Консольді қосыңыз.
 2. Рөлді түпнұсқа XBOX ONE контроллеріне USB арқылы қосыңыз (контроллер өшірулі болуы керек).
 3. Байланыс орнағаннан кейін рөлдегі қызыл жарықдиод жанады, контроллердегі индикатор да жанады. Сіз ойынды бастай аласыз.
 4. Ойын кезінде MODE батырмасын басыңыз – басты мәзірге кіріңіз, MODE батырмасын 1 секунд басып тұрыңыз – өшіру мәзірі ашылады.
- Ескерту: контроллер түпнұсқа болуы міндетті емес – үшінші тараптың лицензияланған контроллері болуы мүмкін.
5. Басты мәзірде Y батырмасын басыңыз – жылдам іздеу бетіне өтесіз.
 6. XBOX ONE ойыны, ' ' ' скриншотты бөлісу үшін түймесін басыңыз.

PC:

(беріліс тұтқасымен тек рөл режимінде жұмыс істейді, X-input режимі жоқ)

X-INPUT режимі: (беріліс тұтқасы жалғанбаған)

1. Қосылған кезде әдепкі режим – қызыл жарықдиод жанады.
2. MODE батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз – D-input режиміне ауысу (жарықдиод жыпылықтап, кейін жанады). Тағы да 3 секунд басып тұрыңыз – X-input режиміне қайта оралу үшін.

D-INPUT драйверін орнату (рөл режимі):

1. Windows Vista/7/8/10 жүйесін іске қосыңыз, CD-дискті салыңыз, «SETUP» файлын екі рет басыңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
2. Рөлді ДК-ге қосыңыз → Бастау → Басқару панелі → Құрылғылар мен принтерлер → құрылғыны тіптіуірмен оң басыңыз → Ойын контроллері → Қасиеттер


Тестілеу:

1. Бастырмалар мен осьтердің жұмысын тексеру үшін сынақ бетіне кіріңіз.
2. Осьтерді дәл баптау үшін калибрлеу бетіне кіріңіз.
3. Вибрация мен педальдардың жұмысын тексеру үшін вибрация бетіне кіріңіз.

Драйверді жою:

1. Бастау → Басқару панелі → Бағдарламалар мен компоненттер
2. Орнатылған тізімнен драйверді тауып, «Жою» түймесін басыңыз да, нұсқауларды орындаңыз.

Заднє встановлення SpeedMaster X1 з PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

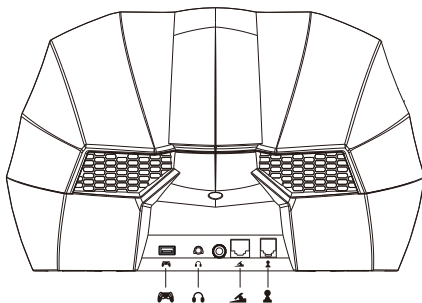

Як використовувати на різних платформах

PS3:

1. Підключіть кермо до консолі PS3 і під'єднайте педалі до керма. Увімкніть консоль PS3.
2. Індикатор активного каналу (LED) засвітиться автоматично після завершення з'єднання.
3. Тепер ви можете налаштувати або почати гру.
4. Під час гри на PS3 натисніть кнопку MODE один раз, щоб увійти до меню XBM. Натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 2 секунд, щоб увійти до меню живлення та налаштувань.

PS4:

1. Підключіть кермо до PS4, а педалі — до керма. Увімкніть PS4.
2. Підключіть кермо до оригінального контролера PS4 за допомогою USB-кабелю. Контролер повинен бути вимкнений, оскільки використовується як ключ для підключення.
3. Після успішного підключення червоний світлодіод (LED) загориться постійно. Натисніть кнопку MODE на кермі — тепер ви можете почати гру або увійти в налаштування.
4. Під час гри на PS4 натисніть MODE один раз, щоб увійти до меню XBM. Утримуйте MODE 1 секунду, щоб увійти до меню вимкнення.

XBOX ONE:

1. Підключіть кермо до XBOX ONE і педалі до керма. Увімкніть консоль.
2. Підключіть кермо до оригінального контролера XBOX ONE за допомогою USB-кабелю. Контролер повинен бути вимкнений.
3. Після підключення червоний індикатор на кермі буде світитися, а індикатор на контролері також засвітиться. Потім можна починати гру.
4. Під час гри натисніть кнопку MODE, щоб увійти до головного меню. Утримуйте кнопку MODE 1 секунду, щоб увійти в меню вимкнення.

Примітка: контролер не обов'язково має бути оригінальним — підійде ліцензований сторонній контролер.

5. У головному меню натисніть кнопку Y, щоб перейти до сторінки швидкого пошуку.
6. Гра на XBOX ONE, натисніть кнопку, щоб поділитися ' ' скріншотом.

PC:

(режим керма з важелем перемикання передач, без X-input режиму):

Режим X-INPUT (без важеля передач):

1. Це стандартний режим під час увімкнення — червоний індикатор горить.
2. Натисніть і утримуйте MODE протягом 3 секунд, щоб перейти в режим D-input (індикатор блимає, потім світиться). Ще раз натисніть і утримуйте MODE 3 секунди, щоб повернутися до X-input.

Встановлення драйвера для режиму D-INPUT (режим керма):

1. Запустіть Windows Vista/7/8/10, вставте диск у CD-привід. Двічі натисніть SETUP і дотримуйтесь інструкцій на екрані.
2. Підключіть кермо до ПК → Пуск → Панель керування → Пристрої та принтери → Клацніть правою кнопкою на пристрій → Ігровий контролер → Властивості


Тестування:

1. Перейдіть на сторінку тестування, щоб перевірити кнопки та осі.
2. Перейдіть до сторінки калібрування для налаштування осей.
3. Перейдіть до сторінки вібрації для перевірки вібрації керма та педаль.

Видалення драйвера:

1. Пуск → Панель керування → Програми / Функції
2. Знайдіть потрібний драйвер у списку встановлених програм, натисніть «Видалити» і дотримуйтесь інструкцій.

Zadní instalace SpeedMaster X1 s PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

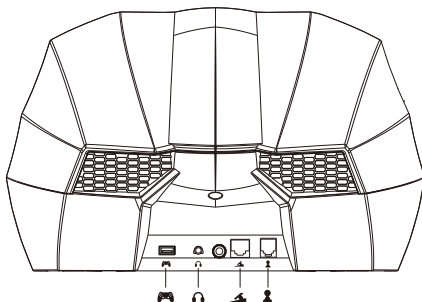

Jak používat platformy:

PS3:

1. Připojte volant ke konzoli PS3 a pedál k volantu. Zapněte konzoli PS3.
2. Po dokončení připojení se automaticky rozsvítí LED dioda aktivního kanálu.
3. Poté můžete nastavit nebo spustit hru.
4. Během hraní na PS3 stiskněte tlačítko MODE pro vstup do okna XBM. Podržte tlačítko MODE po dobu 2 sekund pro vstup do nabídky napájení a nastavení.

PS4:

1. Připojte volant ke konzoli PS4 a pedál k volantu. Zapněte PS4.
2. Připojte volant k originálnímu ovladači PS4 pomocí USB kabelu. Ovladač slouží jako klíč pro navázání spojení mezi volantem a konzolí (ovladač musí být vypnutý).
3. Po navázání spojení svítí ČERVENÁ LED dioda. Stiskněte tlačítko MODE – poté můžete začít hrát nebo nastavovat.
4. Během hry stiskněte MODE pro přístup do XBM. Podržte MODE 1 sekundu pro vstup do nabídky vypnutí.

XBOX ONE:

1. Připojte volant ke konzoli XBOX ONE a pedál k volantu. Zapněte konzoli.
2. Připojte volant k originálnímu ovladači XBOX ONE přes USB kabel. Ovladač slouží jako klíč (musí být vypnutý).
3. Po připojení se rozsvítí červená LED dioda na volantu a i ovladač bude svítit. Nyní můžete hrát.
4. Během hry stiskněte MODE pro vstup do hlavního menu. Podržte MODE 1 sekundu pro přístup do nabídky vypnutí.

Poznámka: Ovladač nemusí být originál – lze použít licencovaný ovladač třetí strany.

5. V hlavním menu stiskněte tlačítko Y pro rychlé vyhledávání.
6. Hraní na XBOX ONE, stiskněte tlačítko pro sdílení 'X' snímku obrazovky.

PC:

(Připojení s řadicí pákou pouze v režimu volantu, nikoliv v režimu X-input)

Režim X-INPUT (bez řadicí páky):

1. Výchozí režim po zapnutí – svítí červená LED.
2. Podržte MODE 3 sekundy – přepnete do D-input (LED začne blikat a pak svítit). Opět podržte 3 sekundy pro návrat do X-input.

Instalace ovladače pro D-INPUT (režim volantu):

1. Spusťte Windows Vista/7/8/10 → vložte CD → klikněte na SETUP → sledujte pokyny.
2. Připojte volant → Start → Ovládací panely → Zařízení a tiskárny → pravým tlačítkem na zařízení → Herní ovladače → Vlastnosti


Test:

1. Otevřete testovací stránku pro tlačítka a osy.
2. Kalibrace – nastavení os.
3. Vibrace – test pedálů a os.

Disinstallazione del driver:

1. Start → Ovládací panely → Programy a funkce
2. Najděte ovladač, klikněte na „Odinstalovat“ a dokončete dle pokynů.

Cài đặt phía sau SpeedMaster X1 với PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

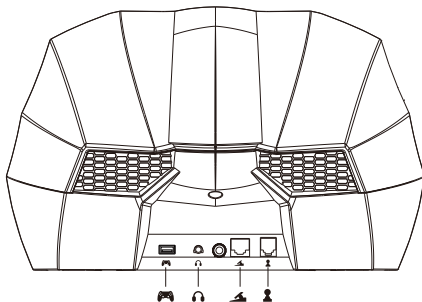

Platformok használata

PS3:

1. Csatlakoztassa a kormánykereket a PS3 konzolhoz, majd a pedált a kormánykerékhez. Kapcsolja be a PS3 konzolt.
2. A kapcsolat automatikus létrejötte után az aktív csatorna LED-je világítani fog.
3. Ezután beállíthatja vagy elindíthatja a játékot.
4. Játék közben nyomja meg egyszer a MODE gombot az XBM ablak megnyitásához. Tartsa lenyomva a MODE gombot 2 másodpercig a beállítási menübe való belépéshez.

PS4:

1. Csatlakoztassa a kormánykereket a PS4 konzolhoz, és a pedált a kormánykerékhez. Kapcsolja be a PS4 konzolt.
2. Csatlakoztassa a kormánykereket az eredeti PS4 vezérlőhöz egy USB kábellel. A vezérlő kulcsként működik a kapcsolat létrehozásához (a vezérlőnek ki kell kapcsolva lennie).
3. A kapcsolat létrejötte után a PIROS LED folyamatosan világít. Nyomja meg a MODE gombot a kormányon – ezután elindíthatja a játékot vagy beléphet a beállításokba.
4. Játék közben nyomja meg egyszer a MODE gombot az XBM ablakhoz, vagy tartsa lenyomva 1 másodpercig a kikapcsolási menühöz.

XBOX ONE:

1. Csatlakoztassa a kormánykereket az XBOX ONE konzolhoz, majd a pedált a kormányhoz. Kapcsolja be a konzolt.
2. Csatlakoztassa a kormánykereket az eredeti XBOX ONE vezérlőhöz USB kábelen keresztül. A vezérlő kulcsként szolgál a kapcsolat létrehozásához (a vezérlőnek ki kell kapcsolva lennie).
3. Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, a kormány PIROS LED-je folyamatosan világít, és a vezérlő LED-je is bekapcsol. Most már elkezdheti a játékot.
4. Játék közben nyomja meg a MODE gombot a főmenü megnyitásához. Tartsa lenyomva a MODE gombot 1 másodpercig a kikapcsolási beállítások eléréséhez.

Megjegyzés: A vezérlő nem feltétlenül kell, hogy eredeti legyen – használható harmadik fél által gyártott, hivatalosan engedélyezett vezérlő is.

5. A főmenüben nyomja meg az Y gombot a gyorskeresési oldalhoz való hozzáféréshez.
6. XBOX ONE játékmén, nyomja meg a gombot a ' ' képernyőkép megosztásához.

PC:

(Sebességváltóval csak kormány módban használható, X-input mód nem támogatott sebességváltóval)

X-INPUT mód: (sebességváltó nélkül)

1. Alapértelmezett üzemmód bekapcsoláskor – a PIROS LED folyamatosan világít.
2. Tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig a D-input módra való váltáshoz (PIROS LED villog, majd folyamatosan világít). Ismét tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig a visszaváltáshoz X-input módra.

D-INPUT mód - Illesztőprogram telepítése (kormány mód):

1. Indítsa el a Windows Vista/7/8/10 rendszert, helyezze be a CD-t a meghajtóba. Kattintson duplán a SETUP fájlra, majd kövesse az utasításokat.
2. Csatlakoztassa a kormányt a számítógéphez → Start → Vezérlőpult → Eszközök és nyomtatók → jobb kattintás az eszközre → Játékvezérlő → Tulajdonságok


Tesztelés:

1. Lépjen be a Teszt oldalra a gombok és tengelyek ellenőrzéséhez.
2. Lépjen a Kalibráció oldalra a tengelyek beállításához.
3. Lépjen a Rezgés oldalra a pedálok és tengelyek teszteléséhez.

Illesztőprogram eltávolítása:

1. Start → Vezérlőpult → Programok / Funkciók
2. Keresse meg az eltávolítandó illesztőprogramot az „aktuálisan telepített programok” listában. Kattintson az „Eltávolítás” gombra, majd kövesse az utasításokat.

SpeedMaster X1 of back installation with PS3/PS4/XBOX ONE/PC

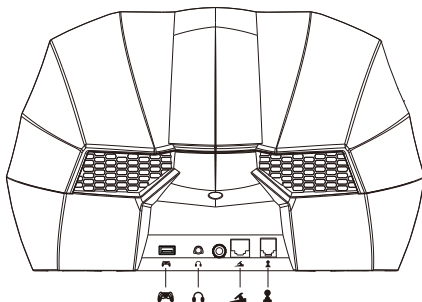

Jak korzystać z platform

PS3:

1. Podłącz kierownicę do konsoli PS3 i pedał do kierownicy. Włącz konsolę PS3.
2. Gdy połączenie zostanie automatycznie nawiązane, zapali się wskaźnik LED aktywnego kanału.
3. Następnie możesz rozpocząć konfigurację lub grę.
4. Podczas gry na PS3 naciśnij przycisk MODE, aby wejść do menu XBM. Przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy, aby wejść do menu zasilania i ustawień.

PS4:

1. Podłącz kierownicę do konsoli PS4 i pedał do kierownicy. Włącz konsolę PS4.
2. Podłącz kierownicę do oryginalnego kontrolera PS4 za pomocą kabla USB. Kontroler działa jako klucz do ustanowienia połączenia między kierownicą a konsolą (kontroler musi być wyłączony).
3. Po nawiązaniu połączenia czerwona dioda LED na kierownicy świeci się stale. Naciśnij przycisk MODE, aby rozpocząć grę lub ustawić parametry.
4. Podczas gry na PS4 naciśnij raz przycisk MODE, aby wejść do XBM. Przytrzymaj MODE przez 1 sekundę, aby przejść do menu wyłączania.

XBOX ONE:

1. Podłącz kierownicę do konsoli XBOX ONE i pedał do kierownicy. Włącz konsolę.
2. Podłącz kierownicę do oryginalnego kontrolera XBOX ONE za pomocą kabla USB. Kontroler pełni rolę klucza do ustanowienia połączenia (musi być wyłączony).
3. Po nawiązaniu połączenia czerwona dioda LED na kierownicy świeci się stale, a wskaźnik LED na kontrolerze również będzie świecić. Teraz możesz rozpocząć grę.
4. Podczas gry naciśnij przycisk MODE, aby wejść do menu głównego. Przytrzymaj MODE przez 1 sekundę, aby wejść do menu wyłączania.

Uwaga: Nie musi to być oryginalny kontroler – może to być licencjonowany kontroler firm trzecich.

5. W menu głównym naciśnij przycisk Y, aby przejść do szybkiego wyszukiwania.
6. Gra na XBOX ONE, naciśnij przycisk, aby udostępnić 'U' rzut ekranu.

PC:

(Połączenie z dźwignią zmiany biegów działa tylko w trybie kierownicy, brak obsługi dźwigni w trybie X-input)

Tryb X-INPUT: (bez dźwigni zmiany biegów)

1. Domyślny tryb po włączeniu – czerwona dioda LED świeci się na stale.
2. Przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby przełączyć na tryb D-input (czerwona dioda miga, potem świeci się stale). Ponowne przytrzymanie MODE przez 3 sekundy przełącza z powrotem na X-input.

Instalacja sterownika – tryb D-INPUT (tryb kierownicy):

1. Uruchom system Windows Vista/7/8/10 i włóż płytę CD do napędu. Kliknij dwukrotnie „SETUP” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
2. Podłącz kierownicę do komputera → Start → Panel sterowania → Urządzenia i drukarki → kliknij prawym przyciskiem myszy na urządzenie → Kontrolery gier → Właściwości


Testowanie:

1. Wejdź na stronę testową, aby sprawdzić działanie przycisków i osi.
2. Przejdź do strony kalibracji, aby skalibrować osie.
3. Wejdź na stronę wibracji, aby przetestować działanie pedałów i osi.

Odinstalowanie sterownika:

1. Start → Panel sterowania → Programy i funkcje
2. Znajdź sterownik, który chcesz usunąć na liście „zainstalowane programy”. Kliknij „Usuń” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

SSpeedMaster X1 – Benutzerhandbuch für PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

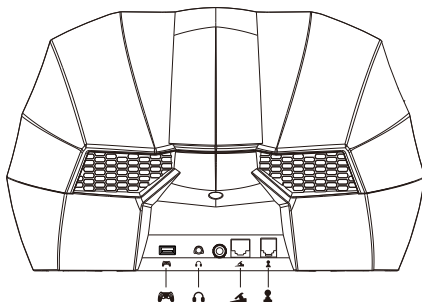

Wie man Plattformen benutzt

PS3:

1. Schließen Sie das Lenkrad an die PS3-Konsole an und verbinden Sie die Pedale mit dem Lenkrad. Schalten Sie die PS3 ein.
2. Die LED-Anzeige des aktiven Kanals leuchtet auf, sobald die Verbindung automatisch hergestellt wurde.
3. Danach können Sie das Spiel starten oder Einstellungen vornehmen.
4. Während des Spielens drücken Sie einmal die MODE-Taste, um das XMB-Menü zu öffnen. Halten Sie die MODE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in das Power-Menü zu gelangen.

PS4:

1. Schließen Sie das Lenkrad an die PS4-Konsole an und verbinden Sie die Pedale mit dem Lenkrad. Schalten Sie die PS4 ein.
2. Verbinden Sie das Lenkrad über ein USB-Kabel mit dem originalen PS4-Controller. Der Controller fungiert als Schlüssel zur Verbindung zwischen Lenkrad und Konsole (der Controller muss ausgeschaltet sein).
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die ROTE LED dauerhaft. Drücken Sie die MODE-Taste am Lenkrad – jetzt können Sie das Spiel starten oder die Einstellungen anpassen.
4. Während des Spielens drücken Sie einmal MODE, um ins XMB-Menü zu gelangen. Halten Sie MODE 1 Sekunde lang gedrückt, um in das Ausschaltmenü zu gelangen.

XBOX ONE:

1. Schließen Sie das Lenkrad an die XBOX ONE-Konsole an und verbinden Sie die Pedale mit dem Lenkrad. Schalten Sie die Konsole ein.
2. Verbinden Sie das Lenkrad über ein USB-Kabel mit dem originalen XBOX ONE-Controller. Der Controller dient als Schlüssel zur Verbindung (der Controller muss ausgeschaltet sein).
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die ROTE LED am Lenkrad dauerhaft, ebenso die LED am Controller. Jetzt können Sie das Spiel starten.
4. Während des Spielens drücken Sie die MODE-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Halten Sie MODE 1 Sekunde lang gedrückt, um das Ausschaltmenü zu öffnen.
Hinweis: Der Controller muss nicht original sein – auch lizenzierte Controller von Drittanbietern funktionieren.
5. Im Hauptmenü drücken Sie die Y-Taste, um zur Schnellsuchseite zu gelangen.
6. Spielen auf XBOX ONE, drücken Sie die Taste, um ' ' den Screenshot zu teilen.

PC:

(Verbindung mit Schalthebel nur im Lenkrad-Modus, kein X-Input-Modus mit Schalthebel)

X-INPUT-Modus: (ohne Schalthebel)

1. Standardmodus beim Einschalten – die ROTE LED leuchtet dauerhaft.
2. Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den D-Input-Modus zu wechseln (ROTE LED blinkt und leuchtet dann konstant). Halten Sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um wieder in den X-Input-Modus zu wechseln.

Treiberinstallation – D-INPUT-Modus (Lenkrad-Modus):

1. Starten Sie Windows Vista/7/8/10 und legen Sie die CD in das Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf „SETUP“ und folgen Sie den Anweisungen.
2. Schließen Sie das Lenkrad an den PC an → Start → Systemsteuerung → Geräte und Drucker → Rechtsklick auf das Gerät → Spielecontroller → Eigenschaften


Test:

1. Gehen Sie zur Testseite, um Tasten und Achsen zu prüfen.
2. Gehen Sie zur Kalibrierungsseite, um die Achsen zu kalibrieren.
3. Gehen Sie zur Vibrationsseite, um Pedale und Achsen zu testen.

Treiber deinstallieren:

1. Start → Systemsteuerung → Programme und Funktionen
2. Suchen Sie in der Liste „Installierte Programme“ den zu entfernenden Treiber. Klicken Sie auf „Entfernen“ und folgen Sie den Anweisungen.

SpeedMaster X1 – Manuel d'utilisation pour PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

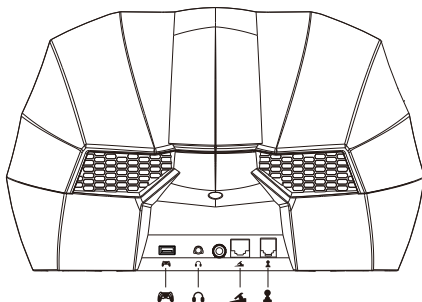

Comment utiliser les plateformes

PS3:

1. Connectez le volant à la console PS3, puis les pédales au volant. Allumez la PS3.
2. Le voyant LED du canal actif s'allume automatiquement une fois la connexion établie.
3. Vous pouvez alors configurer ou lancer le jeu.
4. Pendant le jeu, appuyez une fois sur le bouton MODE pour accéder au menu XMB. Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au menu d'alimentation et aux paramètres.

PS4:

1. Connectez le volant à la console PS4, puis les pédales au volant. Allumez la PS4.
2. Connectez le volant à la manette PS4 d'origine à l'aide d'un câble USB. La manette sert de clé pour établir la connexion entre le volant et la console (la manette doit être éteinte).
3. Une fois la connexion établie, la LED ROUGE reste allumée. Appuyez sur le bouton MODE du volant pour commencer le jeu ou accéder aux réglages.
4. Pendant le jeu, appuyez une fois sur le bouton MODE pour accéder au menu XMB. Maintenez le bouton MODE pendant 1 seconde pour accéder au menu d'arrêt.

XBOX ONE:

1. Connectez le volant à la console XBOX ONE, puis les pédales au volant. Allumez la console.
2. Connectez le volant à la manette XBOX ONE d'origine à l'aide d'un câble USB. La manette sert de clé pour établir la connexion (elle doit être éteinte).
3. Une fois la connexion établie, la LED ROUGE du volant reste allumée, et la LED de la manette s'allume également. Vous pouvez maintenant commencer à jouer.
4. Pendant le jeu, appuyez sur le bouton MODE pour accéder au menu principal. Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 1 seconde pour accéder au menu d'arrêt.
Remarque : La manette n'a pas besoin d'être d'origine ; une manette sous licence tierce est également compatible.
5. Dans le menu principal, appuyez sur la touche Y pour accéder à la recherche rapide.
6. Jeu sur XBOX ONE, appuyez sur le bouton pour partager 'X' la capture d'écran.

PC:

(Connexion avec levier de vitesse uniquement en mode volant – pas de support du mode X-input avec levier)

Mode X-INPUT : (sans levier de vitesse)

1. Mode par défaut au démarrage – la LED ROUGE reste allumée.
2. Maintenez le bouton MODE pendant 3 secondes pour passer en mode D-input (la LED ROUGE clignote puis reste allumée). Maintenez à nouveau pendant 3 secondes pour revenir en mode X-input.

Installation du pilote – Mode D-INPUT (mode volant) :

1. Démarrez Windows Vista / 7 / 8 / 10 et insérez le CD dans le lecteur. Double-cliquez sur SETUP et suivez les instructions à l'écran.
2. Connectez le volant à votre PC → Démarrer → Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → clic droit sur le périphérique → Contrôleur de jeu → Propriétés


Test :

1. Accédez à la page de test pour vérifier les boutons et les axes.
2. Accédez à la page de calibration pour calibrer les axes.
3. Accédez à la page de vibration pour tester les axes et les pédales.

Désinstallation du pilote :

1. Démarrer → Panneau de configuration → Programmes / Fonctions
2. Trouvez le pilote que vous souhaitez désinstaller dans la liste des « programmes installés ». Cliquez sur « Supprimer » et suivez les instructions à l'écran.

SpeedMaster X1 – Manuale d'uso per PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

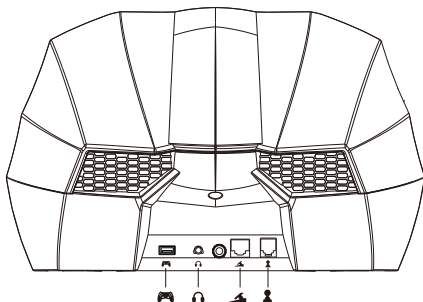

Come utilizzare le piattaforme

PS3:

1. Collega il volante alla console PS3 e i pedali al volante. Accendi la console PS3.
2. Il LED del canale attivo si illuminerà automaticamente una volta stabilita la connessione.
3. Ora puoi configurare o avviare il gioco.
4. Durante il gioco, premi una volta il tasto MODE per accedere alla schermata XMB. Tieni premuto il tasto MODE per 2 secondi per entrare nel menu di alimentazione e impostazioni.

PS4:

1. Collega il volante alla console PS4 e i pedali al volante. Accendi la console PS4.
2. Collega il volante al controller originale PS4 tramite cavo USB. Il controller serve da "chiave" per stabilire la connessione (il controller deve essere spento).
3. Una volta stabilita la connessione, il LED ROSSO rimane acceso. Premi il tasto MODE sul volante per avviare il gioco o accedere alle impostazioni.
4. Durante il gioco, premi il tasto MODE una volta per entrare nella schermata XMB. Tieni premuto il tasto MODE per 1 secondo per accedere al menu di spegnimento.

XBOX ONE:

1. Collega il volante alla console XBOX ONE e i pedali al volante. Accendi la console.
 2. Collega il volante al controller originale XBOX ONE tramite cavo USB. Il controller funge da "chiave" per stabilire la connessione (il controller deve essere spento).
 3. Una volta completata la connessione, il LED ROSSO del volante rimane acceso e anche il LED del controller sarà attivo. Ora puoi iniziare a giocare.
 4. Durante il gioco, premi il tasto MODE per accedere al menu principale. Tieni premuto MODE per 1 secondo per entrare nel menu di spegnimento.
- Nota: Il controller non deve necessariamente essere originale; è possibile utilizzare anche un controller con licenza di terze parti.
5. Nel menu principale, premi il tasto Y per accedere alla ricerca rapida.
 6. Giocando su XBOX ONE, premi il pulsante per condividere ' ' lo screenshot.

PC:

(La connessione con il cambio funziona solo in modalità volante. Il cambio non è supportato in modalità X-input)

Modalità X-INPUT: (senza cambio):

1. Modalità predefinita all'accensione: il LED ROSSO rimane acceso.
2. Tieni premuto il tasto MODE per 3 secondi per passare alla modalità D-input (il LED ROSSO lampeggia e poi resta acceso). Tieni premuto ancora 3 secondi per tornare alla modalità X-input.

Installazione driver – Modalità D-INPUT (modalità volante):

1. Avvia Windows Vista / 7 / 8 / 10 e inserisci il CD nel lettore. Fai doppio clic su "SETUP" e segui le istruzioni sullo schermo.
2. Collega il volante al PC → Start → Pannello di controllo → Dispositivi e stampanti → clic destro sul dispositivo → Controller di gioco → Proprietà


Test:

1. Vai alla pagina di test per verificare i pulsanti e gli assi.
2. Vai alla pagina di calibrazione per calibrare gli assi.
3. Vai alla pagina di vibrazione per testare pedali e feedback.

Disinstallazione del driver:

1. Start → Pannello di controllo → Programmi e funzionalità
2. Trova il driver da disinstallare nell'elenco dei programmi installati. Clicca su "Rimuovi" e segui le istruzioni per completare la disinstallazione.

SpeedMaster X1 – Manual de Instruções para PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

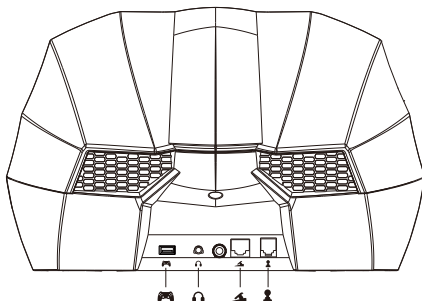

Como usar as plataformas

PS3:

1. Conecte o volante ao console PS3 e o pedal ao volante. Ligue o console PS3.
2. O LED do canal ativo acenderá automaticamente quando a conexão for concluída.
3. Em seguida, você pode configurar ou iniciar o jogo.
4. Durante o jogo no PS3, pressione o botão MODE uma vez para entrar no menu XMB. Mantenha pressionado o botão MODE por 2 segundos para acessar o menu de energia e configurações.

PS4:

1. Conecte o volante ao console PS4 e o pedal ao volante. Ligue o console PS4.
2. Conecte o volante ao controle original do PS4 com um cabo USB. O controle atua como uma chave para estabelecer a conexão entre o volante e o console (o controle deve estar desligado).
3. Após a conexão ser estabelecida, o LED VERMELHO permanecerá aceso. Pressione o botão MODE no volante para iniciar o jogo ou acessar as configurações.
4. Durante o jogo no PS4, pressione o botão MODE uma vez para entrar no menu XMB. Mantenha o botão MODE pressionado por 1 segundo para abrir o menu de desligamento.

XBOX ONE:

1. Conecte o volante ao console XBOX ONE e o pedal ao volante. Ligue o console.
 2. Conecte o volante ao controle original do XBOX ONE com um cabo USB. O controle serve como chave para estabelecer a conexão (ele deve estar desligado).
 3. Após a conexão ser feita, o LED VERMELHO no volante ficará aceso, e o LED do controle também. Você já pode iniciar o jogo.
 4. Durante o jogo no XBOX ONE, pressione o botão MODE para acessar o menu principal. Mantenha pressionado por 1 segundo para acessar o menu de desligamento.
- Observação: O controle não precisa ser original – controles licenciados de terceiros também são compatíveis.
5. No menu principal, pressione o botão Y para ir para a página de busca rápida.
 6. Jogando no XBOX ONE, pressione o botão para compartilhar 'X' a captura de tela.

PC:

(A conexão com o câmbio funciona apenas no modo volante; o modo X-Input não suporta câmbio)
Modo X-INPUT: (sem câmbio conectado)

1. Este é o modo padrão ao ligar – o LED VERMELHO fica aceso.
2. Pressione e segure o botão MODE por 3 segundos para mudar para o modo D-input (o LED VERMELHO piscará e depois ficará fixo). Pressione por mais 3 segundos para voltar ao modo X-input.

Instalação do driver – Modo D-INPUT (modo volante):

1. Inicie o Windows Vista / 7 / 8 / 10 e insira o CD na unidade de disco. Clique duas vezes em "SETUP" e siga as instruções na tela.
2. Conecte o volante ao PC → Iniciar → Painel de Controle → Dispositivos e Impressoras → clique com o botão direito no dispositivo → Controladores de Jogo → Propriedades


Teste:

1. Acesse a página de teste para verificar os botões e eixos.
2. Acesse a página de calibração para calibrar os eixos.
3. Acesse a página de vibração para testar os pedais e os efeitos do volante.

Desinstalação do driver:

1. Iniciar → Painel de Controle → Programas e Recursos
2. Encontre o driver que deseja remover na lista de "Programas instalados". Clique em "Remover" e siga as instruções para concluir a desinstalação.

SpeedMaster X1 – Manual de Utilização para PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

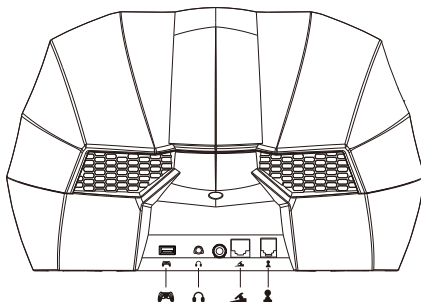

Como utilizar as plataformas

PS3:

1. Ligue o volante à consola PS3 e o pedal ao volante. Ligue a consola PS3.
2. O LED do canal ativo acender-se-á automaticamente quando a ligação for concluída.
3. De seguida, poderá configurar ou iniciar o jogo.
4. Durante o jogo na PS3, pressione o botão MODE uma vez para aceder ao menu XMB. Mantenha o botão MODE premido durante 2 segundos para entrar no menu de energia e configurações.

PS4:

1. Ligue o volante à consola PS4 e o pedal ao volante. Ligue a consola PS4.
2. Ligue o volante ao comando original da PS4 através de um cabo USB. O comando funciona como chave para estabelecer a ligação entre o volante e a consola (o comando deve estar desligado).
3. Após a ligação ser estabelecida, o LED VERMELHO permanecerá aceso. Prima o botão MODE no volante para iniciar o jogo ou aceder às definições.
4. Durante o jogo, pressione o botão MODE uma vez para aceder ao menu XMB. Mantenha-o pressionado durante 1 segundo para entrar no menu de desligar.

XBOX ONE:

1. Ligue o volante à consola XBOX ONE e o pedal ao volante. Ligue a consola.
2. Ligue o volante ao comando original da XBOX ONE através de um cabo USB. O comando funciona como chave para estabelecer a ligação (deve estar desligado).
3. Após a ligação ser estabelecida, o LED VERMELHO no volante ficará aceso e o LED no comando também. Agora pode iniciar o jogo.
4. Durante o jogo, pressione o botão MODE para aceder ao menu principal. Mantenha-o pressionado durante 1 segundo para aceder ao menu de desligar.

Nota: O comando não precisa de ser original – comandos licenciados de terceiros também funcionam.

5. No menu principal, pressione o botão Y para aceder à página de pesquisa rápida.
6. A jogar no XBOX ONE, pressione o botão para partilhar 'U' a captura de ecrã.

PC:

(A ligação com a alavanca de velocidades só funciona no modo volante – não é suportada no modo X-input)

Modo X-INPUT: (sem alavanca de velocidades)

1. Modo predefinido ao ligar – o LED VERMELHO permanece aceso.
2. Mantenha o botão MODE pressionado durante 3 segundos para mudar para o modo D-input (o LED VERMELHO piscará e depois ficará fixo). Prima-o novamente por 3 segundos para voltar ao modo X-input.

Instalação do driver – Modo D-INPUT (modo volante):

1. Inicie o Windows Vista / 7 / 8 / 10 e insira o CD no leitor. Faça duplo clique em "SETUP" e siga as instruções no ecrã.
2. Ligue o volante ao PC → Iniciar → Painel de Controlo → Dispositivos e Impressoras → clique com o botão direito no dispositivo → Controladores de Jogos → Propriedades.


Teste:

1. Aceda à página de teste para verificar os botões e eixos.
2. Aceda à página de calibração para calibrar os eixos.
3. Aceda à página de vibração para testar os pedais e o feedback do volante.

Desinstalar o driver:

1. Iniciar → Painel de Controlo → Programas e Funcionalidades
2. Encontre o driver que pretende remover na lista de "Programas instalados". Clique em "Remover" e siga as instruções para completar a desinstalação.

SpeedMaster X1 – Navodila za uporabo za PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

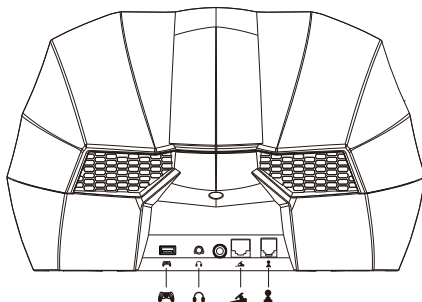**Kako uporabljati platforme****PS3:**

1. Povežite volan s konzolo PS3 in pedale z volanom. Vključite konzolo PS3.
2. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, bo zasvetila LED-dioda aktivnega kanala.
3. Nato lahko nastavite ali začnete igro.
4. Med igranjem pritisnite gumb MODE enkrat za vstop v XMB meni. Držite gumb MODE 2 sekundi za vstop v meni napajanja in nastavitev.

PS4:

1. Povežite volan s konzolo PS4 in pedale z volanom. Vključite konzolo PS4.
2. Volan povežite z originalnim PS4 kontrolerjem preko USB-kabla. Kontroler deluje kot ključ za vzpostavitev povezave (kontroler mora biti izklopljen).
3. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, bo RDEČA LED-dioda neprekinjeno svetila. Pritisnite gumb MODE na volanu, nato lahko začnete igro ali nastavite možnosti.
4. Med igranjem pritisnite gumb MODE enkrat za vstop v meni XMB, držite gumb MODE 1 sekundo za vstop v meni za izklop.

XBOX ONE:

1. Povežite volan s konzolo XBOX ONE in pedale z volanom. Vključite konzolo.
2. Volan povežite z originalnim kontrolerjem XBOX ONE preko USB-kabla. Kontroler deluje kot ključ za povezavo (kontroler mora biti izklopljen).
3. Ko je povezava vzpostavljena, bo RDEČA LED-dioda na volanu svetila neprekinjeno, LED na kontrolerju pa bo tudi prižgana. Nato lahko začnete igrati.
4. Med igranjem pritisnite gumb MODE za vstop v glavni meni. Držite MODE 1 sekundo za vstop v meni za izklop.

Opomba: Kontroler ni nujno originalen – delujejo tudi kontrolerji s tretje strani, če so licencirani.
 5. V glavnem meniju pritisnite gumb Y za hiter dostop do iskanja.
 6. Igranje na XBOX ONE, pritisnite gumb za deljenje ' ' ' posnetka zaslona.

PC:

(Povezava z menjalnikom je mogoča samo v načinu volana – menjalnik ni podprt v X-Input načinu)
 X-INPUT način: (brez priključenega menjalnika)

1. Privzeti način ob vklopu – RDEČA LED sveti neprekinjeno.
2. Povežite volan z računalnikom → Začni → Nadzorna plošča → Naprave in tiskalniki → z desnim klikom izberite napravo → Krmlilniki za igre → Lastnosti

Namestitev gonilnika – D-INPUT način (način volana):

1. Zaženite Windows Vista / 7 / 8 / 10 in vstavite CD v pogon. Dvokliknite "SETUP" in sledite navodilom na zaslonu.
2. Povežite volan z računalnikom → Začni → Nadzorna plošča → Naprave in tiskalniki → z desnim klikom izberite napravo → Krmlilniki za igre → Lastnosti


Test:

1. Vstopite na stran za testiranje gumbov in osi.
2. Vstopite na stran za kalibracijo osi.
3. Vstopite na stran za testiranje vibracij pedala in volana.

Odstranitev gonilnika:

1. Start → Nadzorna plošča → Programi in funkcije
2. Poiščite gonilnik, ki ga želite odstraniti, na seznamu »Nameščeni programi«. Kliknite »Odstrani« in sledite navodilom.

SpeedMaster X1 – Návod na použitie pre PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

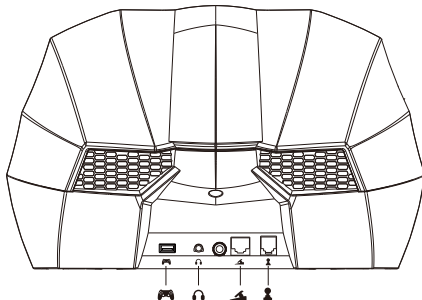

Ako používať platformy

PS3:

1. Pripojte volant ku konzole PS3 a pedále k volantu. Zapnite konzolu PS3.
2. Po úspešnom pripojení sa automaticky rozsvieti LED dióda aktívneho kanála.
3. Potom môžete nastaviť alebo spustiť hru.
4. Počas hrania stlačte tlačidlo MODE raz pre vstup do XMB menu. Podržte tlačidlo MODE 2 sekundy pre vstup do ponuky napájania a nastavení.

PS4:

1. Pripojte volant ku konzole PS4 a pedále k volantu. Zapnite konzolu PS4.
2. Pripojte volant k originálnemu ovládaču PS4 cez USB kábel. Ovládač slúži ako kľúč pre nadviazanie spojenia medzi volantom a konzolou (ovládač musí byť vypnutý).
3. Po úspešnom pripojení bude svietiť ČERVENÁ LED dióda. Stlačte tlačidlo MODE na volante – môžete začať hru alebo upraviť nastavenia.
4. Počas hry stlačte tlačidlo MODE raz pre vstup do XMB menu, podržte MODE 1 sekundu pre vstup do ponuky vypnutia.

XBOX ONE:

1. Pripojte volant ku konzole XBOX ONE a pedále k volantu. Zapnite konzolu.
2. Pripojte volant k originálnemu ovládaču XBOX ONE cez USB kábel. Ovládač slúži ako kľúč pre pripojenie (ovládač musí byť vypnutý).
3. Po úspešnom spojení sa rozsvieti ČERVENÁ LED na volante a aj kontrolka na ovládači. Môžete začať hrať.
4. Počas hry stlačte tlačidlo MODE pre vstup do hlavného menu. Podržte MODE 1 sekundu pre otvorenie ponuky vypnutia.

Poznámka: Ovládač nemusí byť originálny – môžu sa použiť aj licencované ovládače od tretích strán.

5. V hlavnom menu stlačte tlačidlo Y pre rýchle vyhľadávanie.

6. Hranie na XBOX ONE, stlačte tlačidlo na zdieľanie ' ' ' snímky obrazovky.

PC:

(Pripojenie s radiacou pákou funguje iba v režime volantu – nie je podporované v režime X-Input)

Režim X-INPUT: (bez pripojenia radiacej páky)

1. Predvolený režim po zapnutí – ČERVENÁ LED svieti.
2. Podržte MODE 3 sekundy pre prepnutie na režim D-input (LED bliká a potom zostane svietiť). Znova podržte MODE 3 sekundy pre návrat do režimu X-input.

Instalácia ovládača – režim D-INPUT (režim volantu):

1. Spustíte Windows Vista / 7 / 8 / 10 a vložte CD do mechaniky. Dvojkliknite na „SETUP“ a riadte sa pokynmi na obrazovke.
2. Pripojte volant k PC → Štart → Ovládací panel → Zariadenia a tlačiarne → pravým klikom na zariadenie → Herné ovládače → Vlastnosti


Testovanie:

1. Otvorte stránku na testovanie tlačidiel a osí.
2. Otvorte stránku kalibrácie na kalibráciu osí.
3. Otvorte stránku vibrácií na otestovanie pedálov a spätného chodu volantu.

Odinštalovanie ovládača:

1. Štart → Ovládací panel → Programy a funkcie
2. Nájdite ovládač, ktorý chcete odstrániť, v zozname „Nainštalované programy“. Kliknite na „Odinštalovať“ a postupujte podľa pokynov.

SpeedMaster X1 – Uputstvo za korištenje za PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

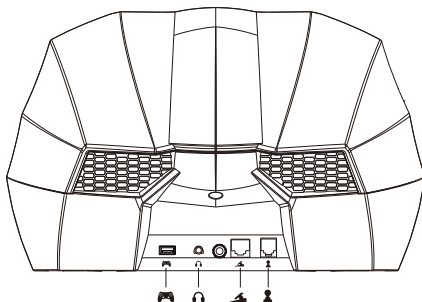

Kako koristiti platforme

PS3:

1. Povežite volan s PS3 konzolom, a pedale s volanom. Uključite PS3 konzolu.
2. Kada se veza automatski uspostavi, LED indikator aktivnog kanala će zasvijetliti.
3. Zatim možete započeti s podešavanjem ili igranjem igre.
4. Tokom igranja na PS3, pritisnite dugme MODE jednom da biste ušli u XMB meni. Držite dugme MODE 2 sekunde za ulazak u meni napajanja i postavki.

PS4:

1. Povežite volan s PS4 konzolom i pedale s volanom. Uključite PS4 konzolu.
2. Povežite volan s originalnim PS4 kontrolerom pomoću USB kablova. Kontroler služi kao ključ za povezivanje volana i konzole (kontroler mora biti isključen).
3. Nakon što je veza uspostavljena, crveni LED indikator će konstantno svijetliti. Pritisnite dugme MODE na volanu da započnete igru ili pristupite postavkama.
4. Tokom igre na PS4, pritisnite MODE jednom za ulazak u XMB meni, a držite MODE 1 sekundu za otvaranje prozora za isključenje.

XBOX ONE:

1. Povežite volan s XBOX ONE konzolom i pedale s volanom. Uključite konzolu.
2. Povežite volan s originalnim XBOX ONE kontrolerom pomoću USB kablova. Kontroler služi kao ključ za povezivanje (kontroler mora biti isključen).
3. Kada je veza uspostavljena, crveni LED na volanu će svijetliti, a LED na kontroleru će također biti uključen. Možete početi igrati.
4. Tokom igre, pritisnite MODE dugme za ulazak u glavni meni. Držite MODE 1 sekundu za ulazak u meni isključenja.

- Napomena: Nije neophodno koristiti originalni kontroler – kompatibilni kontroleri trećih strana su također podržani.
5. U glavnom meniju pritisnite dugme Y za brzu pretragu.
 6. Igra na XBOX ONE, pritisnite dugme za dijeljenje 'X' 'Y' snimka ekrana.

PC:

(Povezivanje s mjenjačem moguće je samo u načinu rada s volanom – nije podržano u X-input modu)

X-INPUT način: (bez mjenjača)

1. Ovo je podrazumijevani način rada pri uključivanju – crveni LED svijetli.
2. Držite MODE dugme 3 sekunde da prebacite na D-input način rada (LED treperi i zatim ostaje konstantan). Ponovo držite 3 sekunde za povratak u X-input način.

Instalacija drajvera – D-INPUT način (volan):

1. Pokrenite Windows Vista / 7 / 8 / 10 i ubacite CD u uređaj. Dvaput kliknite na "SETUP" i slijedite upute na ekranu.
2. Povežite volan s računarom → Start → Kontrolna tabla → Uređaji i štampači → desni klik na uređaj → Kontroleri za igre → Svojstva


Testiranje:

1. Otvorite stranicu za testiranje dugmadi i osa.
2. Otvorite stranicu za kalibraciju osa.
3. Otvorite stranicu za testiranje vibracija pedala i volana.

Deinstalacija drajvera:

1. Start → Kontrolna tabla → Programi i funkcije
2. Pronađite drajver koji želite ukloniti na listi "Instalirani programi". Kliknite "Ukloni" i slijedite upute

SpeedMaster X1 – Ghid de utilizare pentru PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

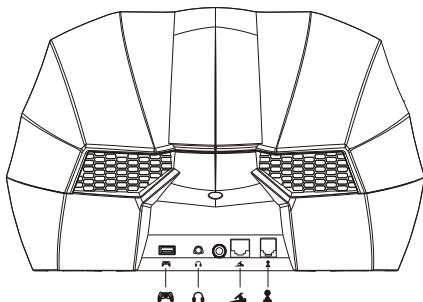

Cum să folosești platformele

PS3:

1. Conectați volanul la consola PS3 și pedala la volan. Porniți consola PS3.
2. Indicatorul LED al canalului activ se va aprinde automat după ce conexiunea este realizată.
3. Apoi puteți începe configurarea sau jocul.
4. În timpul jocului pe PS3, apăsați butonul MODE o dată pentru a intra în meniul XMB. Țineți apăsat butonul MODE timp de 2 secunde pentru a intra în meniul de alimentare și setări.

PS4:

1. Conectați volanul la consola PS4 și pedala la volan. Porniți consola PS4.
2. Conectați volanul la controlerul original PS4 printr-un cablu USB. Controlerul acționează ca o cheie pentru stabilirea conexiunii (controlerul trebuie să fie oprit).
3. După stabilirea conexiunii, LED-ul ROȘU va rămâne aprins. Apăsați butonul MODE de pe volan pentru a începe jocul sau a accesa setările.
4. În timpul jocului, apăsați butonul MODE o dată pentru a intra în meniul XMB. Țineți apăsat butonul MODE timp de 1 secundă pentru a accesa meniul de oprire.

XBOX ONE:

1. Conectați volanul la consola XBOX ONE și pedala la volan. Porniți consola.
 2. Conectați volanul la controlerul original XBOX ONE printr-un cablu USB. Controlerul acționează ca o cheie pentru conexiune (trebuie să fie oprit).
 3. După stabilirea conexiunii, LED-ul ROȘU de pe volan va rămâne aprins, iar LED-ul controlerului va fi, de asemenea, aprins. Puteți începe jocul.
 4. În timpul jocului, apăsați butonul MODE pentru a accesa meniul principal. Țineți apăsat butonul MODE timp de 1 secundă pentru a accesa meniul de oprire.
- Notă: Nu este necesar un controler original – sunt acceptate și controlere licențiate de la terți.
5. În meniul principal, apăsați butonul Y pentru a accesa căutarea rapidă.
 6. Jucând pe XBOX ONE, apăsați butonul pentru a partaja ' ' captura de ecran.

PC:

(Conectarea cu maneta de viteze funcționează doar în modul „volan” – nu este acceptată în modul X-input)

Modul X-INPUT: (fără manetă de viteze conectată)

1. Este modul implicit la pornire – LED-ul ROȘU este aprins.
2. Țineți apăsat butonul MODE timp de 3 secunde pentru a comuta la modul D-input (LED-ul dipește, apoi rămâne aprins). Țineți apăsat încă 3 secunde pentru a reveni la modul X-input.

Instalare driver – Mod D-INPUT (mod volan):

1. Porniți Windows Vista / 7 / 8 / 10 și introduceți CD-ul în unitate. Faceți dublu clic pe „SETUP” și urmați instrucțiunile de pe ecran.
2. Conectați volanul la PC → Start → Panou de control → Dispozitive și imprimante → clic dreapta pe dispozitiv → Controlere de joc → Proprietăți


Testare:

1. Intrați în pagina de testare pentru a verifica butoanele și axele.
2. Intrați în pagina de calibrare pentru a calibra axele.
3. Intrați în pagina de vibrații pentru a testa pedalele și efectele volanului.

Dezinstalare driver:

1. Start → Panou de control → Programe și caracteristici
2. Găsiți driverul pe care doriți să-l eliminați din lista „Programe instalate”. Faceți clic pe „Dezinstalare” și urmați instrucțiunile.

SpeedMaster X1 – Ръководство за употреба за PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

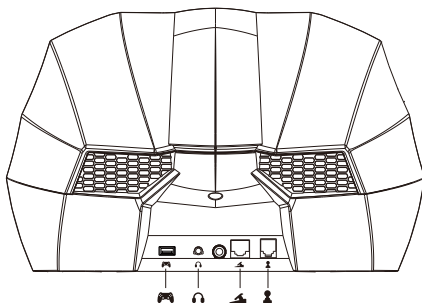

Как да използвате платформите

PS3:

1. Свържете волана с конзолата PS3 и педалите с волана. Включете конзолата PS3.
2. LED индикаторът на активния канал ще светне автоматично, когато връзката бъде установена.
3. След това можете да започнете настройка или да стартирате играта.
4. По време на игра натиснете бутона MODE веднъж, за да влезете в XMB менюто. Задръжте бутона MODE за 2 секунди, за да отворите менюто за изключване и настройки.

PS4:

1. Свържете волана с конзолата PS4 и педалите с волана. Включете конзолата PS4.
2. Свържете волана с оригиналния контролер на PS4 чрез USB кабел. Контролерът служи като ключ за установяване на връзка (контролерът трябва да бъде изключен).
3. След успешно свързване, ЧЕРВЕНИЯТ LED ще светне постоянно. Натиснете бутона MODE на волана, за да стартирате играта или да влезете в настройките.
4. По време на игра натиснете MODE веднъж за XMB менюто. Задръжте бутона MODE за 1 секунда, за да влезете в менюто за изключване.

XBOX ONE:

1. Свържете волана с XBOX ONE и педалите с волана. Включете конзолата.
 2. Свържете волана с оригиналния XBOX ONE контролер чрез USB кабел. Контролерът служи като ключ за връзката (трябва да бъде изключен).
 3. След успешна връзка ЧЕРВЕНИЯТ LED на волана ще светне, а LED индикаторът на контролера също ще свети. Можете да започнете игра.
 4. По време на игра натиснете MODE, за да влезете в главното меню. Задръжте бутона MODE за 1 секунда за менюто за изключване.
- Забележка: Контролерът не е нужно да е оригинален – поддържа се и лицензирани контролери от трети страни.
5. В главното меню натиснете бутона Y, за да отворите бързо търсене.
 6. Игра на XBOX ONE, натиснете бутона, за да споделите ' ' екрана снимка.

PC:

(Свързване със скоростен лост е възможно само в режим на волан – не се поддържа в X-input режим)
X-INPUT режим: (без скоростен лост)

1. Това е стандартният режим при включване – ЧЕРВЕНИЯТ LED свети.
2. Задръжте MODE за 3 секунди, за да преминете към D-input режим (LED мига, после свети). Задръжте отново MODE 3 секунди за връщане в X-input режим.

Инсталация на драйвер – D-INPUT (режим волан):

1. Стартирайте Windows Vista / 7 / 8 / 10 и поставете CD в устройството. Кликнете два пъти върху „SETUP“ и следвайте инструкциите на екрана.
2. Свържете волана към компютъра → Start → Control Panel → Devices and Printers → десен клик върху устройството → Game Controller → Properties


Тестване:

1. Отворете страницата за тест на бутони и оси.
2. Отворете страницата за калибриране на осите.
3. Отворете страницата за тестване на вибрации на волана и педалите.

Деинсталиране на драйвера:

1. Start → Control Panel → Programs and Features
2. Намерете драйвера в списъка „Инсталирани програми“. Кликнете на „Remove“ (Премахване) и следвайте инструкциите.

SpeedMaster X1 – Οδηγίες Χρήσης για PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

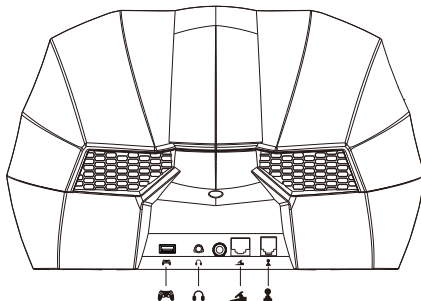

Πώς να χρησιμοποιείτε τις πλατφόρμες

PS3:

1. Συνδέστε το τιμόνι στην κονσόλα PS3 και τα πεντάλ στο τιμόνι. Ενεργοποιήστε την κονσόλα PS3.
2. Ο δείκτης LED του ενεργού καναλιού θα ανάψει αυτόματα όταν η σύνδεση γίνει.
3. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση ή το παιχνίδι.
4. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο PS3, πατήστε το κουμπί MODE μία φορά για να μπειτε στο μενού XMB. Κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε στο μενού τροφοδοσίας και ρυθμίσεων.

PS4:

1. Συνδέστε το τιμόνι στην κονσόλα PS4 και τα πεντάλ στο τιμόνι. Ενεργοποιήστε την κονσόλα PS4.
2. Συνδέστε το τιμόνι στον αρχικό ελεγκτή PS4 μέσω καλωδίου USB. Ο ελεγκτής λειτουργεί ως κλειδί για τη σύνδεση (ο ελεγκτής πρέπει να είναι απενεργοποιημένος).
3. Μετά την επιτυχή σύνδεση, ο κόκκινος δείκτης LED θα παραμείνει αναμμένος. Πατήστε το κουμπί MODE στο τιμόνι για να ξεκινήσετε το παιχνίδι ή να μπειτε στις ρυθμίσεις.
4. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο PS4, πατήστε το κουμπί MODE μία φορά για να μπειτε στο μενού XMB. Κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για 1 δευτερόλεπτο για να μπειτε στο μενού τροφοδοσίας.

XBOX ONE:

1. Συνδέστε το τιμόνι στην κονσόλα XBOX ONE και τα πεντάλ στο τιμόνι. Ενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Συνδέστε το τιμόνι στον αρχικό ελεγκτή XBOX ONE μέσω καλωδίου USB. Ο ελεγκτής λειτουργεί ως κλειδί για τη σύνδεση (ο ελεγκτής πρέπει να είναι απενεργοποιημένος).
 3. Μετά την επιτυχή σύνδεση, ο κόκκινος δείκτης LED στο τιμόνι θα παραμείνει αναμμένος, και ο δείκτης LED στον ελεγκτή θα είναι επίσης αναμμένος. Μπορείτε να ξεκινήσετε το παιχνίδι.
 4. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε το κουμπί MODE για να μπειτε στο κύριο μενού. Κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για 1 δευτερόλεπτο για το μενού τροφοδοσίας.
- Σημείωση: Δεν απαιτείται ο αρχικός ελεγκτής – υποστηρίζονται και ελεγκτές τρίτων κατασκευαστών.
5. Στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί Y για γρήγορη αναζήτηση.
6. Παίζοντας στο XBOX ONE, πατήστε το κουμπί για να μοιραστείτε '  ' το στιγμιότυπο οθόνης.

PC:

(Η σύνδεση με τον επιλεγμένο ταχυτήτων είναι δυνατή μόνο στη λειτουργία τιμονιού – δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία X-input)
Λειτουργία X-INPUT: (χωρίς συνδεδεμένο επιλεγμένο ταχυτήτων)

1. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία κατά την εκκίνηση – ο κόκκινος δείκτης LED είναι αναμμένος.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία D-input (ο δείκτης LED αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει αναμμένος). Κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στη λειτουργία X-input.

Εγκατάσταση οδηγού – Λειτουργία D-INPUT (τιμόνι)

1. Ξεκινήστε τα Windows Vista / 7 / 8 / 10 και εισάγετε το CD στη μονάδα. Κάντε διπλό κλικ στο "SETUP" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
2. Συνδέστε το τιμόνι στον υπολογιστή → Έναρξη → Πίνακας Ελέγχου → Συσκευές και Εκτυπωτές → δεξί κλικ στη συσκευή → Ελεγκτές παιχνιδιών → Ιδιότητες.


Δοκιμή:

1. Ανοίξτε τη σελίδα δοκιμής για κουμπί και αξόνες.
2. Ανοίξτε τη σελίδα βαθμονόμησης αξόνων.
3. Ανοίξτε τη σελίδα δοκιμής κραδασμών πεντάλ και τιμονιού.

Απεγκατάσταση οδηγού:

1. Έναρξη → Πίνακας Ελέγχου → Προγράμματα και Δυνατότητες
2. Βρείτε τον οδηγό που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα "Εγκατεστημένα Προγράμματα". Κάντε κλικ στο "Απεγκατάσταση" και ακολουθήστε τις οδηγίες.

SpeedMaster X1 – Kullanım Kılavuzu (PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC)

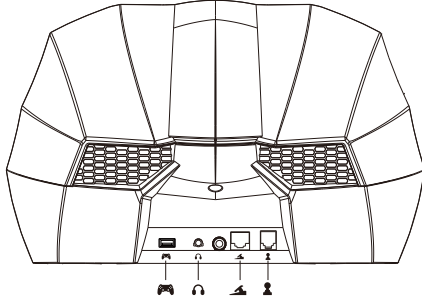

Platformları nasıl kullanılır

PS3:

1. Direksiyonu PS3 konsoluna ve pedalları direksiyona bağlayın. PS3 konsolunu açın.
2. Aktif kanalın LED göstergesi bağlantı kurulduğunda otomatik olarak yanacaktır.
3. Ardından ayarlamaya veya oyuna başlayabilirsiniz.
4. PS3 oyun sırasında, MMB menüsüne girmek için MODE düğmesine bir kez basın. Güç ve ayar menüsüne girmek için MODE düğmesini 2 saniye basılı tutun.

PS4:

1. Direksiyonu PS4 konsoluna ve pedalları direksiyona bağlayın. PS4'ü açın.
2. Direksiyonu orijinal PS4 kontrolcüsüne bir USB kablo ile bağlayın. Kontrolcü bağlantıyı kurmak için bir anahtar görevi görür (kontrolcünün kapalı olması gerekir).
3. Bağlantı kurulduğunda, KIRMIZI LED sabit yanar. Direksiyon üzerindeki MODE düğmesine basarak oyuna veya ayarlara başlayabilirsiniz.
4. PS4 oyun sırasında, MODE düğmesine bir kez basarak XMB menüsüne girin. MODE düğmesine 1 saniye basılı tutarak güç menüsüne girin.

XBOX ONE:

1. Direksiyonu XBOX ONE konsoluna ve pedalları direksiyona bağlayın. Konsolu açın.
 2. Direksiyonu orijinal XBOX ONE kontrolcüsüne bir USB kablosu ile bağlayın. Kontrolcü, bağlantı için anahtar olarak görev yapar (kontrolcü kapalı olmalıdır).
 3. Bağlantı tamamlandığında direksiyon üzerindeki KIRMIZI LED sabit yanar, kontrolcüdeki LED de yanar. Artık oyuna başlayabilirsiniz.
 4. Oyun sırasında MODE tuşuna basarak ana menüye girin. 1 saniye basılı tutarak güç ayar menüsüne geçin.
- Not: Orijinal kontrolcü gerekmemektedir, üçüncü taraf lisanslı kontrolcüler de kullanılabilir.
5. Ana menüde, hızlı arama sayfasına geçmek için Y tuşuna basın.
 6. XBOX ONE oyununda, ekran görüntüsünü ' ' paylaşmak için düğmeye basın.

PC:

(Vites kolu sadece Wheel (Direksiyon) modunda bağlanabilir – X-input modunda desteklenmez)
X-INPUT modu: (vites kolu bağlı değilse)

1. Varsayılan mod olarak başlar – KIRMIZI LED sabit yanar.
2. MODE tuşuna 3 saniye basılı tutarak D-input moduna geçin (LED yanıp söner, ardından sabit yanar). Aynı işlemi tekrar ederek tekrar X-input moduna geçebilirsiniz.

ID-INPUT modu sürücü kurulumu (Direksiyon modu):

1. Windows Vista / 7 / 8 / 10'u başlatın, CD'yi takın. "SETUP"a çift tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
2. Direksiyonu PC'ye bağlayın → Başlat → Denetim Masası → Aygıtlar ve Yazıcılar → Cihaza sağ tıklayın → Oyun Denetleyicisi → Özellikler


Test:

1. Düğme ve eksen işlevlerini test etmek için test sayfasına girin.
2. Eksenleri kalibre etmek için kalibrasyon sayfasına girin.
3. Titreşim testi için titreşim sayfasına girin (direksiyon ve pedallar).

Sürücü Kaldırma:

1. Başlat → Denetim Masası → Programlar ve Özellikler
2. Kurulu programlar listesinden kaldırmak istediğiniz sürücüyü bulun. "Kaldır" a tıklayın ve yönergeleri izleyin.

SpeedMaster X1 – გამოყენების ინსტრუქცია PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

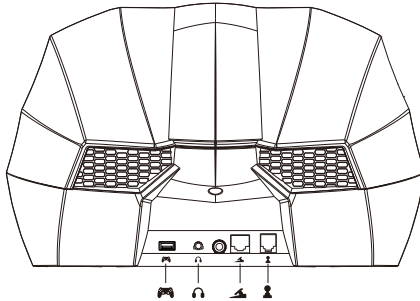

როგორ გამოიყენოთ პლატფორმები

PS3:

1. დააკავშირეთ საჭე PS3 კონსოლთან და პედლები საჭესთან. ჩართეთ PS3 კონსოლი.
2. აქტიური არჩის LED ინდიკატორი ავტომატურად ანათებს, როდესაც კავშირი დამყარდება.
3. შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ კონფიგურაცია ან თამაში.
4. თამაშის დროს დააჭირეთ ღილაკს MODE ერთხელ, რომ შეხვიდეთ XMB მენიუმში. დააჭირეთ ღილაკს MODE 2 წამით, რომ შეხვიდეთ კვების და პარამეტრების მენიუმში.

PS4:

1. დააკავშირეთ საჭე PS4 კონსოლთან და პედლები საჭესთან. ჩართეთ PS4 კონსოლი.
2. დააკავშირეთ საჭე ორიგინალურ PS4 კონტროლერს USB კაბელით. კონტროლერი მოქმედებს როგორც გასაღები კავშირის დასამყარებლად (კონტროლერი უნდა იყოს ausgeschaltet).
3. წარმატებული კავშირის შემდეგ, წითელი LED მუდმივად ანათებს. დააჭირეთ ღილაკს MODE საჭეზე, რომ დაიწყოთ თამაში ან შეხვიდეთ პარამეტრებში.
4. თამაშის დროს დააჭირეთ ღილაკს MODE ერთხელ, რომ შეხვიდეთ XMB მენიუმში. დააჭირეთ ღილაკს MODE 1 წამით, რომ შეხვიდეთ კვების მენიუმში.

XBOX ONE:

1. დააკავშირეთ საჭე XBOX ONE კონსოლთან და პედლები საჭესთან. ჩართეთ კონსოლი.
2. დააკავშირეთ საჭე ორიგინალურ XBOX ONE კონტროლერს USB კაბელით. კონტროლერი მოქმედებს როგორც გასაღები კავშირის დასამყარებლად (კონტროლერი უნდა იყოს ausgeschaltet).
3. წარმატებული კავშირის შემდეგ, წითელი LED საჭეზე მუდმივად ანათებს, ხოლო კონტროლერის LED ასევე ანათებს. შეგიძლიათ დაიწყოთ თამაში.
4. თამაშის დროს დააჭირეთ ღილაკს MODE, რომ შეხვიდეთ მთავარ მენიუმში. დააჭირეთ ღილაკს MODE 1 წამით, რომ შეხვიდეთ კვების მენიუმში.
5. შენიშვნა: არ არის საჭირო ორიგინალი კონტროლერი – მხარდაჭერილია მესამე მხარის ლიცენზირებული კონტროლერები.
6. XBOX ONE-ზე თამაში, დააჭირეთ ღილაკს, რომ გაზიაროთ 'ქ' კრანის სურათი.

PC:

(სიჩქარის გადამრთველი შესაძლებელია მხოლოდ საჭის რეჟიმში – არ არის მხარდაჭერილი X-input რეჟიმში)
X-INPUT რეჟიმი: (არ არის დაკავშირებული სიჩქარის გადამრთველი)

1. ეს არის სტანდარტული რეჟიმი ჩართვისას – წითელი LED ანათებს.
2. დააჭირეთ ღილაკს MODE 3 წამით, რომ გადახვიდეთ D-input რეჟიმში (LED ანათებს, შემდეგ ანათებს მუდმივად). დააჭირეთ ღილაკს MODE 3 წამით, რომ დაბრუნდეთ X-input რეჟიმში.

ღრიალერის ინსტალაცია – D-INPUT (საჭის რეჟიმი):

1. დაწყეთ Windows Vista / 7 / 8 / 10 და ჩადეთ CD მოწყობილობაში. ორჯერ დააჭირეთ "SETUP"-ს და მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს.
2. დააკავშირეთ საჭე კომპიუტერთან → დაწყება → მართვის პანელი → მოწყობილობები და პრინტერები → მარჯვენა დაწკაპეთ მოწყობილობაზე → თამაშის კონტროლერები → მახასიათებლები


ტესტირება:

1. გასვნით ღილაკებისა და ღერძების ტესტირების გვერდი.
2. გასვნით ღერძების კალიბრაციის გვერდი.
3. გასვნით საჭისა და პედლების ვიბრაციის ტესტირების გვერდი.

ღრიალერის გაუმჯობესება:

1. დაწყება → მართვის პანელი → პროგრამები და თვისებები
2. პოვეტ ღრიალერი "ინსტალირებული პროგრამების" სიაში. დააჭირეთ "ამოღებას" და მიჰყევით მითითებებს.

SpeedMaster X1 – Kasutusjuhend PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

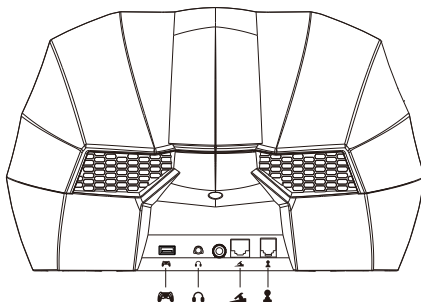

Kuidas platvorme kasutada

PS3:

1. Ühendage rool PS3 konsooliga ja pedaalid rooliga. Lülitage PS3 konsool sisse.
2. Aktiveeritud kanali LED-indikaator süttib automaatselt, kui ühendus on loodud.
3. Seejärel saate alustada seadistamist või mängimist.
4. Mängimise ajal vajutage nuppu MODE üks kord, et pääseda XMB menüüsse. Hoidke nuppu MODE all 2 sekundit, et pääseda toite- ja seadistuste menüüsse.

PS4:

1. Ühendage rool PS4 konsooliga ja pedaalid rooliga. Lülitage PS4 konsool sisse.
2. Ühendage rool algse PS4 kontrolleri USB-kaabli kaudu. Kontrolleri toimib ühenduse võtmeks (kontroller peab olema välja lülitatud).
3. Pärast edukat ühendamist püsib punane LED pidevalt põlemas. Vajutage roolil nuppu MODE, et alustada mängimist või pääseda seadistustesse.
4. Mängimise ajal vajutage nuppu MODE üks kord, et pääseda XMB menüüsse. Hoidke nuppu MODE all 1 sekund, et pääseda toite menüüsse.

XBOX ONE:

1. Ühendage rool XBOX ONE konsooliga ja pedaalid rooliga. Lülitage konsool sisse.
 2. Ühendage rool algse XBOX ONE kontrolleri USB-kaabli kaudu. Kontrolleri toimib ühenduse võtmeks (kontroller peab olema välja lülitatud).
 3. Pärast edukat ühendamist püsib roolil punane LED pidevalt põlemas ja kontrolleri LED on samuti põlev. Saate alustada mängimist.
 4. Mängimise ajal vajutage nuppu MODE, et pääseda põhimenüüsse. Hoidke nuppu MODE all 1 sekund, et pääseda toite menüüsse.
- Märkus: Algstest kontrolleriit ei ole vaja – toetatakse ka kolmanda osapoole litsentseeritud kontrollereid.
5. Põhimenüüs vajutage nuppu Y, et pääseda kiire otsingu lehele.
 6. Mängimine XBOX ONE-l, vajutage nuppu, et jagada ' ' ' ekraanipilti.

PC:

(Käigukangi ühendamine on võimalik ainult rooli režiimis – X-input režiimis ei toetata)

X-INPUT režiim: (kui käigukang ei ole ühendatud)

1. See on vaikimisi režiim käivitamisel – punane LED on pidevalt põlev.
2. Hoidke nuppu MODE all 3 sekundit, et lülituda D-input režiimi (LED vilgub, seejärel jääb pidevalt põlema). Hoidke nuppu MODE all 3 sekundit, et naasta X-input režiimi.

D-INPUT režiimi draiveri installimine (rooli režiim):

1. Käivitage Windows Vista / 7 / 8 / 10 ja sisestage CD seadmesse. Topeltklõpsake "SETUP" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
2. Ühendage rool arvutiga → Start → Juhtpaneel → Seadmed ja printerid → paremklops seadmel → Mängu kontrolleri → Atribuudid


Testimine:

1. Avage nuppude ja telgede testimise leht.
2. Avage telgede kalibreerimise leht.
3. Avage rooli ja pedaalide vibratsiooni testimise leht.

Draiveri eemaldamine:

1. Start → Juhtpaneel → Programmid ja funktsioonid
2. Leidke installitud programme loendist eemaldatav draiver. Klõpsake "Eemalda" ja järgige juhiseid.

SpeedMaster X1 – Lietošanas rokasgrāmata PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

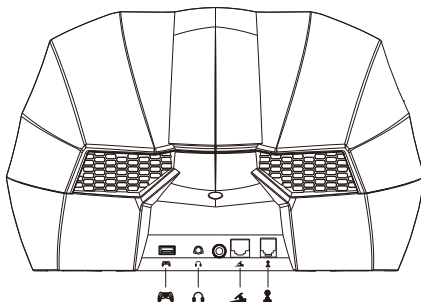

Kā izmantot platformas

PS3:

1. Pievienojiet stūri PS3 konsolei un pedāļus stūrei, ieslēdziet PS3 konsoli.
2. Aktivizētā kanāla LED indikators automātiski iedegas, kad tiek izveidota savienojums.
3. Pēc tam varat sākt konfigurāciju vai spēlēšanu.
4. Spēlēšanas laikā nospiediet pogu MODE vienu reizi, lai piekļūtu XMB izvēlnei. Nospiediet pogu MODE uz 2 sekundēm, lai piekļūtu barošanas un iestatījumu izvēlnei.

PS4:

1. Pievienojiet stūri PS4 konsolei un pedāļus stūrei, ieslēdziet PS4 konsoli.
2. Pievienojiet stūri oriģinālajam PS4 kontrolīerim ar USB kabeli. Kontrolīeris darbojas kā atslēga savienojuma izveidei (kontrolīerim jābūt izslēgtam).
3. Pēc veiksmīgas savienojuma izveides sarkanais LED pastāvīgi iedegas. Nospiediet pogu MODE uz stūres, lai sāktu spēlēšanu vai piekļūtu iestatījumiem.
4. Spēlēšanas laikā nospiediet pogu MODE vienu reizi, lai piekļūtu XMB izvēlnei. Nospiediet pogu MODE uz 1 sekundi, lai piekļūtu barošanas izvēlnei.

XBOX ONE:

1. Pievienojiet stūri XBOX ONE konsolei un pedāļus stūrei, ieslēdziet konsoli.
2. Pievienojiet stūri oriģinālajam XBOX ONE kontrolīerim ar USB kabeli. Kontrolīeris darbojas kā atslēga savienojuma izveidei (kontrolīerim jābūt izslēgtam).
3. Pēc veiksmīgas savienojuma izveides sarkanais LED pastāvīgi iedegas uz stūres, un kontrolīera LED arī iedegas. Tagad varat sākt spēlēšanu.
4. Spēlēšanas laikā nospiediet pogu MODE, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. Nospiediet pogu MODE uz 1 sekundi, lai piekļūtu barošanas izvēlnei.

Piezīme: Nav nepieciešams oriģinālais kontrolīeris – tiek atbalstīti arī trešo pušu licencēti kontrolīeri.

5. Galvenajā izvēlnē nospiediet pogu Y, lai piekļūtu ātrās meklēšanas lapai.
6. Spēlēšana XBOX ONE, nospiediet pogu, lai koplietotu ' ' ' ' ekrānuzņēmumu.

PC:

(Pārneses pārslēgs ir iespējots tikai stūres režīmā – X-input režīmā netiek atbalstīts)

X-INPUT režīms: (ja pārneses pārslēgs nav pievienots)

1. Šis ir noklusējuma režīms, iedarbinot – sarkanais LED pastāvīgi iedegas.
2. Nospiediet pogu MODE uz 3 sekundēm, lai pārslēgtos uz D-input režīmu (LED mirgo, pēc tam pastāvīgi iedegas). Nospiediet pogu MODE uz 3 sekundēm, lai atgrieztos X-input režīmā.

D-INPUT režīma draivera instalēšana (stūres režīms):

1. Sākniet Windows Vista / 7 / 8 / 10 un ievietojiet CD diskdziņi. Divreiz noklikšķiniet uz "SETUP" un sekojiet ekrānā norādītajiem norādījumiem.
2. Pievienojiet stūri datoram → Sākt → Vadības panelis → Ierīces un printeri → ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces → Spēļu kontrolīeri → Rekvizīti


Testēšana:

1. Atveriet pogu un asiņu testēšanas lapu.
2. Atveriet asiņu kalibrēšanas lapu.
3. Atveriet stūres un pedāļu vibrācijas testēšanas lapu.

Draivera noņemšana:

1. Sākt → Vadības panelis → Programmas un funkcijas
2. Atrodiet instalēto programmu sarakstā noņemamo draiveri. Noklikšķiniet uz "Noņemt" un sekojiet norādījumiem.

SpeedMaster X1 – Naudotojo vadovas PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

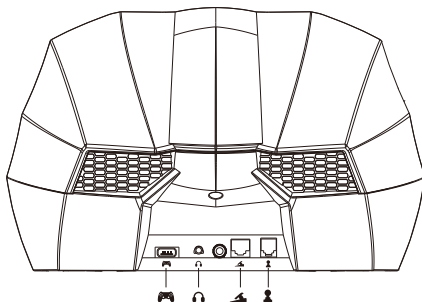

Kaip naudotis platformomis

PS3:

1. Prijunkite vairą prie PS3 konsolės ir pedalus prie vairo. Įjunkite PS3 konsolę.
2. Aktyvuotas kanalo LED indikatorius automatiškai įsižiebs, kai bus užmegzta jungtis.
3. Tada galite pradėti konfigūraciją arba žaidimą.
4. Žaidimo metu paspauskite mygtuką MODE vieną kartą, kad pasiektumėte XMB meniu. Laikykite nuspaudę mygtuką MODE 2 sekundes, kad pasiektumėte maitinimo ir nustatymų meniu.

PS4:

1. Prijunkite vairą prie PS4 konsolės ir pedalus prie vairo. Įjunkite PS4 konsolę.
2. Prijunkite vairą prie originalaus PS4 valdiklio per USB kabelį. Valdiklis veikia kaip jungties raktas (valdiklis turi būti išjungtas).
3. Sėkmingai užmezgus jungtį, raudonas LED nuolat dega. Paspauskite mygtuką MODE ant vairo, kad pradėtumėte žaidimą arba pasiektumėte nustatymus.
4. Žaidimo metu paspauskite mygtuką MODE vieną kartą, kad pasiektumėte XMB meniu. Laikykite nuspaudę mygtuką MODE 1 sekundę, kad pasiektumėte maitinimo meniu.

XBOX ONE:

1. Prijunkite vairą prie XBOX ONE konsolės ir pedalus prie vairo. Įjunkite konsolę.
2. Prijunkite valdiklį prie originalaus XBOX ONE valdiklio per USB kabelį. Valdiklis veikia kaip jungties raktas (valdiklis turi būti išjungtas).
3. Sėkmingai užmezgus jungtį, raudonas LED nuolat dega ant vairo, o valdiklio LED taip pat dega. Dabar galite pradėti žaidimą.
4. Žaidimo metu paspauskite mygtuką MODE, kad pasiektumėte pagrindinį meniu. Laikykite nuspaudę mygtuką MODE 1 sekundę, kad pasiektumėte maitinimo meniu.

Pastaba: Originalus valdiklis nėra būtinas – palaikomi ir trečiųjų šalių licencijuoti valdikliai.

5. Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką Y, kad pasiektumėte greito paieškos puslapį.
6. Žaidimas XBOX ONE, paspauskite mygtuką, kad pasidalintumėte ' ' ekrano nuotrauka.

PC:

(Perjungimo svirtis yra įjungta tik vairo režime – X-input režime nepalaikoma)

X-INPUT režimas: (jei perjungimo svirtis nėra prijungta)

1. Tai yra numatytasis režimas įjungus – raudonas LED nuolat dega.
2. Laikykite nuspaudę mygtuką MODE 3 sekundes, kad pereitumėte į D-input režimą (LED mirksi, tada nuolat dega). Laikykite nuspaudę mygtuką MODE 3 sekundes, kad grįžtumėte į X-input režimą.

D-INPUT režimo tvarkyklės įdiegimas (vairo režimas):

1. Paleiskite Windows Vista / 7 / 8 / 10 ir įdėkite CD į diskų įrenginį. Dukart spustelėkite "SETUP" ir sekite ekrane pateikiamas instrukcijas.
2. Prijunkite vairą prie kompiuterio → Pradėti → Valdymo skydas → Įrenginiai ir spausdintuvai → dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite įrenginį → Žaidimų valdikliai → Ypatybės.


Testavimas:

1. Atidarykite mygtukų ir ašių testavimo puslapį.
2. Atidarykite ašių kalibravimo puslapį.
3. Atidarykite vairo ir pedalų vibracijos testavimo puslapį.

Tvarkyklės pašalinimas:

1. Pradėti → Valdymo skydas → Programos ir funkcijos
2. Suraskite įdiegtų programų sąrašą pašalinamą tvarkyklę. Spustelėkite "Pašalinti" ir sekite instrukcijas.

SpeedMaster X1 – لږمخستړه لږلږد PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

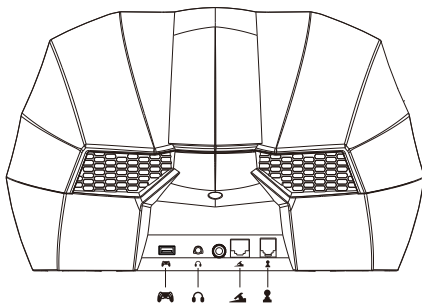

كيفية استخدام المنصات

:PS3

1. قم بتوصيل عجلة القيادة بجهاز بلايستيشن 3، ثم قم بتوصيل دواسة القدم بعجلة القيادة. شغل جهاز PS3.

2. عند الانتهاء من الاتصال تلقائيًا، سيضيء مؤشر القناة النشطة (LED).

3. بعد ذلك، يمكنك إعداد اللعبة أو البدء في اللعب.

4. أثناء اللعب على PS3، اضغط على زر MODE مرة واحدة للدخول إلى نافذة XBM.. اضغط مع الاستمرار على زر MODE لمدة ثانيتين للدخول إلى قائمة الطاقة (Power MENU) من أجل الإعداد.

:PS4

1. قم بتوصيل عجلة القيادة بجهاز PS4، ثم قم بتوصيل دواسرة القدم بعجلة القيادة. شغل جهاز PS4.

2. قم بتوصيل عجلة القيادة بوحدة التحكم الأصلية الخاصة بـ PS4 باستخدام كابل USB. تعمل وحدة التحكم كمفتاح لإنشاء الاتصال (يجب أن تكون وحدة التحكم مغلقة).

3. بعد إنشاء الاتصال، سيبقى ضوء LED الأحمر مضاءً. اضغط على زر MODE في عجلة القيادة لبدء اللعب أو للدخول إلى الإعدادات.

4. أثناء اللعب، اضغط على زر **MODE** مرة واحدة للدخول إلى قائمة **XMB**. اضغط مع الاستمرار على زر **MODE** لمدة ثانية واحدة للوصول إلى قائمة الإيقاف.

:XBOX ONE

1. قُم بتوصيل عجلة القيادة بجهاز XBOX ONE، ثم قُم بتوصيل دواسة القدم بعجلة القيادة. شغّل جهاز XBOX.

2، قم بتوصيل عجلة القيادة بوحدة التحكم الأصلية الخاصة بـ XBOX ONE باستخدام كابل USB. تعمل وحدة التحكم كمفتاح للاتصال (يجب أن تكون وحدة التحكم مغلقة).

3. بعد إنشاء الاتصال، سيبقى ضوء LED الأحمر على عجلة القيادة مضاءً، وسيضيء أيضاً ضوء LED الخاص بوحدة التحكم.

4. أثناء اللعب، اضغط على زر **MODE** للوصول إلى القائمة الرئيسية. اضغط مع الاستمرار على زر **MODE** لمدة ثانية واحدة للدخول إلى قائمة الإيقاف.

ملاحظة: لا يشترط استخدام وحدة تحكم أصليّة - يتم دعم وحدات التحكم المرخصة من أطراف خارجيّة أيضًا.

5. في القائمة الرئيسية، اضغط على الزر Y للوصول إلى البحث السريع.

6. اللعب على XBOX ONE، اضغط على الزر لمشاركة ' ⬆ ' لقطة الشاشة.

:PC

(اتصال ذراع نقل السرعات يعمل فقط في وضع "عجلة القيادة" - غير مدعوم في وضع X-input)

وضع X-INPUT: (بدون توصيل ذراع نقل السرعات)

1. هذا هو الوضع الافتراضي عند التشغيل - يضيء ضوء LED الأحمر.

2. اضغط مع الاستمرار على زر MODE لمدة 3 ثوانٍ للتبديل إلى وضع D-input (يوميض ضوء LED ثم يظل مضاء). اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ أخرى للعودة إلى وضع X-input.

تمت التوصيف بـ D INPUT (وضع عطاء القيادة):

1. قم بتشغيل نظام Windows Vista / 7 / 8 / 10، ثم أدخل قرص التنصيب في محرك الأقراص. انقر نقرًا مزدوجًا على ملف "SETUP"، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

2. ثم بتوصيل عجلة القيادة بجهاز الكمبيوتر ، ثم :ابتداءً → لوحة التحكم → الأجهزة والطابعات → انقر بزر الماوس الأيمن على الجهاز → وحدات تحكم الألعاب →

الاختبار :

1 ادخل الى صفحة الاختبار للتحقق من الأعداد والمحاولة

2. اِخْذْ إِلَى صَفْحَةِ الْمَعَادَةِ لِمَعَادَةِ الْمَحَلِّ


3 ادخل إلى صفحة الاختبار واختار الأساسات وتأثيرات وحالة القلادة

3. أدخل إلى صفحة الأشرار

إلغاء تثبيت برنامج التشغيل:

أبداً → لوحة التحكم → البرامج والميزات

Panduan Penggunaan SpeedMaster X1 – PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

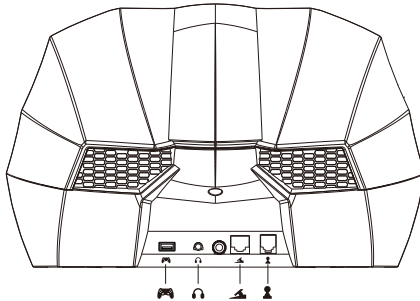

Cara menggunakan platform

PS3:

1. Sambungkan roda kemudi ke konsol PS3 dan pedal ke roda kemudi, Nyalakan konsol PS3.
2. Indikator LED saluran aktif akan menyala otomatis setelah koneksi berhasil.
3. Anda dapat mulai mengatur atau memulai permainan.
4. Selama bermain PS3, tekan tombol MODE sekali untuk masuk ke jendela XMB. Tekan dan tahan tombol MODE selama 2 detik untuk masuk ke menu daya dan pengaturan.

PS4:

1. Sambungkan roda kemudi ke konsol PS4 dan pedal ke roda kemudi. Nyalakan konsol PS4.
2. Hubungkan roda kemudi ke kontroler PS4 asli menggunakan kabel USB. Anggap kontroler sebagai kunci untuk membangun koneksi antara kontroler dan roda kemudi (kontroler harus dimatikan).
3. Setelah koneksi berhasil, indikator LED merah pada roda kemudi akan menyala terus-menerus. Tekan tombol MODE pada roda kemudi untuk memulai permainan atau pengaturan.
4. Selama bermain PS4, tekan tombol MODE sekali untuk masuk ke jendela XMB. Tekan dan tahan tombol MODE selama 1 detik untuk masuk ke menu daya.

XBOX ONE:

1. Sambungkan roda kemudi ke konsol XBOX ONE dan pedal ke roda kemudi. Nyalakan konsol.
2. Hubungkan roda kemudi ke kontroler XBOX ONE asli menggunakan kabel USB. Anggap kontroler sebagai kunci untuk membangun koneksi antara konsol dan roda kemudi (kontroler harus dimatikan).
3. Setelah koneksi berhasil, indikator LED merah pada roda kemudi akan menyala terus-menerus, dan indikator LED pada kontroler juga akan menyala. Sekarang Anda dapat memulai permainan.
4. Selama bermain XBOX ONE, tekan tombol MODE untuk masuk ke menu utama. Tekan dan tahan tombol MODE selama 1 detik untuk masuk ke menu pengaturan daya.

Catatan: Kontroler tidak perlu asli – kontroler pihak ketiga yang disertifikasi juga didukung.

5. Di menu utama, tekan tombol Y untuk masuk ke halaman pencarian cepat.
6. Bermain di XBOX ONE, tekan tombol untuk membagikan ' ' tangkapan layar.

PC:

(Hanya sambungkan dengan Gear Shift di mode roda kemudi – mode X-input tidak didukung)

Mode X-INPUT: (Jika tombol transfer tidak terhubung)

1. Ini adalah mode default saat dinyalakan – indikator LED merah menyala terus-menerus.
2. Tekan dan tahan tombol MODE selama 3 detik untuk beralih ke D-input (indikator LED berkedip, lalu menyala terus-menerus). Tekan dan tahan tombol MODE selama 3 detik untuk kembali ke mode X-input.

Instalasi Driver Mode D-INPUT (Mode Roda Kemudi):

1. Nyalakan Windows Vista / 7 / 8 / 10 dan masukkan CD ke dalam drive CD. Klik dua kali pada "SETUP" dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan instalasi driver.
2. Sambungkan roda kemudi ke PC Anda → Mulai → Panel Kontrol → Perangkat dan Printer → klik kanan pada perangkat → Kontroler Permainan → Properti


Uji Coba:

1. Masuk ke halaman uji untuk menguji tombol dan fungsi sumbu.
2. Masuk ke halaman kalibrasi sumbu.
3. Masuk ke halaman uji getaran roda kemudi dan pedal.

Mencopot Driver:

1. Mulai → Panel Kontrol → Program/Fungsi
2. Temukan driver yang ingin Anda hapus di daftar program yang terpasang. Klik "Hapus" dan ikuti petunjuk untuk berhasil menghapusnya.

SpeedMaster X1 – Kasutusjuhend PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

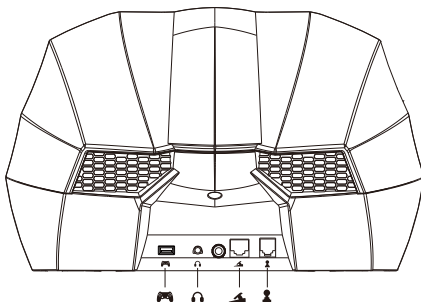

Cách sử dụng các nền tảng

PS3:

1. Kết nối vô lăng với máy chơi game PS3 và kết nối bàn đạp với vô lăng. Bật nguồn máy PS3.
2. Đèn LED kênh hoạt động sẽ sáng lên khi kết nối hoàn tất.
3. Sau đó, bạn có thể thiết lập hoặc bắt đầu trò chơi.
4. Trong khi chơi trên PS3, nhấn nút MODE một lần để vào cửa sổ XBM. Nhấn và giữ nút MODE trong 2 giây để vào menu nguồn để cài đặt.

PS4:

1. Kết nối vô lăng với máy PS4 và kết nối bàn đạp với vô lăng. Bật nguồn PS4.
2. Kết nối vô lăng với tay cầm PS4 gốc bằng cáp USB (tay cầm phải được tắt). Tay cầm đóng vai trò như chìa khóa để thiết lập kết nối.
3. Khi kết nối thành công, đèn LED màu đỏ trên vô lăng sẽ sáng ổn định. Nhấn nút MODE trên vô lăng để bắt đầu trò chơi hoặc vào phần cài đặt.
4. Trong khi chơi PS4, nhấn nút MODE một lần để vào cửa sổ XBM. Nhấn và giữ nút MODE trong 1 giây để vào cửa sổ tắt nguồn.

XBOX ONE:

1. Kết nối vô lăng với máy chơi game XBOX ONE và kết nối bàn đạp với vô lăng. Bật nguồn XBOX ONE.
2. Kết nối vô lăng với tay cầm XBOX ONE gốc bằng cáp USB (tay cầm phải được tắt nguồn). Tay cầm đóng vai trò như một chìa khóa để thiết lập kết nối giữa vô lăng và máy.
3. Sau khi kết nối thành công, đèn LED đỏ trên vô lăng sẽ sáng liên tục và đèn LED trên tay cầm cũng sáng. Giờ bạn có thể bắt đầu chơi.
4. Trong khi chơi, nhấn nút MODE để vào menu chính. Nhấn và giữ nút MODE trong 1 giây để vào menu tắt nguồn.
Lưu ý: Tay cầm không nhất thiết phải là tay cầm chính hãng, có thể sử dụng tay cầm bên thứ ba được cấp phép.
5. Trong menu chính, nhấn nút Y để truy cập tìm kiếm nhanh.
6. Chơi trên XBOX ONE, nhấn nút để chia sẻ ' ' ảnh chụp màn hình.

PC:

(Chỉ hỗ trợ kết nối cần số trong chế độ Wheel – không hỗ trợ chế độ X-Input):

Chế độ X-INPUT: (không kết nối cần số)

1. Đây là chế độ mặc định khi bật nguồn – đèn LED đỏ sáng liên tục.
2. Nhấn và giữ nút MODE trong 3 giây để chuyển sang chế độ D-INPUT. Đèn LED nhấp nháy rồi sáng ổn định. Nhấn giữ thêm 3 giây nữa để quay lại chế độ X-INPUT.

Cài đặt driver chế độ D-INPUT (Wheel mode):

1. Khởi động Windows Vista/7/8/10 và đưa đĩa CD vào ổ đĩa. Nhấp đúp vào SETUP và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.
2. Kết nối vô lăng với PC → Mở Start → Control Panel → Devices and Printers → Nhấp chuột phải vào thiết bị → Game Controller → Properties


Kiểm tra chức năng:

1. Vào trang kiểm tra để kiểm tra các nút và trục.
2. Vào trang hiệu chuẩn để hiệu chỉnh trục.
3. Vào trang rung để kiểm tra độ rung của vô lăng và bàn đạp.

Gỡ bỏ driver:

1. Vào Start → Control Panel → Programs / Functions
2. Tìm driver muốn gỡ bỏ trong danh sách các chương trình đã cài đặt. Nhấn Remove và làm theo hướng dẫn.

การติดตั้งด้านหลัง SpeedMaster X1 สำหรับ PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

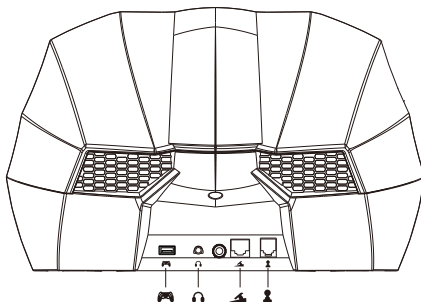

วิธีการใช้แพลตฟอร์ม

PS3:

1. เชื่อมต่อพวงมาลัยเข้ากับเครื่อง PS3 และเชื่อมต่อแป้นเหยียบเข้ากับพวงมาลัย จากนั้นเปิดเครื่อง PS3
2. ไฟ LED แสดงสถานะช่องที่ใช้งานจะติดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ
3. จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าหรือเริ่มเกมได้
4. ขณะเล่นเกม PS3 ให้กดปุ่ม MODE หนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าต่าง XBM กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนูพลังงานและตั้งค่า

PS4:

1. เชื่อมต่อพวงมาลัยเข้ากับ PS4 และเชื่อมต่อแป้นเหยียบเข้ากับพวงมาลัย จากนั้นเปิดเครื่อง PS4
2. เชื่อมต่อพวงมาลัยเข้ากับคอนโทรลเลอร์ PS4 ผ่านสาย USB (คอนโทรลเลอร์ต้องปิดอยู่)
3. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟ LED สีแดงบนพวงมาลัยจะติดค้าง กดปุ่ม MODE บนพวงมาลัยเพื่อเริ่มเกมหรือเข้าสู่เมนูตั้งค่า
4. ระหว่างเล่นเกม PS4 กดปุ่ม MODE หนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าต่าง XBM กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อเข้าสู่หน้าต่างปิดเครื่อง

XBOX ONE:

1. เชื่อมต่อพวงมาลัยเข้ากับ XBOX ONE และเชื่อมต่อแป้นเหยียบเข้ากับพวงมาลัย จากนั้นเปิดเครื่อง
2. เชื่อมต่อพวงมาลัยเข้ากับคอนโทรลเลอร์ XBOX ONE ผ่านสาย USB (คอนโทรลเลอร์ต้องปิดอยู่)
3. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไฟ LED สีแดงที่พวงมาลัยจะติดค้าง และไฟที่คอนโทรลเลอร์ก็จะติดเช่นกัน
4. ขณะเล่นเกม กดปุ่ม MODE เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนูการปิดเครื่อง หมายเหตุ: คอนโทรลเลอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นของแท้ สามารถใช้คอนโทรลเลอร์ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอื่นได้

5. ที่เมนูหลัก กดปุ่ม Y เพื่อเข้าสู่หน้าต่างหาแบบรวดเร็ว
6. เล่นบน XBOX ONE, กดปุ่มเพื่อแชร์ 'X' ภาพหน้าจอ.

PC:

(เชื่อมต่อเกียร์เฉพาะในโหมด Wheel เท่านั้น ไม่รองรับ X-Input Mode)

โหมด X-INPUT: (หากไม่ได้เชื่อมต่อเกียร์)

1. โหมดเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง ไฟ LED สีแดงจะติดค้าง
2. กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อสลับไปยัง D-Input (ไฟ LED กระพริบแล้วติดค้าง) กดปุ่มอีกครั้งค้าง 3 วินาที เพื่อกลับไปยัง X-Input

การติดตั้งไดรเวอร์โหมด D-INPUT (Wheel mode):

1. เริ่ม Windows Vista / 7 / 8 / 10 และใส่แผ่น CD ลงในเครื่อง ดับเบิลคลิก "SETUP" แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
2. เชื่อมต่อพวงมาลัยกับคอมพิวเตอร์ → ไปที่ Control Panel → Device and Printer → คลิกขวา → Game Controller → Properties


ทดสอบการทำงาน:

1. เข้าไปที่หน้าทดสอบเพื่อตรวจสอบและแกนควบคุม
2. เข้าไปที่หน้าคาลิเบรตเพื่อปรับแกน
3. เข้าไปที่หน้าทดสอบแรงสั่นสะเทือนของพวงมาลัยและแป้นเหยียบ

การถอนการติดตั้งไดรเวอร์:

1. ไปที่ Start → Control Panel → Programs / Functions
2. ค้นหาไดรเวอร์ที่ต้องการลบ → คลิก "Remove" และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

SpeedMaster X1 – Kasutusjuhend PS3 / PS4 / XBOX ONE / PC

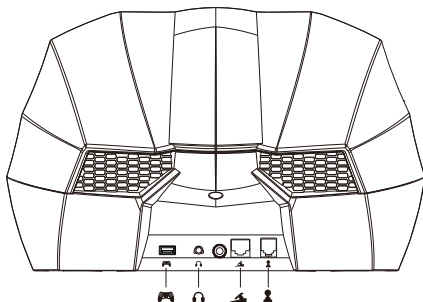

如何使用各平台

PS3:

1. 把配套的脚踏板线插入方向盘对应接口，打开PS3主机电源并开机，将方向盘主线插入PS3主机USB接口。
2. 开机完成后，方向盘模式指示灯长亮，且主机自动分配一个通道给方向盘。
3. 此时可进入主机开始游戏或对主机的相关功能进行设置。
4. 在PS3主机操作中，按方向盘的MODE键一次进入XBM设置界面，可显示当前控制器玩家，长按MODE键2秒可进入关机设置界面。

PS4:

1. 将方向盘主线插入PS4主机USB接口，把配套的脚踏板水晶线接入到方向盘接口，打开PS4主机电源。
2. 把PS4原装手柄USB线插入方向盘上的引导USB口进行引导（引导手柄要关机）。
3. 引导成功后，方向盘上红色LED会长亮，此时需按一下方向盘上的HOME键后，方可进入主机开始游戏或对主机的相关功能进行设置。
4. 在PS4主机操作中，短按一次方向盘上的HOME键可回到主界面，长按1秒可到关机设置界面。

XBOX ONE:

1. 把配套的脚踏板线插入方向盘对应接口，把XBOX ONE原装手柄接USB线并插入方向盘的引导USB口进行引导（引导手柄要关机状态）。
2. 打开XBOX ONE主机电源并开机，将方向盘主线插入XBOX ONE主机USB接口。
3. 引导成功后，方向盘上LED会长亮，XBOX ONE引导手柄上的指示灯也会长亮，此时可对主机进行相关操作或进入游戏。
4. 在XBOX ONE主机操作中，短按一次方向盘上的“MODE”键（相当于原装手柄的导航键）可返回主界面，长按1秒MODE键，可到关机设置界面。
5. 在主界面，按一次方向盘上的Y键，可进入到快速搜索页面。
6. 在XBOX ONE主机的游戏平台中，按一下  键，可以对游戏界面截图分享。

PC:

(接了排档杆后无X-INPUT模式，只有方向盘模式)

X-INPUT模式（未接排档杆）

1. 上电默认为X-INPUT模式，红色指示灯长亮。
2. 长按MODE键3秒，LED闪3次后，切换到D-INPUT模式，再长按MODE键3秒又切换到X-INPUT模式，如此循环。

D-INPUT模式安装程序(方向盘模式)

1. 进入WINDOWS Vista/7/8/10系统，放入驱动光盘，双击SETUP，按电脑提示安装驱动程序。
2. 将方向盘USB插头插入电脑→开始→控制面板→设备和打印机→右键点击设备→游戏控制器设置→属性。

注：根据系统不同，安装路径及方法会有所不同，以电脑提示为准。

产品测试:

1. 进入测试界面，分别对按键及轴进行功能测试。
2. 在校正界面可对轴进行校正。
3. 进入振动界面，可通过轴或脚踏板（左右翼）测试。

卸载驱动:

1. 开始→控制面板→程序和功能。
2. 在“卸载或更改程序”窗口中找到需要删除的驱动名称，点击“删除”按提示操作，即可卸载。



KYE Systems Corp.

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,

New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>



* For actual items, refer to the physical goods contained herein.

* Operating temperature: 0 ~ 40°C

* Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.

12030180400-A