

Návod k použití CZ



Dětské hodinky s GPS lokalizátorem CARNEO Guard Kid+ 4G Buddy.

Před použitím si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku!

Důležité upozornění!

Nepoužívejte hodinky při koupání, sprchování, teplé koupeli. Tlaková, resp. teplá voda se může dostat do těla hodinek a poškodit elektroniku na což se záruka nevztahuje. Odolnost vůči stříkající vodě a prachu není trvalým stavem a v důsledku běžného opotřebování se může odolnost snížit. Na škody způsobené kapalinou se nevztahuje záruka, jelikož není možné právně zjistit, jakým způsobem byl produkt používán. Aby nedošlo ke vniknutí kapaliny do zařízení, je nutné zkontrolovat správné uchycení krytu SIM karty u hodinek. Zařízení není určeno k používání během vodních sportů, plavání, potápění, sprchování nebo saunování. Nesmí být vystaveny ani tlakové vodě nebo silnému proudu vody, jako je např. prudké ponoření či skoky do vody.

Důležité zásady při používání produktu !

Nepoužívejte připojení k WIFI jako náhradu za 4G mobilní data na SIM kartě! Z důvodu šetření baterie se připojení WIFI po čase přepne do šetřícího režimu a uspí elektroniku WIFI přijímače, což způsobí, že hodinky nebudou mít dostupná data a tím Vám bude znemožněna komunikace s nimi a také lokalizace. Připojení WIFI se používá výhradně pro aktualizace produktu. Vzhledem k těmto skutečnostem doporučujeme vypnout na hodinách Wifi (v menu nastavení) a používat data ze SIM karty.

!!! Důležité !!!

Pokud SIM karta vložená v hodinkách nemá dostupná data/internet hodinky se automaticky přibližně každou hodinu restartují, čímž se snaží resetovat připojení SIM k operátorovi a tím získat přístup k internetu. Zajistěte proto, aby SIM karta měla vždy dostupná data.

Baterie není od výroby zcela nabitá nebo je zcela vybitá z důvodu bezpečnosti při letecké přepravě, takže je nezbytné ji nabít po dobu alespoň 2 hodin předtím, než začnete hodinky používat.

Akumulátor je navržen a vyroben tak, aby jej bylo možno dobíjet a používat velmi často.

Stejně jako všechny lithiové baterie, jejich kapacita se zmenšuje každým nabitím. Nicméně, stále se můžete pokusit prodloužit životnost baterie těmito kroky:

- ☐ Použijte hodinky alespoň jednou týdně.
- ☐ Pravidelně dobíjejte baterii.
- ☐ Nikdy nenechte baterii po dlouhou dobu zcela vybitou.
- ☐ Vždy chraňte přístroj a baterie před horkem a vlhkostí.

Příprava před použitím

1. Zkontrolujte obsah balení hodinek, které musí obsahovat napájecí kabel.

2. Zakupte si SIM kartu na které jsou aktivována data "internet". Nedoporučujeme dobíjecí karty z důvodu, že po vyčerpání kreditu nemají hodinky možnost komunikovat s aplikací, případně je nutno internet po každém vyčerpání kreditu opět aktivovat. Před použitím SIM ji nejprve aktivujte v jakémkoli telefonu a deaktivujte na ní PIN kód "v nastavení telefonu". Následně deaktivaci PIN kódu otestujte vypnutím a opětovným zapnutím telefonu. SIM karta se musí přihlásit, aniž by bylo nutné zadávat PIN kód. Nakonec otestujte dostupnost mobilního internetu na telefonu bez použití WIFI. Na telefonu spusťte internetový prohlížeč a zkuste například www.carneo.cz.

Upozornění: Předpokládaný přenos dat při standardním používání je do 200MB měsíčně bez využívání video hovoru, který má spotřebu dat 5MB / 1 minutu video hovoru. Proto je na každém uživateli, aby si podle svých potřeb zakoupil kartu s dostatečným množstvím dat.

3. Nainstalujte aplikaci CARNEO GUARD na mobilním telefonu, naskenováním QR kódu, který se nachází na spodní straně krabičky, případně vyhledáním aplikace CARNEO GUARD v google play nebo Appstore.

4. Vysuňte plastový kolíkem, který je součástí balení plastovou krytku na boční straně s vyobrazením SIM karty.. **Při vkládání SIM karty musí být hodinky vypnuty! Pokud jste SIM kartu zasunuli do slotu při zapnutých hodinkách, je následně třeba hodinky restartovat aby byla SIM karta správně načtena.** Osadte SIM kartu správným směrem , jak je vyobrazeno na obrázku:



Máte-li SIM kartu správně vloženou ve výřezu zasuňte ji zpět do otvoru, kontakty směrem nahoru, směrem k displeji. Krytku dostatečně silně zatlačte, aby gumové těsnění dostatečně utěsnilo otvor. Hodinky můžete nyní zapnout tlačítkem pro zapnutí.

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění, vyberte jazyk Čeština ve spodní, levé straně obrazovky. Vyberte možnost registrovat. Do pole "Zadejte svůj e-mail" vložte vaši mailovou adresu. Do pole "Zadejte ověřovací kód" opište kód, který se nachází po pravé straně v šedém obdélníku. Do pole heslo vložte jakékoli vámi smyšlené heslo v počtu znaků 8 až 16. Použijte heslo ve kterém se budou nacházet písmena i čísla. **Nepoužívejte speciální znaky jako !/,:_?**. Potvrďte, že jste si přečetli uživatelskou smlouvu a zvolte registrovat.

5. Přidání hodinek. Klepněte na čtverec s pomlčkou na pravé straně prvního políčka. Na telefonu se spustí fotoaparát, kterým naskenujte QR kód, který se nachází na stříbrném štítku připojeném ke hodinkám. Registrační QR kód se nachází také v menu hodinek pod ikonou QR kód. Do pole přezdívka vložte například jméno vašeho dítěte. V následujícím poli vyberte vaši příslušnost / vztah k dítěti. Potvrďte OK. Aplikace potvrdí, že jsou hodinky zaregistrovány hláškou „uloženy“.

Poznámka: Stříbrný štítek s registračním QR kódem si uschovejte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

5 minut před registrací hodinek umístěte zapnuté hodinky s vloženou SIM kartou do prostoru venku, nebo na parapetu okna, aby se spojily s GPS satelity. Prvotní připojení, synchronizace hodinek a aplikace se serverem může trvat i několik minut, max. však cca 30 min. Proto v případě, že vám aplikace bude při nastavení jakýchkoli funkcí vypisovat hlášku, že nejsou hodinky v síti, nebo jsou offline, prosím vyčkejte nějakou dobu, ale max. 30 min. Také aktivace / zobrazení různých funkcí jako jsou odposlechy a jiné se zobrazí v aplikaci až po nějakém čase, do 48 hodin. Je to způsobeno prověřováním legislativy země, ve které se hodinky nacházejí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

V případě, že vám aplikace vypisuje i po 30 min, že jsou hodinky offline nebo zařízení není v síti, je velmi pravděpodobné, že SIM karta nemá dostupná data. Prověřte prosím na zákaznické lince operátora SIM karty, která je v hodinkách dostupnost dat na SIM kartě. Aktivace mobilních dat může u operátorů trvat různou dobu, proto je důležité ověřit dostupnost internetu na SIM kartě u operátora. Pokud Vám operátor potvrdí, že jsou na SIM kartě data dostupná a v aplikaci se bude stále zobrazovat „hodinky jsou offline, nebo zařízení není v síti“ je třeba nastavit APN “přístupový bod” pro internet. APN nastavíte v hodinkách v menu – Nastavení / Mobilní síť / Přístupové body / vpravo nahoře 3 tečky / Obnovit výchozí. Potvrdíte OK. Nyní hodinky restartujte. V menu nastavení naleznete volbu restartovat.

Informace o výdrži baterie:

Výdrž baterie na základě zvoleného pracovního režimu:

Pracovní režim si můžete změnit v aplikaci ve volbě Provozní režim.

Normální režim / automatická lokalizace každých 10 minut = výdrž Max. 20 – 24 hodin

Režim úspory energie / automatická lokalizace každou 1 hodinu = výdrž Max. 1 - 2 dny

Režim spánku. Polohu si můžete vyžádat manuálně = výdrž Max. 2-3 dny


Výdrž baterie je uváděna při 100% 4G GSM signálu. V případě, že se hodinky během dne nacházejí se slabším GSM 4G signálem výdrž baterie se rapidně zkracuje, jelikož je využíváno větší množství energie pro zvýšení výkonu GSM vysílače/přijímače v hodinkách. Například pouze 50% síla 4G GSM signálu může zkrátit výdrž baterie na méně než 50%.

3. Popis hodinek



Změna ciferníku - podržením prstu na středu obrazovky cca 2 sek. můžete změnit styl ciferníku.

Základní obrazovka

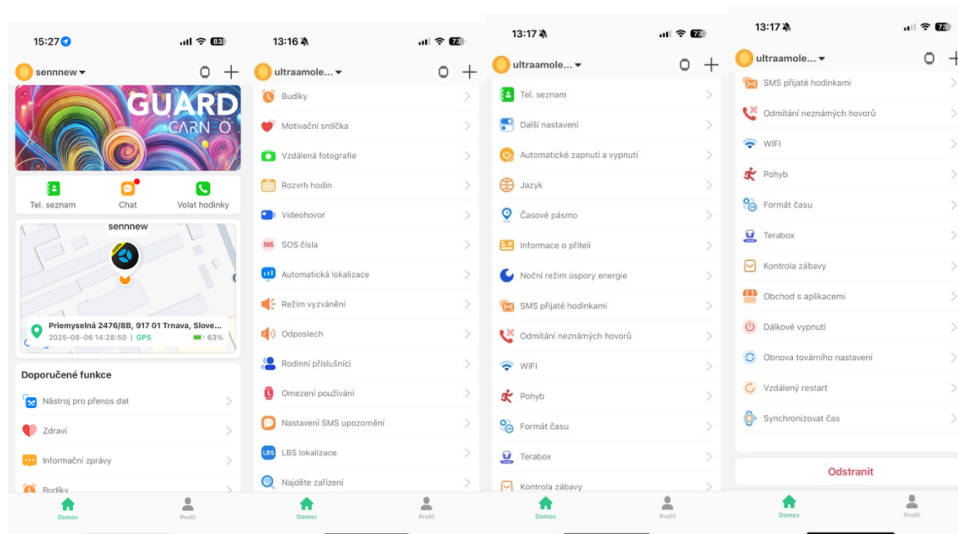

Popis funkcí

Zelená ikona tel. seznam – nad mapou: Můžete nastavit více než 100 kontaktů na blízké lidi. Tyto kontakty se přenesou po uložení do hodinek. Kontakt je třeba vkládat v mezinárodním formátu +420XXXXXXX.

Oranžová ikona Chat: Stiskněte a podržte během nahrávání bílé tlačítko na spodní straně obrazovky a mluvte do mikrofону, po ukončení nahrávání pusťte tlačítko a zpráva se odešle do hodin. Doba zprávy Max. 15 sekund. Můžete také poslat textovou zprávu Max. 30 znaků.

Zelená ikona Volat hodinky: Můžete vložit tel. číslo SIM karty, která je v hodinkách a následně jednoduše spojit s hodinkami standardním telefonickým hovorem.

Nástroj pro přenos dat: Tato funkce se používá pro přenos všech údajů ze starých hodinek na nové, v případě, že si zakoupíte jiné, nové hodinky

Zdraví: V tomto menu si můžete prohlížet historii ujeté vzdálenosti, počet spálených kalorií, celkovou ujetou vzdálenost, kvalitu spánku, srdeční tep a krevního tlaku. Správné měření krokoměru je mimořádně závislé na způsobu chůze uživatele, takže celkový počet kroků může být vyšší nebo nižší než je realita. Velké množství uživatelů kráčí měkce resp. po špičkách a tyto kroky G senzor nemusí zaznamenat.

Poznámka: Po kliknutí na kteroukoli ze čtyř ikon vám umožní zadat data potřebná pro správný výpočet ujeté vzdálenosti a spálených kalorií jako jsou délka kroku, váha uživatele a samotné zapnutí této funkce. Krokoměr v hodinkách je třeba aktivovat v aplikaci ve volbě zdraví/chůze. Aktivace krokoměru způsobí vyšší spotřebu energie hodin a může zkrátit výdrž baterie až o 30%. Měření tepu a krevního tlaku lze vyvolat pouze manuálně z aplikace nebo na hodinkách.

Informační zprávy: Zde je k dispozici historie upozornění, přijímaná s hodin.

Budíky: Možnost nastavení až 3 budíků.

Motivační srdíčka: Pomocí této funkce můžete osobě posílat na hodinky od 0 po 99 srdíček jako odměnu za jakékoli vykonané činnosti.

Video hovor: Funkce video hovoru s hodinkami.

SOS čísla: Můžete zadat až 3 telefonní čísla, která budou hodinky kontaktovat v případě stisknutí tlačítka SOS po dobu 3 sekund na hodinkách, kdy se budou hodinky snažit spojit se všemi 3 čísly „postupně“. Nebude-li hovor uskutečněn, budou se hodinky opětovně pokoušet dovolat na

předmětná čísla.

Automatická lokalizace: Zvolte vámi požadovanou periodu automatického GPS lokalizování hodin, díky čemuž můžete šetřit přenesená data a baterii hodin. Doporučujeme šetřící režim.

Režim vyzvánění: Volba režimu vyzvánění / tichého režimu / vibrací.

Odposlech: Zadejte do prázdného pole své telefonní číslo a potvrďte OK. Na vámi zadané číslo hodinky okamžitě zavolají. Po zvednutí hovoru na telefonu bude přenášén pouze zvuk s hodin, díky čemuž je můžete odposlouchávat. Hodinky se při odposlechu tváří jako vypnuté bez jakékoli aktivity.

Rodinní příslušníci: Jedná se o seznam uživatelů, kteří mají nainstalovanou aplikaci a spárované identické hodinky jako vy. Uživatel, který si jako první zaregistruje hodinky se stává administrátorem. Při registraci dalšího uživatele musí administrátor potvrdit žádost o přiřazení dalšího účtu k již registrovaným hodinkám. Tato žádost mu je doručena do aplikace do několika minut poté, co další uživatel požádá o přístup k hodinkám.

Omezení používání: Zvolte časové rozmezí, kdy nechcete aby osoba, která nosí hodinky byla rušena. Například v případě, kdy spí a pod.

Nastavení SMS upozornění: Zvolte telefonní číslo na které chcete být informován prostřednictvím SMS o blížícím se vybití baterie a SOS varování, které můžete zapnout nebo vypnout. Tato funkce je důležitá, pokud jsou hodinky na místě se slabým 4G signálem, kdy je informace o slabé baterii nebo SOS odeslána přímo v textové zprávě na váš telefon, k čemuž je dostačující i slabý signál, případně 2G signál. Uvedené číslo budou hodinky telefonicky kontaktovat i v případě pádu uživatele.

LBS Lokalizace: Zapnutí / vypnutí lokalizace prostřednictvím vykrývačů operátora. V případě, že vypnete tuto volbu, nebude možná lokalizace hodin, pokud nebudou mít hodinky dostupné GPS nebo WIFI.

Najděte zařízení: Funkce vyhledání hodin. Po klepnutí na tlačítko hodinky, hodinky zazvoní.

Tel. seznam: Můžete nastavit více než 100 kontaktů na blízké lidi. Tyto kontakty se přenesou po uložení do hodinek. Kontakt je třeba vkládat v mezinárodním formátu +420XXXXXXX.

Další nastavení: Funkce vytáčení vám umožní osobě, která nosí hodinky povolit nebo zakázat vytáčet jakákoli telefonní čísla na hodinkách pomocí numerické klávesnice, ani například nechtěně nezavolat cizím lidem případně na 112.

Automatické zapnutí a vypnutí: Můžete nastavit automatické zapnutí a vypnutí hodinek v požadovaném čase a tím šetřit baterii zařízení.

Jazyk: Možnost změny jazyka menu hodin.

Časové pásmo: Změna časového pásma. V případě, že se na hodinkách zobrazuje nesprávný čas "posunutý o několik hodin", vyberte prosím správné časové pásmo a v hodinkách se čas upraví.

Informace o přáteli: Hodinky CARNEO lze navzájem spřátelit, čímž si mohou kamarádi mezi sebou volat, posílat zprávy nebo využívat funkci videohovorů. Propojit hodinky můžete tak, že je přiblížíte k sobě, aktivujete displej stisknutím jakéhokoli tlačítka a navzájem se s nimi dotknete silnějším úderem o sebe s boční stranou hodinek.

SMS přijaté hodinkami: Tato volba umožňuje povolit, nebo zakázat přijímat hodinkám textové zprávy. Všechny přijaté textové zprávy hodinkami se také zobrazují v seznamu v aplikaci pro vaši kontrolu.

Odmítání neznámých hovorů: Funkce umožňuje zapnout, nebo vypnout přijímat hodinkám hovory od jakýchkoli cizích čísel. V případě, že funkci zapnete, hodinky budou přijímat pouze hovory od vámi vložených čísel do kontaktů hodin.

Automatická odpověď: Můžete nastavit automatické přijetí telefonického hovoru z určitých čísel. Pokud je uživatel imobilní a neumí sám přijmout telefonický hovor. „Pouze některé modely“

Formát času: Možnost zvolit 12h / 24h formát času

Záznamy o hovorech: Seznam všech telefonických hovorů uskutečněnými hodinkami.

Ciferníky: Galerie ciferníků, které můžete stáhnout a odeslat do hodinek.

Kontrola zábavy: Funkce slouží k časovému omezení nebo úplnému zakázání používání aplikací a funkcí v hodinkách.

Správa aplikací: Pomocí obchodu s aplikacemi můžete vzdáleně do hodinek nainstalovat dítěti různé aplikace a hry. K dispozici je omezené množství aplikací z důvodu kompatibility aplikací z malým displejem hodinek.

Úprava hlasitosti zařízení: Můžete na dálku nastavit hlasitost při přehrávání médií, případně hlasitosti sluchátek. „Pouze některé modely“

Dálkové vypnutí: Možnost vypnutí hodin na dálku.

Obnova továrních nastavení: Obnovení továrních nastavení hodin. Odstraní se všechna nastavení a data z hodinek.

Vzdálený restart: Vzdálené restartování hodin.

Synchronizovat čas: Funkce synchronizuje čas mezi aplikací a hodinkami. Používá se v případě, je-li na hodinkách zobrazení jiný, nepřesný čas.

Poznámka: Po zapnutí hodinek nelze jednoduše hodinky vypnout prostřednictvím tlačítka zap/vyp na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoli dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci. Vypnout je můžete přes funkci dálkové vypnutí v aplikaci nebo držení tlačítka pro vypnutí po dobu až cca 8 sekund.

Další funkce na mapě.

Klepnutím na plochu mapy na titulní obrazovce se otevře nové okno s mapou.

Ikonky v pravé části obrazovky:

Ikona postavy člověka: Možnost zobrazení polohy více hodin najednou, pokud je máte registrováno.


Ikona nohou: Zobrazí se trasa hodin ve vámi zvoleném časovém úseku. Jednotlivé body trasy jsou určeny vámi nastaveným pracovním režimem "10 min, 1 hodinu".

Ikona radaru / Geofence: Tato funkce umožňuje nastavit virtuální plot v metrech, který v případě překročení odešle do aplikace informaci o této skutečnosti. Klepněte na místo, které zvolíte za střed kulaté oblasti, kde by se měly hodinky zdržovat. Následně tlačítka + a - nastavte požadovaný průměr kruhové oblasti a ozubeným kolem uložte toto nastavení. Ikonou koše toto nastavení / funkci zrušíte / deaktivujete.

Ikona telefonu: Zobrazí se poloha vašeho telefonu na mapě.

Ikona mapy: Možnost zobrazení normální, satelitní a dopravní mapy.

Ikona obnovit  : Po kliknutí na ikonu se odešle do hodinek požadavek na okamžitou lokalizaci. Výsledek bude dostupný nejpozději do 58 sekund.

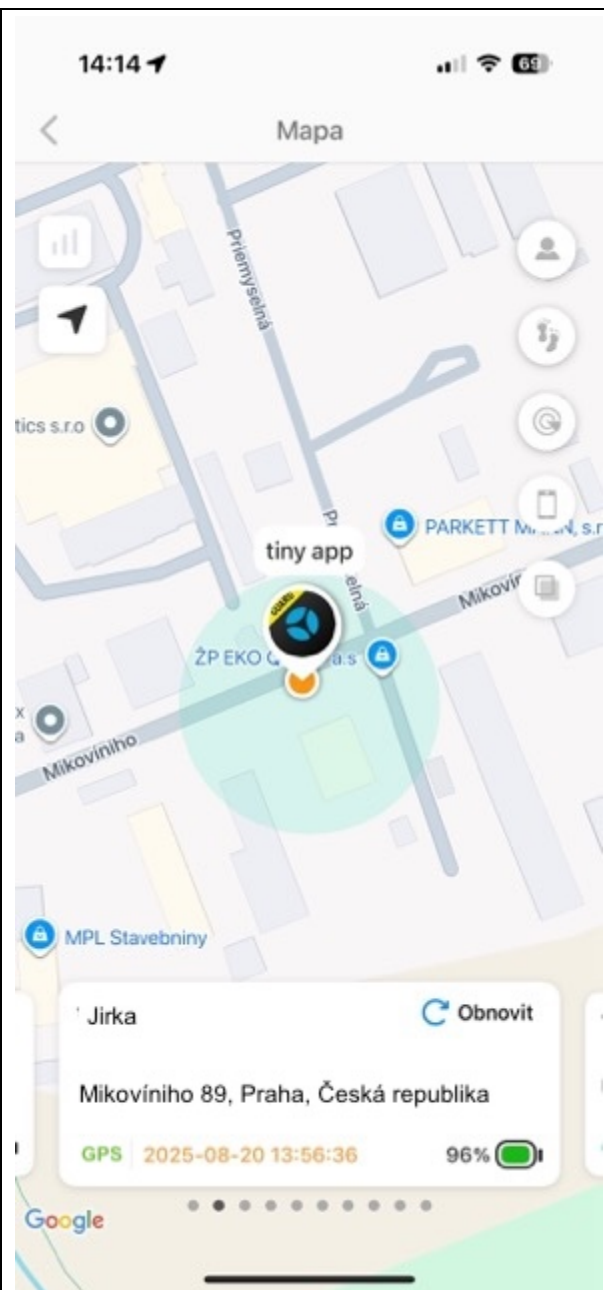

TEXT: GPS, WIFI, LBS., který se zobrazuje vedle času a data lokalizace.

Tento symbol označuje jakou technologii byly hodinky lokalizovány, z čehož vyplývá i přesnost lokalizace. Hodinky vám poskytnou v co nejkratším čase informaci o poloze hodinek technologií, která jim jako první předá informaci o poloze, což je nejčastěji LBS, nebo WIFI av případě, že jsou dostupné satelity GPS „otevřené prostranství“ se do max. 58 sekund změny automaticky čas lokalizace a také symbol typu lokalizace například na GPS „jsou-li hodinky v exteriéru“.



QR kód aplikácie

Videonávod na připojení hodinek z používání aplikace naleznete na

<https://www.youtube.com/@carneočr>

V seznamu videí naleznete videa z návody k instalaci a používání hodinek.

Důležité informace k přesnosti lokalizace a zabezpečení!

Hodinky využívají prioritně svoji lokalizaci se zabudovaného GPS přijímače „přesnost je několik desítek metrů“ . Pokud se však hodinky nacházejí na místě s nízkým nebo žádným GPS signálem "budova, podzemní garáž, budova, škola apod." Využívají k lokalizaci dostupné WIFI sítě, kdy je přesnost lokalizace závislá na přesnosti geolokačních informací WIFI sítí v okolí hodinek. Přesnost může být od 5m až do 300m. V extrémních případech, kdy zřizovatel WIFI sítě má nesprávně identifikovaný nejbližší spojovací uzel, na který je připojen WIFI router v blízkosti hodinek, může být přesnost ještě horší. Pokud nejsou dostupné ani žádné WIFI sítě, ani GPS signál ze satelitů, hodinky provádějí lokalizaci pomocí BTS "LBS" vysílače operátora, jehož SIM karta je vložena v hodinkách. V tomto případě je přesnost lokalizace ovlivněna počtem BTS vysílačů operátora v dané oblasti „až do několika km“. Ve větších městech je množství BTS vykryvačů vyšší, proto je přesnost LBS lokalizace přesnější než v obcích a na venkově.

Poznámka:

V případě, že ani po přečtení návodu a shlédnutí videa na youtube hodinky nepracují správně, kontaktujte prosím technickou podporu, kde váš problém vyřeší : info@carneo.cz, tel: 244 094 444, v pracovní dny od 9:00 – 16:00h. Na youtube video se přesměrujete naskenováním QR kódu „QR kód pro video návod“, který naleznete v tomto návodu.

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU na něj kladené. Vyhněte se místům se silným magnetickým polem a nevystavujte zařízení přímému ohni. Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se jej vlastnoručně opravit. Nevystavujte teplotám vyšším než 45 °C.

Prohlášení o shodě:

Tímto firma TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO GuardKid+ 4G Buddy je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2016/30 EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách. www.carneo.cz

Tiskové chyby vyhrazeny.

TRUST System sro
www.carneo.eu