


beurer

HT 85

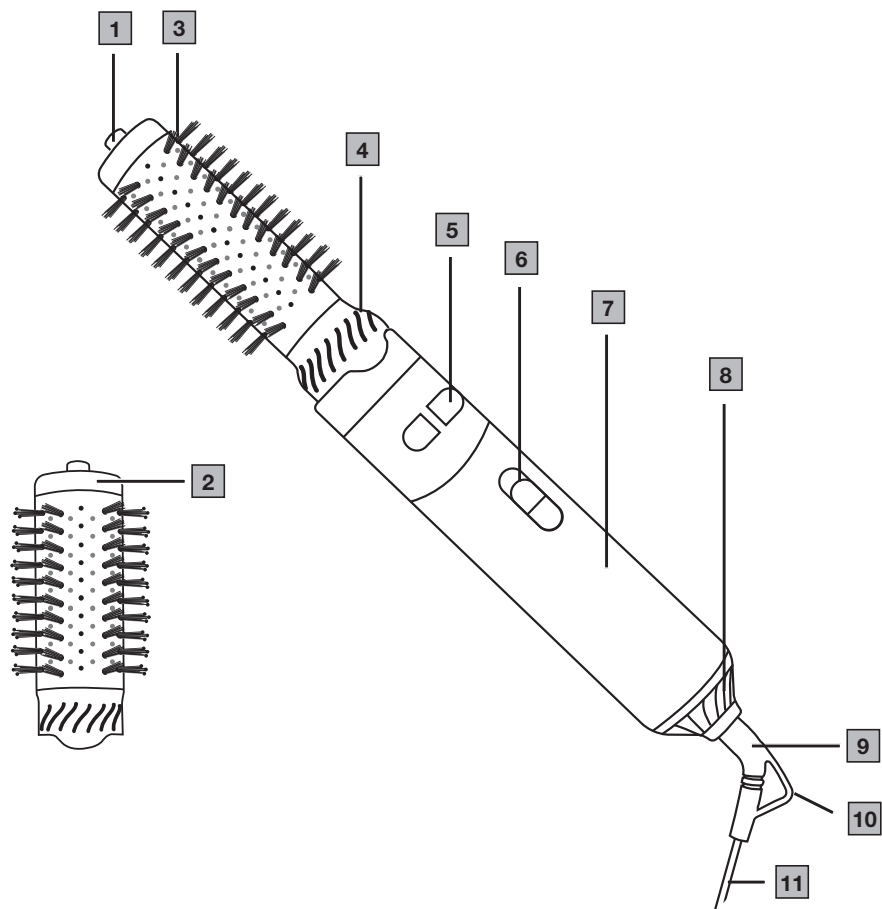

- CS** Rotační horkovzdušný kartáč
Návod k použití3
- SK** Rotujúca teplovzdušná kefa
Návod na použitie.....8





Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Pokud je síťový přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD=Residual-Current Circuit Devise) s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektro.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Obsah

1. Obsah balení	4	6. Čištění a údržba	7
2. Vysvětlení symbolů	4	7. Likvidace	7
3. Varovné a bezpečnostní pokyny	4	8. Technické údaje	7
4. Popis výrobku	5	9. Záruka	7
5. Použití	5		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda výrobek a dodané komponenty nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 rotační horkovzdušný kartáč
- 1 horkovzdušný kartáč
- 1 kulatý kartáč
- 1 tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na výrobku, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku výrobku jsou použity tyto symboly:

	NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.	
	VAROVÁNÍ
Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.	
	POZOR
Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.	
	UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.	

	Informace o výrobku Upozornění na důležité informace
	Přečtěte si pokyny
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
	Výrobce
	Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Produkt a součásti obalu roztříďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Přístroj třídy ochrany II
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU
	Značka posuzování shody pro Velkou Británii

	Dovozce
	Nebezpečí Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úderu elektrickým proudem!
	Neomotávejte kabel kolem přístroje

3. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody.

Použití v souladu s určením

▲ VAROVÁNÍ

- Používejte tento výrobek pouze k výslovné aplikaci a účelu, ke kterému byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.
- Tento výrobek lze používat výhradně k sušení a profesionální úpravě vlasů!
- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Pokud se tento výrobek používá způsobem, který není předepsán výrobcem, nelze zaručit bezpečnost.

UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

▲ NEBEZPEČÍ

- Nikdy výrobek nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami.
- Výrobek nikdy nekládejte do vody ani do jiných kapalin! Pokud by výrobek spadl do vody, nesahejte do ní! Nejprve vypněte pojistku na pojistkové skřínce, a poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat v autorizované opravně!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části výrobku nedostala žádná voda!
- Výrobku se nikdy nedotýkejte mokřima nebo vlhkými rukama nebo nohama.
- Kovové předměty (např. šperky) chraňte před kontaktem s nasávacím otvorem, mohlo by dojít k jejich nasátí.
- Do krytu přístroje nezasunujte žádné předměty!
- Při viditelném poškození výrobku, přírodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství přístroj v případě pochybností nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo.
- Za přírodní kabel netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy. Přírodní kabel neobtáčejte kolem výrobku! Poškozené nebo zamotané přírodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!
- Pokud výrobek upadl nebo utrpěl jiná poškození, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo nepracuje správně.

⚠ VAROVÁNÍ

- Výrobek zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- V případě poruchy nechte výrobek opravit v kvalifikovaném servisu.
- Během údržby a výměny nástavců musí být výrobek odpojen od zdroje napájení.
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Pozor, ať nepřiskřípnete přírodní kabel např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přírodní kabel zamotaný, rozmotejte ho.

Nebezpečí popálení a požáru

⚠ VAROVÁNÍ

- Když je výrobek v provozu, držte jej pouze za rukojeť [7].
- Nezakrývejte výrobek ručníkem nebo jinými předměty, pokud je v provozu nebo je ještě horký.
- Tento výrobek, ventilátor ani nasávací otvor nesmí být zakrýván.
- Dbejte na to, abyste při použití a čištění nepoužili žádné hořlavé látky. V blízkosti výrobku se taktéž nesmějí nacházet žádné zápalné kapaliny.
- Když výrobek používáte, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost hořlavých látek představuje riziko, i když je výrobek vypnutý.
- Výrobek a použité nástavce mohou být během používání velmi horké. Nedotýkejte se jich! Před odpojením nechte výrobek a nástavce dostatečně vychladnout na ohni-vzdorné podložce!
- Přívod vzduchu nesmí být při použití zakrýván. Pravidelně kontrolujte, zda je přívod vzduchu čistý a bez vlasů.
- Výrobek odkládejte pouze na nehořlavý podklad.
- Horký výrobek udržujte mimo dosah citlivých povrchů a pokožky.
- Výrobek nepoužívejte na umělých vlasech

4. POPIS VÝROBKU

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

1	Tlačítko pro odjištění
2	Kulatý kartáč na vlny
3	Horkovzdušný kartáč pro objem, plnost a energii
4	Otvor pro výstup vzduchu
5	Rotační tlačítka
6	Posuvný spínač pro regulaci teploty a ventilátoru: 2 = silný proud vzduchu, vysoká teplota 1 = jemný proud vzduchu, středně vysoká teplota ❄ = nastavení studeného vzduchu
7	Rukojeť
8	Sací vzduchový filtr
9	Otočný kloub o 360°

10	Chránička proti zlomení kabelu se závěsným očkem
11	Síťový kabel

5. POUŽITÍ

⚠ VAROVÁNÍ


- Po prvním zapnutí je z přístroje několik minut cítit lehký zápach. Jde o normální jev, který neohrožuje lidské zdraví. Nechte výrobek v chodu po dobu tří až pěti minut. Pak již výrobek můžete používat normálně.
- Výrobek nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Výrobek po každém použití a při každém přerušení vypněte.
- V případě přehřátí se výrobek z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.
- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že máte suché ruce! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Horkovzdušný kartáč [3], kulatý kartáč [2] a přístroj se mohou na základě polohy spínače a délce použití zahřát na vysokou teplotu – nebezpečí popálení a vzniku požáru! Nedotýkejte se horkovzdušného kartáče [3] a kulatého kartáče [2].
- Přístroj odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí vzniku požáru!
- Ujistěte se, že nemohou být bezprostředně nasáty žádné vlasy. Nebezpečí vzniku požáru!

⚠ POZOR

- Pozor, ať nepřiskřípnete přírodní kabel [11], např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přírodní kabel [11] zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přírodní kabel [11] netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy.
- V případě přehřátí se přístroj z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nechte přístroj zchladit.
- Před opětovným zapnutím zkontrolujte, zda otvor pro výstup vzduchu [4] a sací vzduchový filtr [8] nejsou ucpané (např. nasáté žmolky, prach, vlasy).

Obecné pokyny

Krok 1: Nasazení/sejmutí kartáčového nástavce

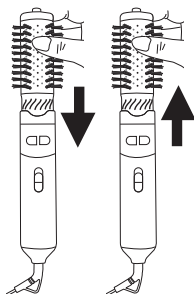

- Při nasazování nasuňte požadovaný kartáčový nástavec na horkovzdušný kartáč a otáčejte s ním opatrně doleva a doprava tak dlouho, dokud slyšitelně a viditelně nezaskočí do správné polohy.
- Při snímání stiskněte tlačítko pro odjištění **1** na kartáčovém nástavci, podržte ho stisknuté a sejmete nástavec z horkovzdušného kartáče.
- Nechte horkovzdušný kartáč **3** a kulatý kartáč **2** nejdříve zchladit, než je sejmete.

Krok 2: Zapojení síťové zástrčky do zásuvky

- Síťovou zástrčku horkovzdušného kartáče zapojte do vhodné zásuvky.

Krok 3: Příprava vlasů

- Nejdříve si vysušte vlasy ručníkem.
- Důkladně si rozčesáte vlasy.

Horkovzdušný kartáč použijte jen na osušených, lehce navlhčených a dobře rozčesaných vlasech.

Krok 4: Stupeň teploty a ventilátoru


Posuňte spínač **6** na horkovzdušném kartáči do polohy požadovaného stupně ventilátoru a teploty (2, 1 nebo .

Stupeň	Stupeň teploty a ventilátoru	Typ vlasů / použití
2	Silný proud vzduchu, vysoká teplota	Pro husté vlasy
1	Jemný proud vzduchu, středně vysoká teplota	Pro jemné vlasy
	Silný proud studeného vzduchu	K zafixování účesu

Krok 5: Po použití:

- Po skončení úpravy vlasů posuňte spínač **6** do polohy 0.
- Položte horkovzdušný kartáč na podložku odolnou proti teplotě a nechte ho zchladnout.
- Pak horkovzdušný kartáč vyčistěte podle popisu v kapitole 6. Čištění.
- Horkovzdušný kartáč uchovávejte na bezpečném, chladném a suchém místě. Horkovzdušný kartáč můžete také zavěsit na háček pomocí závěsného oka **10**.

Uhlazené vlasy

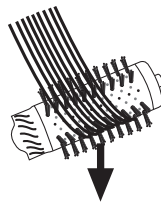

- Použijte horkovzdušný kartáč **3**.
- Pokud máte jemné vlasy, posuňte spínač **6** do polohy 1.
- Pokud máte husté vlasy, posuňte spínač **6** do polohy 2.
- Uchopte pramen vlasů u kořínků a odtud sjíždějte s horkovzdušným kartáčem až ke konečkům vlasů.
- Opakujte tento postup několikrát, dokud nebudou vlasy hladké.

Zvlněné vlasy



- Použijte kulatý kartáč **2**.
- Pokud máte jemné vlasy, posuňte spínač **6** do polohy 1.
- Pokud máte husté vlasy, posuňte spínač **6** do polohy 2.
- Na kartáč pomocí rotačních tlačítek navíňte pramen vlasů od konečků ve směru ke kořínkům.
- Vydržte v této poloze asi 20 sekund.
- Po uplynutí 20 sekund posuňte spínač **6** do polohy , abyste pramen vlasů zafixovali.
- Pomocí rotačních tlačítek zcela odvíňte pramen vlasů z kartáče.
- Pro úpravu kompletního účesu opakujte kroky 1. až 6.

Objemný účes plný energie Kulatý kartáč směrem ven:



- Pokud máte jemné vlasy, posuňte spínač **6** do polohy 1.
- Pokud máte husté vlasy, posuňte spínač **6** do polohy 2.
- Přiložte horkovzdušný kartáč **3** ke konečkům vlasů nad pramenem vlasů.
- Stiskněte rotační tlačítko a přidržte ho stisknuté, aby se pramen vlasů v požadované míře navinul od konečků směrem ven.
- Vydržte v této poloze asi 20 sekund.
- Po uplynutí 20 sekund posuňte spínač **6** do polohy , abyste pramen vlasů zafixovali.
- Pomocí rotačního tlačítka zcela odvíňte pramen vlasů z kartáče v opačném směru.

- Pro úpravu kompletního účesu opakujte kroky 1. až 6.

Kulatý kartáč směrem dovnitř:



- Použijte horkovzdušný kartáč [3].
- Pokud máte jemné vlasy, posuňte spínač [6] do polohy 1.
- Pokud máte husté vlasy, posuňte spínač [6] do polohy 2.
- Přiložte horkovzdušný kartáč [3] ke konečkům vlasů pod pramenem vlasů.
- Stiskněte rotační tlačítko a přidržte ho stisknuté, aby se pramen vlasů v požadované míře navinul od konečků směrem dovnitř.
- Vydržte v této poloze asi 20 sekund.
- Po uplynutí 20 sekund posuňte spínač [6] do polohy , abyste pramen vlasů zafixovali.
- Pomocí rotačních tlačítek zcela odviňte pramen vlasů z kartáče v opačném směru.
- Pro úpravu kompletního účesu opakujte kroky 1. až 6.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud by se vlasy během navijení a odvíjení zacuchaly, vypněte přístroj a opatrně vymotejte prameny vlasů z nástavce.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ POZOR

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt horkovzdušného kartáče a nástavce můžete čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.
- Před každým použitím očistěte otvor pro výstup vzduchu [4] a sací vzduchový filtr [8] štětečkem/kartáčkem od nasátých žmolků, prachových nečistot a vlasů.
- Pokud jsou kulatý kartáč [2] a horkovzdušný kartáč [3] silně znečištěny, sejměte je z přístroje a důkladně omyjte pod tekoucí vodou.
- Po očištění kulatý kartáč [2] a horkovzdušný kartáč [3] pečlivě osušte!
- Nástavce opět použijte teprve tehdy, pokud jsou zcela suché.

7. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	HT 85
Hmotnost:	Rukojeť: 461 g, horkovzdušný kartáč: 79 g, kulatý kartáč: 95 g
Napájení	220–240 V, ~50–60 Hz
Příkon	800–1000 W
Třída ochrany	II
Okolní podmínky	Schváleno pouze pro vnitřní prostory
Přípustný rozsah teploty	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

9. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vytiahnite sieťovú zástrčku po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie proti chybnému prúdu (RCD=Residual-Current Circuit Devise) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Blížšie informácie získate u svojho lokálneho predajcu elektrického príslušenstva.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

Obsah

1. Obsah balenia	9	6. Čistenie a starostlivosť	12
2. Vysvetlenie symbolov	9	7. Likvidácia	12
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	9	8. Technické údaje	12
4. Popis výrobku	10	9. Záruka	12
5. Použitie	10		

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že výrobok a dodané komponenty nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 rotujúca teplovzdušná kefa
- 1 termokefa
- 1 kefa na kučery
- 1 tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na výrobku, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku výrobku sa používajú nasledovné symboly:

	NEBEZPEČENSTVO
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.	
	VAROVANIE
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.	
	POZOR
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.	
	UPOZORNENIE
Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.	

	Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyny
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom
	Výrobca
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Trieda ochrany II
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu

	Dovozca
	Nebezpečenstvo Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
	Kábel neomotávejte okolo prístroja

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výrobok je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia. Ignorovanie nasledujúcich oznámení môže viesť k ujám na zdraví osobám alebo vecným škodám.

Účel použitia

VAROVANIE

- Výrobok používajte výlučne na vonkajšie použitie a na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v návode na použitie.
- Výrobok môžete používať výlučne na sušenie a profesionálnu úpravu svojich vlasov!
- Kábel ťahajte zo zásuvky iba za sieťovú zástrčku.
- Ak sa výrobok nepoužíva spôsobom, ktorý špecifikoval výrobca, nie je možné zaručiť jeho bezpečnosť.

UPOZORNENIE

- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte žiadne prídavné časti, ktoré výrobca neodporúča, resp. neponúka ako príslušenstvo.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

NEBEZPEČENSTVO

- Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín! V prípade, že výrobok spadol do vody, nesiahajte do vody! Najprv vypnite poistku na poistkovej skrini a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred opätovným použitím nechajte výrobok skontrolovať autorizovaným servisom!
- Dbajte na to, aby sa dovnútra výrobku nedostala žiadna voda!
- Nikdy sa nedotýkajte výrobku mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
- Kovové predmety (napr. šperky) udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od nasávacieho otvoru, aby sa zabránilo ich nasatiu.
- Do vnútra krytu telesa nezavádzajte žiadne predmety!
- Pri viditeľnom poškodení výrobku, napájacieho kábla/zástrčky alebo príslušenstva ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad.
- Sieťový kábel nefahajte, nepretáčajte a nelámte, resp. nefahajte alebo neukladajte ho na ostré, špicaté predmety alebo horúce povrchy. Sieťový kábel neomotávejte okolo výrobku! Poškodený alebo zamotaný sieťový kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom!
- Ak výrobok spadol alebo sa inak poškodil, musí ho výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahradiť, aby sa predišlo ohrozeniu. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak nefunguje správne.

▲ VAROVANIE

- Výrobok pripájajte len na zásuvku s napätím uvedeným na typovom štítku.
- V prípade poruchy nechajte výrobok opraviť kvalifikovaným servisom.
- Výrobok musí byť počas údržby a pri výmene nadstavcov odpojený od zdroja napájania.
- V kúpeľni nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, aby bola v núdzovom prípade sieťová zástrčka rýchlo dostupná.
- Sieťový kábel nepricvikujte, napr. do zásuviek alebo dverí.
- Pretočený sieťový kábel rozmotajte.

Nebezpečenstvo popálenia a požiaru

▲ VAROVANIE

- Keď je výrobok v prevádzke, držte ho výlučne za rukoväť [7].
- Výrobok nezakrývajte uterákmi alebo inými predmetmi, ak je v prevádzke alebo je ešte horúci.
- Výrobok, ventilátor a nasávací otvor nesmú byť zakryté.
- Dbajte na to, aby ste počas použitia a čistenia nepoužívali žiadne horľavé látky. Rovnako sa v blízkosti prístroja nesmú nachádzať žiadne ľahko zápalné kvapaliny.
- Ak sa výrobok používa v kúpeľni, vytiahnite ho po použití zo zásuvky, pretože blízkosť horľavých látok predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Výrobok a použité nadstavce môžu byť počas používania v závislosti od doby používania veľmi horúce. Nedotýkajte sa! Výrobok a nadstavce nechajte pred odpojením dostatočne vychladnúť na ohňovzdornom podklade!
- Prívod vzduchu nesmie byť počas používania zakrytý. Pravidelne kontrolujte, či je prívod vzduchu čistý a bez vlasov.
- Výrobok odkladajte iba na nehorľavý podklad.
- Horúci výrobok uchovávejte mimo citlivých povrchov a pokožky.
- Výrobok nepoužívajte na umelé vlasy

4. POPIS VÝROBKU

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

1	Uvoľňovacie tlačidlo
2	Kefa na kučery na kučery a vlny
3	Termokefa pre objem, plnosť a elán
4	Výstupný otvor vzduchu
5	Rotačné tlačidlá
6	Posuvný spínač pre stupne fúkania a teploty 2 = silný prúd vzduchu, vysoká teplota 1 = šetrný prúd vzduchu, stredná teplota ☼ = stupeň studeného vzduchu
7	Rukoväť
8	Nasávací filter vzduchu
9	360° otočný kĺb
10	Ochrana proti zalomeniu so závesným okom
11	Sieťový kábel

5. POUŽITIE

▲ VAROVANIE


- Pred prvým zapnutím počas prvých minút vznikne mierny zápach. Toto je normálne a nie je to zdraviu škodlivé. Nechajte výrobok bežať tri až päť minút. Následne môžete začať výrobok normálne používať.
- Nikdy nenechávajte výrobok počas používania bez dozoru.
- Výrobok po každom použití a pri každom prerušení vypnite.
- Pri prehriatí sa pre vašu bezpečnosť výrobok automaticky vypne.
- Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Presvedčte sa, že sú vaše ruky suché! Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Termokefa [3], kefa na kučery [2] a prístroj sa môžu v závislosti od prepnutia spínača a dĺžky používania zohriať na veľmi vysokú teplotu – nebezpečenstvo popálenia a požiaru! Nedotýkajte sa termokefy [3], resp. kefy na kučery [2].
- Prístroj odkladajte iba na nehorľavý podklad. Nebezpečenstvo požiaru!
- Zabezpečte, aby sa priamo nenasávali žiadne vlasy. Nebezpečenstvo požiaru!

▲ POZOR

- Sieťový kábel [11] nepricvikujte, napr. do zásuviek alebo dverí.
- Pretočený sieťový kábel [11] rozmotajte.
- Napájací kábel [11] nefahajte, nepretáčajte a nelámte, resp. neťahajte alebo neukladajte ho cez/na ostré, špicaté predmety alebo horúce povrchy.
- Pri prehriatí sa pre vašu bezpečnosť prístroj automaticky vypne.
- Vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky, nechajte prístroj vychladnúť.
- Pred opätovným zapnutím skontrolujte výstupný otvor vzduchu [4] a nasávací filter vzduchu [8] na upchatie (napr. nasaté chlpy, prach, vlasy).

Všeobecné pokyny na obsluhu

Krok 1: Nasadzovanie/odoberanie kefového nadstavca

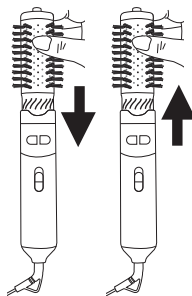

- Na nasadenie kefového nadstavca na teplovzdušnú kefu nasuňte požadovaný kefový nadstavec na teplovzdušnú kefu a prípadne ním opatrne potočte smerom doprava a dolava, kým počutelné nezacvakne.
- Na odobratie kefového nadstavca z teplovzdušnej kefy podržte stlačené uvoľňovacie tlačidlo na kefovom nadstavci [1] a stiahnite ho z teplovzdušnej kefy.
- Pred odobratím nechajte termokefu [3] kefu na kučery [2] najskôr vychladnúť.

Krok 2: Zapojenie sieťovej zástrčky do zásuvky

- Zasuňte sieťovú zástrčku teplovzdušnej kefy do vhodnej zásuvky.

Krok 3: Príprava vlasov

- Usušte si predtým vlasy uterákom.
- Vlasy si dôkladne učešte.

Teplovzdušnú kefu používajte iba na predsušených, mierne vlhkých a dobre rozčesaných vlasoch.

Krok 4: Stupeň fúkania a teploty


Posuvný spínač [6] na teplovzdušnej kefe posuňte na požadovaný stupeň fúkania a teploty (2, 1 alebo ☼).

Stupeň	Stupeň fúkania a teploty	Typ vlasov/použitie
2	Silný prúd vzduchu, vysoká teplota	Pre hrubé vlasy
1	Šetrný prúd vzduchu, stredná teplota	Pre jemné vlasy
☼	Silný, studený prúd vzduchu	Na fixovanie účesu

Krok 5: Po použití:

- Po použití posuňte posuvný spínač [6] na stupeň 0.
- Teplovzdušnú kefu odložte na teplovzdornú podložku a nechajte ju vychladnúť.
- Následne teplovzdušnú kefu vyčistite spôsobom popísaným v kapitole „6. Čistenie“.
- Teplovzdušnú kefu uchovávajte na bezpečnom, chladnom a suchom mieste. Voliteľne môžete teplovzdušnú kefu zavesiť aj za závesné oko [10].

Vyžehlené vlasy

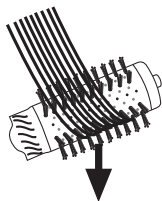

- Použite termokefu [3].
- Ak máte jemné vlasy, posuvný spínač [6] posuňte na stupeň 1.
- Ak máte husté vlasy, posuvný spínač [6] posuňte na stupeň 2.
- Uchopte jeden pramienok vlasov pri koreni a prechádzajte termokefou až ku končekom vlasov.
- Tento proces opakujte niekoľkokrát, kým vlasy nie sú hladké.

Kučeravé a vlnité vlasy



- Použite kefu na kučery [2].
- Ak máte jemné vlasy, posuvný spínač [6] posuňte na stupeň 1.
- Ak máte husté vlasy, posuvný spínač [6] posuňte na stupeň 2.
- Pomocou rotačných tlačidiel kompletne navíňte jeden pramienok vlasov od končekov smerom ku koreňom vlasov.
- Túto polohu udržiavajte cca 20 sekúnd.
- Po uplynutí 20 sekúnd posuňte posuvný spínač [6] na stupeň ☼, aby ste pramienok vlasov zafixovali.
- Pomocou rotačných tlačidiel pramienok vlasov opäť úplne odvíňte.
- Pri úprave zvyšku vlasov opakujte postup 1. až 6.

Pružné a objemné vlasy

Úprava okrúhlou kefou smerom von:



- Ak máte jemné vlasy, posuvný spínač [6] posuňte na stupeň 1.
- Ak máte husté vlasy, posuvný spínač [6] posuňte na stupeň 2.
- Termokefu [3] priložte ku končekom vlasov na pramienok vlasov.
- Držte stlačené rotačné tlačidlo na navinutie, kým končeky vlasov nie sú v požadovanej miere navinuté smerom von.
- Túto polohu udržiavajte cca 20 sekúnd.
- Po uplynutí 20 sekúnd posuňte posuvný spínač [6] na stupeň ☼, aby ste zafixovali pramienok vlasov.
- Pomocou rotačného tlačidla vždy znovu úplne odvíňte pramienok vlasov v opačnom smere.
- Pri úprave zvyšku vlasov opakujte postup 1. až 6.

Úprava okrúhlu kefou smerom dovnútra:



- Použite termokefu [3].
- Ak máte jemné vlasy, posuvný spínač [6] posuňte na stupeň 1.
- Ak máte husté vlasy, posuvný spínač [6] posuňte na stupeň 2.
- Termokefu [3] priložte ku končekom vlasov pod pramienok vlasov.
- Držte stlačené rotačné tlačidlo na navinutie, kým končeky vlasov nie sú v požadovanej miere navinuté smerom dovnútra.
- Túto polohu udržiavajte cca 20 sekúnd.
- Po uplynutí 20 sekúnd posuňte posuvný spínač [6] na stupeň , aby ste pramienok vlasov zařivovali.
- Pomocou rotačných tlačidiel vždy znovu úplne odviňte pramienok vlasov v opačnom smere.
- Pri úprave zvyšky vlasov opakujte postup 1. až 6.

UPOZORNENIE

- V prípade, že sa vaše vlasy počas navijania alebo odvíjania zauzlili, vypnite prístroj a pramienok vlasov opatrne uvoľnite z nadstavca.

6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

⚠ POZOR

- Pred čistením vždy odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj nečistite pomocou ľahko horľavých kvapalín! Nebezpečenstvo požiaru!

UPOZORNENIE

- Váš prístroj nevyžaduje údržbu.
- Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
- Prístroj neumývajte v umývačke riadu!
- Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
- Teleso teplovzdušnej kefy a nadstavce je možné vyčistiť pomocou mäkkej utierky navlhčenej v teplej vode.
- Výstupný otvor vzduchu [4] a nasávací filter vzduchu [8] pred každým použitím vyčistite pomocou štetca/kefy od nasatých chlupov, prachu a vlasov.
- Kefu na kučery [2] a termokefu [3] pri silnom znečistení odoberte z prístroja a dôkladne opláchnite pod prúdom tečúcej vody.
- Po vyčistení dôkladne vysušte kefu na kučery [2] a termokefu [3].
- Nadstavce použite až vtedy, keď sa poriadne vysušia.

7. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	HT 85
Hmotnosť:	Ručný diel: 461 g, termokefa: 79 g, kefa na kučery: 95 g
Zdroj napätia	220 – 240 V~, 50-60 Hz
Príkon	800 – 1000 W
Trieda ochrany	II
Okolité podmienky	Povolené len pre vnútorné priestory
Prípustný rozsah teplôt	-10 až +40 °C

Technické zmeny vyhradené.

9. ZÁRUKA

Blížšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v príloženom záručnom liste.