

Bowfell Halo Dolby

System prostorového zvuku Dolby Audio 5.1

Návod k použití



MAJORITY



Co je v balení?	3
Ovládací prvky a funkce	4
Nastavení produktu	8
Montáž soundbaru na zeď	9
Montáž satelitů na zeď	10
Připojení k elektrické zásuvce	11
Připojení satelitů G k subwooferu	11
Výběr vstupního zdroje	12
Vstup HDMI ARC/eARC	13
Optický vstup	14
Audio vstup (AUX)	15
Bluetooth	16
Přehrávání z USB	18
Řešení problémů	19
Podpora	20
Specifikace produktu	21
Záruka	21
Upozornění a bezpečnostní informace	22
Prohlášení o shodě EU	25


3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk




Co je v balení?

- A. Soundbar Majority Halo Dolby
- B. Kabelový subwoofer Majority Halo
- C. Kabelové satelitní reproduktory Majority Halo (2ks)
- D. Napájecí adaptér (soundbar)
- E. Dálkové ovládání s bateriemi (2 x AAA)
- F. Audio kabel 3,5 mm na 3,5 mm (AUX-AUX)
- G. Sada pro montáž na zeď
- H. Návod k použití

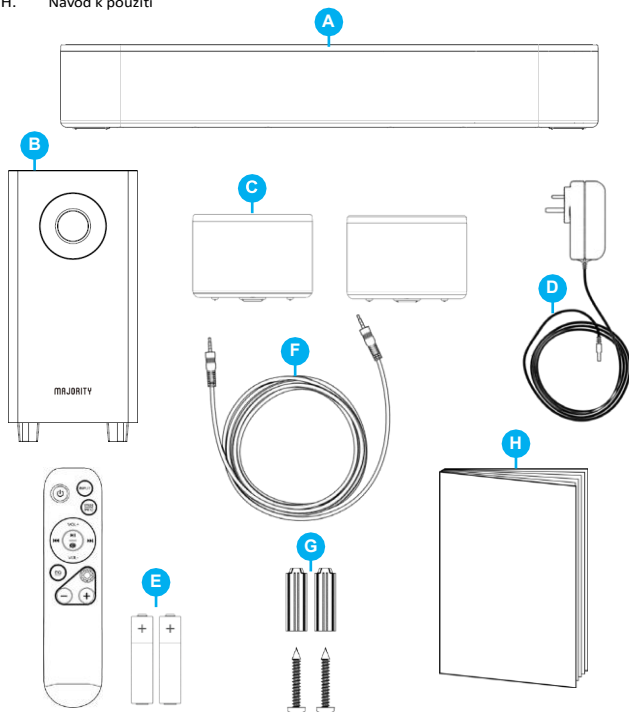





Pohledy na soundbar zepředu, shora a zezadu

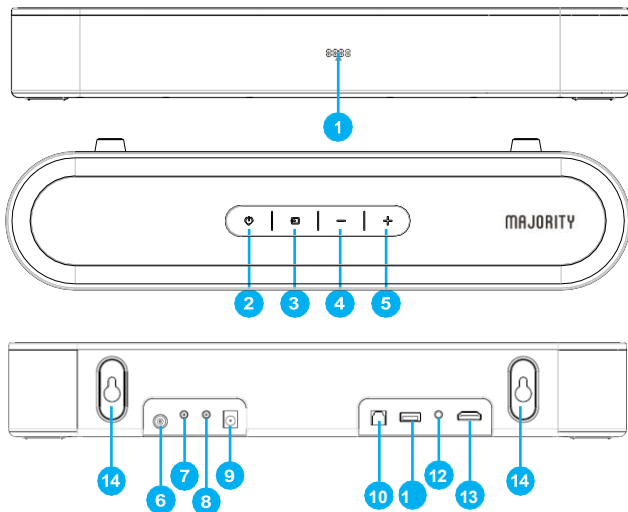



1. Displej
2. Zapnutí/vypnutí, pohotovostní režim
3. Vstup
4. Hlasitost –
5. Hlasitost +
6. SUB OUT – připojovací port pro subwoofer
7. SR – připojovací port pro pravý satelit
8. SL – připojovací port pro levý satelit
9. DC IN – konektor napájecího adaptéru (20 V, 2 A)
10. Optický vstup
11. Port pro přehrávání z USB
12. AUX vstup (Line IN)
13. Port ARC pro TV
14. Držáky pro montáž na zeď



Pohledy na subwoofer a satelitní reproduktory zepředu a zezadu

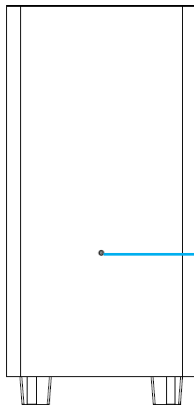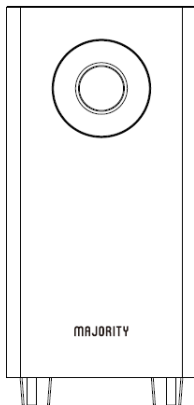


15. Propojovací kabel subwooferu, který je třeba zapojit do portu SUB OUT soundbaru (č. 6)

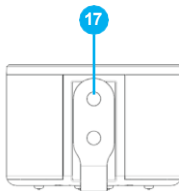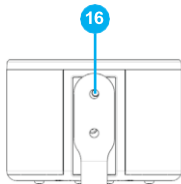

16. Pravý satelit s propojovacím kabelem pro port SR soundbaru (č. 7)

17. Levý satelit s propojovacím kabelem pro port SL soundbaru (č. 8)

Dálkové ovládání

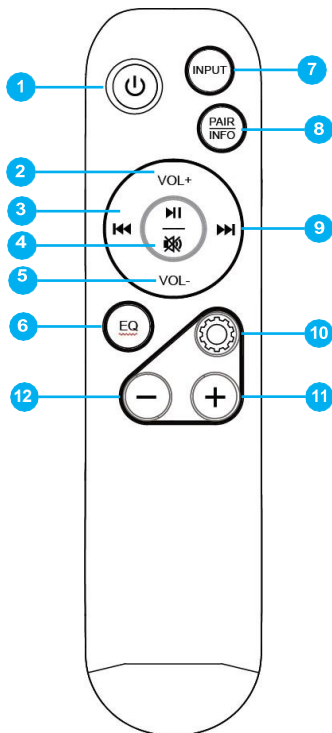

1. **POWER ON/STANDBY** – Zapnutí soundbaru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

2. **VOLUME +**

3. **PŘEDCHOZÍ** – Stisknutím přejdete na předchozí skladbu (funguje pouze v režimech USB a Bluetooth).

4. **PŘEHRAVÁNÍ/PAUZA/ZTÍŠENÍ**

V režimu USB nebo Bluetooth: stisknutím spustíte přehrávání nebo pozastavíte hudbu. V ostatních režimech: stisknutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení zvuku.

5. **HLASITOST** –

6. **EQ (ekvalizér)** – Stisknutím vyberete nastavení zvuku: **EQ1** pro hudbu, **EQ2** pro filmy, **EQ3** pro zprávy nebo **EQ4** pro sport. Podržením tlačítka po dobu tří sekund provedete úplný reset.

7. **INPUT** – Opakovaným stisknutím přepínáte režim soundbaru mezi AUX, USB, TV (ARC), optickým vstupem nebo Bluetooth.

8. **PAIR /INFO**

V režimu Bluetooth: podržte tlačítko stisknuté po dobu dvou sekund, abyste připojili nové zařízení Bluetooth nebo znovu připojili poslední zařízení.

V režimu ARC nebo optickém režimu stiskněte, abyste zjistili, jaký zvukový signál se přehrává, například Dolby, Dolby Surround nebo PCM.

9. **NEXT** – Stisknutím přejdete na další skladbu (funguje pouze v režimech USB a Bluetooth).

10. **NASTAVENÍ ZVUKU** – Krátkým stisknutím přejděte do režimu nastavení a upravte úroveň basů, výšek, středu a surroundu (rozsah: -5 až +5, výchozí hodnota = 0).


11. **„+“** V režimu nastavení stiskněte pro zvýšení úrovně

12. **„-“** V nastavení tímto tlačítkem snižujete hlasitost.

Příklad: Jednou stiskněte tlačítko „Nastavení zvuku“. Text „b-00“ znamená basy a zobrazí se na displeji soundbaru. Pomocí tlačítka „-“ hodnotu snižte nebo pomocí tlačítka „+“ ji zvýšte. Stiskněte znovu tlačítko „Nastavení zvuku“ a zobrazí se výšky (t-00). Stejným postupem můžete podle svých preferencí změnit hodnoty pro střed (C-00) nebo prostorový zvuk (S-00).

Dosah dálkového ovladače

- Pokud je zařízení namontováno na stěně, namířte dálkový ovladač na senzor na předním panelu. Dodaný dálkový ovladač umožňuje ovládání zařízení na dálku.
- I v rámci efektivního dosahu až 8 metrů nemusí být ovládání možné, pokud se mezi dálkovým ovladačem a přístrojem nacházejí překážky.
- Pokud se dálkový ovladač používá v blízkosti jiných zařízení, která vysílají infračervené signály, nebo pokud je v blízkosti používán jiný infračervený dálkový ovladač, zařízení nemusí fungovat správně. Naopak i ostatní zařízení mohou reagovat nesprávně.

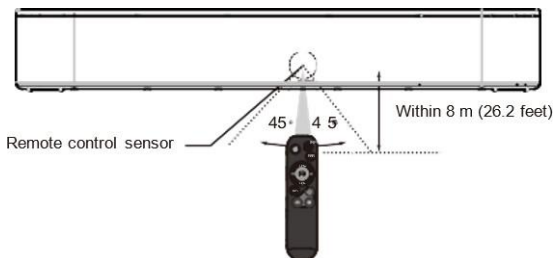

UPOZORNĚNÍ: Pokyny v této uživatelské příručce odkazují na čísla tlačítek na soundbaru a subwooferu (označena jako „číslo“) nebo na tlačítka na dálkovém ovladači (označena jako „číslo“), v souladu s diagramy na stranách 4–7.

Začínáme

Odstraňte veškerý obalový materiál. Připravte soundbar, subwoofer a satelitní reproduktory k použití.

Odstraňte všechny štítky a nálepky z přední nebo horní strany produktů. Neodstraňujte štítky ze zadní nebo spodní strany.


Umístěte soundbar, subwoofer a satelitní reproduktory do blízkosti elektrické zásuvky, mimo dosah tepla, prachu, vlhkosti a vibrací.

Soundbar Majority Halo Dolby lze umístit na rovný povrch nebo připevnit na zeď pomocí dodaných držáků a šroubů.

Pokud jej umísťujete na rovný povrch, například na televizní stolek, ujistěte se, že je povrch stabilní, a soundbar vyrovnejte do středu obrazovky televizoru.

Mezi soundbarem a stěnou nechte trochu místa.

Neumisťujte jej do skříňky ani na police s bočními stěnami. Dodržení těchto pokynů zajistí nejlepší zvukový výstup a správný průtok vzduchu kolem soundbaru.

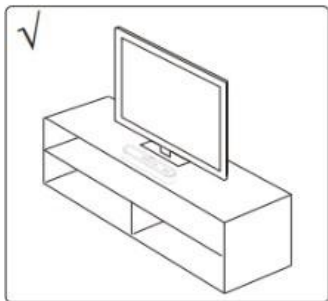





Příprava na montáž soundbaru na zeď







Upozornění: Pokud si nejste jisti, zda dokážete soundbar bezpečně připevnit na zeď, požádejte o pomoc zkušnou osobu nebo odborníka.

- Soundbar namontujte na svislou, pevnou a vyztuženou část stěny.
- U sádkartonových stěn se pro větší bezpečnost doporučuje přišroubovat soundbar přímo do nosných trámů.
- Pro optimální výkon ponechte mezi soundbarem a televizorem mezeru alespoň 25 mm (1").

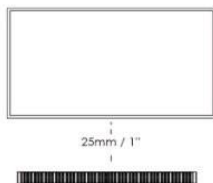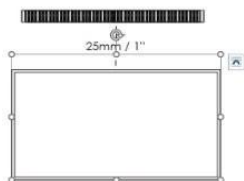





Pokyny k montáži na zeď

1. Změřte, označte a vyvrtejte do stěny dva otvory ve stejné vzdálenosti, jakou mají držáky na zadní straně soundbaru (přibližně 27 cm mezi držáky).
2. Vložte plastové hmoždinky do otvorů a poté šrouby částečně zašroubujte do hmoždinek. Nechte malou mezeru, aby bylo možné soundbar bezpečně zavěsit.
3. Připevněte dvě podložky z EVA k držáku pro montáž na zeď. Tím zajistíte minimální vzdálenost 15 mm mezi stěnou a výstupem soundbaru.
4. Jakmile jsou šrouby pevně utaženy, zavěste soundbar tak, že vyrovnáte držáky a zasunete šrouby do otvorů.

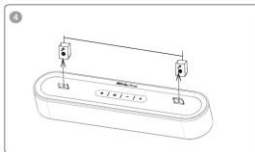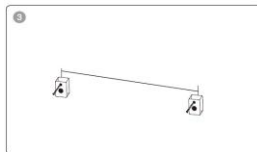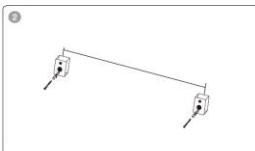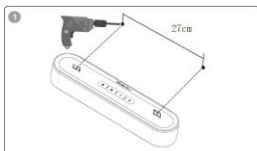

Montáž satelitů na zed'

- Vyvrtejte do stěny **čtyři otvory** podle držáků na stěnu, které jsou součástí balení.
- Vložte **plastové hmoždinky** do čtyř otvorů.
- Připevněte **nástěnný držák** ke kotvám pomocí dodaných šroubů. Šrouby pevně utáhněte, aby se držák nepohyboval ani neviklal.
- Umístěte kabelové **surroundové reproduktory** na držák a vyrovnejte otvory na spodní straně reproduktorů s otvory na držáku. Pomocí dodaných šroubů upevněte reproduktory na místo a poté šrouby pevně utáhněte.

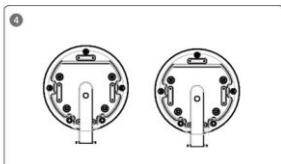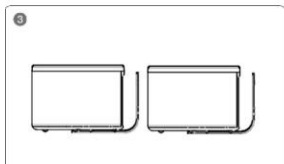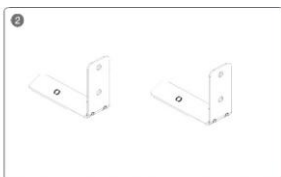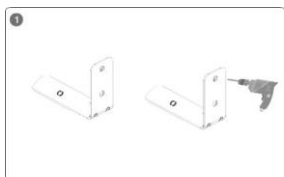




Připojení systému k síťové zásuvce

Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje je v rozmezí 110 V až 240 V. Jakékoli jiné napětí může způsobit poškození zařízení.

- Plně rozviňte napájecí kabel soundbaru, subwooferu a satelitních reproduktorů.
- Zapojte napájecí adaptér soundbaru do jeho portu (**poz. 9**).
- Poté zapojte propojovací kabel subwooferu do výstupu SUB OUT na soundbaru (**obr. 6**).
- Připojte kabelové satelitní reproduktory k soundbaru. Zapojte propojovací kabel do portů levého (L) a pravého (SR) satelitního reproduktoru (**poz. 16, 17**).

Před připojením soundbaru k síťové zásuvce se ujistěte, že jsou všechny audio kabely správně zapojeny. Po připojení k síti se na displeji soundbaru zobrazí „--“. Stiskněte tlačítko „Power“ na dálkovém ovladači (**poz. 1**) nebo na soundbaru pro zapnutí.

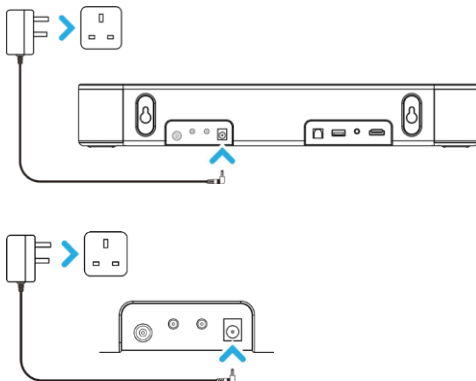

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte všechny kabely ze zásuvky.



Výběr vstupního zdroje

Vstup zdroj	Použití	Tlačítko na dálkovém ovladači	Displej
OPTICKÝ	Připojení soundbaru pomocí optického kabelu (není součástí balení) k optickému portu televizoru, počítače nebo podobného zařízení.	„Vstup“	OPTI
TV ARC	Připojení soundbaru pomocí kabelu HDMI (ARC) (není součástí balení) k portu HDMI (ARC) televizoru.	„Vstup“	HD
Bluetooth	Spárování soundbaru přes Bluetooth s televizorem, telefonem nebo jiným podobným zařízením za účelem přehrávání zvuku z Halo Dolby	„Vstup“ nebo „Spárovat“	BT
USB	Port pro přehrávání z USB – slouží k přehrávání zvuku z USB flash disku (není součástí balení).	„Vstup“	USB
AUX	Připojení soundbaru pomocí 3,5mm audio kabelem (součástí balení) k televizoru, počítači nebo jiným podobným zařízením	„Vstup“	AUX
STANDBY	Většina zařízení Halo Dolby má funkci automatického přepnutí do pohotovostního režimu, která se aktivuje po 20 minutách, pokud není přijímán žádný zvukový signál z připojeného zařízení. Stisknutím tlačítka napájení přepnete soundbar z pohotovostního režimu a obnovíte přehrávání.	Zapnutí/Pohotovost	--



Použití vstupu ARC/eARC

- Ujistěte se, že port ARC televizoru podporuje jak video, tak audio a je kompatibilní s HDMI ARC.

Podporované zvukové formáty: Dolby Audio, Dolby Surround a PCM 2.0.

Při použití vstupního zdroje TV (ARC/eARC):


- Pokud není soundbar připojen k televizoru nebo je v pohotovostním režimu, na displeji se zobrazí „--“. Stisknutím tlačítka POWER/STANDBY (**Pozn. 1**) jej zapněte.
- Pokud je soundbar připojen k portu HDMI ARC televizoru, na displeji se zobrazí „Hd“.

Připojení soundbaru k televizoru:

- Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI ARC (není součástí dodávky) připojte Majority Halo Dolby k televizoru. Jeden konec kabelu zapojte do portu ARC soundbaru (**poz. 13**) a druhý konec do portu HDMI televizoru.

Přepněte soundbar do režimu ARC:

- Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na soundbaru (**odkaz 3**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 7**), dokud nebude vybrán režim ARC. Na LED displeji soundbaru se zobrazí „Hd“ **Upravte nastavení zvuku televizoru:**
- Ujistěte se, že jsou nastavení zvuku televizoru nastavena na zvukový výstup HDMI ARC a že je formát digitálního zvuku televizoru nastaven na AUTO nebo Dolby. V nastaveních televizoru povolte funkci HDMI –CEC.
- Pomocí dálkového ovladače soundbaru vyberte a použijte předdefinovaný ekvalizér (**Rem.6**) nebo nastavte „Nastavení zvuku“ (**Rem.10, 11, 12**) podle svých preferencí přehrávání.

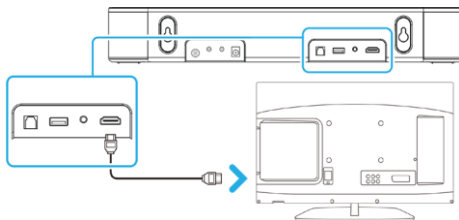

Použití optického vstupu

Připojte Majority Halo Dolby k audio zdroji, jako je televizor, počítač nebo set-top box s digitálním optickým audio výstupem, pomocí optického audio kabelu (není součástí balení).

Připojení soundbaru k televizoru, počítači nebo zdroji zvuku:


- Zapojte jeden konec digitálního optického audio kabelu do optického výstupu na televizoru nebo zdroji zvuku a druhý konec do optického vstupu na soundbaru (**odkaz 10**).
- Stiskněte tlačítko „POWER/STANDBY“ na horní straně soundbaru (**obr. 2**) nebo na dálkovém ovladači (**obr. 1**) a zapněte soundbar.

Změňte režim soundbaru na optický:

- Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Rem.7**) pro přepnutí do režimu Optical nebo opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ (**Ref.3**) na soundbaru pro výběr režimu „Optical Mode“. Na LED displeji soundbaru se musí zobrazit „OPTI“.

Upravte nastavení zvuku na televizoru nebo zdroji zvuku PC:

- Pomocí ovládacích prvků na televizoru nebo připojeném zařízení se ujistěte, že nastavení zvuku televizoru je nastaveno na digitální optický zvuk a formát digitálního zvuku na PCM nebo stereofonní zvuk.
- Při připojení soundbaru pomocí optického kabelu k jinému zařízení než k televizoru, například k DVD přehrávači, nastavte zvuková nastavení na svém zařízení na AUTO nebo Dolby.
- Pomocí dálkového ovladače soundbaru můžete na zvuk aplikovat přednastavený *ekvalizér* (**Pozn. 6**) nebo nastavit *zvukové parametry* (**Pozn. 10, 11, 12**) podle svých preferencí při přehrávání. Hlasitost ovládáte pomocí dálkového ovladače soundbaru.

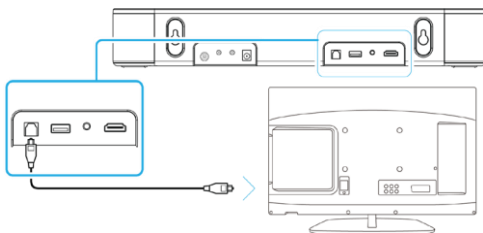



Použití vstupu AUX

Většinu zařízení Halo Dolby lze připojit k PC, tabletu, smartphonu nebo sluchátkovému konektoru televizoru pomocí vstupu AUX na soundbaru.

V tomto režimu lze přehrávání zvuku ovládat pouze z připojeného zařízení.

Připojení k externím zařízením pomocí audio kabelu 3,5 mm na 3,5 mm (součástí balení):

- Zapojte jeden konec 3,5mm audio kabelu do vstupní zásuvky AUX na zadním panelu soundbaru (**poz. 9**) a druhý konec do audio výstupu nebo výstupu pro sluchátka na externím zařízení, např. MP3 přehrávači, telefonu nebo jiném zdroji zvuku atd.

Připojení k televizoru nebo přehrávači DVD/Blu-ray pomocí kabelu 3,5 mm na RCA (není součástí balení)

- Zasuňte konec 3,5mm kabelu do vstupního portu AUX na zadním panelu soundbaru (**poz. 12**) a zasuňte další dva barevné konce RCA do audio výstupního portu RCA televizoru nebo do výstupu AUDIO RCA přehrávače DVD.


Jakmile jsou kabely připojeny, stiskněte tlačítko „POWER/STANDBY“ na panelu soundbaru (**odkaz 2**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 1**) a zapněte soundbar.

Změňte režim soundbaru na AUX

- Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na soundbaru (**odkaz 3**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.7**), dokud nebude vybrán režim AUX In. Na LED displeji se musí zobrazit „**AUX**“.

Upravte nastavení zvuku na svém zařízení. Pokud například připojujete Majority Halo Dolby k televizoru, musí být formát digitálního zvuku nastaven na PCM.

UPOZORNĚNÍ: Pokud připojíte Majority Halo Dolby k televizoru pomocí některého z těchto kabelů a ze soundbaru nevychází **žádný zvuk**, zkontrolujte nastavení zvuku na televizoru a nastavte jej na **PCM**. Ujistěte se také, že port RCA na vašem televizoru je portem RCA Audio Output (audio výstup) – pokud se jedná o port RCA Audio Input (audio vstup), nebude vydáván žádný zvuk. Alternativně zkuste jiný typ připojení, například optický kabel, ARC/eARC nebo Bluetooth.

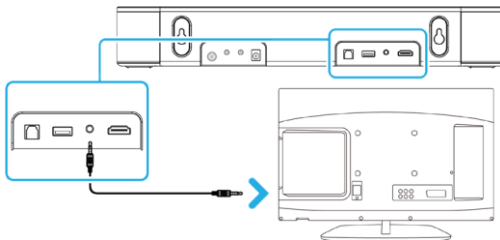

Režim Bluetooth

Halo Dolby lze spárovat přes Bluetooth s jakýmkoli zařízením podporujícím Bluetooth, jako je Smart TV, PC, telefon, tablet nebo podobné zařízení, ze kterého chcete přehrávat zvuk přes systém.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko **POWER** na soundbaru (**Ref.2**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.1**) a zapněte zařízení.

Aktivace režimu Bluetooth

- Opakovaně stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovladači (**poz. 7**) nebo na soundbaru (**poz. 3**), dokud se nezobrazí *režim Bluetooth*. Na displeji se zobrazí „**BT**“. Krátké pípnutí potvrdí nastavení režimu. Během vyhledávání zařízení bude na displeji soundbaru blikat „**BT**“.

Párování s zařízením Bluetooth

- Zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte nová zařízení.
- Po zobrazení výzvy vyberte ze seznamu položku „**Majority Halo Dolby**“.

Úspěšné připojení

- Po úspěšném párování zazní dvojité pípnutí a text „**BT**“ přestane blikat. Po počátečním párování se soundbar automaticky znovu připojí, pokud není ručně odspárován nebo resetován.

Opětovné připojení nebo odpojení zařízení

- Pokud dojde k odpojení zařízení nebo zjistíte, že se zařízení nedokáže připojit, opakujte výše uvedené kroky.
- Chcete-li zrušit párování soundbaru se spárovaným zařízením, stiskněte a podržte tlačítko „**PAIR**“ na dálkovém ovladači (**Rem.8**) po dobu 2–3 sekund, čímž dojde k odpojení.

Spusťte přehrávání ze svého zařízení a zvuk bude slyšet přes Majority Halo Dolby.

Ovládací prvky přehrávání v režimu Bluetooth

- Tlačítko **Přehrát/Pozastavit**: Spustí, pozastaví nebo obnoví přehrávání.
- Tlačítka **PREV/NEXT**: Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu.
- EQ (pouze dálkový ovladač)**: Výběr předdefinovaného nastavení ekvalizéru.
- Nastavení zvuku (pouze dálkové ovládání)**: Upravte basy a výšky podle svých preferencí.

UPOZORNĚNÍ:

- Majority Halo Dolby **není kompatibilní** s Bluetooth sluchátky.*
- Pokud máte potíže s připojením, odstraňte **položku „Majority Halo Dolby“** z historie Bluetooth ve vašem zařízení, ujistěte se, že je soundbar v dosahu 10 metrů od vašeho zařízení, a zkuste párování provést znovu.*



- *Pro dosažení nejlepší kvality zvuku zajistěte volnou přímou viditelnost mezi vaším zařízením a soundbarem.*
- *Pokud je spárované zařízení vypnuté nebo odpojené, soundbar automaticky přejde do režimu párování.*
- *Přenos přes Bluetooth může být narušen překážkami, jako jsou stěny, kovové kryty nebo blízká zařízení pracující na stejné frekvenci.*
- *Chcete-li se připojit k jinému zařízení Bluetooth, stiskněte a podržte **tlačítko PAIR** na dálkovém ovladači, čímž odpojíte aktuální zařízení, a poté postupujte podle pokynů pro párování a připojte se k novému zařízení.*

Použití portu USB pro přehrávání na soundbaru

Soundbar Majority Halo Dolby obsahuje USB port pro přehrávání hudby přímo z USB flash disku (až **32 GB**) s podporovanými audio formáty: **MP3, FLAC a WAV**.

- Stiskněte tlačítko **POWER** na soundbaru (**Ref.2**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.1**) pro zapnutí zařízení.
- Vložte USB flash disk do USB portu na zadní straně soundbaru (**poz. 11**).
- Soundbar se automaticky přepne do režimu USB, což se na LED displeji zobrazí jako „**USB**“.
- Pokud USB flash disk obsahuje podporované soubory, přehrávání se spustí automaticky. Na displeji se zobrazí „**00:00**“ a poté, co začne přehrávání hudby, uplynulý čas přehrávání.

Ovládací prvky přehrávání v režimu USB:

- **VOL +/-**: Nastavení hlasitosti.
- **PLAY/PAUSE**: Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- **PREV/NEXT**: Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu.
- **EQ (pouze dálkové ovládání)**: Výběr předdefinovaného nastavení ekvalizéru.
- **Nastavení zvuku (pouze dálkové ovládání)**: Nastavení basů a výšek podle vašich preferencí.



Upozornění:

USB port na soundbaru slouží **pouze k přehrávání**. Tento port nelze použít k připojení jiných zařízení.



Pozorování	Možná příčina / Řešení
Žádné napájení / Nefunguje	Zkontrolujte, zda je napájení zapnuté ve zásuvce. Ujistěte se, že jsou všechny kabely satelitů a subwooferu správně připojeny. Odpojte soundbar ze zásuvky a odpojte subwoofer a satelity od soundbaru. Nechte vše vypnuté po dobu 10 minut, poté znovu připojte subwoofer a satelity k soundbaru a zapojte jej do zásuvky. Pokud určitý režim způsobuje problémy, zkuste alternativní připojení (např. optické nebo Bluetooth).
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda není zařízení nebo váš přístroj nastaveno na MUTE. Ujistěte se, že je soundbar zapnutý a není v pohotovostním režimu (na displeji se zobrazuje „--“). Stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači nebo na soundbaru a poté vyberte režim odpovídající vašemu typu připojení. Ujistěte se, že je soundbar v správném režimu a že jsou všechny kabely správně připojeny. Zvyšte hlasitost jak na soundbaru, tak na vašem zařízení. Zkontrolujte nastavení zvuku na vašem zařízení a ujistěte se, že je správně nakonfigurováno.
Při připojení k televizoru (ARC/eARC / optický / AUX) je slyšet šumění nebo není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte vybraný formát digitálního zvuku televizoru nebo nastavení zvuku televizoru a podle potřeby je upravte. Šumivý zvuk může být slyšet, pokud je kabel použitý k připojení k vašemu zařízení vadný, nekvalitní nebo pokud nejsou nastavení zvuku televizoru upravena podle použitého připojení. Ujistěte se, že je televizor nastaven na použití externích reproduktorů. Pro připojení ARC musí být televizor kompatibilní s připojením HDMI ARC. Zkontrolujte nastavení zvuku v televizoru a ujistěte se, že je formát digitálního zvuku nastaven na AUTO, Dolby nebo PCM. Zkontrolujte kabelové připojení, v případě potřeby kabel vyměňte nebo zkuste jiné připojení.
Žádný zvuk v režimu Bluetooth	Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Bluetooth spárováno a zda je soundbar nastaven do režimu BT. Pokud je soundbar spárován s jiným zařízením, zrušte párování a zkuste to znovu. Ujistěte se, že je vaše zařízení v dosahu Bluetooth a že mezi nimi nejsou žádné překážky, jako je nábytek nebo stěny. Zvyšte hlasitost jak na soundbaru, tak na vašem zařízení. Pokud problémy přetrvávají: -Odpojte soundbar od napájení a nechte jej několik minut vypnutý. -Odstraňte soundbar ze seznamu zařízení připojených přes Bluetooth. -Po 5 minutách znovu připojte soundbar k síti, nechte jej spárovat se subwooferem, přepněte jej do režimu BT a zkuste párování znovu.



Žádný zvuk v režimu přehrávání z USB	Ujistěte se, že zvukové soubory nahrané na USB flash disku jsou v podporovaných formátech: MP3, FLAC nebo WAV. Zkontrolujte, zda je režim soundbaru nastaven na „USB“. Tento text se musí zobrazit na LED panelu soundbaru. Použijte jinou USB paměť.
Problémy s funkcí dálkového ovladače	Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit baterie, zkuste n o v é . Zkontrolujte, zda senzor dálkového ovládání není blokován překážkami.
Kvalita zvuku není podle očekávání	Pomocí dálkového ovladače soundbaru vyberte přednastavený <i>ekvalizér (Rem.6)</i> nebo <i>nastavení zvuku (Rem.10, 11, 12)</i> a upravte je podle svých preferencí při přehrávání.

Potřebujete stále pomoc s vaším Majority Halo 5.1 Dolby? Kontaktujte technickou podporu

Pokud potřebujete další pomoc s vaším produktem Majority, kontaktujte prosím náš tým na webových stránkách Majority: www.majority.co.uk/support nebo nám pošlete e-mail na techsupport@majority.co.uk



Specifikace produktu

Napájení	110–240 V ~ 50 Hz/60 Hz
Frekvenční rozsah zvuku	45 Hz–20 kHz
Verze Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	Až 10 metrů
Podporované formáty zvuku pro přehrávání přes USB	MP3, WAV, FLAC
Rozměry soundbaru (D x V x Š) Rozměry subwooferu (D x V x Š) Satelitní reproduktory	40,5 (D) x 9 (Š) x 6,2 (V) cm 18,5 (D) x 15 (Š) x 32 (V) cm 9 (Š) x 6,2 (V) cm/na jeden satelit
Čistá hmotnost produktu (soundbar se subwooferem a satelitními reproduktory)	Přibližně 3,6 kg

Záruka

Na všechny produkty se vztahuje standardní 12měsíční záruka. Chcete-li si záruku prodloužit na celkem tři roky, musíte svůj produkt do 30 dnů od zakoupení zaregistrovat na [stránkách www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk). Stačí přejít do nabídky, vybrat možnost „Zaregistrujte svůj produkt“ a vyplnit registrační formulář. Tato služba je zcela zdarma.



Pokyny pro bezpečnost a používání (pokud jsou k dispozici)

Obecné bezpečnostní informace – Přečtěte si a uschovejte! Před použitím si prostudujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte je pro budoucí potřebu. **Dodržujte pokyny:** Písnně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. **Vystavení vodě:** Udržujte zařízení mimo dosah vody; nevystavujte jej tekutinám. **Větrání:** Ujistěte se, že větrací otvory nejsou ucpané, aby nedošlo k přehřátí. **Zdroje tepla:** Udržujte zařízení mimo dosah zařízení, která vydávají teplo. **Montáž na zeď – bezpečnost instalace:** Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní sady. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovými nebo vodovodními rozvody. Používejte vhodné nástroje a bezpečnostní zařízení. **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození, zejména u zařízení namontovaných na zeď. **Přemístění:** Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku. **Bezpečnost dětí:** Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby těžké předměty byly bezpečně upevněny. **Opatření proti zemětřesení:** V oblastech náchylných k zemětřesením používejte speciální držáky. **Elektrická bezpečnost – napájecí zdroj:** Používejte specifikovaný napájecí zdroj; v případě pochybností se poraďte s elektrikářem. **Manipulace s kabely:** Chraňte napájecí kabel před poškozením. **Odpojení od napájení:** Udržujte hlavní zástrčku přístupnou; odpojte ji během boufek nebo v případě delšího nepoužívání. **Bezpečnost baterie – nabíjení:** Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám. **Vystavení tepla:** Uchovávejte baterie mimo dosah tepla, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku. **Stav baterie:** Přestaňte typy mohou představovat nebezpečí. **Externí baterie:** Používejte pouze specifikované typy a dodržujte správnou polaritu. **Vyjmutí baterie:** Vyjměte baterie, pokud zařízení delší dobu nepoužíváte. **Likvidace:** Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy; baterie nespalujte. **Bezpečnost připojení – Připojení kabelů:** Před připojením nebo odpojením kabelů zařízení vypněte. **Párování Bluetooth:** Zajistěte bezpečné připojení; vyhněte se rušení od jiných zařízení. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte hlasitost na mírné úrovni, abyste předešli poškození sluchu. **Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátové sítě:** Projděte si zásady ochrany osobních údajů a chraňte svou síť. **Aktualizace softwaru:** Udržujte software aktualizovaný z důvodu bezpečnosti a výkonu. **Bezpečnostní upozornění pro děti – Použití produktu:** Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí. **Upozornění týkající se baterií:** Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí. **Kontrola Hlasitosti:** Udržujte hlasitost na bezpečné úrovni, abyste chránili sluch dětí. **Nebezpečí požáru – hořlavé materiály:** Nevystavujte výrobek otevřenému ohni. **Přehřátí:** Výrobek nezakrývejte, abyste předešli přehřátí a riziku požáru. **Likvidace a recyklace – Likvidace výrobku:** Zlikvidujte v recyklačním centru v souladu s místními zákony. **Ekologická shoda:** Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu. **Údržba uživatelem – Čištění:** Před čištěním odpojte zařízení; používejte pouze suchý hadřík. **Opravy:** Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. **Ochrana dat:** Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte tovární nastavení. **Upozornění:** Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění, smrt nebo škody na majetku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Upozornění a bezpečnostní

Prohlášení o shodě:

My, společnost Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek:

Název produktu: Majority Bowfell Halo 5.1 Dolby **Model:** 1000003085

Značka: Majority

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE a RoHS 2.0):

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN 50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V souladu s požadavky nebo ustanoveními směrnic Rady, které se vztahují k: směrnici EMC 2014/30/EU, směrnici RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice (2011/65/EU) a její novelizační směrnice 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Byly provedeny všechny nezbytné testovací sady.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podepsáno:

Datum vydání: leden 2024 **Místo vydání:** Cambridge, Velká Británie

F. Latham

Adresy dovozece:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM



UPOZORNĚNÍ


NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍREJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

MAJORITY

www.majority.co.uk

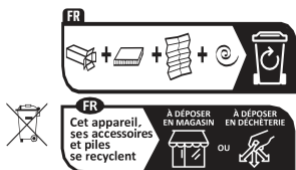

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FC UK CA CE RoHS

