



MP300

NÁVOD K POUŽITÍ

Co je v balení?.....	3
Ovládací prvky a funkce.....	4
Návod k použití	6
Základní operace.....	6
Hudba – Přenos zvukových souborů.....	7
Hudba – Přehrávání zvukových souborů.....	8
„Playlists to Go“ a další funkce.....	9
Párování Bluetooth a kabelové připojení.....	9
Nastavení přehrávače MP3.	9
Řešení problémů.....	10
Specifikace	11
Záruka	12
Bezpečnostní informace.....	




3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.oakcastle.co.uk




Co obsahuje balení přehrávače ?

- A. Přehrávač Oakcastle MP300
- B. Kabelová sluchátka
- C. USB typu C – nabíjecí kabel
- D. Uživatelská příručka

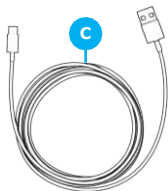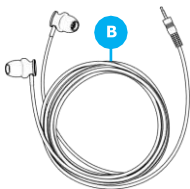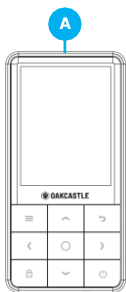



Přehled MP3 přehrávače Oakcastle

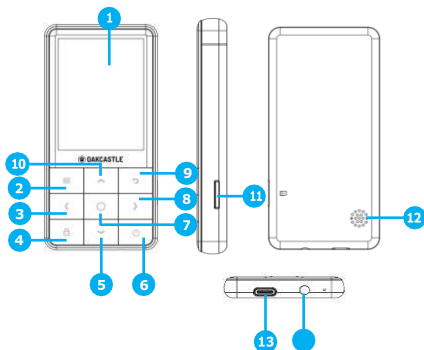

1. 2,4" TFT displej
2. Menu
3. PREV/SKIP pro přechod na předchozí skladbu /Stisknutím a podržením přetočíte zpět během přehrávání
4. Zamknout/Odemknout
5. Navigace dolů/ Hlasitost -
6. Zapnutí/vypnutí, pohotovostní režim
7. Přehrát/Pozastavit/OK/Enter
8. Další/ Přeskočit na další skladbu/Podržte stisknuté pro rychlý posun vpřed během přehrávání
9. Zpět/Návrat na předchozí obrazovku
10. Navigace nahoru/Zvýšení hlasitosti
11. Slot pro SD kartu
12. Externí reproduktor
13. Nabíjecí port USB typu C
14. Konektor pro sluchátka



UPOZORNĚNÍ: Pokyny v této uživatelské příručce odkazují na čísla tlačítek na zařízení, např. (viz „Číslo“), podle schémat na straně 4.

Odstraňte obal a připravte Oakcastle MP300 k použití.

Nabíjení

K nabíjení Oakcastle MP300 použijte jednu z následujících metod:

Připojení k síťovému napájení: Použijte kabel USB typu C, který je součástí balení. Zapojte konektor USB typu C do nabíjecího portu MP3 přehrávače (**Ref.13**), druhý konec zapojte do 5V USB napájecího adaptéru a připojte jej k síťovému napájení. Plné nabití může trvat přibližně 3–4 hodiny.

Připojení k počítači nebo notebooku: Použijte přiložený kabel USB typu C. Zapojte konec kabelu USB typu C do nabíjecího portu přehrávače (**Ref.13**) a druhý konec do USB portu počítače nebo notebooku. Po připojení se na obrazovce zobrazí dvě možnosti: „Charge s Transfer“ (Nabíjení a přenos) a „Charge s Play“ (Nabíjení a přehrávání). Pro nabíjení můžete vybrat kteroukoli z těchto možností.

UPOZORNĚNÍ: Tyto možnosti se na obrazovce MP300 zobrazí pouze po dobu 5 sekund.

Zapnutí/vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko **zapnutí/vypnutí (Ref.6)** po dobu 2–3 sekund, aby se MP3 přehrávač zapnul nebo vypnul.

Režim pohotovosti

Když se obrazovka zhasne, stiskněte tlačítko **napájení/pohotovostního režimu (Ref.6)**, aby se Oakcastle MP300 probudil z pohotovostního režimu. Dalším stisknutím tlačítka se přehrávač vrátí do pohotovostního režimu.

Nucený reset

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 10 sekund, aby došlo k vynucenému resetování MP3 přehrávače.

Zamknout / Odemknout

Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **Zamknout/Odemknout (Ref.4)** pro zamknutí nebo odemknutí zařízení. Na obrazovce se zobrazí ikona visacího zámku, která označuje, zda je přehrávač zamknutý nebo odemknutý. Pokud je zamknutý, všechna tlačítka budou nefunkční, dokud nebude odemknutý.



Navigace v nabídce/podnabídce

Po zapnutí se na displeji MP300 zobrazí hlavní nabídka. Po zapnutí se otevře hlavní nabídka MP3 přehrávače s následujícími podnabídkami: **Hudba, Bluetooth, Právě přehráváno, Seznamy skladeb, Zobrazení složek, Tapeta, Stopky a Nastavení.**

Pomocí navigačních tlačítek (nahoru, dolů, vlevo, vpravo) vyberte požadovanou možnost a stisknutím **tlačítka OK** potvrďte a vstupte.

Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko **MENU (Ref.2)** pro přístup do **nabídky přehrávání hudby.**



Přenos zvukových souborů do přehrávače Oakcastle MP300

Oakcastle MP300 má vnitřní paměť 64 GB, kterou můžete rozšířit microSD kartou až do 128 GB (není součástí balení).

Chcete-li přenést zvukové soubory, připojte Oakcastle MP300 k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB typu C, který je součástí balení. Po připojení se na displeji na 5 sekund zobrazí dvě možnosti: „Charge s Transfer“ (Nabíjení a přenos) a „Charge s Play“ (Nabíjení a přehrávání). Chcete-li nahrát zvukové soubory z počítače do MP3 přehrávače, vyberte možnost „Charge s Transfer“ (Nabíjení a přenos).

Po potvrzení možnosti „Charge s Transfer“ se MP3 přehrávač zobrazí v počítači jako USB disk s názvem „MP300“. Otevřete složku MP300 a přetáhněte požadované zvukové soubory nebo složky přímo do paměti přehrávače.

Pokud používáte kartu microSD, máte dvě možnosti: 1. Nahrajte hudbu přímo z počítače na kartu SD a poté ji vložte do slotu SD přehrávače MP3 (**Ref.11**). 2. Nejprve vložte kartu SD do slotu (**Ref.11**) a poté přeneste audio soubory z počítače do vnitřní paměti přehrávače i na kartu SD, zatímco je přehrávač připojen k počítači.

Zvukové stopy nebo složky lze přenést z počítače do paměti. Po dokončení přenosu bezpečně odpojte MP3 přehrávač od počítače.

Pokud místo toho vyberete možnost „Charge s Play“ (Nabíjení a přehrávání), MP3 přehrávač se začne nabíjet a zároveň budete moci používat funkce přehrávání.

Podporované audio formáty jsou MP3, FLAC a WAV. **Kompatibilní operační systémy:**

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou zvukové soubory přenášeny v jiných formátech, než které jsou uvedeny jako podporované tímto MP3 přehrávačem, nebudou na Oakcastle MP300 viditelné ani přehrávatelné.

Spuštění přehrávání zvukových souborů

Po nahrání hudby odpojte MP3 přehrávač od počítače a zapněte jej. Připojte kabelová sluchátka dodaná v balení, spárujte Bluetooth sluchátka (nejsou součástí balení) nebo jednoduše použijte externí reproduktor pro přehrávání.

V hlavním menu MP3 přehrávače vyberte položku HUDBA a stisknutím tlačítka OK přejděte do nabídky. Zobrazí se seznam podnabídek, které zahrnují: **Všechny skladby, Umělci, Alba, Žánry a Seznamy skladeb.**

POZOR: Pokud používáte SD kartu, budou k dispozici dvě další podnabídky: **Místní složka a Složka karty.** „Místní složka“ obsahuje zvukové soubory nahrané do vnitřní paměti přehrávače, zatímco nabídka „Složka karty“ obsahuje soubory uložené na SD kartě. Vyberte umístění, ke kterému chcete přistupovat, a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Můžete si vybrat, zda chcete vytvořit seznam skladeb z místní složky nebo SD karty, nebo ne. Pokud zvolíte vytvoření seznamu, v sekci „Všechny skladby“ se zobrazí seznam zvukových souborů z místní paměti nebo SD karty podle vašeho výběru. Pokud nepoužíváte SD kartu, nabídky místní složky a složky na kartě se nezobrazí v sekci „Všechny skladby“ a uvidíte pouze seznam skladeb uložených v paměti přehrávače.



Ovládací prvky a funkce

V sekci „**Všechny skladby**“ se zobrazí všechny zvukové stopy v abecedním pořadí z vybrané paměti (interní nebo SD karta). Vyberte libovolnou skladbu a stiskněte tlačítko **PLAY/OK (Ref.7)** pro spuštění přehrávání. Pro pozastavení přehrávání stiskněte znovu tlačítko **Play/Pause/Ok (Ref.7)**.

UPOZORNĚNÍ: Abecední pořadí je k dispozici pouze v sekci „Všechny skladby“.

Pokud jste nahráli zvukové soubory do složek, musíte k nim přistupovat prostřednictvím nabídky „**Zobrazení složek**“. Vyberte složku, kterou chcete přehrát, stiskněte tlačítko **OK** pro vstup a poté vyberte zvukový soubor, který chcete spustit.

Sekce „**Všechna hudba**“ zobrazuje všechny soubory nahrané do vnitřní paměti nebo na SD kartu, v závislosti na vašem výběru. Projděte seznam, vyberte skladbu a stiskněte tlačítko **OK** pro přehrávání. Pokud nejsou aktivovány režimy opakování nebo náhodného přehrávání, Oakcastle MP300 přehraje všechny skladby v abecedním pořadí, počínaje vaším výběrem.

V **nabídce Hudba** můžete soubory filtrovat podle **interpreta, alba, žánru** nebo podle seznamů skladeb vytvořených přímo v přehrávači.

POZOR: Filtr „Album“ nesouvisí s žádnými složkami, které jste nahráli. Tato funkce seskupuje vaši hudbu do alb na základě metadat vložených do každého zvukového souboru.

Během přehrávání můžete použít zkratku „**Právě přehráváno**“ z hlavního menu pro přímý přístup k aktuálně přehrávané skladbě.

Chcete-li po vypnutí a opětovném zapnutí MP3 přehrávače **pokračovat v přehrávání** posledního zvukového souboru, přejděte z hlavního menu do menu **Hudba**. V každém zobrazeném podmenu bude k dispozici možnost „**Pokračovat**“, která vám umožní pokračovat v přehrávání zvukového souboru, který byl naposledy přehráván před vypnutím.

Chcete-li **obnovit přehrávání od určitého místa** v audio souboru, použijte **funkci Záložka**.

Nabídka přehrávání hudby

Toto menu je přístupné pouze během přehrávání zvuku. Stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do menu přehrávání hudby MP300, kde máte přístup k následujícím podmenu: **Režim přehrávání, Náhodné přehrávání, Nastavení opakování, Nastavení zvuku, Přidat nebo odebrat ze seznamu skladeb, Odstranit a Záložky**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů procházejte seznam, vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

Režim přehrávání umožňuje vybrat mezi opakováním všech skladeb, opakováním jedné skladby nebo vypnutím opakování.

Funkce Shuffle umožňuje vybrat náhodné přehrávání všech skladeb nebo tuto funkci vypnout.

Nastavení opakování umožňuje nastavit konkrétní akce opakování. V části **Režim opakování** můžete nastavit smyčku přehrávání od bodu A do bodu B. V části **Interval opakování** vyberte interval opakování od 1 do 10. V části **Počet opakování** vyberte, kolikrát se má skladba opakovat.

Nastavení zvuku zahrnuje **variabilní rychlost**, která umožňuje nastavit rychlost přehrávání v rozmezí od -8 do +8; **omezení hlasitosti**, kde můžete pomocí navigačních tlačítek nastavit konkrétní maximální hlasitost; a **ekvalizér**, který umožňuje vybrat si z **rocku, funku, hip hopu, jazzu, klasické hudby, techna** nebo **ekvalizér vypnout**.

Funkce **Přidat do seznamu skladeb** umožňuje přidat aktuálně přehrávanou skladbu do místního seznamu skladeb v přehrávači.

Funkce **Odebrat ze seznamu skladeb** umožňuje odebrat aktuálně přehrávanou skladbu ze seznamu skladeb.



Odstranit vám dává možnost odstranit aktuálně přehrávanou skladbu z MP3 přehrávače.

Záložky vám umožňují uložit a obnovit přehrávání od konkrétního místa v audio stopě. Během přehrávání audio souboru stiskněte tlačítko MENU pro vstup do nabídky přehrávání. Pomocí navigačních tlačítek vyhledejte Záložky a stisknutím tlačítka OK vstupte do nabídky. Vyberte **možnost „Přidat záložku“** a stiskněte tlačítko OK. Vyberte jedno z deseti dostupných míst a stisknutím tlačítka OK znovu uložte záložku.

Chcete-li pokračovat od uloženého záložky, spusťte přehrávání příslušného souboru, stiskněte tlačítko MENU pro otevření nabídky přehrávání, vyberte možnost Záložky a poté zvolte možnost „Přejít na záložku“. Ze seznamu uložených záložek vyberte požadovanou záložku a stiskněte tlačítko OK pro pokračování přehrávání od této konkrétní pozice. **7**



Seznamy skladeb na cestě

Oakcastle MP300 vám nabízí možnost vytvořit tři personalizované seznamy skladeb na cestu a přistupovat k nim přímo z nabídky „Seznamy skladeb“. Každý z těchto seznamů skladeb má 100 míst pro skladby.

Pomocí navigačních šipek procházejte hlavní nabídkou přehrávače, zvýrazněte nabídku Seznamy skladeb a stisknutím tlačítka OK (**Ref.7**) ji otevřete.

- Na obrazovce MP3 přehrávače se zobrazí dvě možnosti: „Seznamy skladeb“ a „**Vytvořit seznam skladeb**“. Vyberte možnost „Vytvořit seznam skladeb“ a stisknutím tlačítka OK (**Ref.7**) jej otevřete.
- Na MP3 přehrávači se zobrazí seznam všech skladeb. Pomocí šipek vyhledejte skladbu, kterou chcete přidat do svého „Playlistu na cestu“.
- Zvýrazněte skladbu a stiskněte tlačítko MENU pro vstup. Vyberte možnost „Přidat do seznamu skladeb“ a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na další obrazovce budete dotázáni, do kterého z těchto seznamů skladeb chcete danou skladbu uložit. Vyberte jeden ze tří seznamů a stisknutím tlačítka OK přidejte skladbu do vybraného seznamu.
- Pokud místo tlačítka MENU stisknete tlačítko OK, aby se skladba přidala do seznamu skladeb, skladba se začne přehrávat. Stiskněte tlačítko pauza a poté se vraťte do seznamu stisknutím tlačítka zpět.
- Po přidání se vrátíte do seznamu skladeb, kde si vyberete další skladbu, kterou chcete uložit do svého vlastního seznamu skladeb. Postupujte stejně, jako je popsáno pro jakýkoli seznam skladeb.

Alternativně můžete přidávat skladby během přehrávání do kteréhokoli z těchto tří dostupných seznamů skladeb. Během přehrávání skladby, kterou chcete přidat do některého ze seznamů skladeb, stiskněte tlačítko MENU (**Ref.2**) a přejděte do nabídky přehrávání hudby. Pomocí navigačních tlačítek NAHORU a DOLŮ procházejte seznam, najděte položku „Přidat do seznamu skladeb“ a stisknutím tlačítka OK ji přidejte.

Vyberte jeden ze tří dostupných seznamů skladeb a stisknutím tlačítka OK potvrďte.

Chcete-li spustit přehrávání libovolného zvuku ze seznamu skladeb - V hlavním menu přejděte přímo do seznamu skladeb zadáním tohoto podmenu. Případně přejděte do menu hudby, přejděte dolů v seznamu funkcí, vyhledejte seznam skladeb a stisknutím tlačítka OK jej otevřete. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a stiskněte tlačítko přehrávání (**Ref.7**).



Další funkce

Mezi další funkce dostupné na Oakcastle MP300 patří:

Zobrazení složek – tuto funkci použijte k zobrazení všech nahraných zvukových souborů. Je určena k použití při nahrávání složek se zvukovými soubory z vašeho počítače. Přehrávání zvuku z nahraných složek. Vyberte složku, kterou chcete přehrát, stiskněte tlačítko OK pro vstup do složky, vyberte skladbu a spusťte přehrávání.

Tapeta: Opakovaným stisknutím tlačítka OK přepínáte mezi možnostmi tapety, pozadí se změní s každým stisknutím tlačítka. Vyberte si tu, kterou chcete použít.

Stopky: Stiskněte tlačítko OK pro vstup a stiskněte tlačítko OK znovu pro spuštění nebo zastavení. Užitečná funkce pro běhání.

Kalendář: Zadejte konkrétní datum v kalendáři. Tato funkce slouží pouze k prohlížení, nikoli k nastavení data.



Režim Bluetooth

Oakcastle MP300 lze spárovat přes Bluetooth se sluchátky nebo externími reproduktory podle následujících pokynů:

1. V hlavním menu vyberte „Bluetooth“ a stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte **(Ref.7)**.
2. Aktivujte připojení Bluetooth na Oakcastle MP300 zadáním „Ovládání přepínače Bluetooth“ a vyberte „Otevřít Bluetooth“. Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ **(Ref.7)** a poté stiskněte tlačítko „Zpět“ **(Ref.9)** pro návrat do nabídky Bluetooth.
3. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení a ujistěte se, že je zařízení viditelné a připravené k párování. Nyní v nabídce Bluetooth přístroje MP300 vyberte **možnost „Vyhledat zařízení“** a stisknutím tlačítka OK **(Ref.7)** potvrďte a spusťte vyhledávání. Na obrazovce se vedle ikony baterie zobrazí blikající ikona „BT“ (označující Bluetooth), která signalizuje, že přehrávač vyhledává dostupná zařízení v okolí, se kterými se může spárovat.
4. Po dokončení vyhledávání se v části **„Seznam zařízení“** zobrazí seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým se chcete spárovat. Stiskněte tlačítko „OK“ **(Ref.7)** pro potvrzení, spárování a připojení. Počkejte několik sekund, než se připojení naváže. Po úspěšném spárování se na obrazovce zobrazí „Připojeno“ a nyní můžete začít přehrávat hudbu z obrazovky Oakcastle MP300 přes vaše Bluetooth audio výstupní zařízení.

Pokud se připojení nezdaří, zkuste znovu provést kroky popsané v bodech 2, 3 a 4.

Chcete-li odpojit Oakcastle od zařízení, které je již spárováno, odeberte jej ze svého **„Seznamu zařízení“**.

Chcete-li vypnout Bluetooth na Oakcastle MP300, přejděte do nabídky Bluetooth, vyberte „Ovládání přepínače Bluetooth“ a vyberte „Bluetooth VYPNUTO“.

Kabelové připojení

Připojení k externímu reproduktoru (není součástí balení)

Oakcastle MP300 lze připojit k externímu reproduktoru pomocí kabelu AUX-AUX o průměru 3,5 mm (není součástí balení). Zasuňte jeden konec kabelu do konektoru sluchátek MP300 **(Ref.14)** a druhý konec kabelu AUX do vstupního portu AUX externího reproduktoru. Po připojení spusťte přehrávání z MP3 přehrávače přes externí reproduktor. Ovládejte přehrávaný obsah ze zařízení MP300.

Připojte kabelová sluchátka. Pomocí kabelových sluchátek dodaných v balení zasuňte konektor do konektoru pro sluchátka **(Ref.14)** a můžete poslouchat soukromě.



Chcete-li otevřít nabídku nastavení Oakcastle, zvýrazněte a vyberte položku „Nastavení“ na hlavní obrazovce přehrávače MP3 a poté stiskněte tlačítko OK (**Ref.7**) pro potvrzení a vstup.

Na displeji Oakcastle MP300 se zobrazí seznam podnabídek. Pomocí navigačních tlačítek se šipkami nahoru a dolů zvýrazněte položku, kterou chcete otevřít, a poté stiskněte tlačítko OK (**Ref.7**) pro potvrzení a otevření.

Jazyky: Vstupte do nabídky pro změnu jazyka MP3 přehrávače, vyberte jazyk, který chcete použít, a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Nastavení displeje: Vyberte tuto možnost pro nastavení jasu obrazovky, nastavení časovače podsvícení nebo aktivaci a deaktivaci spořiče obrazovky.

Nastavení vypnutí: Zadejte nastavení časovače spánku nebo tuto funkci vypněte. Vyberte možnost Časovač vypnutí a nastavte podle svých preferencí.

Datum a čas: Chcete-li nastavit čas a datum, přejděte do „Nastavení času“. Vyberte preferovaný formát 12 hodin nebo 24 hodin a poté zadejte „Nastavit čas“. První pole s hodinou „HH“ bude zvýrazněno červeně. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ (**viz obr. 5 s 10**) procházejte čísla zobrazená v tomto poli a nastavte hodiny. Stisknutím navigační šipky vpravo (**Ref.8**) přejděte na minuty. Pomocí navigačních tlačítek NAHORU a DOLŮ procházejte čísla a nastavte minuty, poté stiskněte OK pro potvrzení. Stejné kroky opakujte pro nastavení data na přehrávači.

Externí reproduktor: Stisknutím tlačítka aktivujete/deaktivujete zvuk externího reproduktoru přehrávače.

Informace: Stisknutím tlačítka zobrazíte volné místo na disku z celkové kapacity 64 kB nebo verzi softwaru přehrávače.

Tovární nastavení: Stisknutím tlačítka provedete obnovení továrního nastavení přehrávače. Tuto akci doporučujeme provést v případě jakýchkoli problémů s funkčností přehrávače.

Formátovat zařízení: Vyberte tuto možnost pro formátování MP3 přehrávače. Tímto krokem dojde k vymazání veškerého obsahu přehrávače. Pokud používáte SD kartu, před formátováním MP3 přehrávače ji vyjměte, protože dojde k vymazání všech souborů.



Pozorování	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/funkce	Ujistěte se, že MP3 přehrávač není v pohotovostním režimu. Stiskněte jednou tlačítko napájení, aby se přehrávač přepnul do pracovního režimu. Provedte vynucený reset podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund. Provedte úplné nabití pomocí kabelu USB typu C, který je součástí balení, nebo použijte jiný kabel USB typu C.
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda není omylem nastaveno omezení hlasitosti na 0. Tuto možnost najdete v nabídce Přehrávání hudby v nastavení zvuku. Pokud používáte sluchátka BT (nejsou součástí balení), ujistěte se, že nejsou ztlumená. Během přehrávání zvýšte hlasitost přehrávače pomocí navigačního tlačítka se šipkou nahoru. Pokud používáte kabelová sluchátka, odpojte je a znovu je zapojte do příslušného portu.
Porucha funkce	Provedte obnovení továrního nastavení. Tuto možnost najdete v nastavení. Zvukové soubory nejsou viditelné nebo se nepřehrávají – ujistěte se, že nahrané zvukové soubory jsou v formátu podporovaném tímto MP3 přehrávačem, jinak nebudou viditelné.
Bluetooth se nepřipojuje	Odeberte spárované zařízení ze seznamu zařízení a postupujte podle pokynů pro spárování uvedených na straně 9.



Potřebujete další pomoc s MP3 přehrávačem?

Kontaktujte technickou podporu

Pokud potřebujete další pomoc s produktem Oakcastle, kontaktujte náš tým na webových stránkách

Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support nebo nám pošlete e-mail na adresu techsupport@oakcastle.co.uk



Specifikace

Napájení	5 V/500 mA
Verze Bluetooth	5.0
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402–2480 GHz
Provozní vzdálenost Bluetooth	Až 10 metrů
Podporované formáty zvukových souborů	MP3/FLAC/WAV
SD karta	Až 128 GB
Paměť zařízení MP300	64 GB
Typ baterie	Vestavěná 400mAh Li-polymerová baterie
Hmotnost	53 g.
Rozměry	50 x 101 x 9,5 mm

Záruka

Všechny produkty mají standardní 12měsíční záruku. Chcete-li prodloužit záruku na celkem tři roky, musíte svůj produkt zaregistrovat do 30 dnů od zakoupení na adrese www.oakcastle.co.uk. Stačí přejít do nabídky a vybrat možnost „Zaregistrovat produkt“. Tato služba je zcela zdarma.

The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website majority.co.uk/user-manuals/



Bezpečnostní pokyny a pokyny k použití (všechny, kde je to relevantní)

Obecné bezpečnostní informace – přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.

Použití; uschovejte je pro budoucí použití. **Dodržujte pokyny:** Píslně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. **Vystavení vodě:** Chraňte zařízení před vodou; nevystavujte jej působení tekutin.

Větrání: Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryty, aby nedošlo k přehřátí. **Zdroje tepla:**

Chraňte zařízení před spotřebiči vydávajícími teplo. **Montáž na zeď – bezpečnost instalace:**

Dodržujte pokyny výrobce a používejte pouze schválené montážní sady. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovými nebo vodovodními rozvody. Používejte vhodné nástroje a bezpečnostní

zařízení. **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození, zejména u zařízení

namontovaných na stěnu. **Přemístění:** Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku.

Bezpečnost dětí: Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby těžké předměty byly bezpečně

upevněny. **Seizmická opatření:** V oblastech s častými zemětřeseními používejte speciální držáky.

Elektrická bezpečnost – zdroj napájení: Používejte předepsaný zdroj napájení; v případě

pochybností se poraďte s elektrikářem. **Správa kabelů:** Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Odpojení napájení: Udržujte hlavní zástrčku přístupnou; během bouřek nebo při delším nepoužívání

zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky. **Bezpečnost baterií – nabíjení:** Používejte nabíječku od

výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám. **Vystavení teplu:** Baterie uchovávejte mimo dosah

tepla, aby nedošlo k explozi nebo úniku. **Stav baterie:** Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji

používat a zlikvidujte ji správným způsobem. **Výměna:** Používejte pouze doporučené baterie;

nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí. **Externí baterie:** Používejte pouze specifikované typy a

dodržujte správnou polaritu. **Vyjmutí baterie:** Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte

baterie. **Likvidace:** Při likvidaci baterií postupujte podle místních předpisů; baterie nespálujte.

Bezpečnost připojení – kabelové připojení: Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte

zařízení. **Párování Bluetooth:** Zajistěte bezpečné připojení; vyhněte se rušení od jiných zařízení.

Ovládání hlasitosti: Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni, abyste předešli poškození sluchu.

Bezpečnost připojení a dat – Bezdrátová bezpečnost: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

a zabezpečte svou síť. **Aktualizace softwaru:** Aktualizujte software z důvodu bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostní varování pro děti – Používání produktu: Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo

dosah dětí. **Varování týkající se baterií:** Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo

dosah dětí. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti, abyste chránili sluch dětí.

Nebezpečí požáru – hořlavé materiály: Nevystavujte produkt otevřenému ohni. **Přehřátí:**

Zabraňte zakrytí produktu, abyste předešli přehřátí a riziku požáru. **Likvidace a recyklace –**

likvidace produktu: Likvidujte v recyklačním centru v souladu s místními zákony. **Dodržování**

předpisů na ochranu životního prostředí: Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického

odpadu. **Údržba uživatelem – čištění:** Před čištěním odpojte zařízení od napájení; používejte pouze

suchý hadřík. **Servis:** Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. **Ochrana dat:** Před

vrácením nebo likvidací produktu proveďte obnovení továrního nastavení. **Upozornění:** Nedodržení

těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce nenese

odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.



Varování a bezpečnost

Prohlášení o shodě:

My, společnost Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: MP300 **Model:** 1000003058 **Značka:** Oakcastle

Na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE s Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V souladu s požadavky nebo ustanoveními směrnic Rady, které se týkají:

směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice (2011/65/EU) a jejích novel 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Byly provedeny všechny nezbytné testy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podepsáno:

Datum vydání: leden 2024 **Místo vydání:** Cambridge, Velká Británie

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: info@oakcastle.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: info@oakcastle.co.uk



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM



UPOZORNĚNÍ


NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PŘÍJEMEM



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



OAKCASTLE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



WWW.OAKCASTLE.CO.UK