

SENCOR®

SCP 5414GY



DVOUPLOTÝNKOVÝ INDUKČNÍ VAŘIČ
Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®


SCP 5414GY



A

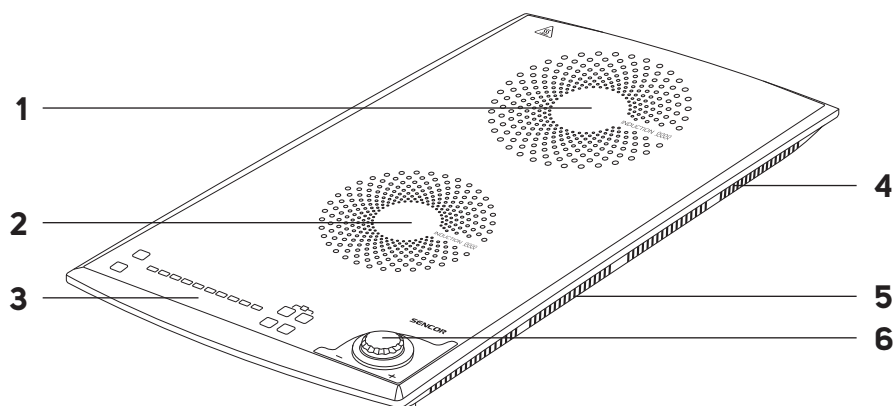

B

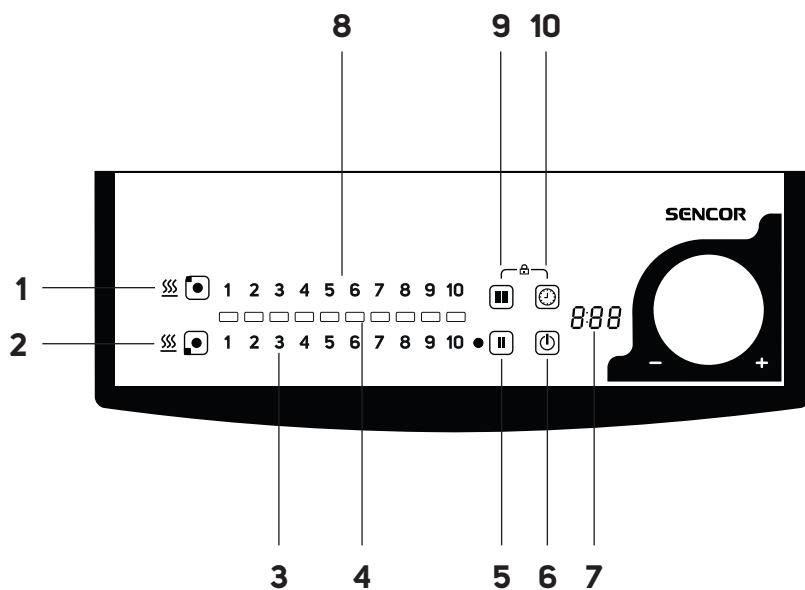

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Kovové předměty jako nože, vidličky, lžice a pokličky by se neměly pokládat na varnou desku, protože se mohou ohřát.



UPOZORNĚNÍ:

Horký povrch. Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.



VÝSTRAHA:

Je-li povrch spotřebiče popraskán, vypněte spotřebič, aby se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem.



UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - rekreační objekty, chaty, chalupy;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní typu Bed & Breakfast.
- Spotřebič nepoužívejte venku nebo v průmyslovém prostředí.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky, ke které jej chcete připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Před použitím plně rozvířte přívodní kabel.
- Spotřebič používejte pouze na vodorovném, suchém, čistém, stabilním a žáruvzdorném povrchu. Spotřebič nepoužívejte na kovových plochách, např. odkapávací desce dřezu.
- Spotřebič nepokládejte na okraj stolu, elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo nebo který je zakryt ubrusem, papírem nebo jiným hořlavým materiálem, v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo materiálů citlivých na teplo.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Nad plotýnkou ve směru sálání hlavního tepla musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech okolo spotřebiče minimálně 10 cm.
- Spotřebič musí být při provozu umístěn na pracovní desce kuchyňské linky tak, aby nad ním nebyla skříňka nebo převíslá police.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- Do blízkosti spotřebiče nepokládejte kreditní karty, hodinky nebo rozhlasové přijímače, aby nedošlo k jejich poškození magnetickým polem, které vzniká při provozu indukčního variče.
- Spotřebič nezakrývejte ani neblokuje jeho ventilační otvory.
- Spotřebič nepoužívejte bez hrnce nebo pánve umístěné na plotýnce. Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin.
- Používejte pouze hrnce nebo pánve na vaření vhodné pro indukci.
- Vždy se ujistěte, že hrnec nebo pánev je správně umístěna na plotýnce.
- Rukojeť nádoby musí být v bezpečné pozici, aby se o ně nemohlo zavadit a dojit k převržení nádoby.
- Kapaliny nebo pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, jako např. v plechovkách, protože by mohlo dojít k explozi.
- Pokud používáte při vaření olej nebo tuk, dbejte zvýšené opatrnosti. Tuk nebo olej zahřátý na vysokou teplotu se může vznítit.
- Při manipulaci s horkým nádobím, které obsahuje horké potraviny nebo tekutiny, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo opaření.
- Při manipulaci s horkým nádobím používejte kuchyňské chňapky.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu nebo když je připojen k síťové zásuvce.
- Mějte na paměti, že ještě určitou dobu po ukončení používání vyzařuje plotýnka zbytkové teplo. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli zahřátého povrchu spotřebiče.
- Vždy po ukončení používání vypněte spotřebič tlačítkem zapnutí/vypnutí a přívodní kabel spotřebiče odpojte od síťové zásuvky. Toto provedte i vždy, pokud necháváte spotřebič bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před čištěním, údržbou, přemístěním nebo uskladněním.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním, údržbou nebo uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout. Nikdy nepřemísťujte spotřebič během provozu, nebo když je na něm umístěn hrnec nebo pánev nebo dokud není zcela vychladlý.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu, aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.

- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předajte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.



VÝSTRAHA:

Lidé používající stimulátor srdeční činnosti by měli používat tento spotřebič až po odborné konzultaci se svým ošetřujícím lékařem.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Zařízení třídy ochrany II

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Dvouplotýnkový indukční vařič

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|---|---|
| A1 Horní plotýnka | A5 Větrák a výstup vzduchu (na spodní straně spotřebiče) |
| A2 Spodní plotýnka | A6 Otočný ovladač |
| A3 Ovládací panel | |
| A4 Přívod vzduchu (v zadní části a po straně spotřebiče) | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|---|--|
| B1 Tlačítko výběru horní plotýnky | B7 Displej (zobrazuje výkon plotýnky, nastavenou teplotu, dobu automatického vypnutí nebo kódy chybového hlášení. Pokud je vařič v pohotovostním režimu, na displeji se zobrazí „S“.) |
| B2 Tlačítko výběru spodní plotýnky | B8 Číselná lišta nastaveného výkonu/teploty horní plotýnky |
| B3 Číselná lišta nastaveného výkonu/teploty spodní plotýnky | B9 Tlačítko k přepínání mezi nastavením výkonu a teploty |
| B4 Tlačítka k přímému nastavení úrovně výkonu/teploty plotýnky | B10 Tlačítko k nastavení časovače |
| B5 Tlačítko k přerušení provozu | |
| B6 Tlačítko k zapnutí/vypnutí vařiče | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Povrch spotřebiče otřete čistým, lehce navlhčeným hadříkem. Poté jej otřete dosucha.

Indukce a výběr vhodného nádobí

- Pod plotýnkou se nachází indukční cívka, která po zapnutí vytváří variabilní elektromagnetické pole. Indukční proud, který toto pole produkuje, začne ohřívat dno hrnce nebo pánve, která je na plotýnce umístěna. Abyste zajistili správný provoz, je důležité, aby použité nádobí bylo feromagnetické. Tuto vlastnost si můžete ověřit pomocí přiloženého malého magnetu ke dnu hrnce nebo pánve. Pokud se k sobě magnet a dno hrnce nebo pánve přitahují, je takové nádobí feromagnetické, a tedy vhodné pro použití na indukční plotýnce. To je např. nádobí litinové, ocelové, smaltové, nerezové s feromagnetickým dnem.
- Doporučujeme, aby bylo dno nádobí ploché a rovné. Minimální průměr dna musí být 12 cm, maximální průměr může být až 2 cm přes okraj plotýnky. Indukční plotýnka se automaticky přizpůsobí velikosti použitého hrnce nebo pánve.
- Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky, zazní krátké pípnutí, ovládací panel se krátce rozsvítí a poté se na displeji rozblíká „-“. Vařič se přepnul do pohotovostního režimu.

- Pokud se naopak nebudou k sobě magnet a dno hrnce nebo pánve přitahovat, je takové nádobí nevhodné pro použití na indukční plotýnce. Jedná se zpravidla o nádobí z mědi, čistě nerezové oceli, hliníku, skla, dřeva, keramiky, kameniny apod.



Poznámka:

Pokud použijete nevhodné nádobí nebo plotýnka detekuje, že na ní není umístěné žádné nádobí, automaticky se vypne. Jedná se o normální a bezpečnostní jev, který zabrání poškození spotřebiče.

RÁDIOVÉ RUŠENÍ

Použití indukčního vařiče může způsobit rušení vašeho rádia, televize nebo podobných přijímačů.

Pokud se tak stane, doporučujeme:

- přeměrovat anténu rádia nebo televize;
- přemístit vařič dál od rádia, televize nebo přijímače;
- zapojit zástrčku přírodního kabelu do jiné zásuvky se samostatným obvodem.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na pracovní desku kuchyňské linky nebo stolu v dosahu síťové zásuvky. Při tom dbejte na to, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že na plotýnce nejsou umístěny žádné cizí předměty a že její povrch je čistý.
- Plně rozviňte přírodní kabel a připojte jej k síťové zásuvce. Zazní zvukové upozornění, ovládací panel se krátce rozsvítí a na displeji se rozsvítí „S“. To znamená, že se vařič přepnul do pohotovostního režimu.



Poznámka:

Přírodní kabel musí být umístěn tak, aby se nedotýkal povrchu spotřebiče, protože během provozu dochází k zahřívání spotřebiče.



Poznámka:

Přístroj připojte do zásuvky se samostatným jištěním. Potřebný jistič – 16A.

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko (B1), abyste vařič zapnuli. Na displeji se zobrazí „ON“. Umístěte nádobí na varnou plochu.



Poznámka:

Pokud nenastavíte výkon ani teplotu, vařič se automaticky přepne do pohotovostního režimu po přibližně 1 minutě nečinnosti. Na displeji se zobrazí „S“.

Po použití stiskněte tlačítko (B1) a vařič se vypne. Na displeji se zobrazí „S“.

Výběr plotýnky

Po zapnutí vařiče stiskněte tlačítko (B1) k výběru horní plotýnky nebo (B2) k výběru spodní plotýnky.

Nastavení výkonu

- Po zapnutí vařiče a výběru plotýnky stiskněte jednou tlačítko (B4), vařič se spustí a na displeji se zobrazí „P06“. Otočným ovladačem (A6) nebo stisknutím tlačítka čísla konkrétní úrovně výkonu (B4) nastavte výkon plotýnky. Na displeji se zobrazí nastavený výkon a rovněž se rozsvítí i počet číslic na číselné liště (B3) pro spodní plotýnku nebo B8 pro horní plotýnku), který odpovídá nastavenému výkonu.
- Otočným ovladačem upravte výkon i během přípravy. Upravený výkon se zobrazí na displeji. Výkon můžete upravit i přímým stisknutím tlačítka čísla výkonu.

**Poznámka:**

Po nastavení výkonu se spustí i vnitřní větrák. Jedná se o normální jev. Větrák odvádí horký vzduch od vnitřních komponent ven z těla variče.

Nastavení teploty

- Po zapnutí variče stisknete dvakrát tlačítko **(H)**, varič se spustí a na displeji se zobrazí „120“. Otočným ovladačem **(A6)** nebo stisknutím tlačítka čísla konkrétní úrovně teploty **(B6)** nastavíte teplotu plotýnky. Na displeji se zobrazí nastavená teplota a rovněž se rozsvítí i počet číslic na číselné liště **(B3)** pro spodní plotýnku nebo **B8** pro horní plotýnku), který odpovídá nastavené teplotě.
- Otočným ovladačem upravíte teplotu i během přípravy. Upravená teplota se zobrazí na displeji. Teplotu můžete upravit i přímým stisknutím tlačítka čísla teploty.

**Poznámka:**

Po nastavení výkonu se spustí i vnitřní větrák. Jedná se o normální jev. Větrák odvádí horký vzduch od vnitřních komponent ven z těla variče.

Časovač

Časovač umožňuje nastavit čas, po jehož uplynutí se varič vypne.

- Nastavte požadovaný výkon/teplotu podle pokynů výše.
- Stiskněte tlačítko **(C)** a na displeji se rozblíká „0:00“.
- Otočným ovladačem nastavte dobu od 0:01 do 3:00. Otáčením ovladače směrem k „+“ se doba časovače prodlužuje, otáčením ovladače směrem k „-“ se doba časovače zkracuje. Pokud potřebujete nastavit dobu časovače na 3:00 hodiny, po stisknutí tlačítka otočte ovladačem jednou doleva směrem k „-“. Na displeji se zobrazí „3:00“.
- Když se hodnota na displeji ustálí, nastavení se uloží do paměti a spustí se odpočítávání.
- Když uplyne nastavená doba, zazní krátké pípnutí, časovač se vypne a varič se přepne do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí „S“.

Pokud potřebujete varič vypnout dříve, stiskněte dlouze tlačítko **(C)**. Pokud stisknete tlačítko **(C)**, zatímco je odpočítávání spuštěné, na displeji se znovu rozblíká „0:00“. Pokud nenastavíte žádnou dobu, bude odpočítávání zrušené, ale varič bude dál v provozu.

**Poznámka:**

Když je odpočítávání spuštěné, na displeji se střídavě zobrazuje nastavený výkon/teplota a odpočítávaná doba.

**Poznámka:**

Během odpočítávání můžete měnit výkon/teplotu plotýnky, jak je popsáno výše.

Přerušení provozu

Funkce přerušení provozu umožňuje přerušit provoz variče, aniž by se varič musel vypnout.

- Zatímco je varič v provozu, stiskněte tlačítko **(I)**.
- Chod variče se zastaví, číselná lišta **(B7)** se rozblíká.
- Pro pokračování v chodu stiskněte tlačítko **(I)**.

Dětský zámek

Spotřebič je vybaven funkcí dětského zámku, který umožňuje zamknout ovládací panel, aby nedošlo k nežádoucí změně nastavení.

Abyste funkci dětského zámku aktivovali, stiskněte současně tlačítka **(H)** a **(C)**, dokud nezazní pípnutí. Světelná kontrolka dětského zámku se rozsvítí a ovládací tlačítka nebudou funkční.

Abyste funkci dětského zámku vypnuli, stiskněte současně tlačítka **(H)** a **(C)**, dokud nezazní pípnutí. Světelná kontrolka dětského zámku zhasne.

Smažení

Smažení je specifický proces, kdy výkonný varič předává velmi vysoké množství tepla relativně malému množství tuku nebo oleje. Během smažení je velice důležité zvolit vhodné nastavení teploty a zahřát tuk nebo olej na správnou teplotu, abyste nepřekročili teplotu tzv. kouřového bodu. Kouřový bod je teplota, při které dochází k tzv. přepalování tuku nebo oleje a k tvorbě kouře, což je viditelný sekundární jev přepalování tuku nebo oleje. Takový tuk nebo olej není vhodný ke konzumaci a při dlouhodobé konzumaci může způsobit vážné zdravotní problémy. Každý tuk nebo olej má svůj vlastní kouřový bod – viz tabulka níže.

Tabulka běžných tuků a olejů používaných v kuchyni

Olej	Kouřový bod
Máslo (nepřepuštěné)	121–149 °C
Přepuštěné máslo (tzv. ghl)	252 °C
Vepřové sádlo	188 °C
Rostlinný tuk	182 °C
Avokádový olej, rafinovaný	271 °C
Olivový olej, extra panenský	191 °C
Olivový olej, panenský	199 °C
Řepkový olej, rafinovaný	204 °C
Slunečnicový olej, nerafinovaný	107 °C
Slunečnicový olej, rafinovaný	227 °C

**Poznámka:**

Uvedené teploty jsou maximální pro jednotlivé druhy tuků a olejů. Doporučená teplota smažení tuků a olejů pro tepelnou přípravu potravin je v rozsahu 160 °C – 180 °C.

- Správným nastavením teploty variče a rozehráním tuku nebo oleje zároveň dbáte o svou bezpečnost a chráníte varič proti přehřátí, neboť malé množství tuku nebo oleje v hrnci nebo na pánvi v kombinaci s příliš vysokým výkonem variče může zapříčinit, že varič nebude mít možnost dál předávat nadměrné množství tepla, začne se zahřívát, což by mohlo vést až k jeho nenávratnému poškození.
- Abyste nedocházeli k nevratnému poškození variče z důvodu nadměrného zahřátí, je varič vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou. Ta se aktivuje v okamžiku, kdy by mělo dojít k nadměrnému zahřátí variče, a automaticky jej vypne. Na displeji variče se zobrazí chybové hlášení E5. Pokud se tak stane, vyčkejte, až se zastaví chod vnitřního větráku. Poté odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte varič dostatečně zchladnout (cca 20–30 minut). Následně zapojte zástrčku přírodního kabelu zpět do síťové zásuvky a budete moci varič opět používat.

**Poznámka:**

Chybové hlášení E5 je pouze upozorňující hlášení a nejedná se o hlášení o poškození variče. Tepelná pojistka pouze vypne varič, aby nedošlo k jeho poškození, příp. vzniku nebezpečné situace, která by mohla zapříčinit zranění nebo úraz osob. Po zchladnutí můžete varič znovu používat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič čistěte po každém použití. Dbejte na to, aby se na něm nehromadily zaschlé zbytky potravin nebo jiné nečistoty. Vždy před čištěním vypněte spotřebič tlačítkem **(C)**, přírodní kabel odpojte od síťové zásuvky a spotřebič nechte zcela vychladnout.
- K vyčištění plotýnky a povrchu okolo ní použijte měkkou, lehce navlhlou utěrkou. Pote otřete plotýnku dosucha. V případě většího znečištění použijte malé množství neutrálního kuchyňského saponátu. Zbytky saponátu odstraňte čistým, lehce navlhlým hadříkem. Vyčištění povrchu pak řádně otřete dosucha.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte drátěnky, ředidla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

**Varování:**

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

ULOŽENÍ

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů. Před uložením se ujistěte, že je spotřebič čistý a suchý. Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

Chybová hlášení

Chybový kód	Příčina	Řešení
E0	Na plotýnce není hrnec nebo pánve, příp. jste na ni položili nevhodné nádoby.	Použijte vhodné nádoby – více v části „Indukce a výběr vhodného nádobí“ nebo „Nádoby vhodné pro vaření na sálové plotýnce“.
E1	Elektrická porucha/zkrat	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
E2	Chyba teplotního senzoru.	Přestaňte spotřebič používat, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko.
E3 nebo E4	Napětí v zásuvce, ke které je vařič připojen je příliš vysoké nebo příliš nízké.	Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky s napětím 220–240 V~.
E6	Byla aktivována tepelná pojistka, vařič se vypnul z důvodu přehřátí.	Nechte vařič vychladnout. Ujistěte se, že jsou přívod vzduchu a větrák a vývod vzduchu volné a bez překážek. Pokud problém přetrvává, přestaňte spotřebič používat, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko.



Poznámka:

Pokud problém přetrvává, přestaňte spotřebič používat, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	3100 W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu.....	0,727 W
Nastavení výkonu plotýnky.....	max. 1800 W (horní plotýnka); max. 1300 W (spodní plotýnka)
Nastavení teploty plotýnky.....	60–240 °C (obě plotýnky)
Nastavení doby provozu.....	1–180 minut
Rozměry.....	310 × 600 × 40 mm
Hmotnost.....	5 kg



Poznámka:

Vařič se přepne do automatického režimu ihned po vypnutí vařiče, kdy se na displeji zobrazí “S”.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

