



XFM 225 W

NÁVOD K POUŽITÍ

Poslech při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu může poškodit váš sluch.

Toto zařízení je vysoce přesný elektronický přístroj, proto se vyhněte jeho používání v následujících případech:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory a kamna.
- Ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény apod.
- Ve velmi prašném prostředí.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Nepřibližujte ucho k reproduktoru během nastavování a regulace hlasitosti a zejména při zapínání mějte hlasitost nastavenou na minimum.
- Umístěte zařízení tak, aby byl po stranách vždy dostatečný prostor pro volnou cirkulaci vzduchu (minimálně 5 cm).
- Pokud do zařízení vnikne kapalina, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odneste přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního centra TREVI.
- Před nabíjením zařízení vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí a propojovací kabely správně zapojeny.
- Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny nádoby naplněné kapalinou (např. vázy).
- Před zapnutím zařízení vždy zkontrolujte správné zapojení napájecího a připojovacího kabelu.
- Síťový adaptér musí být připojen k zásuvce blízko zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud zaznamenáte nadměrné zahřívání zařízení nebo napájecího adaptéru, okamžitě odpojte zástrčku ze sítě.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění doporučujeme používat měkký, lehce navlhčený hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům a abrazivním látkám.

UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NABÍJECÍ BATERIE

- Nabíjejte baterii při okolní teplotě mezi 5 °C a 35 °C.

- Nenabíjejte déle, než je nutné, aby se předešlo riziku přehřátí a exploze.
- Nabíjení po nevhodnou dobu nebo dlouhá nečinnost mohou snížit životnost baterie.
- Nabíjecí baterie podléhá opotřebení a její výkon se postupně snižuje.

DŮLEŽITÉ

- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- NEZKRATUJTE baterie ani je nevhazujte do vody, běžného odpadu nebo do ohně.

DŮLEŽITÉ


Toto zařízení je určeno pro domácí, nikoli profesionální použití. Kvalitní konstrukce zaručuje dlouhodobou a bezchybnou funkci. V případě problémů se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum TREVI.

Společnost TREVI uplatňuje politiku neustálého výzkumu a vývoje, proto se vlastnosti výrobku mohou lišit od zde popsaných.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

OVLÁDACÍ PRVKY JEDNOTKY

1. Tlačítko POWER – zapnutí/vypnutí.
2. Tlačítko MODE/TWS – volba režimu, aktivace TWS.
3. Tlačítko < – snížení hlasitosti.
4. Tlačítko > – zvýšení hlasitosti.
5. Tlačítko |<< – předchozí stopa.
6. Tlačítko >| – přehrávání/pauza.
7. Tlačítko >>| – následující stopa.
8. Tlačítko MENU – nastavení výšek, basů, hlasitosti mikrofonu a echa mikrofonu.
9. Tlačítko – světelné LED efekty disco.
10. Tlačítko – přednastavený EQ, priorita mikrofonu.

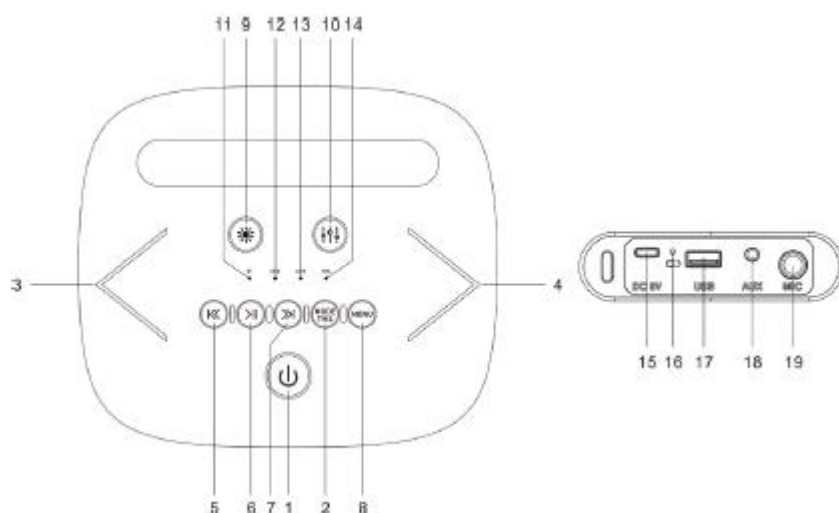

NABÍJENÍ BATERIE

1. Při vypnutém zařízení připojte dodaný kabel do konektoru Type-C (15) na zařízení. Kabel připojte k napájecímu adaptéru (není součástí balení) 5 V / 2 A a poté do síťové zásuvky.
2. LED indikátor baterie (16) se rozsvítí.
3. Po dokončení nabíjení LED indikátor baterie (16) zhasne.

Při vybití baterie zařízení vydá zvuková upozornění a poté se automaticky vypne.

Poznámka: Pro delší životnost baterie se doporučuje mít zařízení během nabíjení vypnuté.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

- Pro zapnutí podržte tlačítko POWER (1) po dobu 2 sekund.
- Pro vypnutí podržte tlačítko POWER (1) po dobu 2 sekund.

NASTAVENÍ HLASITOSTI / ÚROVNÍ / EQ / PRIORITY MIKROFONU

1. Pomocí tlačítek < (3) a > (4) snižte nebo zvyšte hlasitost.
 2. Krátkým stiskem tlačítka MENU (8):
 - 1× nastavení basů,
 - 2× nastavení výšek,
 - 3× nastavení hlasitosti mikrofonu,
 - 4× nastavení dozvuku (reverbu) mikrofonu.K nastavení použijte tlačítka < (3) a > (4). Po nastavení vyčkejte 4 sekundy pro uložení.
 3. Krátkým stiskem tlačítka (10) vyberte přednastavený ekvalizér (NORMAL, Bass Boost, Treble Boost). Dlouhým stiskem aktivujete prioritu mikrofonu (hudba se ztlumí ve prospěch hlasu).
-

REŽIM FM RÁDIA (POUZE PRO EXPORTNÍ VERZE)

1. Zapněte zařízení a opakovaně stiskněte tlačítko MODE/TWS (2), dokud neuslyšíte rádiovou frekvenci.
2. Podržte tlačítko >II (6) pro automatické vyhledání a uložení stanic. Počet uložených stanic závisí na kvalitě signálu ve vaší oblasti.
3. Po dokončení vyhledávání použijte tlačítka I<< (5) a >>I (7) k přepínání mezi uloženými stanicemi.

Poznámky:

- Příjem FM signálu závisí na umístění zařízení.
- Blízkost televizorů, zářivek nebo jiných spotřebičů může způsobovat rušení – v takovém případě zařízení přemístěte.

AUDIO WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ ZVUK)

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Umístěte reproduktor blízko bezdrátového audio zařízení a zapněte jej.
2. Zvolte funkci Audio Wireless opakovaným stiskem tlačítka MODE/TWS (2); LED indikátor (11) začne blikat.
3. Podle pokynů externího zařízení vyhledejte reproduktor.
4. Vyberte „XFM 225 W“ a v případě potřeby zadejte PIN „0000“.
5. Po úspěšném spárování bude LED indikátor (11) svítit trvale.

Poznámka:

- Bezdrátové připojení je možné vždy pouze s jedním zařízením.

OVLÁDÁNÍ V REŽIMU AUDIO WIRELESS

- Spustíte přehrávání na externím zařízení.
- Tlačítko I<< (5): předchozí skladba.
- Tlačítko >>I (7): následující skladba.
- Tlačítko >II (6): pauza / opětovné přehrávání.

PŘIPOJENÍ TWS

Technologie TWS umožňuje bezdrátové propojení dvou kompatibilních reproduktorů stejného modelu.

1. Vypněte Audio Wireless na telefonu nebo jiném zařízení.
2. Zapněte oba reproduktory a na obou zvolte režim „Audio Wireless“.

3. Podržte tlačítko MODE/TWS (2) na obou reproduktorech. Ozve se zvuk signalizující vyhledávání a poté druhý zvuk potvrzující spojení.
4. Zapněte Audio Wireless na telefonu a vyhledejte „XFM 225 W“. Po připojení lze přehrávat hudbu ve stereo režimu TWS.

Nastavení na hlavním reproduktoru se projeví i na druhém (předchozí/následující skladba, přehrávání/pauza).

Poznámky:

- Pokud se reproduktory nespárují, vypněte je a opakujte kroky 1–3.
- Funkce TWS funguje pouze mezi stejnými nebo kompatibilními reproduktory se stejným procesorem/řešením.

USB PŘEHRÁVAČ

1. Vložte USB flash disk do konektoru (17) a zapněte zařízení.
2. Přehrávání se spustí automaticky; pokud ne, opakovaně stiskněte MODE/TWS (2), dokud se nerozsvítí LED (12).
3. I<< (5): předchozí skladba; >>I (7): následující skladba.
4. II (6): pauza / přehrávání.

AUX

1. Připojte externí zařízení s audio výstupem pomocí 3,5mm jack kabelu do vstupu AUX (18).
2. Opakovaně stiskněte MODE/TWS (2), dokud se nerozsvítí LED (13).
3. Ovládejte přehrávání z externího zařízení.

DISCO-LIGHT

Pro změnu světelných efektů stiskněte opakovaně tlačítko (9) a vyberte jeden ze 6 efektů nebo OFF (vypnuto).

BEZDRÁTOVÝ MIKROFON

POUŽITÍ

1. Otočte a sejměte zadní kryt mikrofону, vložte 2 baterie typu AA dle polarity a kryt uzavřete.
2. Po zapnutí reproduktoru zapněte mikrofon stiskem středního spínače. Červená LED bude blikat (párování) a po úspěšném spojení bude svítit trvale.
3. Nastavení hlasitosti mikrofону: krátce stiskněte MENU (8) třikrát; pro nastavení dozvuku stiskněte čtyřikrát. Nastavujte tlačítka < (3) a > (4). Po nastavení vyčkejte 4 sekundy.

Poznámky:

- Dosah bezdrátového mikrofону je přibližně 15 m bez překážek.
 - Při použití více mikrofónů současně musí být nastaveny na různé frekvence a vzdáleny alespoň 30 m.
 - Neumísťujte zařízení příliš blízko DVD/CD/VCD přehrávačů – jejich frekvence mohou rušit mikrofón.
-

STOJAN NA REPRODUKTOR**1. Počáteční umístění**

1. Vyjměte stativ z pouzdra a postavte jej na rovný a stabilní povrch.
2. Povolte spodní otočný prvek a plně rozevřete nohy stativu (cca 45°).
3. Po otevření prvek utáhněte.

2. Nastavení výšky

1. Zvolte požadovanou výšku před montáží reproduktoru.
2. Povolte prvek na teleskopické části a vytáhněte středovou tyč do požadované výšky.
3. Dobře utáhněte.

3. Montáž reproduktoru

1. Opatrně zvedněte reproduktor a nasadte jej otvorem na středovou tyč stativu.
2. Zatlačte jej až na doraz.
3. Vložte kovový bezpečnostní kolík proti sklouznutí.

4. Závěrečná kontrola

Ujistěte se, že:

- Všechny upínací prvky jsou pevně utažené.
- Nohy jsou stabilní.
- Reproduktr je namontován rovně.
- Při venkovním použití nebo na kluzkém povrchu zvažte dodatečné zajištění nohou.

Bezpečnostní tipy:

- Při skládání stativu chraňte prsty před klouby a mechanismy.
- Neprodlužujte stativ na maximum, pokud to není nutné.
- Vyhněte se nerovnému nebo šikmému povrchu.
- Nenechávejte reproduktor bez dozoru ve větrném prostředí.
- Reproduktr zvedejte a umísťujte vždy oběma rukama.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Celkový výkon: 50 W
- FM frekvenční pásmo: 87,5–108 MHz
- Impedance: 4 Ω
- Verze Audio Wireless: 5.4
- Max. vysílací výkon Audio Wireless: 0,8 mW
- Frekvence Audio Wireless: 2,4 GHz
- Pracovní frekvence mikrofону: 2,4 GHz
- Napájení: lithiová baterie 7,4 V / 3600 mAh
- Rozměry: 230 (Š) × 185 (H) × 420 (V) mm
- Hmotnost: 3,87 kg