

TCL Note A1_{NXTPAPER}

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k zařízení TCL 9566X.

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním zařízení mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem zařízení nebo na konkrétních službách operátora.

Nápověda

Odpovědi na časté dotazy a informace o software a servisu jsou dostupné prostřednictvím následujících zdrojů:

Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejděte na stránky www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. **Případně můžete vybrat možnosti Nastavení > Moje zařízení > Sériové číslo uvedené na samotném zařízení.**

Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce nebo přejděte na adresu <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Potom si zjistěte informace o horké lince a servisním středisku.

Další informace o omezené záruce naleznete na stránkách <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Zobrazení právních informací

V zařízení vyberte možnosti Nastavení > Moje zařízení > Právní informace.

Zobrazení informací o energetickém štítku

Další informace o energetickém štítku naleznete na stránkách <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2530355>

Požadavky na kybernetické zabezpečení

Aby mohly být splněny požadavky směrnice 2014/53/EU o kybernetické bezpečnosti rádiových zařízení, nastavte při prvním použití zařízení silné heslo.


Obsah

1	Vaše zařízení.....	6
1.1	Tlačítka a konektory.....	6
1.2	Usnadnění.....	8
1.3	Začínáme	9
1.4	Úvodní obrazovka.....	12
2	Inspirativní prostor	18
2.1	Přidání inspirace.....	18
2.2	Zobrazení a práce s inspirativními soubory	19
3	Úkoly	20
3.1	Přidání úkolu	21
3.2	Zobrazení a dokončení úkolů	21
4	Soubor.....	22
4.1	Úprava souboru.....	22
4.2	Poznámky	24
5	Zásuvka.....	28
5.1	Správce souborů	28
5.2	Přenos souborů	28
5.3	Cloudová jednotka	29
5.4	APLIKACE.....	30
5.5	Koš	30
6	Přílohy.....	31
6.1	T-Pen Pro.....	31

6.2	Klávesnice POGO-PIN	31
7	Nastavení	32
7.1	Moje zařízení.....	32
7.2	Wi-Fi.....	32
7.3	Bluetooth.....	34
7.4	Připojení.....	35
7.5	Displej.....	38
7.6	Zamčená obrazovka	40
7.7	Zvuk a vibrace	40
7.8	Zabezpečení a ochrana osobních údajů	40
7.9	Aplikace.....	41
7.10	Úložiště	41
7.11	Pokročilé funkce.....	41
7.12	Usnadnění.....	41
7.13	Systém.....	42
8	Maximální využití možností zařízení	44
8.1	Nástroj FOTA Upgrade	44
9	Řešení problémů.....	46
10	Technické údaje	51
11	Baterie.....	53

1 Vaše zařízení.....

1.1 Tlačítka a konektory

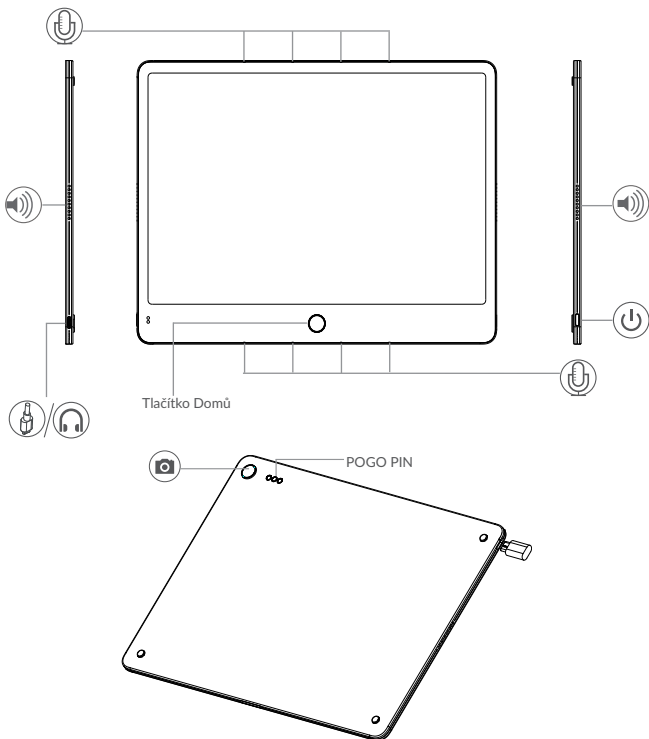


Vypínač/zámek

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Podržením vypínače zapnete nebo vypnete zařízení.

Tlačítko Domů

- Jedno stisknutí: návrat na úvodní obrazovku.
- Dvojí stisknutí: vytvoření nové poznámky.
- Stisknutí a podržení: vytvoření nové nahrávky poznámky.

1.2 Usnadnění⁽¹⁾



Tlačítko Domů

Při prvním zapnutí tabletu aktivujete podržením tlačítka Domů funkce usnadnění přístupu.

Pomoc pro lidi se sluchovým postižením se zapíná v části **Nastavení > Usnadnění > TalkBack**.

Pomoc pro lidi se sluchovým postižením je založena na technologii TalkBack, což je čtečka obrazovky využívající gesta, díky níž můžete používat zařízení, aniž byste se dívali na obrazovku. Funkce TalkBack čte nahlas obsah stránky od úrovně nabití baterie až po aplikaci, na níž máte prst.


⁽¹⁾ Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na konkrétní zemi a operátorovi.

1.3 Začínáme

1.3.1 Nastavení

Podle pokynů na obrazovce dokončete průvodce nastavením, což může zahrnovat nastavení jazyka, potvrzení zásad ochrany soukromí, připojení k síti Wi-Fi, nastavení času, vytvoření hesla, přidání otisků prstů a připojení zařízení T-Pen Pro.

Nové zařízení je částečně nabito. Pomocí kabelu USB-C baterii nabijte.

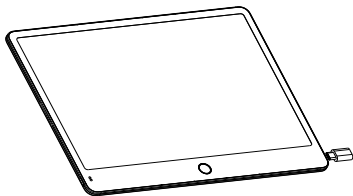

Doporučujeme baterii nabíjet na plnou kapacitu (). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení zařízení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi či Bluetooth nebo nepoužívané aplikace spuštěné na pozadí, zkratě dobu podsvícení atd.

Více informací o životnosti baterie a správném používání za účelem maximalizace výdrže baterie.

- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte do prostředí s extrémními teplotami. Extrémní teploty, ať už příliš vysoké, nebo příliš nízké, mohou urychlit degradaci baterie a snížit její celkovou životnost. Provozní teplota doporučená výrobcem za účelem optimálního výkonu je v rozmezí 0 °C až 40 °C.
- Nepoužívané moduly Wi-Fi, GPS a Bluetooth vypněte.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, zavřete nepotřebné aplikace.
- Když zařízení nepoužíváte, stisknutím vypínače vypněte jeho obrazovku.
- Nastavte kratší interval zhasnutí obrazovky.
- Snižte jas obrazovky.
- Po nabití na 100 % odpojte nabíječku. Nenechávejte zařízení neustále nabíjet, zkracuje se tím životnost baterie.
- Zvažte aktivaci ochranného režimu pro nabíjení zařízení (**Nastavení > Systém > Stav baterie > Ochrana médií**), který při 80% úrovni nabití zastaví nabíjení za účelem prodloužení životnosti baterie.

- Za účelem minimalizace efektu doporučujeme používat rychlonabíjení pouze v případě potřeby a vyhýbat se udržování vysoké úrovně nabití po delší dobu.

Kapacita baterie a doba používání se mohou lišit v závislosti na nastavení zařízení a způsobu používání.

Poznámka: Toto balení kvůli ochraně životního prostředí nemusí obsahovat nabíječku. Její zahrnutí se liší podle zařízení, které jste si zakoupili. Toto zařízení je možné nabíjet většinou napájecích adaptérů USB a kabelem se zástrčkou USB Type-C.

Ke správnému nabíjení zařízení můžete používat libovolnou nabíječku, která vyhovuje všem odpovídajícím normám bezpečnosti IT zařízení a kancelářských zařízení a která vyhovuje minimálním požadavkům uvedeným výše.

Nepoužívejte nabíječky, které nejsou bezpečné nebo nevyhovují výše uvedeným specifikacím.

Více informací o správě baterie najdete v části **Nastavení > Systém > Stav baterie**.

1.3.2 Zapnutí zařízení

Podržte **vypínač**, dokud se zařízení nezapne, a v případě potřeby zařízení odemkněte (kód PIN nebo otisk prstu) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.

1.3.3 Vypnutí zařízení

Podržte **vypínač**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka, a poté vyberte možnost **Vypnout** nebo **Restartovat**.


1.4 Úvodní obrazovka

Zpět

- Po přejetí prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky se zobrazí šipka a uvolněním se vrátíte na předchozí obrazovku.

Domů

- Stisknutím tlačítka Domů přejdete zpět na úvodní obrazovku.

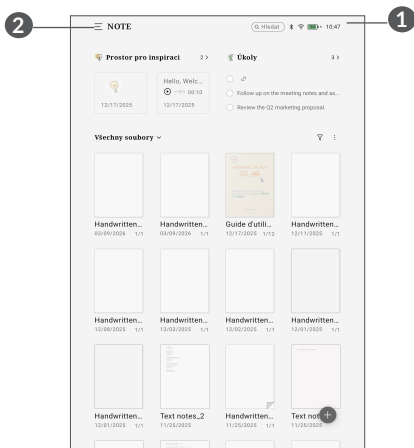

1 Stavový řádek

- Indikátory stavu/oznámení
- Potažením směrem dolů otevřete panel oznámení.

2 Zásuvka

- Klepnutím na ikonu otevřete nástroj Zásuvka.
- Přejděte do části Správce souborů / Přenos souborů / Cloudová jednotka / aplikace / Nastavení systému.

Automatické otáčení obrazovky

V nabídce klepněte na možnosti **Nastavení > Displej > Automatické otáčení obrazovky** a tuto funkci povolte.

1.4.1 Používání dotykové obrazovky

Klepněte na možnost 

Aplikace se spouští tak, že na ni klepnete prstem.

Dlouhé stisknutí 

Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v části Soubory vyberte požadovanou poznámku a jejím podržením zobrazíte okno s možnostmi.

Posunutí/přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet stránkami v poznámkách a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Rychlé posunutí



Rychlé posunutí je podobné gestu přejetí prstem, ale je lehčí a rychlejší.

Otočení



Pokud zařízení otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku a na šířku. Na panelu Rychlá nastavení a Nastavení najdete konkrétní způsob nastavení.

Snímek obrazovky

Přejetím třemi prsty dolů vytvoříte snímek obrazovky.

1.4.2 Stavový řádek


Ve stavovém řádku v pravém horním rohu si můžete ověřit stav zařízení, jako je úroveň nabití baterie, rozhraní Bluetooth nebo čas, a také zde můžete rychle vyhledat soubory.

Panel rychlých nastavení

Přejetím po stavovém řádku dolů zobrazíte oznámení a rychlá nastavení. Na panelu Rychlá nastavení můžete klepnutím na ikony zapnout nebo vypnout funkce a měnit režimy.

Můžete zde rychle natavit rozhraní Wi-Fi a Bluetooth, hlasitost, jas, automatické otáčení obrazovky, vysílání obrazovky, režim ochrany zraku, pořídit snímky obrazovky a také povolit přenos souborů.

Klepnutím
na možnost
Nastavení
otevřete nabídku,
kde naleznete
všechna dostupná
nastavení.

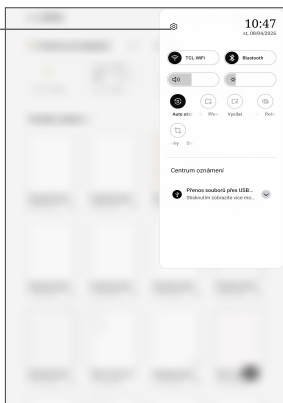

1.4.3 Zamknutí/odemknutí obrazovky

K ochraně zařízení a soukromí můžete nastavit odemykání zařízení kódem PIN nebo otiskem prstu.

Vytvoření hesla pro odemknutí obrazovky

- Na úvodní obrazovce klepněte na možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Heslo pro odemknutí obrazovky**.
- Nastavte si vlastní heslo.

Vytvoření otisku prstu pro odemknutí obrazovky

- Na úvodní obrazovce klepněte na možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Otisk prstu pro odemknutí obrazovky**.
- Přidejte svůj otisk prstu.

Zamknutí obrazovky zařízení

Jestliže zařízení zůstane po určitou dobu v nečinnosti, automaticky zamkne obrazovku a kvůli úspoře energie přejde do režimu spánku. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Režim spánku** a zvolte dobu nečinnosti, po které se displej zamkne. Displej lze rovněž zamknout ručně jedním stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Odemknutí obrazovky zařízení

Jedním stisknutím **vypínače** nebo klepnutím na tlačítko **Domů** aktivujete obrazovku, poté přes ni přejedte nahoru a odemkněte pomocí nastaveného způsobu.

1.4.4 Přizpůsobení tapety


K úpravě tapety klepněte na možnosti **Nastavení** > **Zámek obrazovky** > **Změnit tapetu**.

1.4.5 Nastavení hlasitosti

Na úvodní obrazovce klepněte na možnosti **Nastavení** > **Zvuk a vibrace** a nastavte hlasitost médií a oznámení.

2 Inspirativní prostor

Zvýrazněním hlavních bodů v poznámkách, inspirativním obsahu nebo zvuku můžete dané body přidat do inspirativního prostoru z textových a rukou psaných poznámek, čímž si usnadníte pozdější reference.

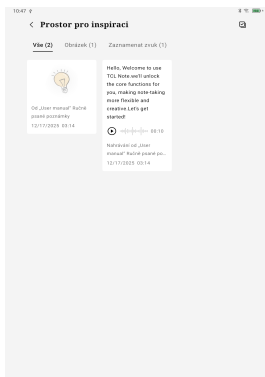

2.1 Přidání inspirace

2.1.1 Obrázky

V poznámce podržte klávesu inspirace na peru T-pen pro, zakroužkujte daný obsah poznámky tak, aby se vytvořila uzavřená smyčka, a obsah stránky se okamžitě přemění na obrázek, který se přidá do inspirativního prostoru.

2.1.2 Zvuk

Při nahrávání můžete stisknutím klávesy inspirace okamžitě začít zaznamenávat inspiraci. Do inspirativního prostoru se uloží pět sekund před a za označeným místem.

2.2 Zobrazení a práce s inspirativními soubory


Po přístupu do inspirativního prostoru z hlavní obrazovky najdete soubory roztržďené do tří sekcí: Vše, Obrázky a Zvukové záznamy. Výběrem kteréhokoli souboru zobrazíte zdroj inspirace i čas zaznamenání a zároveň otevřete původní soubor.

3 Úkoly

Tato sekce funguje jako správce úkolů. Můžete provádět tyto činnosti:

- Vytvořit nový úkol
- Zobrazit všechny stávající úkoly
- Označit úkoly za hotové

Pomáhá s organizací každodenních úkolů a s tím, abyste na žádné nezapomněli.

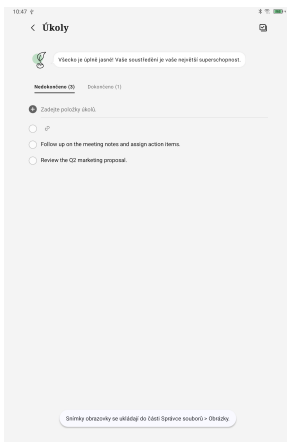

3.1 Přidání úkolu

3.1.1 Přímé přidání

Přejděte na hlavní obrazovku úkolů, klikněte na šedý text „Zadejte úkol“ a přidejte úkol.

3.1.2 Přidání z textových poznámek

V textových poznámkách můžete po napsání textu kliknutím na ikonu zatržení v liště nabídky přidat úkol.

3.1.3 Přidání z ručně psané poznámky


V ručně psané poznámce vyberte obsah pomocí nástroje Laso a kliknutím ji přidejte do seznamu úkolů. Systém automaticky rozpozná rukou psaný obsah a převede jej na text, který uloží do seznamu.

3.2 Zobrazení a dokončení úkolů

Kliknutím na úkol na úvodní obrazovce zobrazte nedokončené a dokončené úkoly. Kliknutím na ikonu odkazu vedle úkolu přejděte do zdrojové poznámky a poté označením zaškrtačovacího pole označte úkol jako dokončený.

4 Soubor

Soubor je jedna ze tří hlavních sekcí na úvodní obrazovce, která je určena především k ukládání, úpravě a správě poznámek, dokumentů v různých formátech a složek.

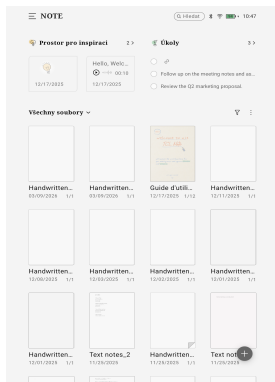

4.1 Úprava souboru

4.1.1 Jednotlivý soubor

Podržením souboru přejdete do režimu úprav.

Zde si můžete prohlédnout podrobné informace o souboru, včetně počtu stránek, typu souboru, času úpravy a času vytvoření.

Můžete spravovat štítky: Vyberte jeden nebo více štítků a přidejte je nebo odeberte.

Také lze sdílet nebo exportovat soubory v různých formátech, jako například PDF, PNG, TXT nebo ENT (formát poznámky pro zařízení TCL).

Dále můžete soubor přesunout do některé existující složky nebo pro něj vytvořit novou složku.

Můžete rovněž přejmenovat soubor, nahrát jej do cloudu nebo jej odstranit.

4.1.2 Složka

Přidání složky

Kliknutím na symbol plus v pravém dolním rohu úvodní stránky vytvoříte složku.

Úprava složky

Podržením složky přejdete do režimu úprav.

Zde si můžete prohlédnout podrobné informace o složce, včetně počtu souborů, času úpravy a času vytvoření.

Podporována je i správa štítků: Vyberte jeden nebo více štítků a přidejte je nebo odeberte.

Dále můžete složku přejmenovat nebo odstranit.

4.1.3 Správa více souborů

Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu sekce Soubory přejdete k funkcím hromadné úpravy více souborů.

Štítek

Zde můžete provádět hromadné úpravy štítků souborů.

Hromadná správa

V této části se nacházejí operace, jako je výběr všech souborů, přesun souborů, přidávání štítků a odstraňování souborů.

Řadit podle


Všechny soubory lze seřadit podle data úpravy, data vytvoření nebo názvu.

Rozvržení

Soubory lze zobrazit ve formě mřížky nebo seznamu.

4.2 Poznámky

Poznámky jsou rozděleny do dvou hlavních typů: ručně psané poznámky a textové poznámky. Oba typy lze vytvořit pomocí symbolu plus v pravém dolním rohu, kde můžete také vybrat typ papíru pro poznámku a šablonu obsahu. Ručně psané poznámky dále nabízejí další možnosti plátna, jako je například poznámka s více stránkami nebo poznámka s volnou podobou.

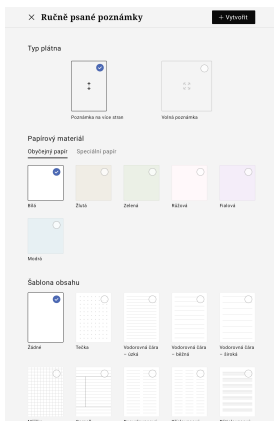

Po vytvoření poznámky přejděte na stránku s poznámkami. V panelu nástrojů pro ručně psané poznámky se nacházejí především nástroje Guma, Laso, Štětec, Pravítko, Tvary a Text,

U textových poznámek se v panelu nástrojů nacházejí nástroje Typ písma, Barva písma, Přidání do úkolů, Kategorie, Odsazení, Zarovnání a Proklad řádků. Kliknutím na ikonu pera na pravé straně vložíte ručně psaný obsah do textové poznámky.

Jak používat nástroj Laso v ručně psaných poznámkách?

V panelu nabídky vyberte nástroj Magnetické laso nebo Obdélníkové laso. Použijte jej ke kopírování obsahu, přidávání tvarů, přidávání úkolů nebo přístupu k funkcím využívajícím AI.

Jak používat pero jedním tahem?

Po výběru typu pera klikněte na ikonu na pravé straně panelu nabídky. Nakreslete tvar a nechte jej nedotčený – automaticky se převede na standardní tvar.

Jak přidávat poznámky pod čarou?

Dvakrát klikněte do pravého dolního rohu stránky.

Jak používat nástroje využívající AI?

Pro oba typy poznámek jsou k dispozici nástroje využívající AI, především k vylepšení textu, asistenci s psaním, překladu a vytvoření souhrnu.

Jak nahrát zvuk?

Kliknutím na ikonu mikrofonu v pravém horním rohu spustíte nahrávání zvuku. Nahrávání můžete kdykoli zastavit a použít nástroje využívající AI k provedení příslušných činností. V pravém horním rohu naleznete další možnosti, jako je zobrazení návrhu, přidání fotografií nebo vytvoření nové stránky.

V nabídce „Další“ lze nastavit typ papíru, šablonu obsahu, styl otáčení stránek a úroveň přiblížení. Nabídka dále podporuje sdílení poznámek, export ve formátu, nahrávání do cloudového úložiště a odstranění.

5 Zásuvka

5.1 Správce souborů

Správce souborů funguje jako centralizované místo k zobrazování a správě všech souborů v zařízení s přehledným rozdělením do kategorií za účelem snadného přístupu. Zahrnuty jsou hlavní typy souborů: poznámky, dokumenty, archivy, stažené položky, instalační soubory, obrázky, videa, zvukové soubory atd. Soubory můžete přímo zde také přejmenovat, přesunout, zkopírovat, odstranit nebo seřadit za účelem zlepšení přehlednosti. Rovněž si můžete zobrazit analýzu prostoru v úložišti.

5.2 Přenos souborů

5.2.1 Postup připojení

Přenos souborů umožňuje bezproblémové sdílení souborů mezi tabletem a dalšími zařízeními s podporou dvoucestného přenosu:



Tablet → telefon/počítač: Výběr souborů v zařízení a jejich přenos do telefonu či počítače.

Telefon/počítač → tablet: Příjem souborů z telefonu či počítače a jejich uložení do zařízení.

Nejprve ověřte, že jsou obě zařízení připojena ke stejné síti. Tablet můžete k jiným zařízením připojit dvěma způsoby: Wi-Fi a mobilní přístupový bod. Přenos lze poté provést sejmutím kódu QR nebo ručním zadáním adresy URL.

5.2.2 Přijaté záznamy a odeslané záznamy

Zde si můžete prohlédnout přijaté a odeslané záznamy.

5.3 Cloudová jednotka

Cloudová jednotka nabízí uživatelům tři možnosti: Google Drive, One Drive a Dropbox, pomocí níž si můžete propojit upřednostňovaný cloudový účet za účelem přístupu, synchronizace a správy souborů uložených v cloudu přímo v této sekci. Cloudová jednotka slouží převážně ke třem hlavním účelům:

Záloha souborů: Automatické nebo ruční ukládání souborů v tabletu (např. poznámek, dokumentů nebo fotografií) do cloudu předejde ztrátě dat v případě ztráty či poškození tabletu nebo zaplnění místního úložiště.

Synchronizace mezi zařízeními: Přístup ke stejným souborům uloženým v cloudu z ostatních zařízení (např. telefon nebo počítač), dokud jste přihlášení pomocí stejného účtu. Například poznámku uloženou v tabletu do cloudu můžete otevřít v počítači.

5.4 APLIKACE

Zařízení je dodáváno s vybranými předinstalovanými aplikacemi, jako jsou Microsoft Edge, WPS Office, OneNote, Outlook a Microsoft SwiftKey Keyboard. Uživatelé mohou v sekci „Další“ přistupovat a spravovat aplikace nainstalované prostřednictvím alternativních kanálů.

5.5 Koš

Zde se nachází odstraněné soubory.

6 Přílohy

6.1 T-Pen Pro

Toto zařízení je kompatibilní s perem TCL T-Pen Pro. Připojením stylusu doprostřed horního okraje zařízení zahájíte automatické párování a nabíjení. Pomocí pera T-Pen Pro můžete na kompatibilních tabletech TCL psát a kreslit stejně jako na papíře.

6.2 Klávesnice POGO-PIN

Klávesnice a tablet se propojují pomocí kolíků pogo-pin. Připojením zařízení k oblasti POGO-PIN na krytu klávesnice zahájíte automatické párování a stisknutím kláves na klávesnici zadávejte text.

Pokud je zapnuta funkce automatického otáčení obrazovky tabletu, zobrazení bude dynamicky měnit natočení na šířku a na výšku v závislosti na fyzické orientaci zařízení.

Poznámka: Klávesnice není vybavena dotykovou podložkou a je nabízena jako volitelné příslušenství.

7 Nastavení

K přechodu do části Nastavení klepněte na ikonu v levém horním rohu vedle položky POZNÁMKA a klepněte na možnost **Nastavení** v dolní části obrazovky.

Také můžete přejít dolů ze stavového panelu a klepnout na ikonu .

7.1 Moje zařízení

Zobrazení specifikací zařízení, včetně názvu zařízení, kapacity baterie, úložiště, modelu atd.

Také si můžete zobrazit právní informace, číslo sestavení a další specifikace.

7.2 Wi-Fi

V případě, že je tablet v dosahu bezdrátové sítě, můžete se připojit k internetu.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Klepněte na možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Zapněte možnost .
3. Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.

4. Klepnutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného přihlašovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po dokončení klepněte na tlačítko **PŘIPOJIT**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

1. Klepněte na možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Klepněte na možnost **Přidat síť**.
3. Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
4. Klepněte na možnost **PŘIPOJIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

1. Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
2. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na název uložené sítě.
3. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost **ODSTRANIT**.

7.3 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

1. Klepněte na možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
2. **Zapnout Bluetooth** .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení i další dostupná zařízení.

Přejmenování zařízení

1. Klepněte na možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
2. Klepněte na **název zařízení**.
3. Zadejte název a potvrďte klepnutím na možnost **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení zařízení se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat zařízení se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

1. Klepněte na možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
2. Odstraněná zařízení se zobrazí v části **Dostupná zařízení**.

3. V seznamu klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým chcete tablet spárovat.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepnutím na možnost **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
5. Pokud párování proběhlo úspěšně, zařízení se spojí s druhým zařízením.

Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

1. Klepněte na ikonu  u zařízení, u kterého chcete spárování zrušit.
2. Potvrďte klepnutím na možnost **ODSTRANIT**.

7.4 Připojení

7.4.1 Režim Letadlo

Zapnutím přepínače **Režim Letadlo**  současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

7.4.2 Sdílení připojení

Pokud chcete sdílet datové připojení zařízení prostřednictvím přístupového bodu nebo rozhraní Bluetooth, aktivujte tyto funkce v nabídce **Nastavení > Připojení > Přístupové body a tethering**.

7.4.3 Síť VPN

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům, když nejsou uvnitř dané sítě nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Klepněte na možnosti **Nastavení > Připojení > VPN** a klepněte na ikonu .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Klepněte na možnost **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Klepněte na možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadované přihlašovací údaje a klepněte na možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení od sítě VPN:

- Klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost **ODPOJIT**.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Klepněte na možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Klepněte na ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Klepněte na ikonu  vedle vybrané sítě VPN a klepnutím na možnost **ODSTRANIT** ji smažte.

7.4.4 Vysílat

Tato funkce dokáže přenášet obraz ze zařízení do televizoru nebo jiného zařízení, které podporuje přenos videa přes připojení Wi-Fi.

- Klepněte na možnost **Nastavení > Připojení > Vysílat**.

- Aktivujte možnost **Použít vysílání** a v seznamu dostupných zařízení klepněte na to, které chcete připojit.

Poznámka: Před použitím funkce Vysílat aktivujte připojení Wi-Fi.

7.4.5 Tisk

Klepnutím na možnost Tisk aktivujete tiskové služby. Můžete vybrat možnost Výchozí tisková služba nebo přidat dostupnou tiskárnu.

7.4.6 Soukromý režim DNS

Klepnutím vyberte soukromý režim DNS.

7.5 Displej

- Upravte úroveň jasu obrazovky a aktivujte nebo deaktivujte funkci adaptivního jasu, která optimalizuje jas podle osvětlení daného prostředí.
- Adaptivní tón: Po aktivaci tohoto režimu se bude barevná teplota obrazovky automaticky upravovat na základě okolního světla sledovaného funkcí rozpoznávání RGB.
- Režim pohodlného sledování: Po aktivaci tohoto režimu bude filtrováno modré světlo, aby se omezilo namáhání zraku a zobrazovaly se teplejší tóny.

- Automatické otáčení obrazovky: Aktivujte nebo deaktivujte automatické otáčení obrazovky (automatické otáčení je přístupné na stavovém řádku).
- Velikost písma: Upravte velikost písma a celkovou velikost zobrazení.
- Tučné písmo: Po aktivaci tohoto režimu se bude text zobrazovat tučným písmem.
- Maximalizovat kontrast textu: Po aktivaci tohoto režimu se kolem textu přidá černé nebo bílé pozadí za účelem zvýšení kontrastu.
- Spánek: Nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se obrazovka automaticky vypne.
- Režim vysokého jasu: Po aktivaci se zlepší čitelnost na přímém slunci.
- Procento baterie: Aktivací nebo deaktivací procenta baterie můžete zobrazit nebo skrýt procentní údaj baterie na stavovém řádku.
- Chytrý pohotovostní režim: Po aktivaci tohoto režimu dojde na základě zvyků ohledně používání k přechodu do úsporného režimu za účelem prodloužení výdrže baterie.

Zavřít všechna oznámení aplikací: Deaktivací nebo aktivací tohoto režimu zobrazíte nebo skryjete všechna oznámení aplikací.

Správa oznámení aplikací: Klepnutím sem aktivujete nebo deaktivujete oznámení samostatně pro jednotlivé aplikace.

7.6 Zamčená obrazovka

V této sekci můžete změnit tapetu, nastavit text nebo ruční podpis, aktivovat či deaktivovat zobrazení časového widgetu na zamčené obrazovce.

7.7 Zvuk a vibrace

- **Hlasitost:** Nastavte hlasitost pro oznámení a média.
- **Nastavení hmatové odezvy:** Aktivujte nebo deaktivujte hmatovou odezvu při úkonech, jako je například přejetí. Když je aktivována, můžete rovněž nastavit úroveň její intenzity.

7.8 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

- **Heslo pro zamčenou obrazovku:** Klepnutím sem nastavíte kód PIN k zamknutí zařízení.
- **Rozpoznávání otisků prstů:** Po klepnutí přidáte otisk prstů k odemknutí zařízení.

7.9 Aplikace

Správa aplikací a nastavení aplikací v zařízení. Můžete zkontrolovat informace aplikací, změnit nastavení oznámení nebo oprávnění a odinstalovat či ukončit aplikace.

7.10 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze sledovat celkové a dostupné místo v zařízení.

7.11 Pokročilé funkce

- **Tlačítko Domů:** Klepnutím získáte přístup k provozním pokynům k tlačítku Domů.
- **T-Pen Pro:** Zkontrolujte stav kompatibilního stylusu a seznamte se s funkcemi.

7.12 Usnadnění

- **TalkBack:** Po aktivaci tohoto režimu bude obsah obrazovky převáděn na hlasový výstup.

Používání funkce TalkBack

1. Přejetím doleva nebo doprava lze přecházet mezi položkami.
2. Dvojitým klepnutím aktivujete položku.
3. Potažením dvěma prsty posunete zobrazení.

- **Prodleva dotyku a podržení:** Prodlevu dotyku a podržení lze nastavit na krátkou, střední a dlouhou.
- **Zvětšení:** Můžete aktivovat nebo deaktivovat položky Zkratka funkce zvětšení, Zvětšení při psaní, Otáčení jedním prstem, Vždy zapnuto a Nastavit typ zvětšení.
- **Živé titulky:** Po aktivaci tohoto režimu se do záznamu v reálném čase automaticky přidají titulky.
- **Výstup převodu textu na řeč:** Po klepnutí nastavte upřednostňovaný modul, jazyk, rychlost řeči a výšku hlasu pro výstup převodu textu na řeč.

7.13 Systém

Aktualizace systému: Kontrola aktualizací systému.

Aktualizace aplikací: Kontrola aktualizací aplikací.

Jazyky: Konfigurace jazykových nastavení.

Klávesnice: Konfigurace klávesnice na obrazovce.

Datum a čas: Nastavení Datum a čas slouží k přizpůsobení vašich preferencí ohledně zobrazování data a času.

Stav baterie: Klepnutím sem zkontrolujete maximální kapacitu a můžete nastavit ochranu baterie na možnost Obecná ochrana, Mírná ochrana nebo Střední ochrana.

Smazat všechna data (obnovení továrního nastavení):

Obnovení továrního nastavení kompletně vymaže data z vnitřního úložiště, včetně poznámek a dokumentů, systémových dat a dat aplikací, osobních nastavení, nainstalovaných aplikací a dalších uživatelských dat.

Program vylepšování zkušenosti uživatelů: Když se přidáte k tomuto programu, pomůžete vývojovému týmu vylepšovat design produktu a celkové uživatelské zkušenosti.

8 Maximální využití možností zařízení.....

8.1 Nástroj FOTA Upgrade

Prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade můžete aktualizovat software zařízení. K získání přístupu k aktualizacím klepněte v seznamu aplikací na možnosti **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.

Chcete-li aktualizovat systém, klepněte na možnost **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE** a po dokončení kontroly se v zařízení nainstaluje nejnovější verze softwaru.

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

Technické informace o ekologickém provedení

Kobalt v baterii:

- $x > 20 \text{ g}$

Tantal v kondenzátorech:

- $x < 0,01 \text{ g}$

Neodym v reproduktorech, vibračních motorcích a dalších magnetech:

- 0,2–1 g

Zlato ve všech komponentách:

- 0,02–0,1 g

Míra recyklovatelnosti Rcyc:

- 94,81 %

Procentní údaj o recyklovaném obsahu pro produkt nebo jeho část:

- není známo

Stupeň krytí:

- IP54

Minimální životnost baterie udávaná v počtu cyklů:

- 1 000 cyklů

Licence



Zařízení TCL 9566X má licenci a certifikaci od organizace Bluetooth SIG, Inc. – prohlášení o technologii Bluetooth ID D067687.



Certifikace Wi-Fi Alliance

9 Řešení problémů.....

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Výkon zařízení můžete zlepšit, když ze zařízení odstraníte nepotřebné soubory nebo aplikace.
- Výběrem možností **Nastavení > Systém > Aktualizace systému** aktualizujte software zařízení.
- Výběrem možností **Nastavení > Systém > Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)** můžete zařízení obnovit. Všechna data v zařízení budou nenávratně ztracena. Před obnovením zařízení důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu dat v zařízení.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Zařízení nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud nelze zařízení zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom zařízení znovu zapněte.

- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém zařízení, podržením **vypínače** zařízení resetujte. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.
- Pokud nebude ani jeden způsob fungovat, obnovte zařízení podržením vypínače a poté výběrem možnosti **Smazat data / Obnovení továrního nastavení**.

Zařízení přestalo na několik minut reagovat

- Pokud zařízení nereaguje, vypněte jej podržením **vypínače**, dokud se nevypne a znovu nezapne.
- Pokud zařízení obsahuje vyměnitelnou baterii, baterii vyjměte a znovu vložte. Poté zařízení znovu zapněte.
- Pokud zařízení stále nefunguje, obnovte jej.

Zařízení se samo od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když zařízení nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí **vypínače**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud zařízení stále nefunguje, obnovte jej nebo aktualizujte software.

Nabíjení zařízení nefunguje správně

- Používejte nabíječku **TCL** dodanou se zařízením.

- Pokud je tablet vybaven baterií, kterou lze vyjmout, zkontrolujte, zda je tato baterie správně vložena a zda nemá znečištěné kontakty. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Zařízení se nemůže připojit k internetu

- V zařízení zkontrolujte nastavení připojení k internetu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanou.
- Ověřte, že daná funkce nevyžaduje použití příslušenství **TCL**.

Zařízení nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.

- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače USB.
- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkontrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky www.android.com/filetransfer/.

Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti zařízení dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Zařízení není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznáno jinými zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je zařízení pro ostatní uživatele viditelné.
- Ověřte, zda se obě zařízení nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 240 minut).

- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.
- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.

Během hraní her, procházení internetu nebo používání jiných složitých aplikací se zařízení zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota zařízení vrátí na normální hodnotu.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které v zařízení používám

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím zařízení přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko, avšak upozornujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

10 Technické údaje

Procesor:

MediaTek Helio G100 (MT8781)

Platforma:

Android 15 (nebo novější)

Paměť:

256GB ROM + 8GB RAM

Rozměry (D × Š × V):

260,14 × 196,63 × 5,5mm

Hmotnost:

Přibližně 500 g

Displej:

2 200 × 1 440 pixelů

Možnosti připojení:

- Bluetooth BT5.4
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- USB Type-C

Fotoaparát:

- Zadní fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů

Podporované formáty zvukových souborů:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB. AMR-WB. FLAC. MP3, MIDI. Vorbis, PCM/WAVE

Baterie ⁽¹⁾:

Kapacita: 8 000 mAh

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním zařízení mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem zařízení nebo na konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication Ltd. nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.

11 Baterie

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Baterii nevhazujte do ohně ani horké trouby, nesnažte se ji mechanicky rozdrtit ani rozříznout, protože by mohla vybuchnout.
- Baterie neponechávejte v prostředí s extrémně vysokou teplotou, protože může vybuchnout, případně z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.
- Baterii nevystavujte prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu, protože může vybuchnout, případně z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.
- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt.
- Nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii.
- Nепropichujte zadní kryt zařízení.
- Nelikvidujte zařízení v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

- Zařízení nerozebírejte, neotevírejte rozdrcením, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte ani nešrotujte.
- Zařízení žádným způsobem neupravujte, nepokoušejte se zavádět cizí předměty do baterie, neponořujte jej do vody ani jiných kapalin, nevystavujte ohni, výbuchu ani jiným nebezpečím.
- Baterii používejte s nabíjecím systémem splňujícím certifikační požadavky CTIA pro soulad systému baterie s předpisy IEEE 1725. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může představovat riziko požáru, výbuchu, úniku nebo jiné nebezpečí.
- Nesprávné používání baterie může mít za následek požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
- Vestavěnou bateriovou sadu nevyměňujte. Nesprávná výměna může představovat riziko požáru, výbuchu, úniku nebo jiné nebezpečí. Ohledně výměny se obraťte na výrobce.
- Toto zařízení smí být připojováno pouze k adaptérům s certifikací CTIA, produktům s logem USB-IF nebo produktům, které prošly programem souladu se standardem USB-IF.

Zařízení a baterie představují jeden celek a musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.