

SENCOR®

SHD 9150RS



VYSOKORYCHLOSTNÍ VYSOUŠEČ VLASŮ
Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SHD 9150RS



A

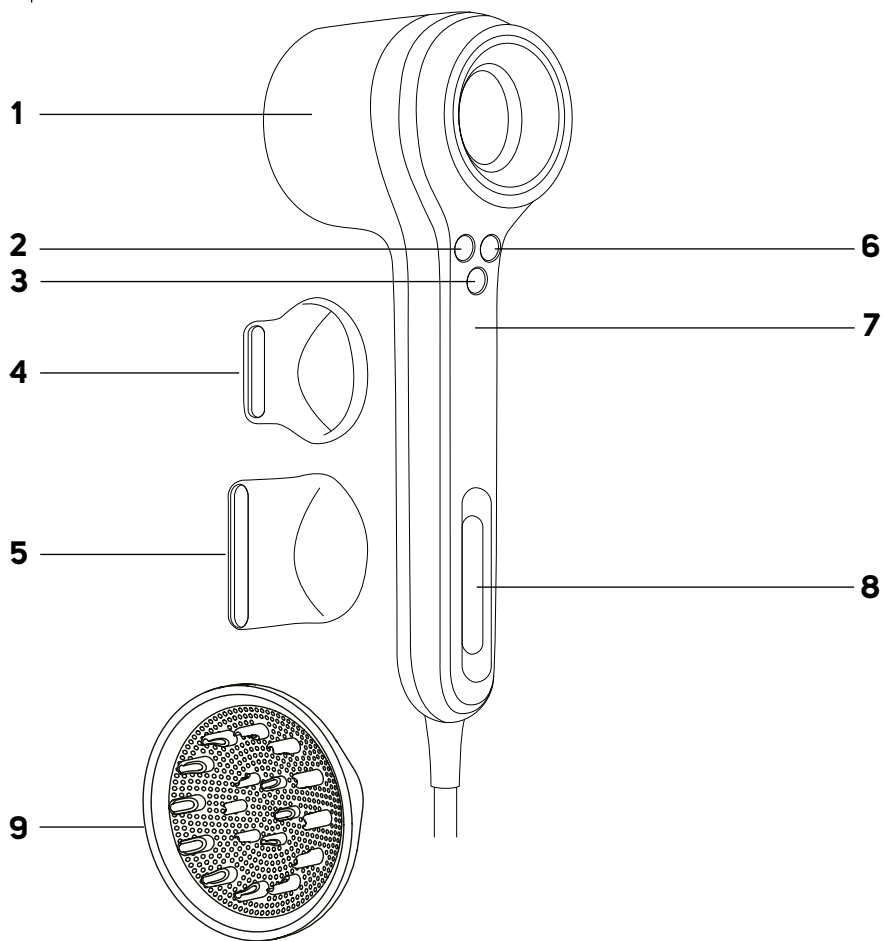

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

**Výstraha:**

Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.

**Výstraha:**

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.

- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedená na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Před uložením se ujistěte, že je zcela vychladlý.
- Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvířata citlivé na horký vzduch.
- Přístroj neodkládejte na elektrický ani plynový varník nebo v jeho blízkosti. Přístroj neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte jiné nástavce než dodávané nebo doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje světe odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte síťový kabel přístroje do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Dbejte na to, aby po zapnutí přístroje nedošlo k zakrytí mřížky nasávacího ani výfukového otvoru.
- Dbejte na to, aby v žádném z otvorů vysoušeče vlasů nezůstávaly vlasy ani nitky z látek.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v přírůčcích znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Vysokorychlostní vysoušeč vlasů

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSOUŠEČE (obr. A)

- | | |
|---|--|
| A1 Výstup vzduchu (vpředu) | A7 Rukojeť vysoušeče |
| A2 Tlačítko nastavení teploty | A8 Ochranná mřížka vstupu vzduchu |
| A3 Tlačítko zapnutí/vypnutí | A9 Difuzér |
| A4 Hubice na tvarování vlasů | |
| A5 Úzká hubice | |
| A6 Tlačítko rychlosti proudění vzduchu | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.

POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ

- Zasuňte vidlici síťového kabelu do elektrické zásuvky.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste vysoušeč zapnuli.
- Tlačítkem nastavení teploty zvolte teplotu: studená – nízká – střední – vysoká. Rozsvítí se odpovídající počet červených ikon.
- Tlačítkem rychlosti zvolte rychlost proudění vzduchu: nízká – střední – vysoká. Rozsvítí se odpovídající počet modrých ikon.
- Pokud potřebujete zvolit studený vzduch, stiskněte dlouze tlačítko nastavení teploty (přibližně 1 sekundu). Pro přepnutí zpět na teplý vzduch stiskněte dlouze tlačítko nastavení teploty.
- Po dokončení použití stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste vysoušeč vypnuli. Pro úplné vypnutí vysoušeče odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.



Poznámka:

Vysoušeč se zapne v nastavené rychlosti a teplotě při dalším zapnutí.



Poznámka:

Po zapnutí vysoušeče se automaticky zapne i funkce záporných iontů.



Tip:

Pro dosažení co nejlepších výsledků umyte před použitím vysoušeče vlasy šamponem, vytřete je ručníkem pro snížení nadměrné vlhkosti a rozčešte je. Doporučujeme používat kondicionér, případně vlasový balzám, které usnadní rozčesání a následné vysoušení vlasů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Pro čištění vnějších částí výrobku použijte jemný navlhčený ve vlažné vodě.
- Doporučujeme pravidelně čistit vstupní část vysoušeče, kam bývají velmi často nasáty vlasy.

- Ochrannou mřížku vytáhněte směrem z vysoušeče.
- Pomocí měkkého hadříku nebo jemného kartáčku odstraňte nečistoty ze vstupu vzduchu a z ochranné mřížky.
- Mřížku zasuňte zpět na své místo.



Varování:

Nikdy k čištění nepoužívejte vodu ani navlhčený hadřík. Před opětovným nasazením se ujistěte, že je ochranná mřížka zcela suchá.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.



Upozornění:

Nikdy neomotávejte přírodní kabel kolem těla vysoušeče.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním autorizovaného servisu zkontrolujte toto zařízení podle následujících pokynů:

Problém	Příčina	Řešení
Blikají červené a modré ikony.	Závada vnitřních komponent.	Obratě se na autorizovaný servis.
Svítlí červená a modrá ikona a motor nefunguje.	Přívod vzduchu je zablokovaný.	Vyčistěte ochrannou mřížku a přívod vzduchu.
Vysoušeč nevydává horký vzduch.	Závada vnitřních komponent.	Obratě se na autorizovaný servis.
Vysoušeč se nezapne.	Zástrčka není zapojena v síťové zásuvce.	Zapojte zástrčku do síťové zásuvky.
	Je poškozený kontakt.	Obratě se na autorizovaný servis.
Během provozu je cítit slabý zápach.	Závada vnitřních komponent.	Obratě se na autorizovaný servis.
Vysoušeč se vypnul během provozu.	Aktivovala se ochrana proti přehřátí.	Vypněte vysoušeč a nechte jej vychladnout.
	Závada na motoru.	Obratě se na autorizovaný servis.
	Závada teplotního senzoru.	Obratě se na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....1500 W
Hlučnost.....75 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 75 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

HOODNOTY UVEDENÉ PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (WI-FI)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz