

802101 Dálkový ovladač MELICONI - AC100

Děkujeme, že jste si vybrali dálkový ovladač značky Meliconi.

Dálkový ovladač AC100 je schopen ovládat klimatizaci ve svých hlavních funkcích.

Displej dálkového ovládání má podsvícení, které usnadňuje jeho používání i ve tmě.

Dálkový ovladač vyžaduje 2 nové alkalické baterie AAA / LR03 1,5 V. není součástí balení. Vložte je s ohledem na správnou polaritu, jak je znázorněno na obrázku.

NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie.

VÝMĚNA BATERIE: Baterie musí být vyměněny, pokud symboly a znaky nejsou na LCD displeji příliš viditelné, nebo pokud dosah dálkového ovladače klesá.

DŮLEŽITÉ! Abyste předešli ztrátě nastavení dálkového ovládání (čas a kód), doporučujeme změnit baterie rychle (do 15 sekund) a bez stisknutí jakýchkoli tlačítek.

Tuto brožuru si uschovejte pro budoucí použití

Dálkový ovladač je vybaven hodinami, které umožňují nastavení tímto způsobem:

A) Na dálkovém ovládání MELICONI stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte tlačítko [REŽIM], v tomto okamžiku začne blikat indikace hodin.

B) Pomocí kláves TEMP [▲] a [▼] nastavte čas ve formátu AM / PM (pro urychlení posouvání držte klávesy stisknuté).

C) Stiskněte znovu tlačítko [SET], abyste mohli nastavit minuty.

D) Nyní použijte klávesy TEMP [▲] a [▼] pro nastavení minut.

E) Stiskněte znovu tlačítko [SET] pro potvrzení a ukončení z režimu nastavení hodin.

Před použitím dálkového ovladače je nezbytné nastavit konkrétní kód spojený s klimatizací

Vyhledání konkrétního kódu a jeho nastavení na dálkovém ovladači v se doporučuje použít jednu z následujících metod:

- 1) AUTOMATICKÉ HLEDÁNÍ ZNAČKY
- 2) RUČNÍ HLEDÁNÍ ZNAČKY
- 3) AUTOMATICKÉ GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
- 4) GLOBÁLNÍ RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

DŮLEŽITÉ!

Po identifikaci správného kódu, viditelné na displeji v vpravo dole, запиšte si to na štítek uvnitř víka baterie; při příští výměně baterií bude pravděpodobně nutné resetovat kód v dálkovém ovládání.

1) AUTOMATICKÉ HLEDÁNÍ ZNAČKY

TASTO	MARCHE
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
	HITACHI / PANASONIC
	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAJR

A) Podle níže uvedené tabulky identifikujte značku klimatizace, kterou chcete ovládat, a oznamenejte si příslušné tlačítko. Pokud značka není v tabulce uvedena, viz kapitola RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PODLE ZNAČKY.

B) Postavte se před klimatizaci a ujistěte se, že je vypnuta (STAND-BY).

C) Nasměrování dálkového ovladače MELICONI na spotřebič

STISKNĚTE a PODRŽTE dolů dříve identifikované tlačítko přidružené ke značce zařízení. (příklad značky HISENSE = klávesa MODE)

D) POZOR, jakmile se klimatizace spustí OKAMŽITĚ uvolněte tlačítko k zastavení vyhledávání.

E) Zkontrolujte, zda ostatní klávesy také aktivují odpovídající funkce; pokud ne, opakujte postup od bodu B.

F) Jakmile je identifikován vhodný kód, je viditelný na displeji v vpravo dole, запиšte si to na štítek uvnitř krytu baterie. Možná budete muset v budoucnu resetovat kód na dálkovém ovladači.

VAROVÁNÍ

Když se klimatizace zapne, je možné, že jste neprovedli rychlé kroky k zastavení vyhledávání dálkové ovládání již prošlo následujícími kódy, a proto již není schopno ovládat zařízení.

Chcete-li se vrátit přes kódy, podržte klávesu [SET] a krátce stiskněte tlačítko ON / OFF []; uvolnit i tlačítko. Pomocí klávesy TEMP [▼] přejděte na kód a stiskněte tlačítko [SET]. Zkontrolujte funkci.

2) RUČNÍ HLEDÁNÍ ZNAČKY

A) Hledejte ZNAČKOVÉ KÓDY v GLOBÁLNÍ TABULCE, ZNAČKA požadované klimatizace ovládat a zaznamenávat odpovídající kódy s ním spojené; pokud značka není k dispozici, přečtěte si kapitolu 3) AUTOMATICKÉ GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

B) POZOR! V tabulce skupiny kódů v pořadí, jsou uzavřeny v hranatých závorkách; proto kódy z try jsou všechny ty, které jsou zahrnuty v uvedeném rozsahu (příklad: [1296-1299] zkuste všechny kódy od 1296 do 1299).

C) Postavte se před ovládané zařízení a ujistěte se, že je vypnuté (STAND-BY).

D) Na dálkovém ovládání MELICONI stiskněte a podržte klávesu [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte klávesu ZAPNUTO VYPNUTO []. 4místný kód na displeji bliká; uvolněte tlačítko.

E) Pomocí kláves TEMP [▲] a [▼] procházejte kódy na displeji dokud není umístěn na prvním z dříve identifikovaných kódů ZNAČKY. (pro urychlení posouvání je to možné podržte stisknutá tlačítka TEMP).

F) Okamžitě stiskněte klávesu [SET].

G) Nasměrováním dálkového ovladače MELICONI na zařízení zkontrolujte, zda je používán kód schopen ovládat zařízení jeho hlavní funkce.

H) Pokud tomu tak není, opakujte postup z bodu C pomocí následujícího kódu uvedeného v tabulce.

I) Důležité: jakmile je identifikován vhodný kód, je viditelný na vpravo dole, запиšte si to na štítek uvnitř krytu baterie. Možná budete muset v budoucnu resetovat kód na dálkovém ovladači.

Pokud žádný z kódů uvedených pro ZNAČKU není vhodný pro ovládání klimatizace, přečtěte si kapitolu AUTOMATICKÉ GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

3) AUTOMATICKÉ GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

A) Postavte se před ovládané zařízení ujistěte se, že je vypnuto (STAND-BY).

B) Namiřte dálkový ovladač na zařízení a stiskněte a podržte tlačítko [SET] asi 8 sekund; Na displeji blikají 4 pomlčky. Vždy držte Tlačítko [NAST.] PLATIT POZOR; jakmile se klimatizace spustí, okamžitě uvolněte klávesu [SET], aby se vyhledávání zastavilo.

C) Zkontrolujte, zda ostatní klávesy aktivují také odpovídající funkce; pokud ne, přečtěte si kapitolu GLOBÁLNÍ RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ.

4) GLOBÁLNÍ RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

A) Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte tlačítko ZAPNUTO VYPNUTO []; uvolněte klíče. 4místný kód na displeji bliká.

B) Pomocí kláves TEMP [▲] a [▼] procházejte kódy na displeji až se umístíte na poslední kód (4999) a stiskněte klávesu [SET].

C) Postavte se před ovládané zařízení a ujistěte se, že je vypnuté (STAND-BY).

D) Na dálkovém ovládání MELICONI stiskněte a podržte klávesu [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte klávesu

ZAPNUTO VYPNUTO []; uvolněte klíče. 4místný kód na displeji bliká.

E) Namiřte dálkový ovladač na zařízení a pomalu stiskněte tlačítko TEMP [▲], abyste procházeli kódy jeden po druhém až když se klimatizace zapne; poté stiskněte klávesu [SET] pro zastavení vyhledávání.

F) Zkontrolujte, zda ostatní klávesy také aktivují odpovídající funkce; pokud ne, opakujte postup z bodu C) a pokračujte v hledání.

G) Důležité: jakmile identifikujete G) Důležité: jakmile je identifikován vhodný kód, je viditelný na vpravo dole, запиšte si to na štítek uvnitř krytu baterie. Možná budete muset v budoucnu resetovat kód na dálkovém ovladači.

FUNKCE ČASOVAČE

VAROVÁNÍ!

K dispozici jsou funkce TIMER ON a TIMER OFF

POUZE, pokud je na to klimatizace připravena

Je možné nastavit POUZE jednu z funkcí ČASOVAČE, ne obě.

Ujistěte se, že pracujete se zapnutou klimatizací.

Na dálkovém ovládání nastavte požadované provozní podmínky (teplota, ventilace atd.)

- ZPOŽDĚNÉ NASTAVENÍ SPUŠTĚNÍ

Stisknutím tlačítka [TIME ON] na okamžik se klimatizace zapne vypne a nastaví se 1hodinová prodleva zapnutí.

Chcete-li získat delší zpoždění, stiskněte tlačítko znovu [TIME ON], dokud se na displeji nezobrazí požadované zpoždění.

Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte tlačítko ON / OFF [].

- NASTAVENÍ ODLOŽENÉHO VYPNUTÍ

Jedním nebo více stisknutími tlačítka [TIME OFF] nastavte na displeji požadované zpoždění (v hodinách) pro automatické vypnutí klimatizace.

Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte tlačítko ON / OFF [].

Tato funkce umožňuje zabránit nastavení kódu dálkového ovládání se omylem změny.

Pro aktivaci funkce postupujte následovně:

Stiskněte a podržte klávesu [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte klávesu ; v tomto okamžiku na displeji zobrazí se ikona .

Chcete-li ochranu deaktivovat, opakujte postup.

LED

Dálkový ovladač je vybaven LED svítilnou, kterou lze aktivovat stisknutím tlačítka .

POPIS Tlačítek A FUNKCÍ

Některé funkce původního dálkového ovladače NEMUSÍ být dostupné v dálkovém ovládání MELICONI.



Nezávislé topení




Rychlé chlazení



ON / OFF pro zapnutí



 a vypněte funkční zařízení TORCH



Výběr teploty



CELSIUS / FAHRENHEIT



Tlačítko pro nastavení




Nastavení TIMER OFF



 Proud vzduchu RUČNÍ / AUTOMATICKÉ



Volba rychlosti VĚTRÁNÍ



Volba režimu provozu

Rychlé VYTÁPĚNÍ



Nastavení TEPLoty




 SIGNÁLNÍ přenos



TEPLOTA CELSIUS / FAHRENHEIT



 KÓDOVÁ ochrana

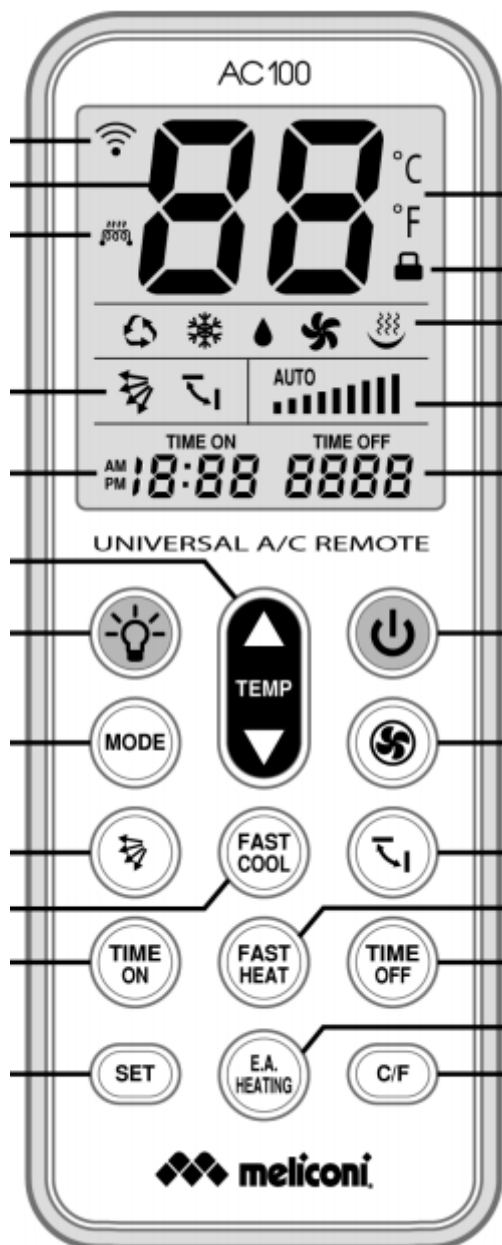 ZPŮSOB POUŽITÍ Směr proudění vzduchu




Používaný kód / ČASOVAČ VYPNUTÝ



Nezávislé topení (ne ve všech modelech)



Aktuální čas / časovač zapnutý



Automatický průtok vzduchu



Nastavení TIMER ON



Rychlost VĚTRÁNÍ

Několik poruch je způsobeno používáním nedostatečně nabitých baterií.

Doporučuje se je zkontrolovat a vyměnit podle obrázku kapitola VLOŽENÍ BATERIE.

VAROVÁNÍ!

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Zkontrolujte, zda jste provedli přesně to, co je uvedeno v manuálu; v případě potřeby opatrně opakujte všechny kroky popsané výše.

- **POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ NEBUDE PRACOVAT**

Vyjměte baterie, stiskněte některá tlačítka a vložte NOVÉ baterie.

Znovu nastavte konkrétní kód přidružený k zařízení chcete ovládat, jak je popsáno v kapitole AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

Dbejte také na to, aby dálkový ovladač směřoval k zařízení bez překážek v cestě.

- **POKUD DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NENÍ K DISPOZICI**

FUNKCE

Požadovanou funkci získáte v kapitole POPIS KLÁVES A FUNKCÍ.

Pokud nemůžete získat některé HLAVNÍ funkce, pravděpodobně používáte nepřesný kód; vyhledejte a nastavte vhodnější kód, jak bylo popsáno výše.

Na webové stránce www.meliconi.com/guide můžete získat podrobné informace o produktu. Pro získání technické pomoci je komunikovat ZNAČKU a MODEL zařízení, které chcete ovládat DO MELICONI .

Chcete-li kontaktovat operátora, volejte call centrum na čísle +39 02 66012766 nebo pošlete e-mail na adresu: telecomandi@meliconi.com

ZÁRUKA na 2 roky

Pro uplatnění záruky se doporučuje uschovat doklad o nákupu. Záruka je neplatná, pokud je s výrobkem manipulováno nebo je používáno nesprávně.

ACSOM 4980 ADC 4861 AERMEC 0000, [0020-0039], [3600- 3609], [3720-3739] AICSON [0040-0059] AIDELONG [1293-1295] AIRTEK [3775-3779] AIRWELL 0000, [0020-0039], [0180-0199], [1230- 1239], [2500-2550], 4860,4900,4926,4982 AITE [1296-1299] AKIRA [3796-3797] ALPIN [4989-4991], 4998 AMCOR 2501, 2508, 2509, 2532, 4973, 4978, 4979 AMICO 4982 AMSTRAD [0001-0019], [0140-0149], [3775-3779] AOKE [1301-1302] AOLI 1300 APTON 4862 ARCO-AIR [0140-0149] ARGO 0000, [0020-0039], [1230- 1239], 1282 ARISTON 0000, [0020-0039], [0040- 0059], [1230-1239] ARTEL 0000, [0020-0059] ASHITA [0140-0149] ASR 0000, [0020-0039] AUCMA [1210-1229], 4933 AURORA [0040-0059] AUX [0180-0199], [3600-3609] AZUKI [0001-0019] BAIXUE 1299 BALTUR [3600-3609] BEIJINGJINGDIAN 1304 BEKO [0000-0059], [0180-0199], 4882 BENT [0080-0099], [0120-0149], [1230-1239] BIG THUMB 1331 BLUE STAR 0057, 2550, 4887 BOERKA 3630, [1305-1306] BORLER 1307 BOSHI 1310 BOSHIGAO 1308, 1309 BREEZE [0080-0099] CAIXING 1311 CARRIER [0040-0059], 2599, [3690-3699], [4890-4899] CASARTE 4908 CHANGFENG 0190 CHANGFU [4835-4838] CHANGHONG [0059-0079], 4934, 4947 CHANGLING [2312-2323] CHENGYUAN 2324 CHIGO [0080-0099] CHUANGHUA [1325-1328] CHUANYAN 4861 CHUNLAN [0170-0179] CLIMAVENENTA [0000-0039], [0120-0149], 4900 COLROLLA 4861 COMBINE 4994 CONROWA [1337-1341] CONSUL 4993 COMFEE [0040-0059] COOLAIR 0000, [0020-0039], [0180- 0199], [2500-2550], 4860 CORONA [3760-3769] CROWN 4861 DAEWOO [1332-1333] DAIKIN [3740-3759] DAITSU [0000-0059], [1230-1239], [3600-3609] DAJINXING [1329-1330] DAKE 4861 DAOTIAN [4821-4824] DELCHI [3690-3699], [4890-4899] DE LONGHI [0000-0039], [0120-0149], 4900 DIY 0044, 0090, 0092, 0095 DONGXIA 1334,1335 DONGXINBAO [1260-1268] DONGYANGHUIFENG 1357,1360 DUNAN 1336 ECO AIR 0000, [0020-0039] EKOKAI 0000, [0020-0039] ELBA 2439 ELCO 4982 ELDLONG [1293-1295], 4861 ELECTER [4981-4986] ELECTRA 0000, [0020-0039], [0180- 0199], [1230-1239], 2500 ELECTROLUX 0000, [0020-0039], [2471-2474], 4807, 4808, 1250, 4906 EMAILAIR 0000, [0020-0039], [0180- 0199], [2500-2550], 4860 FANAIR 0000, [0020-0039] FANTINI COSMI 0000, [0020-0039] FEDDERS 4878 FEIEDRICH 4879 FEIGE 4829, 4830 FEILU [1240-1249] FER- FERROLI [0000-0059], [1230-1239], 4901 FIRST 4864 FRESTECH [1270-1279], 4944, 4945 FUJITECH [0120-0149] FUJITHERMA 0000, [0020-0039] FUJITSU [3700-3719] FUNAI 1246,1248,1258,1267 FUNIKI 4992 GALANZ [0124-0129], [0134-0149], [4936-4940] GE 0000, [0020-0059] GENERAL 1288, [3700-3719] GFORCE 0063, 0064, 4846 GEER 1342, 1343 GLEE 1280 GOLDSTAR 1303 GOODWEATHER 4827 GREE 0000, [0020-0039] GUANGDA 1345, 1346 GUANYUAN 4997 GUQIAO 1344 HAIER [0001-0019] HELTON 4863 HEMILTON 0095 HERMANN [0001-0019], [0040-0059], [0080-0099] HICON 1391, 1392 HISENSE [1230-1239] HITACHI [3640-3659] HOKKAIDO [0040-0059], [0080-0099] HONGYI 1347 HOWELL [0040-0059], [0080-0099] HUABAO [0100-0109] HUAGAO 1348 HUAKE 1349, 1350 HUALING [0150-0169], 0045 HUAMEI 1351, 1352 HUANGHE 1353 HUAWEI 1281 HUIFENG [1354-1357], 1360 HYUNDAI [3780-3789] INYCIN [2475-2483] JDC 1227, 1244, 3653 JIALE 1358 JIANGNAN 1359 JINBEIJING 1361, 1362 JINDA 2491, 2492 JINSONG [1363-1365] JMSTAR 1360 JOHNSO 1282 JUHUA 4969 KANGLI [1368-1370] KELONG [0110-0119], [1230-1239] KELVINATOR 0000, [0020-0039], [0180- 0199], [3660-3689] KENDO [0001-0019], [0040-0059], [0080-0099], [2551-2599] KENWOOD [0110-0119] KLIMATAIR [3797-3799], 4800 KOMECO [0040-0059], [0080-0099], [0140-0149] KONKA 1366, 1367 KRIS 4804, 4805 LAMBORGHINI 0000, [0020-0039] LEADER 4921,4971,4973,4994 LENOIR [0080-0099], [0120-0139], [1230-1239] LENNOX 0000, [0020-0039] LG [3600-3609] LIANGYU 3780 LIKEAIR 1386, 1387 LILYTECH 4918 LITTLEDUCK [2454-2456] LITTLESWAN 2453 LONGHE 4861 LOREN-SEBO [4801-4803] MARIANI CLIMA [0001-0019], [3600-3609] MAXA 0000, [0020-0059], [1230-1239] MASTER CLIMA [2551-2599] MCQUAY [3790-3795] MEILING [1388-1391] MIDEA [0040-0058] MINGXING , BOYIN 1290 MITSUBISHI [2551-2599]

MITSUKA 4904 MITSUSHITO 0000, [0020-0039] NAKATOMY [0080-0099] NATIONAL [3660-3689] NEC [2500-2550], 4860, 4943, 4946 NIKKO 4810, 4811 NISO 1398, 1399, 2497 NORCA 4994 NORITZ 4858,4923 OGENERAL 3659, 3717, 3718, 3719 OLIMPIA SPLENDID [0110-0119], [0180-0189], [1230-1239], 4824 OLYMPUS 4995, 4996 OPAL 4997 ORIEME [0140-0149] PANASONIC [3660-3689], 4902, 4970 PANDA [2464-2466] PEREG 4998 PILOT 4902 PINSHANG 1290 PROTECNO [1230-1239] PUYI 4862 QIXING 1393 RASONIC 4970 RAYBO [1371-1383] RESTPOINT 0090 REX [0040-0059], [2471-2474] RHEEM [0080-0099] RHOSS 4903 RICAI 1394 RIELLO [3640-3659] RIJIANG [1395-1397] ROADSTAR [0140-0159] ROWA [1383-1385] SABRO 0161,0197,1240 SACON 2414 SAJODENKI 1390,4812,4813,4816 SAMSUNG [3610-3629] SANYO [2500-2550], 4860, 4943, 4946 SANZUAN 0190 SAPORO 4861 SASAKI 4820,4911,4912 SAST [2450-2452] SAUNIER DUVAL [0001-0019], [0040-0059], [0080-0099] SCHNEIDER 0000, [0020-0059] SEKOM [0040-0059], [0120-0139] SENSOR 4860 SERENE 2499 SHAMEI 2400 SHANGLING [2403-2409] SHANXING 2401, 2402 SHANYE 4862 SHARP [3720-3739] SHAUB LORENZ [0140-0149] SHENBAO 2410, 2411 SHENGFENG FEILU 2412, 2413 SHINCO [1200-1209] SHINELCO [0180-0189] SHINING 2415 SHUANGLU [2416-2418], 4946, 4948 SIGMA 2447 SKYWORTH 4877 SOGO 1291 SONGGE 1226, 4868 ,4925 SONGLINXIA 4862 SONGXING 2419 SOVA 1292, 2420 SOWA 4862, 4863 SOYEA 2411, 2422 SPEED 4987 SRTC 2423 STARIGHT - AIRCON 4880 SUMMER 4859,4910 SUNBURG [4817-4820] SUNDRUNG 1260, 1268, 4804 TADIRAN 2501, 2508, 2509, 2532, 3630, 4969, 4978, 4979, 4991 TAIYA 4862 TASAKI 0000, [0020-0039], [3775-3779] TCL [0120-0133] TEAC [4850-4859] TECO 0015, [4831-4834] TECNO MASTERS [2551-2599] TIANJINKONGTIAO 2424 TIANYUAN [2425-2428] TOBO [1250-1269] TONGLI 2429, 2430 TOSHIBA [3630-3639] TOTALINE 2548 TOYO [4825-4828] TRANE [2551-2599], [4812-4816] UNI - AIR 1368, 1369 UNICAL 0000, [0020-0059] VAILLANT [0000-0059], [0140-0149], [0080-0099] VORTICE 0000, [0020-0039] VORTIS [0080-0099], [0120-0139], [1230-1239] VIDEOCON 2597, 3627, 3628, 3629, 4884 VOLTAS 0056, 0057, 2549, 2598, 3609, 3627, 3628, 3629 WANBAO [2431-2433] WANGZI 4861 WEILI [2434-2443], [2553-2576] WEITELI 2444 WHIRPOOL 0000, [0020-0059], [0080- 0099], 0119, [2550-2599], [3770-3774], 3739 WUFENG 2445, 2446 XILENG 2448, 2449 XINGHE 2462, 2463 XINHUABAO 1290 XINLE [2457-2460] XINLING 2461 XIONGDI 4862 YAIR [2467-2471], 0044, [0013-0015] YAOMA 2470, 4977 YIGONG 2499 YONGXIN 4918 YORK [3775-3779] YUETU 4881, 4882, 4949 YUTU [2484-2490] ZENITH [0040-0059], [0080-0099] ZEPHIR [0080-0099], [0120-0139], [1230-1239] ZHONGYI 2493-2494 OTHER 2496, 2498, [4821-4828], [4839-4849], [4865-4876], [4905-4976], 4999