

SENCOR®

SCC 3001WH Marco Polo



MULTIKAPSLOVÝ 3V1 ESPRESSO KÁVOVAR MARCO POLO

Návod k použití v originálním jazyce





SENCOR®


SCC 3001WH Marco Polo




A

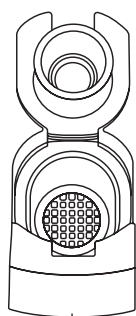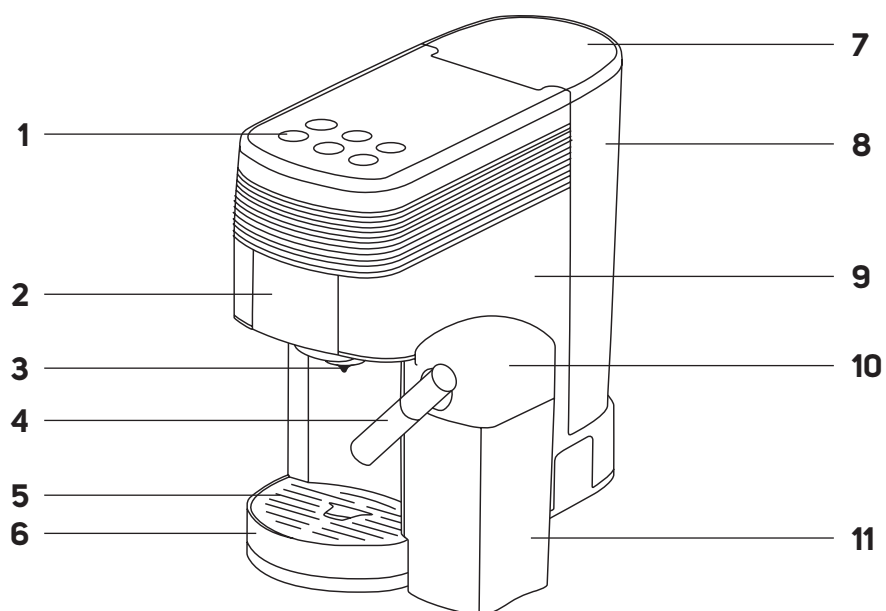

12

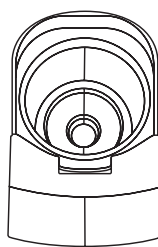


13

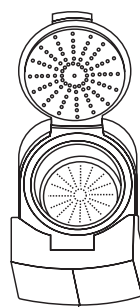

14


B

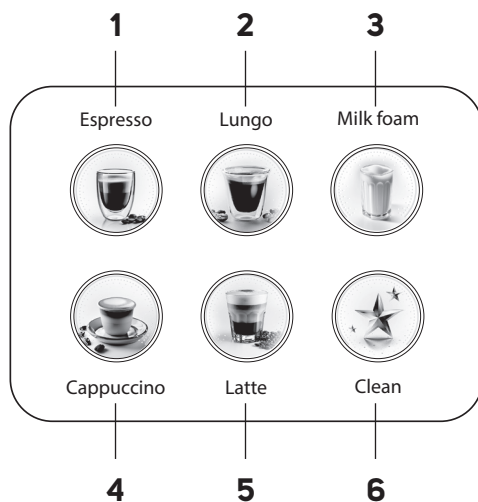


C1

C2

C3

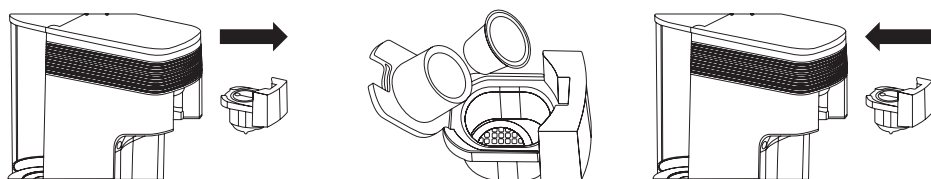

D

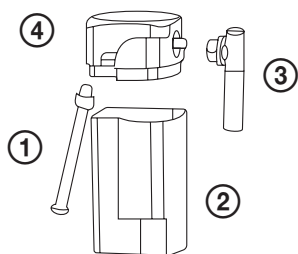

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;

- prostory v zemědělství;
- hotely, motely a jiné obytné oblasti;
- podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič se nesmí ponořovat do vody při čištění.



VÝSTRAHA:

Zabraňte polití nástrčky.

- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s vodou, čistěte podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu.



VÝSTRAHA:

Při nesprávném použití hrozí poranění.

- Povrch topného článku obsahuje po použití zbytkové teplo.
- Spotřebič nesmí být umístěn ve skříňce, jestliže se používá.

-
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
 - Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme použití rozdvojký nebo prodlužovacího kabelu.
 - Spotřebič neumísťte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
 - Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do blízkosti otevřeného ohně.
 - Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
 - Spotřebič je určen k přípravě kávy. Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
 - Nepoužívejte spotřebič venku.
 - Používejte spotřebič podle pokynů uvedených v návodu k použití. V opačném případě může dojít ke vzniku poranění, poškození spotřebiče nebo vzniku nebezpečné situace.
 - Při provozu musí být ponechán volný prostor alespoň 15 cm okolo spotřebiče a nad ním pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu.
 - Horní plochu spotřebiče nepoužívejte k odkládání jiných předmětů.
 - Nádržku na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelijte do něj ohřátou vodu nebo jiné tekutiny ani do něj nevkládejte žádné předměty.
 - Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že:
 - odkapávací tácek s mřížkou je řádně instalován na svém místě;
 - nádržka je naplněna dostatečným množstvím vody a je řádně instalována na svém místě. Hladina vody nesmí přesahovat rysku maxima.
 - Nikdy neprovazujte spotřebič s prázdnou nádržkou na vodu. Hrozí poškození spotřebiče.
 - Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou.
 - Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v nádrži. Pokud klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ji podle pokynů uvedených v tomto návodu.
 - Nad adaptérem uvnitř spotřebiče se nachází ostrá jehla, která slouží k propíchnutí kapsle při použití. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se o ni neporanili. Nevkládejte ruce do vnitřního prostoru spotřebiče, když je držák vyjmutý.
 - Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s odkapávací miskou plnou vody. Voda může být horká a hrozí riziko opaření nebo vzniku popálenin.
 - Nepřemísťujte spotřebič se šálkem kávy umístěným na mřížce odkapávacího táčku nebo se šálky umístěnými na ploše určené k jejich nahřívání.
 - Dbejte na to, aby se přírodní kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem.
 - Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přírodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přírodního kabelu nebo zásuvky.

- Zabraňte kontaktu přírodního kabelu a zástrčky s vodou nebo jinou tekutinou.
- Před použitím zcela odvíňte napájecí kabel.
- Přírodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat. Nepokládejte těžké předměty na síťový kabel.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, jeho základnu ani přírodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Multikapslový 3v1 Espresso kávovar Marco Polo

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KÁVOVARU

- | | |
|---------------------------------|---|
| A1 Ovládací panel | A10 Víko nádoby na mléko |
| A2 Držák na kapsli/sitko | A11 Nádobka na mléko |
| A3 Výdejní tryska kávy | A12 Držák na kapsle typu Nespresso a podobné |
| A4 Výdejní tryska mléka | A13 Držák na kapsle typu Dolce Gusto a podobné |
| A5 Odkapávací mřížka | A14 Držák na mletou kávu |
| A6 Odkapávací tácek | A15 Odměrka/pěchovátka |
| A7 Víčko nádrží na vodu | |
| A8 Nádržka na vodu | |
| A9 Tělo kávovaru | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| B1 Tlačítko Espresso | B4 Tlačítko Cappuccino |
| B2 Tlačítko Lungo | B5 Tlačítko Latte |
| B3 Tlačítko Milk Foam | B6 Tlačítko Clean |

ÚČEL POUŽITÍ

- Kávovar Sencor SCC 3001WH Marco Polo je určen k přípravě kávy z kapslí a k přípravě kávy z mleté kávy.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/etikety.
- Umístěte kávovar na rovný, pevný a stabilní povrch v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky. Zajistěte, aby okolo kávovaru byl dostatečný volný prostor (alespoň 10 centimetrů) k zajištění správné cirkulace vzduchu.



Varování:

Kávovar není určen k použití jako vestavný spotřebič a nesmí být umístěn ve skřínce, když se používá.

- Vyjměte nádržku na vodu, nádobku na mléko, odkapávací tácek s mřížkou a odměrku/pěchovátka. Omyjte je v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu, opláchněte a otřete dosucha.
- Vnější povrch kávovaru a držáky otřete mírně navlhčenou utěrkou. Otřete dosucha.
- Vložte všechny omyté části zpět do kávovaru.

Naplnění nádrží na vodu

Před naplněním nádrží se vždy ujistěte, že je přírodní kabel odpojen od síťové zásuvky. Nádržku na vodu vždy plňte čistou studenou pitnou vodou.

- Odklopte víčko a nádržku mírně vyklepote směrem od těla kávovaru. Poté ji vyjměte ze zadní části kávovaru.
- Naplňte vodou až po rysku MAX.
- Nádržku zasuněte do kávovaru a mírně zatlačte, abyste spojili kontakty na dně nádržky a v kávovaru. Přiklopte víčko.



Varování:

Maximální kapacita nádrží je 1,3 l vody. Nepřepĺňujte ji. Při plnění vždy dodržujte rysku maxima vyznačenou na nádrži. Nikdy neplňte nádržku teplou nebo ohřátou vodou, perlivou vodou nebo jinými tekutinami, jako je např. mléko. To by mohlo vést k poškození spotřebiče.



Poznámka:

Vodu nenechávejte v nádrži déle než jeden den. Pro přípravu kvalitní kávy je třeba použít vždy čerstvou vodu. Jinak může být negativně ovlivněna chuť výsledného nápoje.

Nádržku na vodu můžete plnit, i když je nádržka vložena v kávovar. V takovém případě odklopte víčko a nalijte vodu do nádrží. Přiklopte víčko zpět.



Varování:

Při nalévání dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepolíli kávovar nebo přírodní kabel.

Naplnění nádoby na mléko

Nádobku na mléko plňte v případě, budete-li připravovat kávu Cappuccino nebo Latte. Když je připravena nádobka na mléko, na ovládacím panelu se rozsvítí tlačítka nápojů **Cappuccino** a **Latte**, ale tlačítko pění mléka bude zhasnuté.

- Vytáhněte nádobku na mléko z těla kávovaru.
- Sejměte víko nádoby a nalijte do nádoby čerstvé studené mléko.
- Nasadte víko a složenou ji připojte ke kávovaru tak, aby konektor v zadní části víka pasoval do otvoru v kávovaru. Při vkládání se vždy ujistěte, že výdejní tryska mléka směřuje nad odkapávací mřížku.



Poznámka:

Doporučujeme používat čerstvé plnotučné mléko.

POUŽITÍ KÁVOVARU

Propláchnutí kávovaru

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste kávovar nepoužívali, je třeba jej propláchnout, abyste vyčistili vnitřní potrubí a komponenty.

- Ujistěte se, že je nádržka na vodu plná a v držáku není kapsle ani mletá káva. Na mřížku odkapávací misky položte šálek, do kterého bude voda vytékat.
- Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky.
- Zapněte kávovar stisknutím libovolného tlačítka a spustí se předehřívání.
- Jakmile je kávovar předehřátý, stiskněte tlačítko přípravy kávy (bez mléka) a kávovar se spustí. Voda se načerpá do vnitřního potrubí, ohřeje se a přes sapařovací hlavu a výdej kávy vyteče do šálku.
- Když je proces propláchnutí dokončen, zazní zvukové upozornění a ovládací panel se rozsvítí.
- Vyprázdněte šálek a kávovar je nyní připraven k použití.

Připojení ke zdroji napájení

Zapojte zástrčku přírodního kabelu do řádně uzemněné síťové zásuvky. Zazní krátké pípnutí. Všechna tlačítka na ovládacím panelu budou zhasnuta.

Zapnutí kávovaru

Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu, aby se kávovar zapnul. Spustí se proces předehřátí kávovaru. Během této doby budou tlačítka na ovládacím panelu blikat. Proces předehřátí trvá zpravidla 45 sekund. Když se rozsvítí tlačítka na ovládacím panelu, je kávovar předehřátý a připravený k použití.

- Pokud je vložený držák a je instalována nádobka na mléko, budou všechna tlačítka svítit.
- Pokud je vložený držák, ale nádobka na mléko instalována není, budou svítit jen tlačítka **Espresso** a **Lungo**.
- Pokud není vložený držák, ale je instalována nádobka na mléko, budou svítit jen tlačítka **Milk Foam** a **Clean**.
- Pokud není vložený držák ani nádobka na mléko, budou se postupně rozsvěcet a zhasínat tlačítka na ovládacím panelu.

Příprava kávy Espresso a Lungo

Kávovar je dodáván se dvěma držáky na kapsle a jedním držákem na mletou kávu. Budete si tak moci připravit svou oblíbenou kávu.

1. Zkontrolujte, že je v nádrže voda. V případě potřeby ji doplňte.
2. Vytáhněte držák z těla kávovaru – viz obrázek **C1**.
3. Do vybraného držáku vložte vhodnou kapsli – viz obrázek **C2**, příp. nasypejte a pomocí odměrky/pěchovátka upěchujte mletou kávu v držáku.



Varování:

Kapsle používejte vždy s držákem, který je pro danou kapsli určen. Nekombinujte kapsle a držáky. Hrozí vážné poškození držáku i kávovaru.

4. Vložte držák zpět do kávovaru – viz obrázek **C3**.
5. Pod výdejní trysku kávy položte šálek.
6. Do nádobky nalijte čerstvé studené mléko. Postupujte podle pokynů v části „**Naplnění nádobky na mléko**“.
7. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky a stisknutím libovolného tlačítka kávovar zapněte.
8. Spustí se proces předehřátí. Vyčkejte, až se kávovar předehřeje.
9. Stiskněte tlačítko vybraného nápoje a kávovar se spustí. Tlačítko vybraného nápoje bude blikat a spustí se příprava kávy.
10. Proces přípravy se automaticky ukončí, jakmile do šálku nateče přednastavené množství připravené kávy.
11. Vytáhněte držák. Použitou kapsli ekologicky zlikvidujte podle pokynů výrobce. Kávovou sedlinu vyhode do domácího kompostéru.



Varování:

Držák, použitá kapsle nebo kávová sedlina mohou být velmi horké. Hrozí riziko popálení při nesprávné manipulaci.



Varování:

Nevkládejte ruce do horní části vnitřního prostoru kávovaru, když je držák vyjmutý. Nachází se zde ostrá jehla, která slouží k propíchnutí kapsle při použití. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se o ni neporanili.



Poznámka:

Přípravu kávy můžete zrušit krátkým stisknutím tlačítka nápoje, který se právě připravuje.



Poznámka:

Dobu výdeje a úroveň teploty kávy Espresso nebo Lungo můžete změnit v pokročilém nastavení – viz kapitola „**POKROČILÉ NASTAVENÍ KÁVOVARU**“.

Příprava kávy Cappuccino a Latté

Pokud budete připravovat kávu Cappuccino nebo Latté, ujistěte se, že je nádobka naplněna mlékem a je připravená ke kávovaru.

1. Stiskněte tlačítko kávového nápoje a kávovar se spustí.
2. Nejříve se spustí proces pění mléka a do šálku bude po chvíli vytékat horké mléko a mléčná pěna.
3. Jakmile do šálku nateče přednastavené množství horkého mléka a mléčné pěny, spustí se proces přípravy kávy.
4. Vyčkejte, až se proces přípravy automaticky zastaví.
5. Po dokončení přípravy vyčistěte výdejní trysku mléka a nádobku na mléko. Doporučujeme spustit automatické čištění tlačítkem **Clean** – viz část „**Automatické čištění**“ dále v návodu.



Poznámka:

Po dokončení přípravy kávy Cappuccino nebo Latté se rozblíká tlačítko **Clean**, což upozorňuje uživatele na nutnost vyčištění. Pokud budete připravovat další kávu Cappuccino nebo Latté, stiskněte krátce tlačítko **Clean**. To přestane blikat a budete moci připravit další šálek kávy.



Poznámka:

Pokud nespotřebujete veškeré mléko z nádobky, vytáhněte nádobku z kávovaru a uložte ji do chladničky. Takto můžete skladovat nespotřebované mléko max. do druhého dne. Nedoporučujeme mléko skladovat déle.



Poznámka:

Dobu výdeje a úroveň teploty kávy Cappuccino nebo Latté můžete změnit v pokročilém nastavení – viz kapitola „**POKROČILÉ NASTAVENÍ KÁVOVARU**“.

Příprava horkého mléka a mléčné pěny

Kávovar umožňuje samostatnou přípravu horkého mléka a mléčné pěny.

1. Stiskněte tlačítko **Milk Foam** a proces přípravy horkého mléka a mléčné pěny se spustí.
2. Vyčkejte, až se proces přípravy automaticky zastaví.

Po dokončení přípravy vyčistěte výdejní trysku mléka a nádobku na mléko. Doporučujeme spustit automatické čištění tlačítkem **Clean** – viz část „**Automatické čištění**“ dále v návodu.



Poznámka:

Dobu výdeje horkého mléka a mléčné pěny můžete změnit v pokročilém nastavení – viz kapitola „**POKROČILÉ NASTAVENÍ KÁVOVARU**“.

Tabulka výchozí doby výdeje jednotlivých nápojů

Nápoj	Doba výdeje
Káva Espresso	25 s
Káva Lungo	45 s
Káva Cappuccino	50 s
Káva Latté	55 s
Mléčná pěna	40 s
Automatické čištění	50 s



Poznámka:

Dobu výdeje můžete změnit v pokročilém nastavení – viz kapitola „**POKROČILÉ NASTAVENÍ KÁVOVARU**“.

Automatické vypnutí

Kávovar je vybaven funkcí automatického vypnutí po 10 minutách nečinnosti. Stisknutím libovolného tlačítka kávovar zapne.

Doplnění vody do nádrží

Pokud v průběhu použití kávovaru dojde voda v nádrže, je třeba ji doplnit.

1. Odklopte víčko a nádržku mírně vykloupe směrem od těla kávovaru. Poté ji vyjměte ze zadní části kávovaru.
2. Naplňte vodou až po rysku MAX.
3. Nádržku zasuňte do kávovaru a mírně zatlačte, abyste spojili kontakty na dně nádrží a v kávovaru. Přiklopte víčko.

POKROČILÉ NASTAVENÍ KÁVOVARU

Úprava doby výdeje kávy Espresso a Lungo

Kávovar umožňuje upravit dobu výdeje kávy podle osobních preferencí. Postupujte následujícím způsobem:

- 1. Pod výdej kávy položte šálek.
- 2. Stiskněte a podržte tlačítko **Espresso** nebo **Lungo** na přibližně 3 sekundy, dokud nezazní krátké pípnutí. Poté uvolněte stisknutí.
- 3. Stiskněte krátce tlačítko **Espresso** nebo **Lungo**, jakmile do šálku natekl vámi požadovaný objem kávy (káva vytékala po vámi preferovanou dobu). Nastavení se uloží do paměti.
- 4. Jakmile se rozsvítí všechna tlačítka na ovládacím panelu, je kávovar opět připraven k použití.

Úprava doby výdeje kávy Cappuccino

Kávovar umožňuje upravit dobu výdeje kávy a horkého mléka a mléčné pěny podle osobních preferencí.

- Pro vstup do nastavení stiskněte a podržte tlačítko **Cappuccino** na přibližně 3 sekundy, dokud se nerozblíkají tlačítka **Cappuccino** a **Espresso**.

Výchozí doba výdeje horkého mléka + nová doba výdeje kávy:

- 1. Pod výdej kávy položte šálek.
- 2. Stiskněte tlačítko **Cappuccino** a kávovar spustí výdej horkého mléka a mléčné pěny. Horké mléko a mléčná pěna budou vytékat podle výchozího nastavení kávovaru.
- 3. Jakmile je proces výdeje horkého mléka a mléčné pěny dokončený, stiskněte a podržte tlačítko **Espresso** na přibližně 3 sekundy, dokud nezazní krátké pípnutí. Poté uvolněte stisknutí.
- 4. Stiskněte krátce tlačítko **Espresso**, jakmile do šálku natekl vámi požadovaný objem kávy (káva vytékala po vámi preferovanou dobu). Nastavení se uloží do paměti.
- 5. Jakmile se rozsvítí všechna tlačítka na ovládacím panelu, je kávovar opět připraven k použití.

Nová doba výdeje horkého mléka + výchozí doba výdeje kávy:

- 1. Pod výdej kávy položte šálek.
- 2. Stiskněte a podržte tlačítko **Cappuccino** na přibližně 3 sekundy, dokud nezazní krátké pípnutí. Poté uvolněte stisknutí.
- 3. Stiskněte krátce tlačítko **Cappuccino**, jakmile do šálku nateče požadované množství horkého mléka a mléčné pěny.
- 4. Stiskněte krátce tlačítko **Espresso** a spustí se výdej kávy podle výchozího nastavení kávovaru. Nastavení se uloží do paměti.
- 5. Jakmile se rozsvítí všechna tlačítka na ovládacím panelu, je kávovar opět připraven k použití.

Nová doba výdeje horkého mléka + nová doba výdeje kávy:

- 1. Pod výdej kávy položte šálek.
- 2. Stiskněte a podržte tlačítko **Cappuccino** na přibližně 3 sekundy, dokud nezazní krátké pípnutí. Poté uvolněte stisknutí.
- 3. Stiskněte krátce tlačítko **Cappuccino**, jakmile do šálku nateče požadované množství horkého mléka a mléčné pěny.
- 4. Jakmile je proces výdeje horkého mléka a mléčné pěny dokončený, stiskněte a podržte tlačítko **Espresso** na přibližně 3 sekundy, dokud nezazní krátké pípnutí. Poté uvolněte stisknutí.
- 5. Stiskněte krátce tlačítko **Espresso**, jakmile do šálku natekl vámi požadovaný objem kávy (káva vytékala po vámi preferovanou dobu). Nastavení se uloží do paměti.
- 6. Jakmile se rozsvítí všechna tlačítka na ovládacím panelu, je kávovar opět připraven k použití.

Úprava doby výdeje kávy Latte

Kávovar umožňuje upravit dobu výdeje kávy a horkého mléka a mléčné pěny podle osobních preferencí.

- Pro vstup do nastavení stiskněte a podržte tlačítko **Latte** na přibližně 3 sekundy, dokud se nerozblíkají tlačítka **Latte** a **Espresso**.

Princip úpravy doby výdeje kávy Latte je shodný s principem úpravy doby výdeje kávy Cappuccino, který je popsán výše.

Úprava doby výdeje mléka

Kávovar umožňuje upravit dobu výdeje horkého mléka a mléčné pěny podle osobních preferencí. Postupujte následujícím způsobem:

- 1. Pod výdej kávy položte šálek.
- 2. Stiskněte a podržte tlačítko **Milk Foam** na přibližně 3 sekundy, dokud nezazní krátké pípnutí. Poté uvolněte stisknutí.

- 3. Stiskněte krátce tlačítko **Milk Foam**, jakmile do šálku natekl vámi požadovaný objem horkého mléka a mléčné pěny (horké mléko vytékalo po vámi preferovanou dobu). Nastavení se uloží do paměti.
- 4. Jakmile se rozsvítí všechna tlačítka na ovládacím panelu, je kávovar opět připraven k použití.

Nastavení úrovně teploty vydávané kávy

Kávovar umožňuje upravit teplotu vydávané kávy celkem v 7 úrovních. Výchozí úroveň teploty je úroveň 3.

Ujistěte se, že je držák vložený a nádobka na mléko je připevněna ke kávovaru.

- Pro vstup do nastavení současně stiskněte tlačítka **Lungo** a **Milk Foam**. Zazní krátké pípnutí, tlačítka **Espresso** a **Lungo** krátce bliknou, a poté všechna tlačítka na ovládacím panelu zhasnou. Úpravu úrovně teploty proveďte podle tabulky níže.

Úroveň teploty	Nastavení	Akce
3	Výchozí nastavení	Všechna tlačítka jsou zhasnutá.
2	Stiskněte krátce tlačítko Espresso .	Tlačítko blikne dvakrát.
1	Stiskněte krátce tlačítko Espresso .	Tlačítko blikne jednou.
4	Stiskněte krátce tlačítko Lungo .	Tlačítko blikne jednou.
5	Stiskněte krátce tlačítko Lungo .	Tlačítko blikne dvakrát.
6	Stiskněte krátce tlačítko Lungo .	Tlačítko blikne třikrát.
7	Stiskněte krátce tlačítko Lungo .	Tlačítko blikne čtyřikrát.

- Pro potvrzení nastavení úrovně stiskněte krátce tlačítko **Milk Foam**. Nastavení se uloží a všechna tlačítka se rozsvítí.
- Pro obnovu výchozí úrovně stiskněte a podržte tlačítka **Espresso** a **Lungo** a tlačítka třikrát bliknou.



Poznámka:

Vždy se ujistěte, že jste vstoupili do nastavení a uložili změnu tlačítkem **Milk Foam**.

Nastavení doby automatického vypnutí

Kávovar umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí se automaticky vypne. Ujistěte se, že je držák vložený a nádobka na mléko je připevněna ke kávovaru.

- Pro vstup do nastavení doby automatického vypnutí stiskněte a podržte tlačítka **Espresso** a **Milk Foam**. Všechna tlačítka zhasnou.

Úroveň	Doba	Akce
3	4 hodiny	Stiskněte krátce tlačítko Espresso a tlačítko blikne třikrát.
2	30 minut	Stiskněte krátce tlačítko Espresso a tlačítko blikne dvakrát.
1	10 minut	Stiskněte krátce tlačítko Espresso a tlačítko blikne jednou.

Výchozí nastavení je úroveň 1 (10 minut).

- Pro potvrzení nastavení úrovně stiskněte krátce tlačítko **Milk Foam**. Nastavení se uloží a všechna tlačítka se rozsvítí.

Obnova továrního nastavení

Pokud potřebujete obnovit původní nastavení z továrny a smazat všechna vámi provedená nastavení, proveďte obnovu továrního nastavení. Současně stiskněte a podržte tlačítka **Espresso** a **Lungo**. Obě tlačítka třikrát zablikají a zazní krátké pípnutí.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout.
- Kávovar čistěte po každém použití.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neporušujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Automatické čištění

Automatické čištění provádějte vždy po použití nádoby na mléko, abyste odstranili zbytky mléka.

1. Pod výdejní trysku nádoby postavte hrnek nebo menší misku.
2. Do nádoby na mléko nalijte čerstvou studenou vodu.
3. Stiskněte tlačítko **Clean**.
4. Spustí se krátké čištění vnitřního systému a voda bude vytékat do hrnku.
5. Nechte kávovar proces automatického čištění dokončit.

Čištění držáků

1. Vytáhněte držák z kávovaru. Použitou kapsli ekologicky zlikvidujte podle pokynů výrobce. Pokud jste připravovali kávu z mleté kávy, kávovaru seřadit vyhodte do domácího kompostu.
2. Držák opláchněte pod teplou tekoucí vodou a otřete čistou utěrkou dosucha.
3. Spodní část vnitřního prostoru kávovaru po vyjmutí držáku otřete mírně navlženou houbičkou a čistou utěrkou dosucha.
4. Držák vložte zpět do kávovaru.



Varování:

Nevkládejte ruce do horní části vnitřního prostoru kávovaru, když je držák vyjmutý. Nachází se zde ostrá jehla, která slouží k propíchnutí kapsle při použití. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se o ni neporanili.

Čištění odkapávacího táčku a mřížky

1. Opatrně vyjměte odkapávací tácek, sejměte mřížku a obsah táčku vylijte.
2. Tácek a mřížku omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu a opláchněte čistou vodou. Otřete dosucha.

Čištění nádrží na vodu

1. Nádržku na vodu vyjměte z kávovaru a vodu vylijte.
2. Vyláchněte nádržku čistou teplou vodou a otřete dosucha.

Čištění vnějšího povrchu kávovaru

Kávovar otřete měkkou, mírně navlženou houbičkou a otřete čistou utěrkou dosucha.

Čištění nádoby na mléko (obr. D)

Doporučujeme čistit nádobu na mléko pravidelně po každém použití. Jinak by se ve vnitřním systému mohly hromadit zbytky mléka, následně bakterie, které by mohly způsobit nepříjemný zápach a v konečném důsledku i vážné zdravotní problémy.

1. Vytáhněte nádobu na mléko z těla kávovaru.
2. Sejměte víko nádoby a zbývající mléko přelijte do vhodné nádoby a uložte do chladničky.
3. Vytáhněte silikonovou hadičku ze spodní části víka.
4. Odpojte výdejní trysku mléka tak, že otočíte trysku, aby směřovala dolů, a vytáhněte ji. Sejměte nerezový kryt trysky.
5. Všechny části důkladně omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha, příp. nechte volně uschnout.

Při sestavování nádoby na mléko postupujte opačným způsobem.

.....

ODVÁPŇENÍ

Používáním kávovaru se mohou ve vnitřním okruhu usazovat minerály z vody. Jedná se o přirozený proces. Je proto nutné pravidelně provádět odvápňení. Usazené minerály mohou negativně ovlivnit chuť připravované kávy. Kávovar je třeba odvápnit po 300 až 400 připravených šálcích, nebo když se výdej kávy sníží.

1. Naplňte zásobník na vodu roztokem vody a odvápňovacího prostředku. Používejte odvápňovací prostředek vhodný pro kávovary na kapsle a podle pokynů, které jsou uvedeny v doprovodné dokumentaci odvápňovacího prostředku.
2. Vložte držák do kávovaru.
3. Pod hlavicí postavte dostatečně velkou misku, do které bude vytékat použitý odvápňovací roztok a minerální usazeniny.
4. K odvápňení kávovaru používejte tlačítko **Lungo**. Vždy vyčkejte, až se výdej odvápňovacího roztoku ukončí, než jej znovu stisknete. Opakujte, dokud se nevycerpá celý obsah nádrží.
5. Podle potřeby naplňte nádržku ještě jednou odvápňovacím roztokem a znovu použijte tlačítko **Lungo** k odvápňení.
6. Když je nádržka prázdná, vyjměte ji, vypláchněte a naplňte čistou vodou. Vložte zpět do kávovaru.
7. Použijte tlačítko **Lungo** k propláchnutí kávovaru. Tento proces opakujte se 2 až 3 nádržkami čisté vody.
8. Během procesu odvápňení pravidelně vyčkejte vodu z misky. Buďte opatrní, neboť obsah misky může být velmi horký.

ULOŽENÍ

Před uložením se ujistěte, že je spotřebič čistý, suchý a zcela vychladlý. Proveďte proces odvápňení. Spotřebič uložte na dobře větrané suché místo mimo dosah dětí a zvířat.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Nesvítl žádné tlačítko, příp. svítí jen některé.	Kávovar není připojený ke zdroji napájení.	Řádně zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
	Není vložený držák.	Vložte držák do těla kávovaru.
Kávovar nevypadá kávu.	Nádobka na mléko není instalována.	Připevněte nádobu na mléko ke kávovaru.
	Nádržka na vodu je prázdná.	Doplňte vodu do nádrží.
Držák není možné vytáhnout.	Použili jste nevhodný držák.	Použijte držák pro daný typ kapsle nebo mleté kávy.
	Nedošlo k uvolnění tlaku.	Nechte kávovar vychladnout 3 až 4 hodiny.
Kávovar vydává zvukové upozornění.	Nádržka na vodu není vložená, příp. není správně vložená.	Vložte správné nádržku na vodu do těla kávovaru.
Tlačítko Clean stále bliká.	Tlačítko Clean bude blikat vždy 10 sekund po dokončení nápoje s mlékem nebo pění mléka. Upozorňuje tak na nutnost vyčištění. Pro zrušení blikání vyjměte nádobu na mléko z kávovaru nebo stiskněte tlačítko Clean . I když tlačítko Clean bliká, nemá to vliv na správný chod kávovaru.	
Příprava kávy Cappuccino ani Latte se nespustila.	Držák není správně vložený.	Vložte držák správně do kávovaru.
	Nádobka na mléko není instalována.	Připevněte nádobu na mléko ke kávovaru.
Připravená mléčná pěna není dostatečná.	Abyste zajistili bohatou a kvalitní mléčnou pěnu, používejte vždy studené plnotučné mléko. Pravidelně čistěte kávovar, nádobu na pění a systém na pění mléka.	

Problém	Příčina	Řešení
Kávovar se sám vypnul.	Uplynula doba pro automatické vypnutí.	
Tlačítka Espresso, Lungo a Milk Foam blikají.	Došlo k přehřátí interního systému kávovaru.	Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout po dobu alespoň 30 minut.



Poznámka:

Pokud problém přetrvává nebo není uvedený výše, vypněte kávovar, odpojte jej od zdroje napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1450 W
Hlučnost.....	75 dB
Rozměry (pouze kávovar).....	253 × 117 × 290 mm
Hmotnost (pouze kávovar).....	3 kg

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	–
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,5 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	10 min
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ
S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

