


Rollei

Fly Mini

Kvadroptéra | Dron

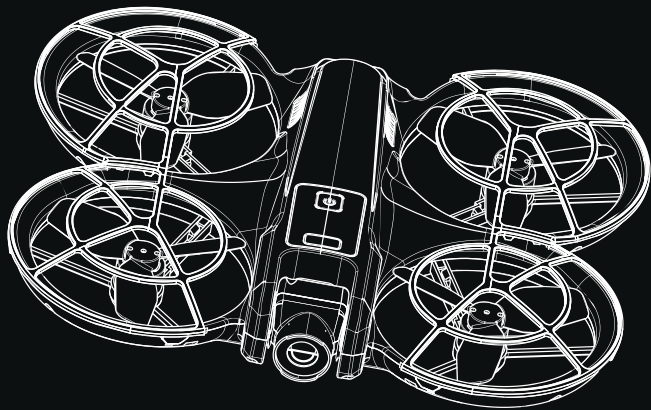

NÁVOD V ČEŠTINĚ

www.rollei.cz

Obsah

- Použití a bezpečnostní pokyny
- Obsah balení
- Popis ovládacích prvků a částí dronu a ovladače
- Příprava kvadroptéry
- Propojení s aplikací
- Ovládání dronu
- Pořizování fotografií a videí
- Pokročilé funkce
- Řešení potíží

Obecné

Číslo provozovatele bezpilotního leteckého systému (e-ID), které obdržíte po registraci, musí být na všech kvadrokoptérách provozovatele jasně viditelné, např. pomocí samolepky EU pro drony. U tohoto modelu můžete samolepku EU pro drony nalepit na horní část kvadrokoptéry. V závislosti na způsobu použití kvadrokoptéry může být také nutné mít malou nebo velkou licenci na drony. Při používání kvadrokoptéry musíte mít vždy u sebe všechny potřebné dokumenty.

Přečtěte si návod a uschovejte jej

Tento návod k obsluze se vztahuje k tomuto kvadrokoptéře. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a zacházení. Před použitím kvadrokoptéry si pečlivě přečtěte návod k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě dat nebo poškození kvadrokoptéry.

Návod k obsluze vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii. Při používání v zahraničí dodržujte také místní směrnice a zákony!

Návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití. Pokud kvadrokoptéru předáte třetí osobě, nezapomeňte k ní přiložit tento návod k obsluze.

Legenda

V tomto návodu k obsluze, na dronu, na napájecím zdroji nebo na obalu jsou použity následující symboly.



Tento kvadrokoptéra spadá do třídy C0 otevřené kategorie bezpilotních letadel.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny platné předpisy Evropského hospodářského prostoru.



Výrobky opatřené tímto znakem jsou napájeny stejnosměrným proudem.

Určené použití

Tento kvadrokoptéra je určena výhradně jako model pro létání. Je určena pouze pro soukromé použití a není vhodná pro komerční využití.

Kvadrokoptéru používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a může vést k poškození majetku (nebo ztrátě dat).

Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo neúmyslného použití.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu!

Nebezpečí poranění očí! Dodržujte bezpečnou vzdálenost 1 až 2 metry, abyste ochránili sebe i ostatní před zraněním.

– Abyste předešli nehodám, nikdy nelétejte s kvadrokoptérou v blízkosti lidí, zvířat nebo jiných překážek. Ruce, vlasy a volný oděv držte mimo dosah rotorů. Nevsazujte ruce do rotorů!

– Rotující rotory: Držte tělo, ruce, prsty, vlasy a volný oděv v dostatečné vzdálenosti od rotorů. Nevkládejte ruce do rotorů!

UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. osoby s částečným zdravotním postižením, starší osoby s omezenými tělesnými a duševními schopnostmi) nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (např. starší děti).

– Tento kvadrokoptéru mohou používat děti ve věku od 16 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo prošly školením ohledně bezpečného používání kvadrokoptéry a rozumí souvisejícím rizikům.

– Čištění a údržbu smí provádět pouze dospělé osoby.

– Tento dálkově ovládaný model není hračka. Vhodný pro osoby ve věku od 16 let. Nevhodné pro děti do 36 měsíců.

– Dbejte na to, aby děti nevkládaly do kvadrokoptéry žádné předměty.

– Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

– Pokud máte podezření, že vaše dítě spolkló baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí udušení!

Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Bezpečnostní pokyny

- Před vložením baterií očistěte kontakty na bateriích i na dálkovém ovladači.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-). Nedodržení polarity může vést ke zranění a/ nebo poškození majetku.
- Nikdy se nedotýkejte baterií, z nichž unikla kapalina, bez vhodné ochrany. Pokud se vám bateriová kyselina dostane na kůži, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a mýdla.
- Zamezte kontaktu kyseliny z baterií s očima. Pokud se kyselina z baterií dostane do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému zrezivělými nebo zkorodovanými bateriemi.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Nevystavujte baterie ohni ani jiným zdrojům tepla (např. horké troubě).
- Pokud kvadroptéru nepoužíváte, čistíte ji nebo dojde k poruše, vždy kvadroptéru i dálkové ovládání vypněte. Vyjměte baterie a odpojte všechna připojení.
- Baterie nikdy nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Mohlo by dojít k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin či plynů.
- Baterii kvadroptéry nikdy nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu. Mohlo by dojít k výbuchu v případě úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Za žádných okolností nesmíte baterii kvadroptéry rozebírat, ničit, propichovat ani zkratovat. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Likvidace baterií: Staré nebo vybitá baterie musí být zlikvidovány nebo recyklovány v souladu se všemi platnými zákony. Podrobné informace získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady.
- Před likvidací je nutné baterie nejprve vyjmout a zlikvidovat odděleně od zařízení.
- Nikdy se nepokoušejte dobít baterie, které nejsou určeny k dobíjení.
- Nikdy nepoužívejte různé typy baterií současně.
- Dobíjecí baterie smí být dobíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud chcete dobít dobíjecí baterie, nejprve je vyjměte z dálkového ovladače.
- Nikdy nemíchejte staré a nové baterie.
- Nikdy nezkracujte kontakty baterií na dálkovém ovladači.
- Nikdy baterie nemačkejte ani neřežte.
- Za žádných okolností baterie nerozebírejte, neničte, nepropichujte ani nezkracujte. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie obsahující lithium představují vysoké riziko požáru. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost správné likvidaci starých baterií obsahujících lithium a dobíjecích baterií. Nesprávná likvidace může také vést k vnitřním a vnějším zkratům v důsledku tepelných účinků (tepla) nebo mechanického poškození. Zkrat může způsobit požár nebo výbuch a mít vážné důsledky pro lidi a životního prostředí.
- Proto před likvidací baterií obsahujících lithium a dobíjecích baterií zakryjte svorky lepicí páskou, abyste zabránili vnějším zkratům.
- K nabíjení zařízení nikdy nepoužívejte zdroj energie s výkonem vyšším než 15,0 W.

POZOR! Hrozí nebezpečí poškození majetku!

Nesprávné zacházení s kvadroptérou může vést k jejímu poškození.

Obsah balení





dron, ovladač s držákem na telefon

akumulátor dronu

4× náhradní vrtule + šroubky

USB C kabel

šroubovák, taška, manuál.



Přehled produktu


1 – Hlavní tělo

2 – Vrtule B

3 – Kamera 720P HD

4 – Vrtule A

5 – Elektromotor

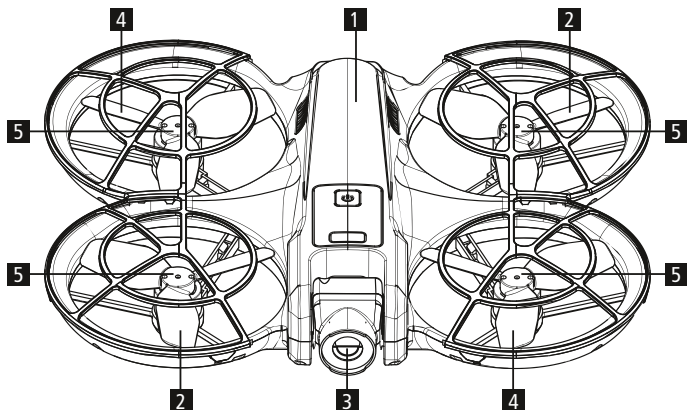

Přehled produktu

6 – Úrovně rychlosti (3stupňové)

7 – Stavová LED

8 – Kalibrace před letem

9 – Levý joystick (režim 2):

– Stoupání / klesání (plyn)

– Otáčení doleva / doprava (otočení)

10 - Režim Headless

(ovládání nezávislé na poloze)

11 - Start/přistání jedním tlačítkem

12 - Nouzové vypnutí (zastavení motoru)

13 - Sklopný držák na smartphone

(pro smartphony do šířky 8,5 cm)

14 – Vypínač / zapínač

15 – Režim převrácení (otočení o 360°)

16 – Naklonění kamery nahoru

17 – Pravý joystick (režim 2):

– Vpřed / vzad (náklon)


– Doleva / doprava (roll)

18 - Naklonění kamery dolů

19 - Spuštění/zastavení nahrávání videa


20 - Spoušť fotoaparátu

Poznámka: Dálkové ovládání je z výroby nastaveno na režim 2.

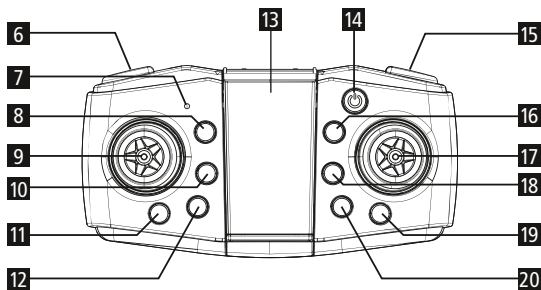

Příprava kvadrokoptéry

1. Nabíjení baterií - Před prvním letem baterii zcela nabijte.
2. Vložení baterií - Vložte baterie typu AA do dálkového ovladače. Dbejte na správnou polaritu.
3. Vložení akumulátoru - Vložte akumulátor do kvadrokoptéry, až zapadne na místo.
4. Rozložení držáku na smartphone - Rozklopte držák na smartphone na dálkovém ovladači a vložte do něj smartphone. Smartphone není součástí balení.
5. Postup spuštění - Nejprve připojte dron, poté dálkový ovladač a nakonec smartphone.

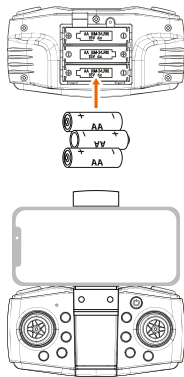

Propojení s aplikací:

1. App herunterladen


Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci výrobce.

2. První připojení (Krok za krokem)

- Zapněte kvadrokoptéru.
- Zapněte dálkové ovládání.
- Spusťte aplikaci.
- Navážete Wi-Fi připojení mezi smartphonem a kvadrokoptérou.
- V aplikaci klepněte na „Start“.

3. Navigace v aplikaci

- Stisknutím tlačítka Menu (malé tlačítko vpravo nahoře) přepněte na zobrazení funkcí (obr. 1).
- Pro všechna nastavení klepněte na ikonu letu (malé tlačítko vpravo dole) (obr. 2), abyste získali přístup ke všem možnostem ovládání a funkcí.

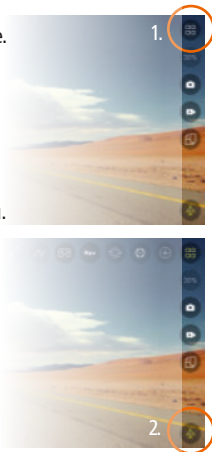

Android



iOS

Přehled funkcí aplikace

- 1 – Gesta – ovládání pomocí gest
- 2 – Zvětšení nebo zmenšení zobrazení obrazu
- 3 – Sledování dlaně – automatické sledování pohybu ruky
- 4 – Trajektorie – nastavení letové trasy na obrazovce
- 5 – Rozdělené zobrazení pro použití ve VR
- 6 – Otočení obrazovky – změna orientace zobrazení
- 7 - Ovládání citlivé na pohyb – Ovládání nakláněním smartphonu
- 8 - Kalibrace senzorů kvadrokoptéry
- 9 - Režim Headless – Ovládání směru nezávisle na orientaci
- 10 - Další funkce – Přístup k dalším možnostem aplikace
- 11 - Nastavení rychlosti letu
- 12 - Spuštění pořízení fotografie
- 13 - Spuštění nebo zastavení nahrávání videa
- 14 - Orientace obrazovky – přepnutí mezi vertikálním a horizontálním formátem
- 15 - Zapnutí / vypnutí ovládání pomocí smartphonu
- 16 - Vpřed / vzad – pohyb vpřed a vzad
- 17 - Vlevo / vpravo – pohyb do stran
- 18 - Nouzové vypnutí – Okamžité zastavení motorů
- 19 - Automatický start / přistání – Start nebo přistání stisknutím tlačítka
- 20 - Přepínání mezi přední a zadní kamerou
- 21 - Nastavení barevných filtrů, pomocných čar, efektů
- 22 - Album
- 23 - Zpět



Obsluha dronu:

Zapnutí


- Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí na horní straně kvadrokoptéry po dobu přibližně 3 sekund. LED diody začnou blikat.
- Umístěte kvadrokoptéru na rovnou plochu tak, aby zadní část směřovala k vám.
- Zapněte dálkové ovládání.
- Jakmile stavová LED dioda na dálkovém ovládání zabliká a poté svítí trvale, je spojení navázáno.

Vypnutí

- Nejprve vypněte dálkové ovládání (podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud nezhasne stavová LED).
 - Poté vypněte kvadrokoptéru pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Všechny LED zhasnou.

Kalibrace (doporučeno před prvním letem)


- Stiskněte současně oba joysticky do polohy 5 hodin (vlevo) a 7 hodin (vpravo).
- Kalibrace trvá přibližně 1–2 sekundy a je dokončena, jakmile LED diody polohy svítí trvale.

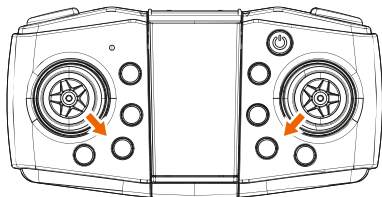


Příprava na let:

Ujistěte se, že je vrtule správně nainstalována a odlehčena.


1. Zapněte napájení trupu letadla. Postavte letadlo na rovnou plochu.

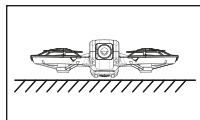

2. Zapněte dálkové ovládání.

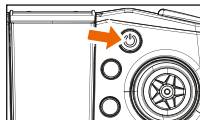

3. Stiskněte přepínač nahoru a poté dolů, aby se zařízení spárovalo.


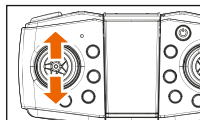


Poznámka: Po zapnutí se rozsvítí kontrolky na těle dronu, ale čtyři kontrolky na baterii nesvítí.

Způsob spuštění 1 – Ručně

– Po úspěšném kalibrování stiskněte znovu současně oba ovládací páčky na 2–3 sekundy, abyste kvadrokoptéru odemkli.


– Pomalu zvedněte páčku plynu, abyste vzlétli.

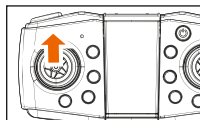

Způsob spuštění 2 – Spuštění jedním tlačítkem


– Po úspěšné kalibraci stiskněte tlačítko start/přistání.

– Kvadrokoptéra automaticky vzlétne do výšky 1,5 m a zůstane viset na místě.

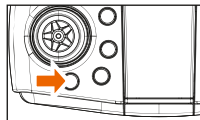


Způsob přistání 1 – Ruční

- Pomalu stlačte plynovou páčku dolů, dokud kvadrokoptéra nepřistane.
- Držte páčku 2 sekundy v dolní poloze, dokud se motory nezastaví.

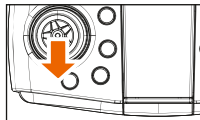


Metoda přistání 2 – Přistání jedním tlačítkem

- Stiskněte tlačítko start/přistání.
- Kvadrokoptéra automaticky přistane a vypne motory.

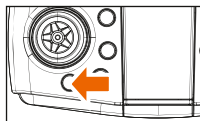

Nouzové vypnutí

- Stiskněte tlačítko nouzového vypnutí, pokud dojde ke srážce s překážkou nebo k nouzové situaci.
- Motory se okamžitě zastaví.

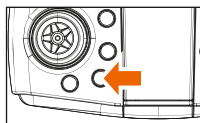


Upozornění:

- Neaktivujte nouzové vypnutí za běžných letových podmínek, protože kvadrokoptéra by okamžitě havarovala.


Ovládání (režim 2)

Popis ovládání kvadrokoptéry:


– Stoupání: Zatlačte levý joystick nahoru. Rotory se točí rychleji a kvadrokoptéra stoupá.




– Klesání: Zatlačte levý joystick dolů. Rotory se točí pomaleji a kvadrokoptéra klesá.



– Otočení doleva: Stiskněte levou páčku ovládání doleva. Kvadrikoptéra se otočí kolem své osy doleva.



– Otočení doprava: Stiskněte levou páčku ovládání doprava. Kvadrikoptéra se otočí kolem své osy doprava.




– Let vpřed: Stiskněte pravou páčku ovládání nahoru. Přední část kvadrokoptéry se nakloní dolů a kvadrokoptéra letí vpřed.



– Let vzad: Stiskněte pravou páčku dolů. Zadní část kvadrokoptéry se nakloní dolů a kvadrokoptéra letí vzad.



- Let doleva: Zatlačte pravý joystick doleva. Kvadrikoptéra se mírně nakloní doleva a letí doleva.



- Let doprava: Zatlačte pravý joystick doprava. Kvadrikoptéra se mírně nakloní doprava a letí doprava.




Letový cvik:


- Pomalu stlačujte plynovou páčku, dokud se kvadrokoptéra nevznesou ze země a nezačne vznášet ve vzduchu, a poté plynovou páčku uvolněte, aby letoun zrychlil, dokud se letoun pomalu nesníží. Cvičte opakovaně, dokud nebudete schopni plynule ovládat plynovou páčku.




- Zatímco letoun visí ve vzduchu, pomalu stlačujte pravý joystick, aby se kvadrokoptéra pohybovala dopředu/dozadu nebo se otáčela doleva/doprava.

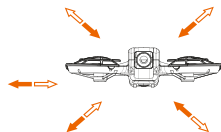


- Zatímco letoun visí ve vzduchu, pomalu stlačujte levý joystick. Tím se letoun otočí doleva nebo doprava.



- Přetočení doleva: Stiskněte pravý joystick doleva. Kvadrikoptéra se přetočí doleva.



- Přetočení doprava: Stiskněte pravý joystick doprava. Kvadrikoptéra se přetočí doprava.




Nastavení rychlosti

Můžete nastavit tři režimy rychlosti:


Režim pro začátečníky, normální režim a režim pro pokročilé.

- Začátečník: Po zapnutí kvadrokoptéry je z výroby aktivován režim pro začátečníky.
- Normální: Stiskněte tlačítko režimu rychlosti. Dálkové ovládání vydá dva zvukové signály. Normální režim je aktivován.
- Pokročilý: Stiskněte znovu tlačítko režimu rychlosti. Dálkové ovládání vydá tři zvukové signály. Pokročilý režim je aktivován. Po dalším stisknutí tlačítka režimu rychlosti vydá dálkové ovládání dva zvukové signály a vrátíte se do režimu pro začátečníky.

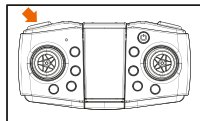

Režim akrobacie

- Chcete-li s kvadrokoptérou provádět během letu přemet a salta, stiskněte tlačítko pro přemet (tlačítko 15). Kvadrokoptéra se nyní na 4 sekundy přepne do akrobatického režimu.
- Během aktivace akrobatického režimu můžete provádět následující letové manévry. Dbejte na to, aby kolem kvadrokoptéry byl ve všech směrech dostatek volného prostoru.

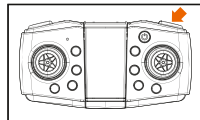

Pořizovat fotografie a videa

Během letu lze pořizovat fotografie a videozáznamy a upravovat úhel kamery.

Náklon kamery (gimbal)

– Gimbal dolů:

Stiskněte tlačítko pro pohyb gimbalu dolů [18] na dálkovém ovladači.

– Gimbal nahoru:

Stiskněte tlačítko pro pohyb gimbalu nahoru [16] na dálkovém ovladači. Úhel kamery se upravuje po krocích.

Fotografie a videozáznamy

– Fotografie: Krátce stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie.

– Video: Stiskněte tlačítko pro pořízení videa, abyste spustili nahrávání.

– Stiskněte tlačítko znovu, abyste nahrávání ukončili.

Signalizace dronem:

Kalibrace gyroskopu

– Během kalibrace nepřetržitě blikají LED diody na kvadrokoptěře. V této době s kvadrokoptérou nehýbejte.

Nízký stav baterie (< 25 %)

– Při nízkém stavu baterie nepřetržitě blikají červené LED diody na zádi a modré LED diody na kvadrokoptěře.

– Dálkové ovládání navíc vydává zvukový výstražný signál („Di-Di“).

– Okamžitě přistupte s kvadrokoptérou.

Aktivace Headless-režimu

– Je-li aktivován režim bez displeje, LED diody na kvadrokoptěře nepřetržitě blikají.

Funkce One-Key-Landung je aktivní

– Během automatického přistání nepřetržitě blikají LED diody na kvadrokoptěře.

Nouzové vypnutí

– Po aktivaci nouzového vypnutí začnou LED diody na kvadrokoptěře velmi rychle blikat. Motory se okamžitě zastaví.

Fotografování

– Při pořízení fotografie krátce zablikají LED diody na kvadrokoptěře.

Videozáznam

– Během nahrávání videa blikají LED diody na kvadrokoptěře nepřetržitě.

Poznámka

– LED a signalizační kontrolky se mohou lišit v závislosti na provozním stavu, letovém režimu a verzi firmwaru.

Údržba a servis **Rotorové listy**

– Z bezpečnostních důvodů nejprve vyjměte baterii z kvadrokoptéry, abyste mohli vyměnit poškozenou rotorovou list.

– Poté z horní strany povolte šroub uprostřed poškozené rotorové list.

– Sejměte poškozenou rotorovou list a nasadte novou.

– Novou rotorovou list opět upevněte šroubem.

– Šroub dobře utáhněte, ale dávejte pozor, abyste jej nepřetáhli.

UPOZORNĚNÍ!

Lopatky rotoru vpředu vlevo a vzadu vpravo jsou označeny písmenem A1. Lopatky rotoru vpředu vpravo a vzadu vlevo jsou označeny písmenem B1. Součástí dodávky jsou 2 lopatky rotoru s označením A a 2 lopatky rotoru s označením B. Při výměně lopatek rotoru vždy dbejte na to, aby se vyměňovaly pouze lopatky se stejným označením.

Transport

- Kvadrokoptéru vždy přenášejte nebo zvedejte za tělo kvadrokoptéry nebo za ramena. Nikdy kvadrokoptéru nenoste za rotory ani za jiné citlivé části.
- Kvadrokoptéru přepravujte v originálním obalu nebo v podobném vhodném obalu.
- Nikdy na kvadrokoptéru nic nepokládejte a chraňte ji před rizikem pošlapání nebo usednutí.
- Chraňte kvadrokoptéru před nárazy a silnými vibracemi, ke kterým dochází zejména při přepravě ve vozidlech. Zajistěte kvadrokoptéru proti posunutí a pádu.

Skladování

- Pokud kvadrokoptéru nepoužíváte, odpojte ji od napájení a uložte ji na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.

Řešení potíží:

Kvadrokoptéra nereaguje

- Zkontrolujte, zda je akumulátor kvadrokoptéry a baterie v dálkovém ovladači dostatečně nabitě. V případě potřeby akumulátor kvadrokoptéry dobijte a/nebo vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi kvadrokoptérou a dálkovým ovladačem nepřesahuje 30 metrů.

Kvadrokoptéra nereaguje správně

- Zkontrolujte, zda je akumulátor kvadrokoptéry a baterie v dálkovém ovladači dostatečně nabitě. V případě potřeby akumulátor kvadrokoptéry dobijte a/nebo vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- Zkontrolujte, zda frekvenci dálkového ovladače nenarušuje jiný dálkový ovladač nebo podobný zdroj rušení v blízkém okolí. V případě potřeby se dostatečně vzdalte od zdroje rušení.

Kvadrokoptéra již nevykazuje dobré letové vlastnosti

- Zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje zjevná poškození nebo znečištění. V případě znečištění zařízení opatrně očistěte. V případě poškození vyměňte lopatky rotoru nebo zařízení řádně zlikvidujte.
- Zkontrolujte, zda nebyly lopatky rotoru při výměně nesprávně namontovány.

Zlikvidujte obal

Obalový materiál třídíte podle druhu. Karton a lepenku vyhodíte do sběru starého papíru, fólie do sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace zařízení

Použitelné v Evropské unii a dalších evropských zemích, kde existují systémy tříděného sběru recyklovatelných materiálů.



Staré spotřebiče nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu!

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdat elektrická a elektronická zařízení na konci jejich životnosti do sběru odděleného od netříděného komunálního odpadu. Tímto způsobem je zajištěna recyklace šetrná k životnímu prostředí a šetřící zdroje.

Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do elektrického nebo elektronického zařízení a lze je z něj vyjmout bez poškození, je třeba před odevzdáním zařízení do sběrného místa od něj oddělit a předat k předepsané likvidaci. Totéž platí pro žárovky, které lze z zařízení vyjmout bez poškození.

Majitelé elektrických a elektronických zařízení z domácností je mohou odevzdat ve sběrných místech veřejných likvidačních organizací nebo ve sběrných místech zřízených výrobcí nebo prodejci ve smyslu zákona ElektroG. Odevzdání starých zařízení je bezplatné.

Povinnost zpětného odběru mají prodejci s prodejní plochou pro elektrická a elektronická zařízení o rozloze nejméně 400 m². Totéž platí pro prodejce potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², pokud trvale nebo alespoň několikrát ročně nabízejí elektrická a elektronická zařízení.

Prohlášení o shodě s předpisy EU

Společnost Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení „Rollei Fly Mini“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě s předpisy EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.rollei.com/egk/fly_mini



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt
Německo



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
www.rollei.com

 / [rollei.foto.de](https://www.facebook.com/rollei.foto.de)

 [@rollei_de](https://www.instagram.com/rollei_de)

Item No.: 40544

www.rollei.com