



SIEMENS

Pračka

WI14W541EU

cs Návod k použití a montáži



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost.....	4	Třídění prádla	37
Všeobecné pokyny	4	Stupně zašpinění	37
Použití k určenému účelu	4	Značky pro údržbu na visačkách ...	38
Omezení okruhu uživatelů	5	Prací a ošetrovací prostředky	38
Bezpečná instalace	5	Doporučené prací prostředky	38
Bezpečné použití	7	Dávkování pracích prostředků	39
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Základní ovládání	40
Zabránění věcným škodám	11	Zapnutí spotřebiče	40
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Nastavení programu	40
Likvidace obalu	12	Přízpůsobení nastavení progra- mu	40
Úspora energie a zdrojů	12	Vložení prádla	40
Režim šetření energie	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	41
Instalace a připojení	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	41
Vybalení spotřebiče	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	42
Rozsah dodávky	14	Spuštění programu	42
Požadavky na místo instalace	14	Upravení doby skončení před spuštěním programu	42
Odstranění přepravních pojistek	16	Namáčení prádla	42
Náradí pro montáž	17	Přidání prádla	43
Montáž spotřebiče	17	Zrušení programu	43
Připojení spotřebiče	22	Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	43
Vyrovnaní spotřebiče	23	Vyjmutí prádla	43
Seznámení	24	Vypnutí spotřebiče	43
Spotřebič	24	Dětský zámek	44
Násypka na prací prostředky	25	Aktivace dětského zámku	44
Ovládací prvky	25	Deaktivace dětského zámku	44
Displej	26	Základní nastavení	45
Tlačítka	28	Přehled základních nastavení	45
Programy	29	Změna základních nastavení	46
Příslušenství	35	Čištění a ošetrování	46
Před prvním použitím	35	Tipy pro údržbu spotřebiče	46
Spuštění praní bez prádla	35	Čištění bubnu	46
Prádlo	37	Čištění násypky na prací prostředky	46
Příprava prádla	37		

Odvápnění	47
Čištění čerpadla	48
Čištění odtokové hadice u sifonu...	50
Čištění sítka v přívodu vody	51

Odstranění poruch 52

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	52
Poruchy funkce.....	53
Zvuky	57
Problém s výsledkem.....	57
Netěsnost	59
Zápachy.....	59
Nouzové odblokování.....	60

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 60

Demontáž spotřebiče	60
Nasazení přepravních pojistek	60
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	61
Likvidace starého spotřebiče	61

Zákaznický servis..... 62

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	62
Záruka AQUA-STOP	62

Hodnoty spotřeby 64

Technické údaje 64




Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.



- Pečlivě si přečtete tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro montéra a uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Ušchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k instalaci a použití.
- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetrovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
 - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
 - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
 - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
 - ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
 - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
 - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
 - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
 - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

- Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
 - ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
 - ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
 - ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
 - ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
 - ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ OPATRŇĚ – Nebezpečí poranění!

- Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.
 - ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
 - ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
 - ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.
 - ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ OPATRŇĚ – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
 - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → *Strana 62*
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.

- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí poranění!

- Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.
 - ▶ Nestoupejte si na spotřebič.
- Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.
 - ▶ Nesedějte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.
- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.
 - ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ OPATRŇE – Nebezpečný popálení!

Sklo dvířek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- ▶ Nedotýkejte se horkých dvířek spotřebiče.
- ▶ Zabraňte přístupu dětem k horkým dvířkům spotřebiče.

⚠ OPATRŇE – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ OPATRŇE – Nebezpečí poleptání!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

Bezpečné čištění a bezpečná údržba

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

** VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

** VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

POZOR!

- Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.
 - ▶ Dodržujte a nepřekračujte "maximální množství prádla" → *Strana 29* pro každý program.
- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
 - ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.
- Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.
 - ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
 - ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení, ventilu a podobně.
 - ▶ Dbejte na to, aby bylo těleso ventilu přívodní hadice namontované tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
 - ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakového bojleru.
- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
 - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
 - ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.
- Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody.
 - ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
 - ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
 - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
 - ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
 - ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využívejte "maximální množství prádla"
→ *Strana 29.*

- + Spotřeba energie a vody je nejefektivnější.

Prací prostředky "dávkujte"
→ *Strana 39* podle stupně zašpinění prádla.

- + Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírné a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- + Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visačce prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlost odstřeďování.

- + Při sušším prádle se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstřeďování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstřeďování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- + Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- + Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **Start/Reload**.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dvířka.

Instalace a připojení

Zde se dozvíte, kde je nejlepší místo pro instalaci vašeho spotřebiče. Kromě toho se dozvíte, jak spotřebič zapojíte k přívodu vody a do elektrické sítě.

Vybalení spotřebiče

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

POZOR!




Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
Pro ekologickou likvidaci obalového materiálu sledujte informace na téma
→ *"Likvidace obalu", Strana 12*.
2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.
→ *"Základní ovládání", Strana 40*
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

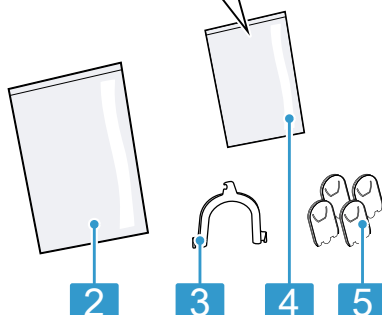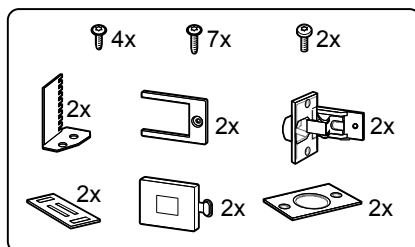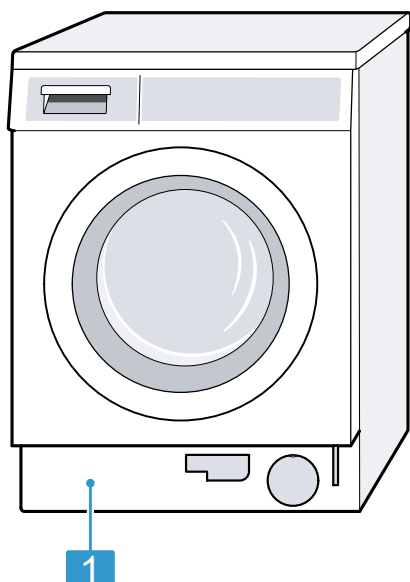

1	Pračka
2	Průvodní doklady
3	Koleno pro uchycení odtokové hadice
4	Díly pro montáž
5	Krytky

Požadavky na místo instalace

Spotřebič se může při odstředování posouvat. Dodržujte pokyny pro místo instalace.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VAROVÁNÍ


Nebezpečí poranění!



Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.


- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče "příchytkami"
→ *Strana 35* od výrobce.

POZOR!

- Pokud se spotřebič nainstaluje v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku, může zmrzlá zbytková voda spotřebič poškodit a zmrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
 - ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.
- U spotřebiče byl před vyexpedováním ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může tato zbytková voda vytéct.
 - ▶ Spotřebič naklánejte opatrně.

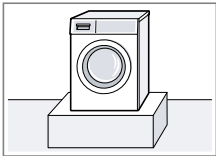Místo instalace	Požadavky
Na podstavci	Upevněte spotřebič pomocí "příchytěk" → <i>Strana 35</i> .
	

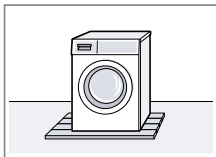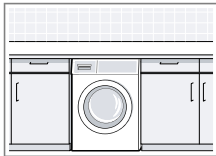Místo instalace	Požadavky
Na podlaze nad stropem z dřevěných trámů	Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku, která je pevně přišroubovaná k podlaze. Dřevěná deska by měla mít tloušťku minimálně 30 mm.
	
V kuchyňské lince	■ Je nutná šířka výklenku 60 cm. ■ Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.
	
Upozornění: Použití kluzných plechů → " <i>Příslušenství</i> ", <i>Strana 35</i> usnadňuje zasunutí spotřebiče do výklenku. Kluzné plechy před zasunutím navlhčete vodou s mycím prostředkem. Nepoužívejte olej nebo tuk.	

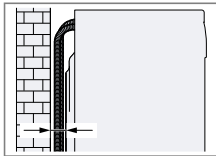U stěny	Dbejte na to, abyste hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.
	


Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.
- Přepravní pojistky, šrouby a objímky uschovejte pro pozdější "převahu" → *Strana 60*.


1. Hadice vyjměte z držáků.

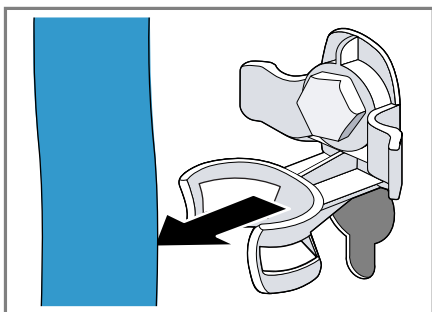


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

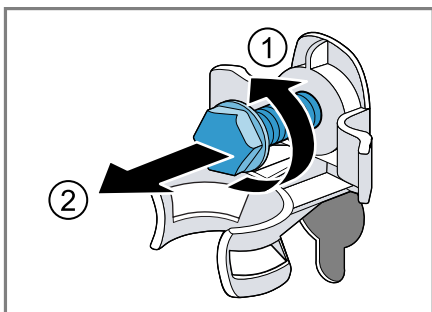


3. Síťový kabel vyjměte z držáku.

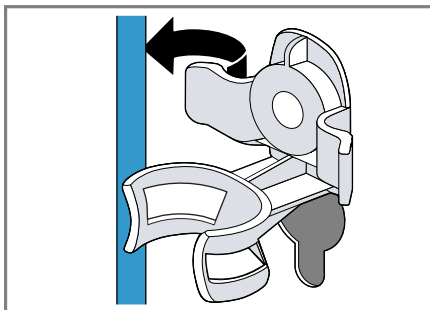


4. Odstraňte 4 objímky.

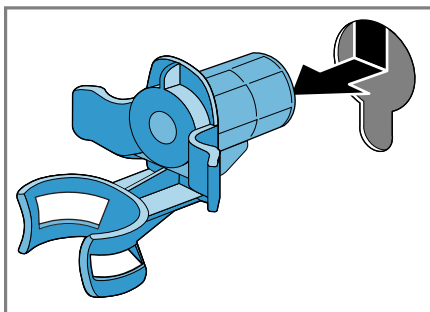

5. Nasadte 4 krytky.

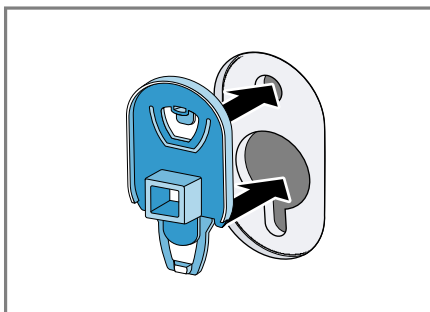

6. Zatlačte 4 krytky dolů.

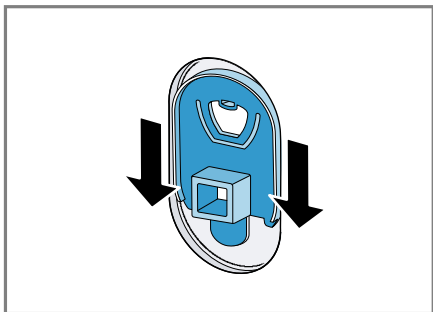

Nářadí pro montáž


Pro montáž potřebujete následující náradí:

- Vodováha
- Klíč vel. 13
- Klíč vel. 17
- Forstnerův vrták Ø 35 mm
- Spirálový vrták Ø 2 mm
- Šroubovák


Montáž spotřebiče

Příprava spotřebiče


1. Pro snadnější zasunutí spotřebiče zašroubujte zadní nožičky spotřebiče tak, aby spotřebič stál na ližnách.

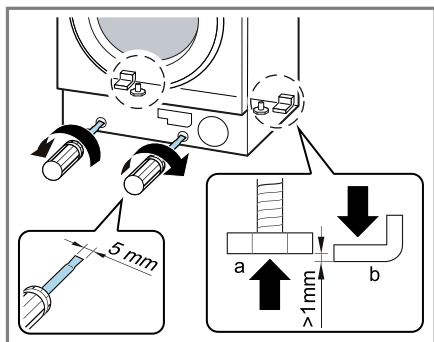

2. Změřte vestavný výklenek.

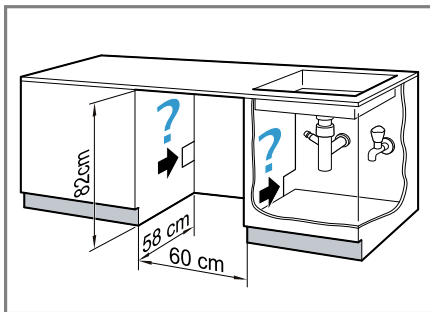


3. Nainstalujte síťový kabel, přívodní hadici a odtokovou hadici.
4. Zasuňte spotřebič a zároveň veďte síťový kabel, přívodní hadici a odtokovou hadici.

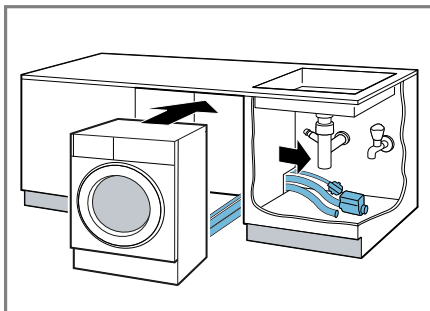


5. Připojte přívodní hadici.
→ "Připojení přívodní hadice", Strana 22
6. Připojte odtokovou hadici.
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 22

7. Vyšroubujte zadní nožičky spotřebiče.

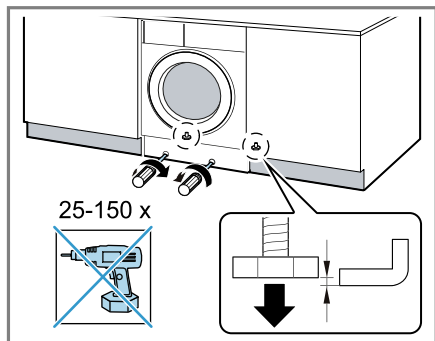

8. Vyrovnajte spotřebič pomocí vodováhy.

→ "Vyrovnání spotřebiče",
Strana 23

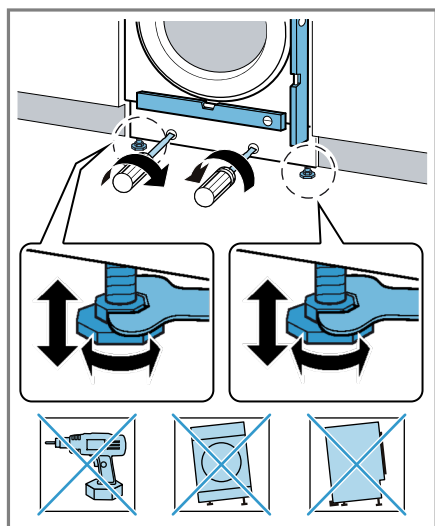


Montáž dvířek skříňky


Upozornění: Kovové prvky mohou negativně ovlivnit funkci ovládacího panelu.

V prostoru ovládacího panelu nepoužívejte dvířka skříňky s kovovými prvky.

1. Dvířka skříňky podržte v požadované výšce na spotřebiči a na vnitřní straně dvířek vyznačte horní hranu spotřebiče.

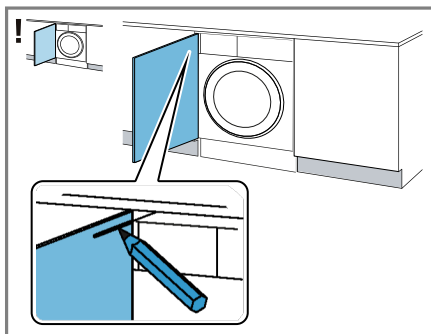


Označení horní hrany spotřebiče u levého dorazu

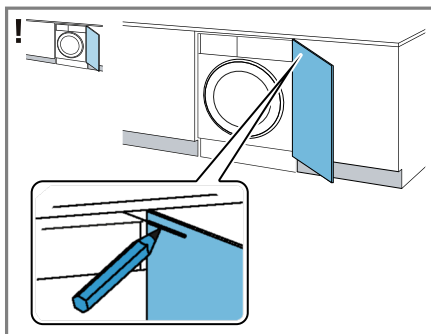


Označení horní hrany spotřebiče u pravého dorazu

2. Podle značky horní hrany spotřebiče na vnitřní straně dvířek vyznačte následujícím způsobem vrtané otvory.

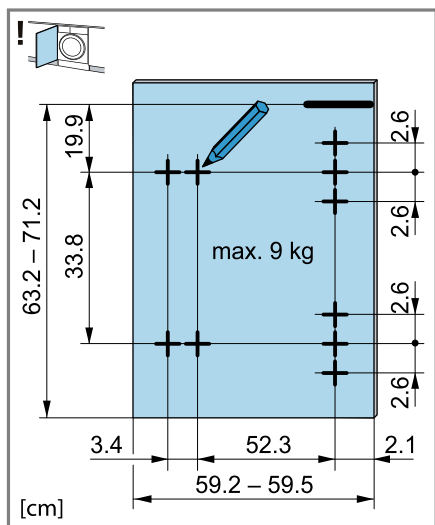


Označení vrtaných otvorů u levého dorazu

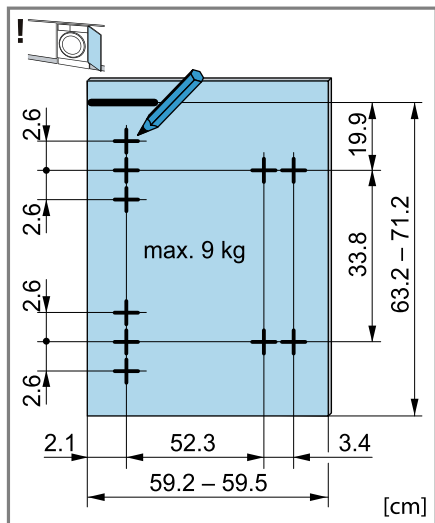


Označení vrtaných otvorů u pravého dorazu

3. Na označených místech vyvrtajte pomocí Forstnerova vrtáku o $\varnothing 35$ mm otvory pro závěsy. Na označených místech vyvrtajte pomocí spirálového vrtáku o $\varnothing 2$ mm otvory pro šrouby.

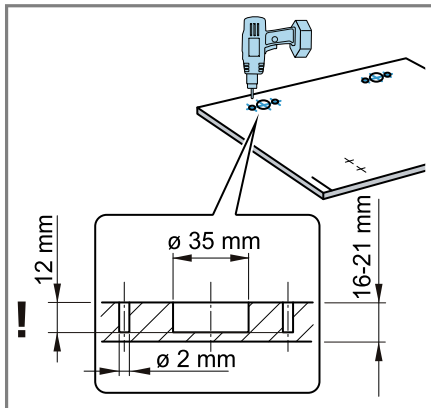


4. Do vyvrtaných otvorů nasadte závěsy a přišroubujte je.

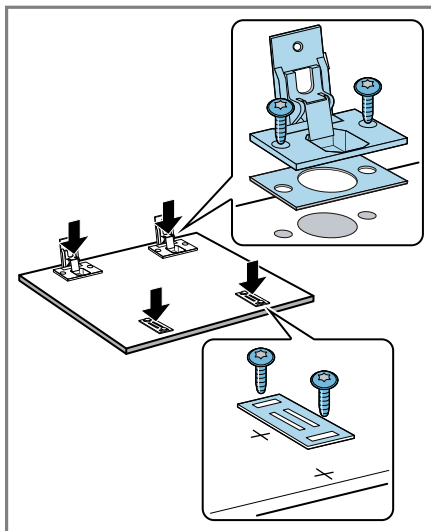


5. Přišroubujte protilehlé destičky magnetických příchytok.

cs Instalace a připojení

6. Závěsy nasadíte do spotřebiče ① - ②.

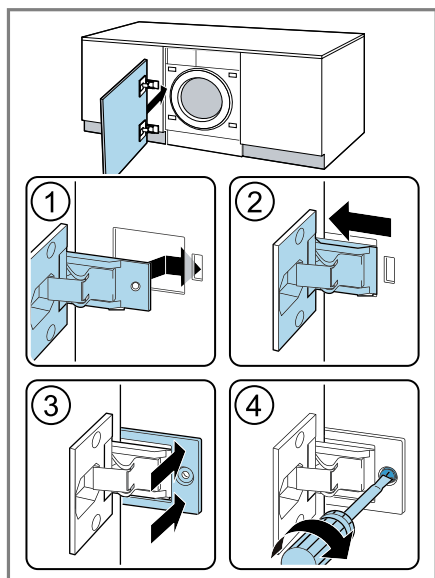


7. Zasuňte krycí lištu ③ a přišroubujte ji ④.
8. Nasadíte magnetické příchytky na spotřebič.

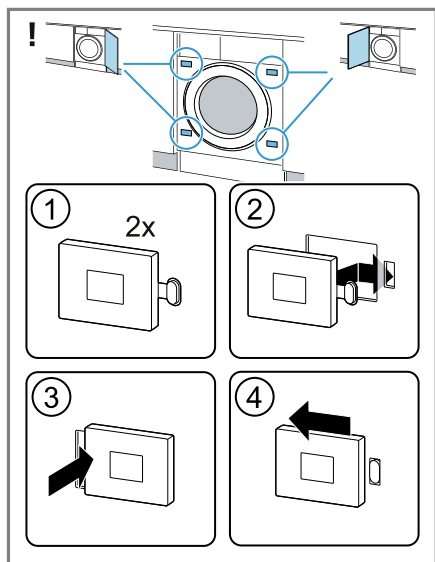


Vyrovnaní dvírek skříňky

Svislé vyrovnaní dvírek skříňky

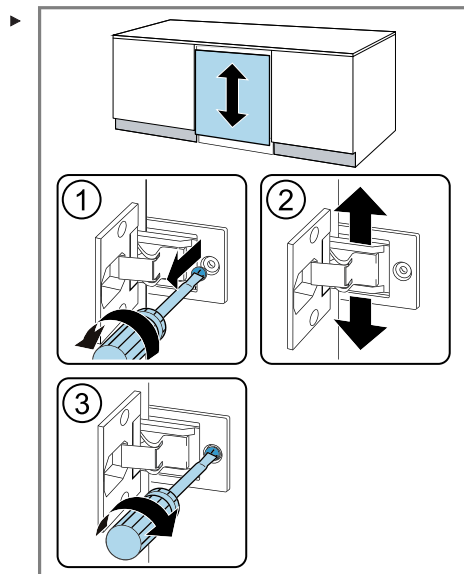


Vodorovné vyrovnaní dvírek skříňky

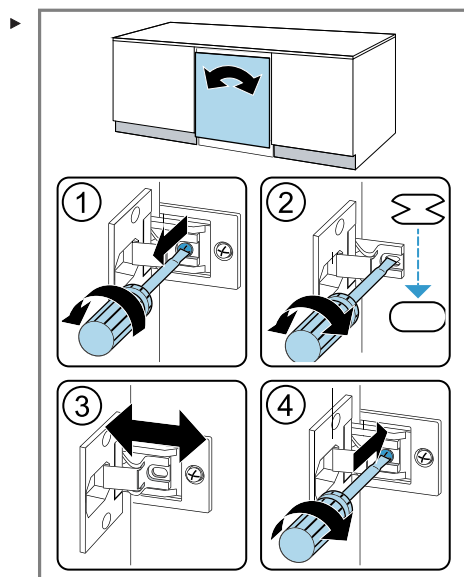


Montáž soklového krytu


1. Nasaďte distanční rozpěrku krytu podstavce.

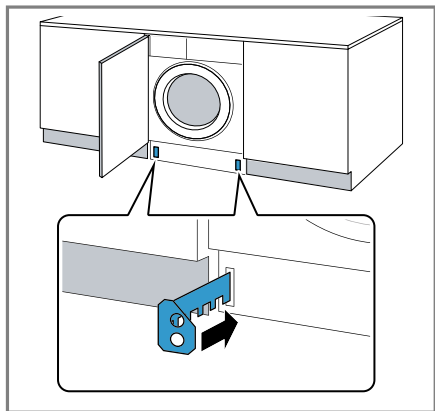


2. Změřte rozměr Z a rozměr Y.

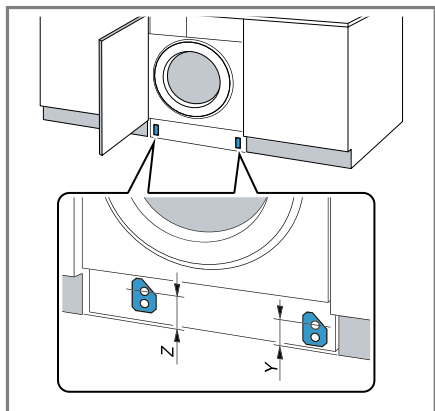


3. Přišroubujte rozpěrky podle odpovídajících rozměrů.

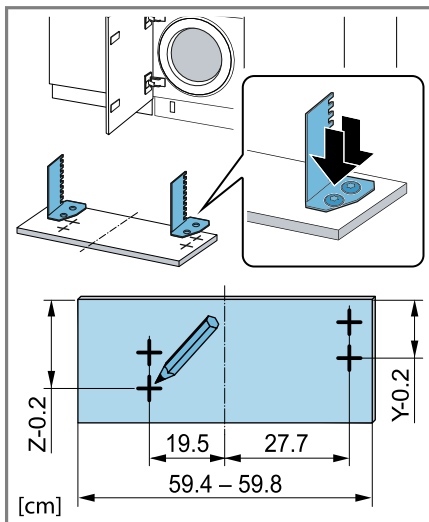

4. **Upozornění:** Při nasazování soklového krytu dbejte na to, aby u přesazeného soklového krytu nebo u zarovnaného čela skříňky nebyl vidět Timelight. Nasaďte soklový kryt.

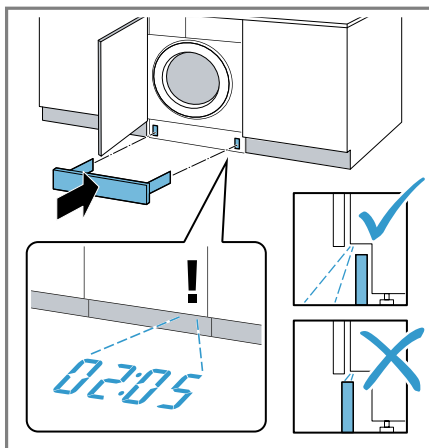

5. Připojte spotřebič k napájení
→ "Připojení spotřebiče k elektrickému proudu", Strana 23.

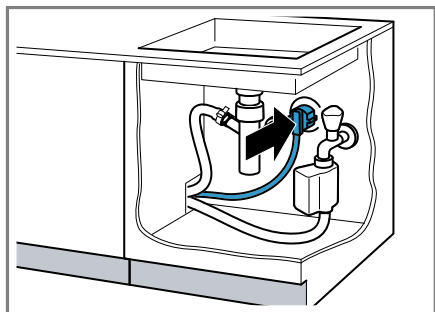

Připojení spotřebiče

Připojte spotřebič k elektrické síti, přívodu vody a odtoku vody.

Připojení přívodní hadice

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

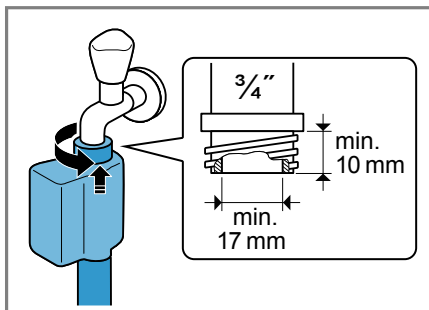

2. U přívodu vody 21 mm = 1/2" nejprve namontujte adaptér s těsnicí podložkou.

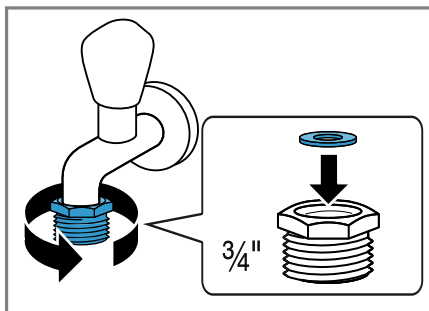

3. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

POZOR!


Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


Odtok do sifonu
Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

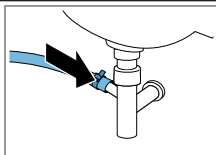

Odtok do umyvadla
Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

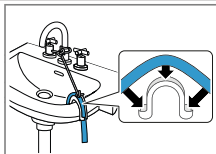

Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového otvoru v podlaze
Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

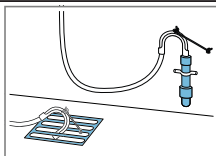

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.


1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v "Technických údajích" → *Strana 64*.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

Vyrovnaní spotřebiče


Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

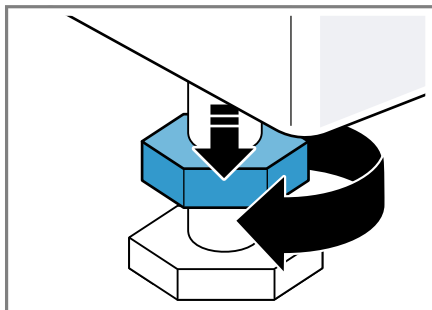


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

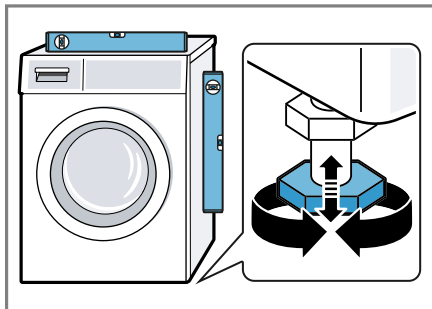

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matice klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

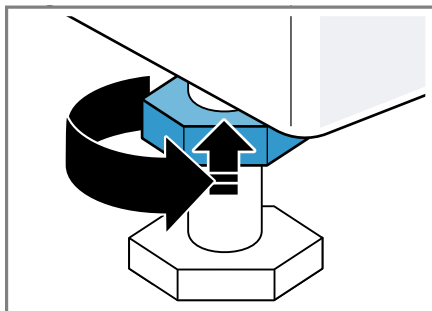


Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

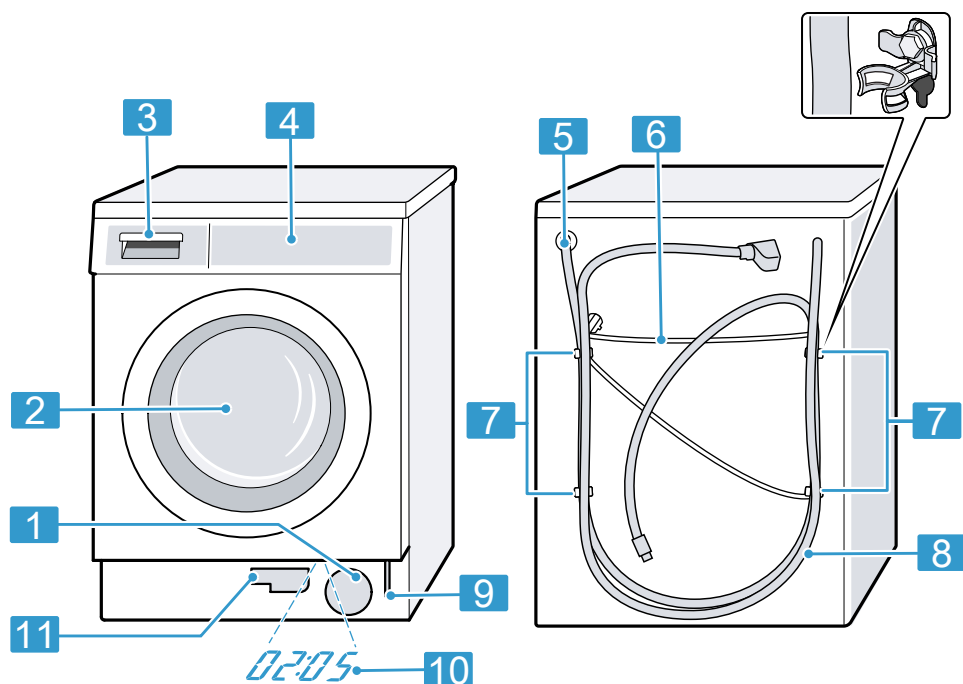


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	"Servisní kryt čerpadla" → Strana 48
2	Dvířka
3	"Násepka na prací prostředky" → Strana 25
4	"Ovládací prvky" → Strana 25
5	"Odtoková hadice" → Strana 22
6	"Síťový kabel" → Strana 23

7	"Převrtní pojistky" → Strana 16
8	"Přívodní hadice" → Strana 22
9	"Nouzové odblokování" → Strana 60
10	"Timelight" → Strana 45
11	"Vypouštěcí hadice" → Strana 48

Násypka na prací prostředky


Zde najdete přehled součástí násypky na prací prostředky.

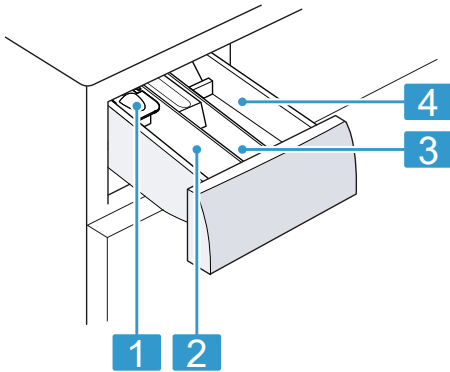

- | | |
|----------|--|
| 1 | Odměrka na tekuté prací prostředky
→ "Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky", Strana 41 |
| 2 | Komora II:
<ul style="list-style-type: none"> ■ prací prostředek pro hlavní praní ■ změkčovací prostředek ■ bělidlo ■ sůl na skvrny |
| 3 | Komora I:
<ul style="list-style-type: none"> ■ aviváž ■ tekutý škrob ■ impregnační prostředek |
| 4 | Komora I:
<ul style="list-style-type: none"> ■ prací prostředek pro předpírku ■ hygienický prací prostředek |

Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

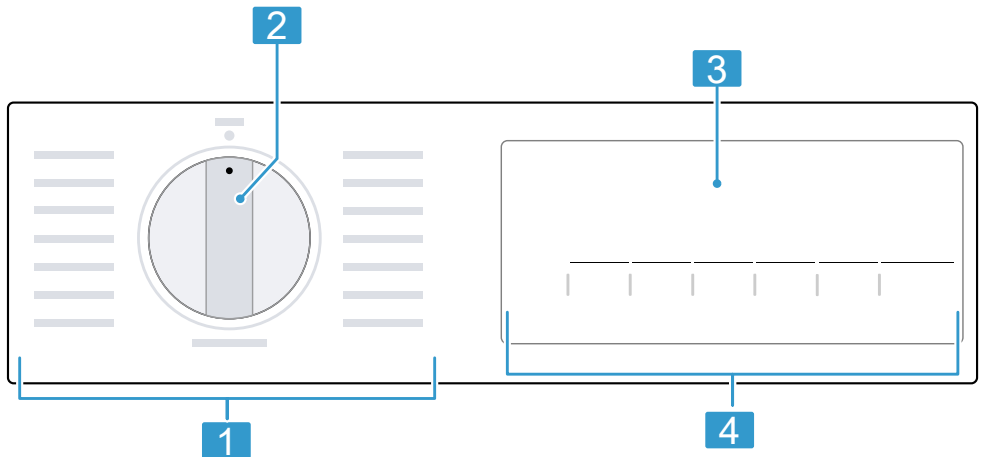

1 "Programy" → Strana 29


2 "Volič programů" → Strana 40

3 "Displej" → Strana 26

4 Tlačítka

Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

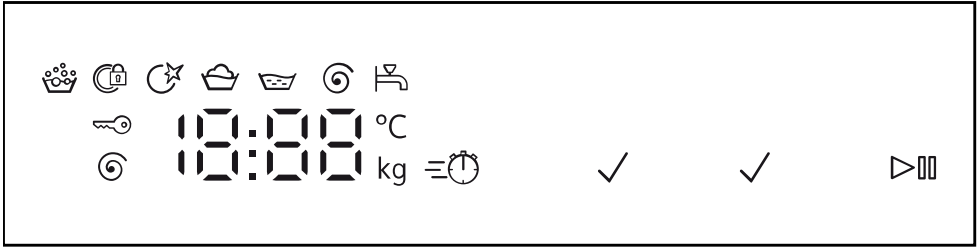

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu.
10h ¹	Doba skončení	Byla nastavena doba skončení programu a zobrazují se zbývající hodiny. → "Tlačítka", Strana 28
8 kg ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
- - - 1400	Rychlost odstřeďování	Nastavená rychlost odstřeďování v ot/min. → "Tlačítka", Strana 28 0: bez závěrečného odstřeďování, pouze odčerpání - - -: stop po máchání, bez odčerpání
- - - 70	Teplota	Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 28 - - (studená)
▶▶▶	Start/pauza	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
🪣	Praní	Stav programu
🌀	Máchání	Stav programu

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
	Odstředování	Stav programu
- - -	Stop po máchání	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu
	Dětský zámek	■ Svítí: Dětský zámek je aktivovaný. ■ Bliká: Dětský zámek je aktivovaný a došlo k otočení voliče programů. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 44
	varioSpeed	Je aktivované praní s kratší dobou. → "Tlačítka", Strana 28
	Připomenutí čištění bubnu	Bliká: Znečištěný buben. Spusťte program  Drum Clean pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 46
	Rozpoznání pěny	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho pěny. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 52
	Dvířka	■ Svítí: Dvířka jsou zablokovaná a nelze je otevřít. ■ Bliká: Dvířka nejsou správně zavřená. ■ Nesvítí: Dvířka jsou odblokovaná a lze je otevřít.
	Přívod vody	■ Není tlak vody. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 52 ■ Příliš nízký tlak vody.
E:60 / -2B ¹	Chyba	Chybový kód, chybové hlášení, signál. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 52

¹ Příklad

Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu

→ "Programy", Strana 29.

Tlačítko	Výběr	Popis
Start/Reload (start/doplnění/pauza)	■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
vario Speed	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. Upozornění: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
Finish in ⌚ (hotovo za)	1–24 hodin	Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
Temp. °C (volba teplota)	– – – 70 °C	Přizpůsobení teploty ve °C.
Spin ⌚ (otáčky)	– – – 1400	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo aktivace – – – (stop po máchání). Při zvolení – – – se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání.
🔒 3 sec. (dětský zámek 3 s)	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace dětského zámku. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětský zámek a vypnete spotřebič, dětský zámek zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 44
Start/Reload (start/doplnění/pauza)	Základní nastavení	Změna základních nastavení spotřebiče.
Prewash  (předpírka)	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla.
Extra Rinse  (voda a máchání plus)	■ aktivace ■ deaktivace	Aktivace nebo deaktivace praní s větším množstvím vody a přidavným mácháním. Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.

Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programů.

Rada: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", Strana 38

Program	Popis	Nastavení programu					
		Max. množství prádla (kg)	Max. teplota (°C) ¹	Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹	vario Speed	Extra Rinse 	Spin  - - - (stop po máchání)
Cottons  (bavlna)	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směso- vých tkanin. Vhodný také jako krátký program pro normálně zaspínané prádlo, když aktivujete vario Speed. Když aktivujete vario Speed, sniží se maximální množství prádla na 5 kg.	8	70	1400	●	●	●
Eco 40-60 (eco 40-60)	Praní textilií z bavlny, lnu a směso- vých tkanin. Vhodný pro normálně znečištěné textilie. Upozornění: Textilie, které lze podle symbolu údržby  prát na 40 °C nebo  na 60 °C, je možné prát dohromady. Aby bylo dosaženo opti- mální energetické efektivity, je pro tento program uložena optimální teplota praní. Teplota praní je aktivovaná a nelze ji změnit.	8	-	1400	-	●	●
¹ Nastavení programu							

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)	Nastavení programu					
			Max. teplota (°C) ¹	Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹	vario Speed	Extra Rinse 	Spin  - - - (stop po máchání)	Prewash 
Easy Care  (snadno udržovatelné)	Praní textilií ze syntetiky a směsových tkanin.	4	60	1200	●	●	●	●
Mixed Fabrics  (rychly/mix)	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo.	4	60	1400	●	●	●	●
Delicates/Silk  (jemné/hedvábní)	Praní jemných pracích textilií z hedvábní, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábní. Upozornění: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perle v síťce na prádlo.	2	40	800	-	●	●	●
 Wool  (vlna)	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu.	2	40	800	-	-	●	-
Rinse  (máchání)	Máchání s následným odstředováním a odčerpáním vody.	-	-	1400	-	●	●	-
¹ Nastavení programu								

Program	Popis	Nastavení programu					
		Max. množství prádla (kg)	Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹	Max. teplota (°C) ¹	vario Speed	Extra Rinse 	Spin  – – – (stop po máchání)
 Spin/Drain (odstředování/odčerpání)	Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpát vodu, aktivujte 0. Prádlo se neodstředí.	-	1400	-	-	-	-
 Dark Wash (tmavé prádlo)	Praní tmavých textilií a textilií s intenzivní barvou z bavlny a textilií se snadnou údržbou, např. džínů. Prádlo perťe naruby. Používejte tekuté prací prostředek.	4	1200	40	●	●	●
 Duvet (přikrývky)	Praní polštářů a prošívaných dek plněných syntetickými vlákny nebo vyplní s perím. Velké kusy perťe jednotlivě. Používejte prací prostředek na perťi nebo na jemné prádlo. Dávkujte úsporně. Nepoužívejte aviváž. Upozornění: Abyste zabránili nadměrné tvorbě pěny, prádlo srolujte a odstraňte z něj vzduch.	2	1200	60	-	●	-
 Drum Clean (čištění bubnu)	Čištění a údržba bubnu. Program používejte v následujících případech: ■ před prvním použitím, ■ při častém praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po delší nepřítomnosti.	-	1200	-	-	-	-
¹ Nastavení programu							

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)	Nastavení programu					
			Max. teplota (°C) ¹	1400	vario Speed	Extra Rinse 	Spin  – – – (stop po máchání)	Prewash 
 Night Wash Mix (mix noční prání)	Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte poloviční množství pracího prostředku. Nepoužívejte aviváž. Nepoužívejte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky. Upozornění: Pokud jste delší dobu nepoužívali program s teplotou 60 °C nebo vyšší, bliká pro připomenutí ukazatel pro čištění bubnu.	4	60	1400				
 Outdoor/Waterproofing (outdoor/impregnace)	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsovéh tkanin. Vhodný pro tiché prání v noci. Signál na konci programu je deaktivovaný a jsou přednastavené snížené otáčky závěrečného odstředování. Praní textilií odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorových textilií s membránovou technologií a nepromokavou úpravou. Vhodný pro prání s následnou impregnací. Použijte prací prostředek na outdoorové textílie.	1	40	800	-		-	-
¹ Nastavení programu								

Program	Popis	Nastavení programu					
		Max. množství prádla (kg)	Max. teplota (°C) ¹	Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹	vario Speed	Extra Rinse 	Spin  – – – (stop po máchání)
	Používejte impregnační prostředek vhodný pro prání v pračce. Naplňte prací prostředek na outdoorové textilie do komory II v násypce na prací prostředky a impregnační prostředek do komory  . → <i>"Násypka na prací prostředky"</i> , <i>Strana 25</i> Proveďte následné ošetření prádla podle údajů výrobce.						Prewash 
 Shirts Business (košile/halenky)	Praní nežehlivých košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Rada: Aby se zabránilo pomáčkání prádla, aktivujte . Prádlo se jen krátce odstředí, a když ho vyndáte, kape z něj voda. Takto mokré košile a halenky pověste, aby se vyvěšily. Košile a halenky z hedvábí nebo choulostivých materiálů perťe pomocí programu Delicates/Silk  .	2	60	800	–	●	●
 Super 15'/30' (super 15'/30')	Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. Doba trvání programu činí cca 30 minut.	4	40	1200	●	●	●
¹ Nastavení programu							–

Program	Popis	Nastavení programu
		Prewash 
		Spin  – – – (stop po máchání)
		Extra Rinse 
		vario Speed
		Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹
		Max. teplota (°C) ¹
		Max. množství prádla (kg)
	Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte vario Speed. Maximální množství prádla se sníží na 2 kg.	
	¹ Nastavení programu	

Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Zde získáte přehled o příslušenství vašeho spotřebiče a jeho použití.

	Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WZ10131
Příchytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WX975600
Vložka pro tekuté prací prostředky	Dávkování tekutých pracích prostředků.	00605740
Plechové lišty	Usnadňují zasunutí spotřebiče do vestavného výklenku.	00661827
Zvyšovací sada	Zvyšovací sada pro montáž nebo vestavbu pod vysokou pracovní desku.	WZ20441

Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.


1. Volič programů nastavte na  **Drum Clean**.

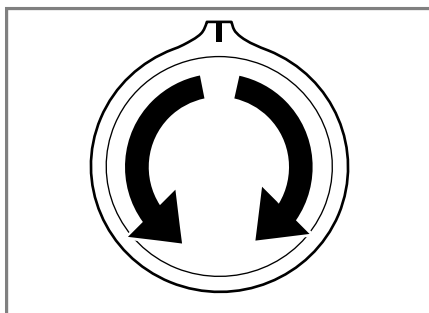


2. Zavřete dvířka.

cs Před prvním použitím


3. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

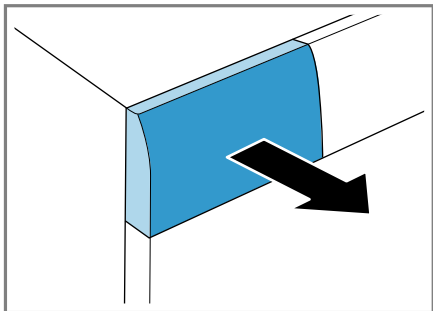

4. Do komory II nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

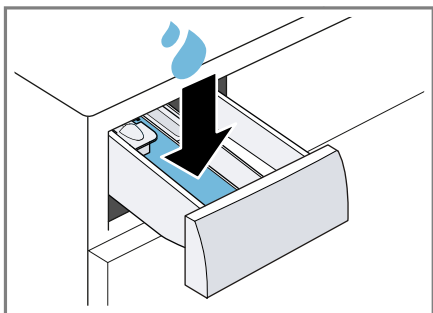


5. Do komory II naplňte univerzální prací prášek.

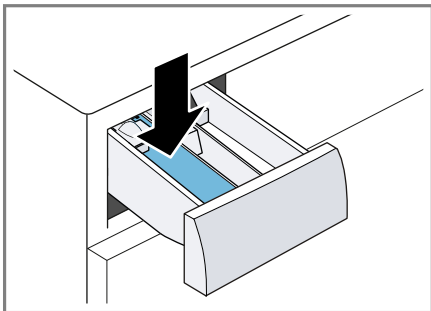

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.

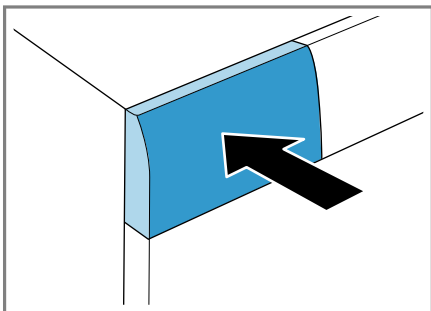

7. Pro spuštění programu stiskněte **Start/Reload** (start/doplnění/pauza).

- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývajících doba trvání.
- ✓ Timelight zobrazuje na podlaze střídavě zbývajících doba trvání programu a aktuální stav programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".
- ✓ Timelight zobrazuje na podlaze konec programu.

8. Spustíte první praní nebo nastavíte volič programů na **Off** pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 40

Prádlo

Ve spotřebiči můžete prát všechny textilie, které mají na visačce od výrobce označení, že jsou vhodné pro praní v pračce, a textilie z vlny určené pro ruční praní.

Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bublen.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- ▶ Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte všechny kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
 - Povlaky na přikrývky a polštáře zapněte.
 - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
 - Látkové pásky a vázačky zavažte nebo použijte sítku na prádlo.

- Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte sítku na prádlo.
- Na malé kousky prádla, např. dětské ponožky, použijte sítku na prádlo.
- Prádlo rozložte a načechejte.
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Čerstvé skvrny potřete mýdlovým roztokem (nedrhňte).
- Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.

Třídění prádla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

- ▶ Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení rozřídíte prádlo před praním podle následujících kritérií.
 - Druh tkaniny a druh vláken
 - Bílé prádlo
 - Barevné prádlo
 - Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.
 - "Zašpinění" → Strana 37
 - "Značky pro údržbu na visačkách" → Strana 38

Stupně zašpinění

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Mírné	■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny. ■ Z prádla jsou cítit pachy.	Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošeny jen několik hodin.
Normální	Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny.	■ Trika, košile nebo halenky jsou propocené nebo několikrát nošené. ■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden.

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Silné	Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny.	Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy.

Značky pro údržbu na visáčkách

Symbody odkazují na doporučený program a čísla v symbolech na maximální doporučenou teplotu praní.

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Normální	Bavlna
	Šetrný	Snadná údržba
	Mimořádně šetrný	Jemné / hedvábí pro ruční praní
	Ruční praní	Vlna
	Neperte v pračce	–

Rada: Na www.ginetex.ch najdete další informace k symbolům pro ošetřování.

Prací a ošetrovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetrovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Můžete používat všechny prací a ošetrovací prostředky, které jsou vhodné pro domácí pračky.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Pokyny

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit nerezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

Doporučené prací prostředky

Informace vám pomůžou zvolit správný prací prostředek pro textilie.

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači	Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností vyvážky	Bavlna	Studená až 90 °C

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů	Barevné textilie ze lnu nebo bavlny	Bavlna	Studená až 60 °C
Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů	Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken	Snadná údržba	Studená až 60 °C
Prací prostředky na jemné prádlo	Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy	Jemné/hedvábní	Studená až 40 °C
Prací prostředky na vlnu	Vlna	Vlna	Studená až 40 °C

Rada: Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetrovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

Dávkování pracích prostředků

Správným dávkováním pracích prostředků dosáhnete optimálního výsledku praní a můžete šetřit zdroje. Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,

- stupně zašpinění,
 - tvrdosti vody.
- Tvrdost vody můžete zjistit u místních vodáren nebo sami pomocí testu tvrdosti vody.

Tvrdost vody

Tvrdost	Celková tvrdost v mmol/l	Německá tvrdost v °dH
Měkká (I)	0–1,5	0–8,4
Střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
Tvrdá (III)	Nad 2,5	Nad 14

Příklad údaje výrobce pro prací prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.

Zašpinění	Mírné	Normální	Silné
Tvrdost vody: měkká/střední	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdost vody: tvrdá / velmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.


- Dávkovací množství přizpůsobte podle skutečného množství prádla.

Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.

Zapnutí spotřebiče


- Nastavte volič programů na některý program.

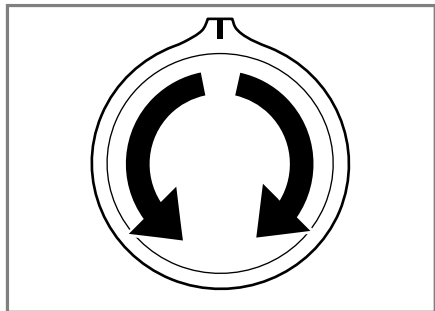

Upozornění: Buben se rozsvítí po otevření, zavření a spuštění programu. Osvětlení zhasne automaticky.

Nastavení programu

1. Volič programů nastavte na požadovaný "program" → *Strana 29*.

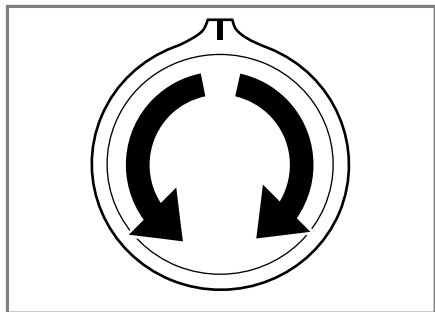

2. V případě potřeby "přizpůsobte nastavení programu" → *Strana 40*.

Přizpůsobení nastavení programu

V závislosti na programu a postupu programu můžete přizpůsobit nebo aktivovat a deaktivovat nastavení.

Upozornění: Přehled všech nastavení programů:

Předpoklad: Je nastavený program.

- Přizpůsobte nastavení programu.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

Vložení prádla


Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.
- Abyste zabránili pomačkání, držte maximální množství prádla pro "program" → *Strana 29*.

Předpoklad: Připravte a roztřídte prádlo.

→ "Prádlo", *Strana 37*

1. Otevřete dvířka.

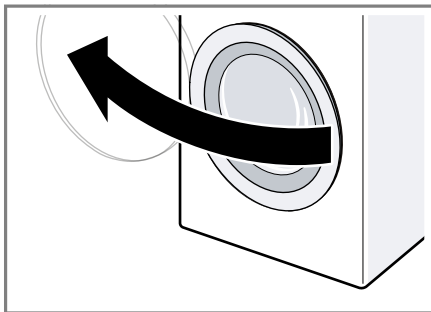


2. Zajistěte, aby byl buben prázdný.
3. Rozložené prádlo vložte do bubnu.
4. **Upozornění:** Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.
Zavřete dvířka.


Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky

Pokud si odměrku objednáte jako příslušenství, musíte ji nasadit.


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

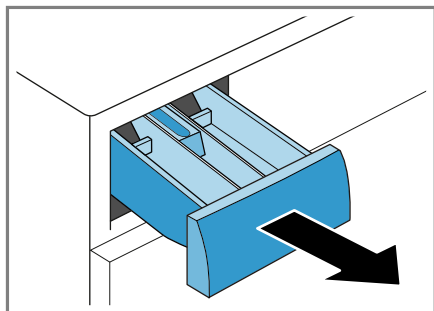


2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

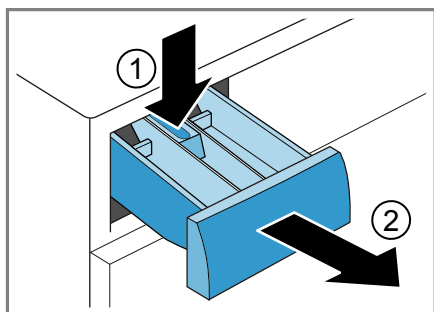

3. Nasadíte odměrku.

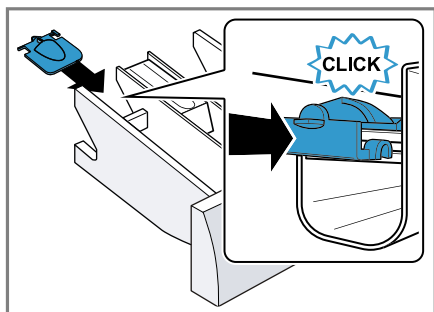


4. Nasadíte násypku na prací prostředky.

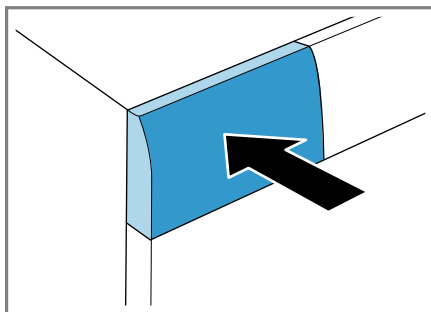


Použití odměrky na tekuté prací prostředky

Pro dávkování tekutých pracích prostředků můžete v násypce na prací prostředky použít odměrku.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Odměrku posuňte dopředu.

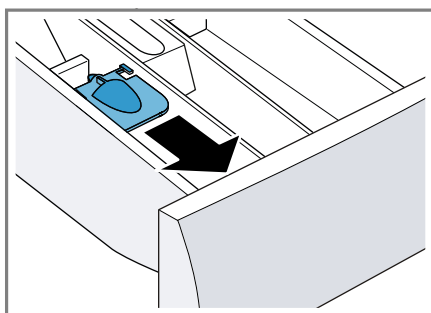

3. Odměrku sklopte a nechte zaskočit.

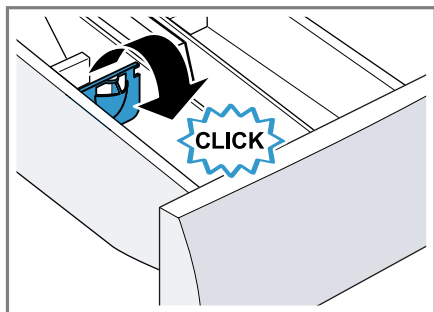

4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku

Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.
- Odměrku na tekuté prací prostředky nepoužívejte na gelové prací prostředky, prací prášky, při aktivované předpírce nebo nastavené době skončení.

Předpoklad: Informujte se o optimálním dávkování "pracích a ošetrovacích prostředků." → *Strana 38*

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ *"Násypka na prací prostředky", Strana 25*
3. V případě potřeby naplňte ošetrovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

Spuštění programu

Upozornění: Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- ▶ Stiskněte **Start/Reload**.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.
- ✓ Timelight zobrazuje na podlaze střídavě zbývající dobu trvání programu a aktuální stav programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".
- ✓ Timelight zobrazuje na podlaze konec programu.

Upravení doby skončení před spuštěním programu

Nastavenou dobu skončení můžete před spuštěním programu znovu upravit.

1. Stiskněte **Start/Reload**.
2. Držte stisknuté **Finish in** , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba skončení.
3. Stiskněte **Start/Reload**.

Namáčení prádla

Prádlo můžete nechat ve spotřebiči namáčet tím, že program pozastavíte.

Upozornění: Není nutné přidávat další prací prostředek. K praní se poté použije namáčecí roztok.

1. Spusťte program.
2. Po cca 10 minutách stiskněte **Start/Reload** pro pozastavení programu.

- Po požadované době namáčení stiskněte **Start/Reload** pro pokračování programu.

Přidání prádla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

1. Stiskněte **Start/Reload**.

Spotřebič se pozastaví a zkontroluje, zda lze přidat nebo vyjmout prádlo. Řídte se podle stavu programu.

2. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte **Start/Reload**.

Zrušení programu

Po spuštění programu můžete program kdykoli zrušit:

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

1. Stiskněte **Start/Reload**.
2. Otevřete dvířka.

Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokována.

- Při vysoké teplotě spusťte program **Rinse** .
- Při vysoké hladině vody spusťte program **Spin**  nebo **Empty** .

3. Vyndejte prádlo.


Pokračování programu při nastavení stop po máchání

1. Nastavte program **Spin**  nebo **Empty** .
2. Stiskněte **Start/Reload**.

Vyjmutí prádla


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo.

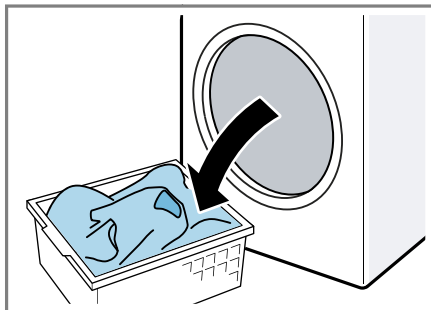


Vypnutí spotřebiče

1. Volič programů nastavte na **Off**.

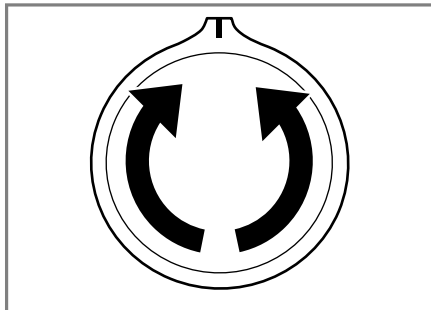

cs Dětský zámek

2. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

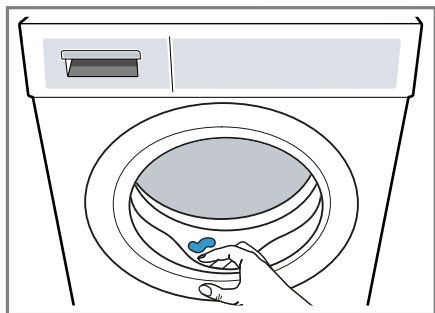

3. Nechejte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka  **3 sec..**
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

Deaktivace dětského zámku

Předpoklad: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.


- Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka  **3 sec..**
- ✓  na displeji zhasne.

Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

Přehled základních nastavení


Zde najdete přehled základních nastavení spotřebiče.

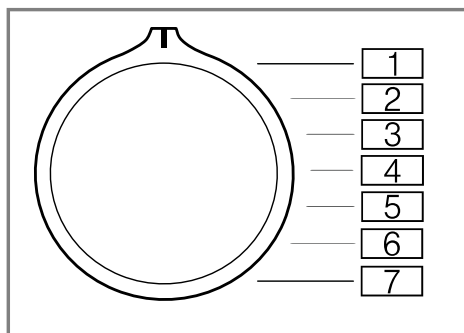

Základní nastavení	Pozice programu	Hodnota	Popis
Signál ukončení	2	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačítek	3	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek.
Připomenutí čištění bubnu	4	On (zapnuté) OFF (vypnuté)	Aktivace nebo deaktivace připomenutí čištění bubnu.
Timelight	5	On (zapnuté) OFF (vypnuté)	Aktivace nebo deaktivace funkce Timelight (optický ukazatel informací o programu na podlaze).

Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte na pozici 1.

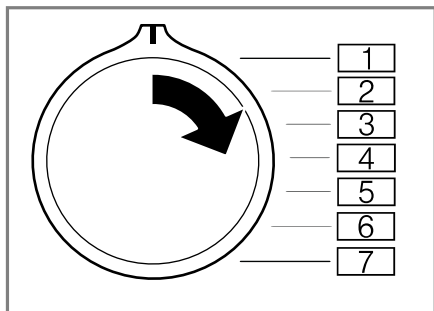

2. Stiskněte **Start/Reload** a současně nastavte volič programů na pozici 2.
- ✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Nastavte volič programů na požadovanou pozici.
4. Pro změnu hodnoty stiskněte **Finish in** .
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.

Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Tipy pro údržbu spotřebiče

Aby spotřebič zůstal trvale funkční, dodržujte tipy pro údržbu spotřebiče.

Kryt spotřebiče a ovládací panel otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
--	--

Okamžitě odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.	Čerstvé usazeniny lze snadněji beze zbytku odstranit.
--	---

Dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte po použití otevřená.	Může vyschnout zbytková voda a zabránit se tvorbě zápachu ve spotřebiči.
---	--

Čištění bubnu

Pokud často perete na teplotu 40 °C a nižší nebo jste spotřebič dlouho nepoužívali, vyčistěte bubnu.

⚠ OPATRNĚ Nebezpečí poranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.


- Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- Nechte proběhnout program  **Drum Clean** bez prádla. Použijte univerzální prací prášek.

Čištění násypky na prací prostředky


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.


2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

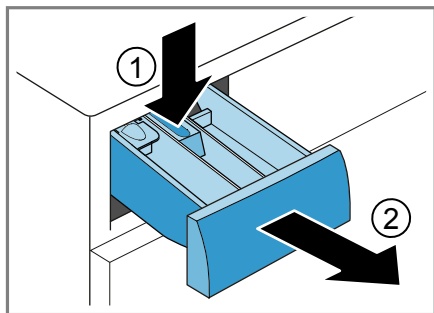


3. Vložku vytlačte zespoda nahoru.

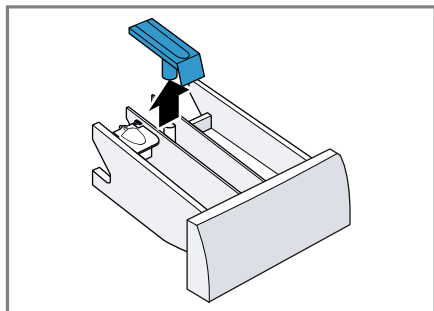


4. Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

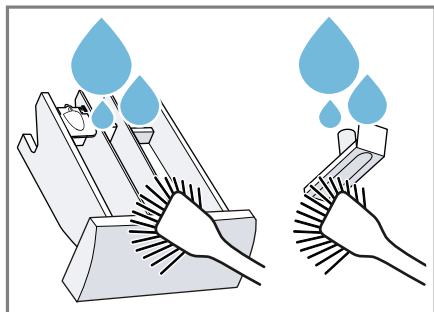

5. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit.

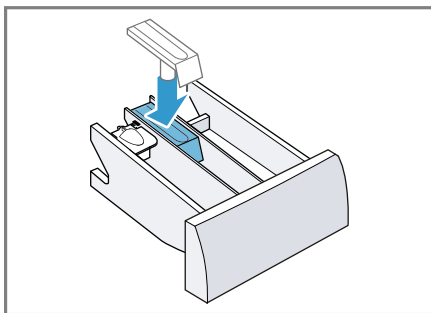

6. Vyčistěte otvor pro násypku na prací prostředky.

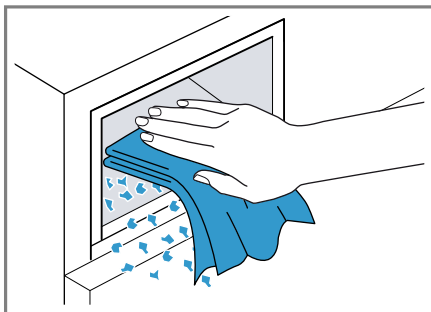

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.

Odvápnění

Při správném dávkování pracího prostředku nemusíte spotřebič odvápnovat. Pokud přesto chcete použít odvápnovací prostředek, dodržujte pokyny pro použití od výrobce.

POZOR!

Používání nevhodných odvápnovacích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

- Používejte pro tento spotřebič pouze odvápnovací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.


Čištění čerpadla

Při poruchách, např. ucpání nebo klapání, vyčistěte čerpadlo.


Vyprázdnění čerpadla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.


1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Sundejte soklový kryt.

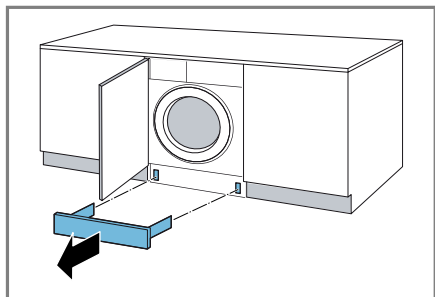

5. Pod otvor postavte nádobu.

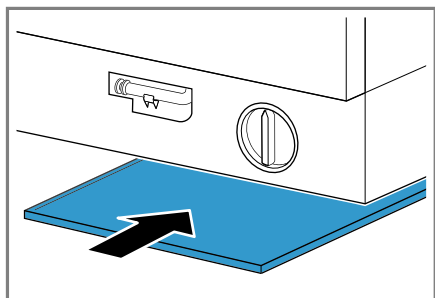


6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

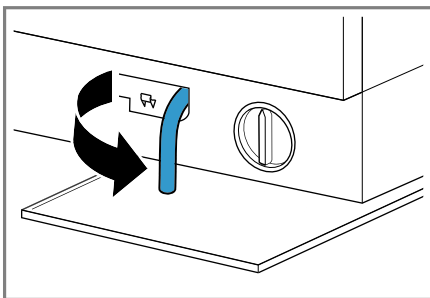


7. **⚠ OPATRNĚ - Nebezpečí opaření!** Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.
► Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

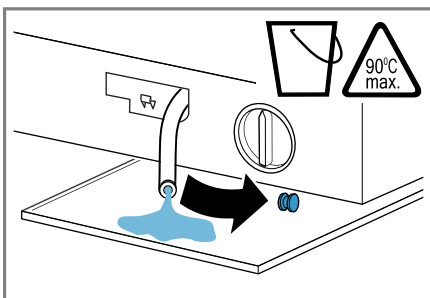

8. Znovu nasadte uzavírací zátku.

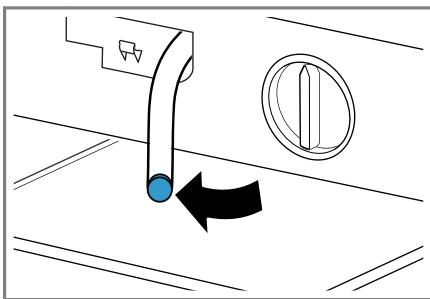

9. Nasadíte vypouštěcí hadici do držáku.

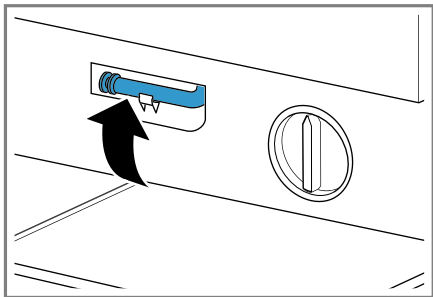


Čištění čerpadla


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

Předpoklad: Čerpadlo je prázdné.


1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.
 - Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

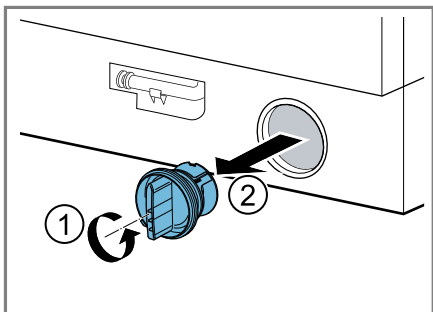

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

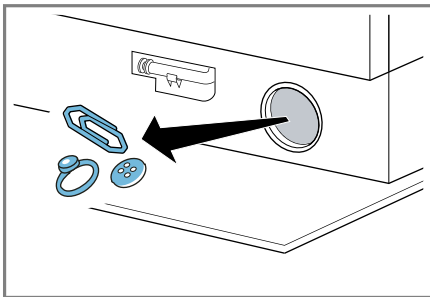


3. Zajistěte, aby se lopatkové kolo čerpadla mohlo otáčet.
4. Nasadte víčko čerpadla a zašroubujte ho.

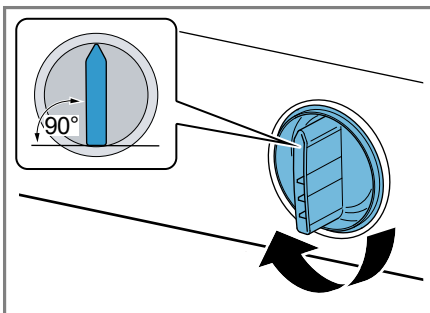

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

5. **Upozornění:** Při nasazování soklového krytu dbejte na to, aby u předsazeného soklového krytu nebo u zarovnaného čela skříňky nebyl vidět Timelight.

Nasaďte soklový kryt.

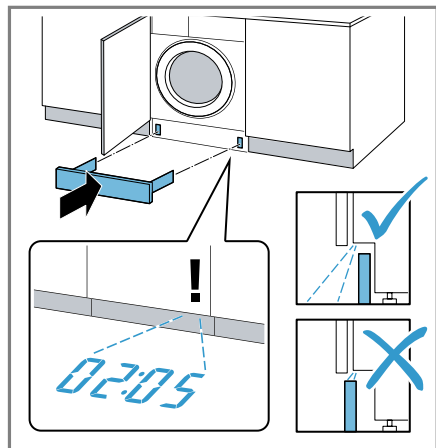

Před příštím praním

Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní otekl nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla program **Empty** .


1. Otevřete přívod vody.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Zapněte spotřebič.
4. Do komory II nalijte litr vody.
5. Spusťte program **Empty** .

Čištění odtokové hadice u sifonu

Když je odtoková hadice u sifonu znečištěná nebo se prací roztok neodčerpává, musíte ji vyčistit.


1. Vypněte spotřebič.
2. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

3. Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

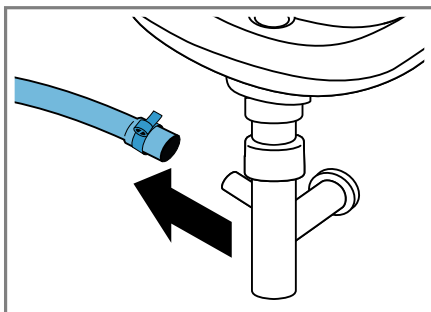


Může vytéct zbytková voda.

4. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

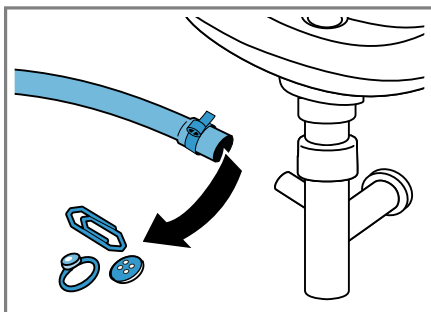

5. Nasaďte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

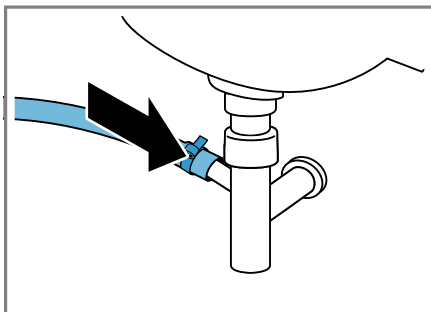

Čištění sítka v přívodu vody

V případě ucpání nebo při nízkém tlaku vody vyčistíte sítko v přívodu vody.

Vyprázdnění přívodní hadice

Abyste mohli vyčistit sítko, vyprázdněte nejprve přívodní hadici.


1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program, kromě **Rinse** , **Spin**  nebo **Empty** .
3. Spusťte program a nechte ho cca 40 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

Čištění sítka u přívodu vody


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabránění škodám" → *Strana 11*.

Předpoklad: Přívodní hadice je prázdná.


1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

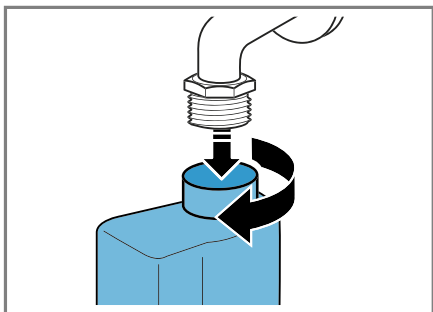

2. Sítko vyčistíte malým kartáčkem.

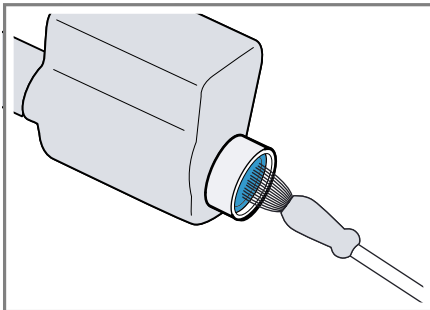

3. Připojte přívodní hadici a zkontrolujte těsnost.

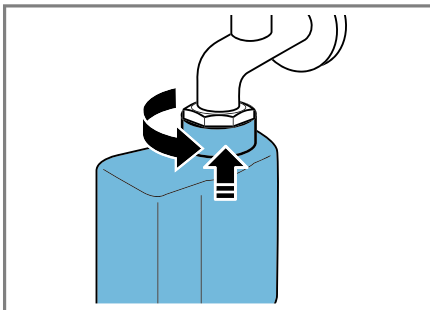

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Chybový kód/chybové hlášení/signál

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Displej zhasl a bliká Start/Reload .	Je aktivní režim šetření energie.	▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znovu rozsvítí.
"E:36 / -10"	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Je ucpané čerpadlo.	▶ → "Čištění čerpadla", Strana 48
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 65
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
"E:36 / -25 / -26"	Je namontované nepřipustné prodloužení odtokové hadice.	▶ Odstraňte nepřipustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče
	Je ucpané čerpadlo.	▶ → "Čištění čerpadla", Strana 48
	Tlak vody je příliš nízký.	Není možné odstranění.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
	Je ucpané sítko v přívodu vody.	► "Vyčistěte sítko v přívodu vody" → <i>Strana 51</i> .
	Je zavřený přívod vody.	► Otevřete přívod vody.
	Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	► Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
"E:35 / -10"	Voda v \záchytné vaně.	► Zavřete přívod vody. ► Kontaktujte zákaznický servis. → <i>"Zákaznický servis", Strana 62</i>
	Spotřebič netěsní.	► Zavřete přívod vody. ► Kontaktujte zákaznický servis. → <i>"Zákaznický servis", Strana 62</i>
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	► Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ► Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Svítil 	Teplota je příliš vysoká.	► Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ► → <i>"Zrušení programu", Strana 43</i>
	Prliš vysoká hladina vody.	► Spusťte program Empty  .
	Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo.	1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
Bliká 	Dvířka nejsou zavřená.	1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce	► Kontaktujte zákaznický servis. → <i>"Zákaznický servis", Strana 62</i>

Poruchy funkce

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu.	► Připojte spotřebič k el. síti.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Spotřebič nepracuje.	Pojistka je vadná.	► Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
	Výpadek napájení.	► Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Program se nespustí.	Nestiskli jste Start/Reload .	► Stiskněte Start/Reload .
	Dvířka nejsou zavřená.	1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
	Je aktivovaný dětský zámek.	► → "Deaktivace dětského zámku", Strana 44
	Je aktivované Finish in  .	► Zkontrolujte, zda je aktivované Finish in  → "Tlačítka", Strana 28
	Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo.	1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
Dvířka nelze otevřít.	Je aktivované -- .	► Pro pokračování programu zvolte Spin  nebo Empty  a stiskněte Start/Reload . → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 43
	Teplota je příliš vysoká.	► Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ► → "Zrušení programu", Strana 43
	Příliš vysoká hladina vody.	► Spusťte program Empty  .
	Výpadek elektrického proudu.	► Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", Strana 60
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	► Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	► Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Je ucpané čerpadlo.	► → "Čištění čerpadla", Strana 48

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Prací roztok se neodčerpává.	Je aktivované – – –.	▶ Pro pokračování programu zvolte Spin  nebo Empty  a stiskněte Start/Reload. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 43
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 65
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Je namontované nepřipustné prodloužení odtokové hadice.	▶ Odstraňte nepřipustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče
Nepřítéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	Nestiskli jste Start/Reload .	▶ Stiskněte Start/Reload.
	Je ucpané sítko v přívodu vody.	▶ "Vyčistíte sítko v přívodu vody" → Strana 51.
	Je zavřený přívod vody.	▶ Otevřete přívod vody.
	Přívodní hadice je zalomená nebo uskrípnutá.	▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskrípnutá.
Opakovaný náběh odstředování.	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Upozornění: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.		Upozornění: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.
	Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V bubnu není vidět voda.	Voda je pod viditelnou oblastí.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Příčinou je interní test motoru.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V komoře  se nachází zbytková voda.	Je ucpaná vložka v komoře  .	▶ → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 46
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstředování.	Spotřebič není správně vyrovnaný.	▶ Vyrovnání spotřebiče
	Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.	▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče
	Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	▶ Odstranění přepravních pojistek
Buben se otáčí, nepřiteká voda.	Je aktivní rozpoznání množství prádla.	▶ Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat.
		Upozornění: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.
Intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Timelight nesvítí.	Funkce Timelight je v základních nastaveních deaktivovaná.	▶ → "Přehled základních nastavení", Strana 45
	Je aktivní režim šetření energie.	▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znovu rozsvítí.
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	Je nastavená nízká rychlost odstředování.	▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.	► Vložte znovu prádlo do bubnu. Upozornění: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. ► Spusťte program Spin .
Program odstředování se nespustí.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	► Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	► Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	► Vložte znovu prádlo do bubnu. Upozornění: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. ► Spusťte program Spin .

Zvuky

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Šumící, syčící zvuk.	Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem.	► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Hlasité zvuky při odstředování.	Spotřebič není správně vyrovnaný.	► Vyrovnání spotřebiče
	Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.	► Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče
	Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	► Odstranění přepravních pojistek
Klapání, skřípání v čerpadle.	Do čerpadla se dostaly cizí předměty.	► → "Čištění čerpadla", Strana 48
Rytmičný zvuk sání.	Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.	► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.

Problém s výsledkem

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Pomačkání.	Příliš vysoká rychlost odstředování.	► Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstředování.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Pomačkání.	Příliš velké množství prádla.	▶ Při příštím praní snižte množství prádla.
	Byl zvolen nesprávný program pro příslušný druh textilu.	▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 29
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	Příliš mnoho pracího prostředku / aviváže v násypce na prací prostředky.	▶ Při dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže se řiďte podle značky v násypce na prací prostředky a nedávejte větší množství.
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	Je nastavená nízká rychlost odstředování.	▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. ▶ Spusťte program Spin  .
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. Upozornění: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. ▶ Spusťte program Spin  .
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.	▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. Upozornění: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. ▶ Spusťte program Spin  .
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	▶ Spusťte program Rinse  .
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	▶ Prádlo po praní a sušení vykartáčujte.

Netěsnost

Porucha	Příčina	Odstranění závady
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pevně připojená.	1. Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice 2. Utáhněte šroubení.
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice je poškozená.	► Vyměňte poškozenou odtokovou hadici.
	Odtoková hadice není správně připojená.	► Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody

Zápachy

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií.	► → "Čištění bubnu", Strana 46 ► Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Nouzové odblokování


Abyste mohli vyndat prádlo např. při výpadku proudu, můžete dvířka odblokovat manuálně.

Odblokování dvířek

Předpoklad: Čerpadlo je prázdné.

1. **POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
 - ▶ Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

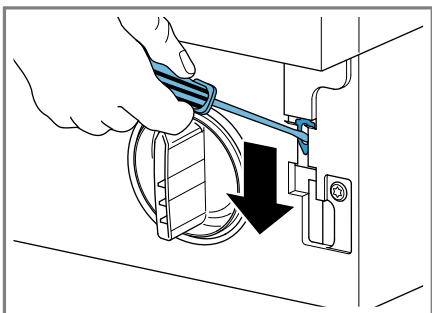

- ✓ Zámek dvířek je odblokováný.
2. Nasaďte a zacvakněte servisní kryt.
3. Zavřete servisní kryt.

Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

Demontáž spotřebiče


1. Zavřete přívod vody.
2. → "Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 51.
3. Vypněte spotřebič.

4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte zbývající prací roztok.
→ "Čištění čerpadla", Strana 48
6. Odpojte hadice.

Nasazení přepravních pojistek


Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.

1. Odstraňte 4 krytky.
 - V případě potřeby použijte pro odstranění krytek šroubovák.

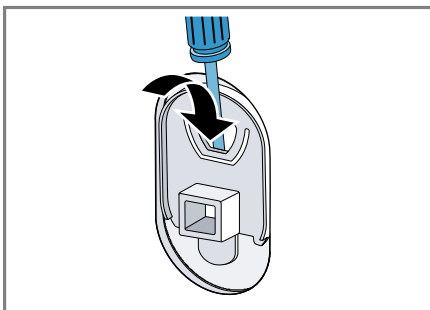


Krytky uschovejte.


2. Nasaďte 4 objímky.

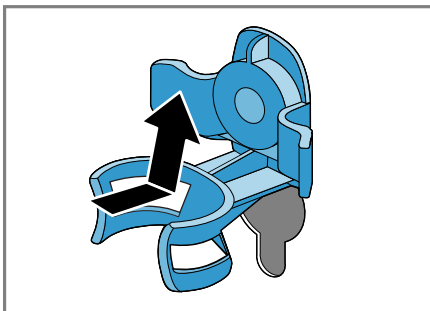


3. Nasadte všechny šrouby 4 přepravních pojistek a mírně je utáhněte.

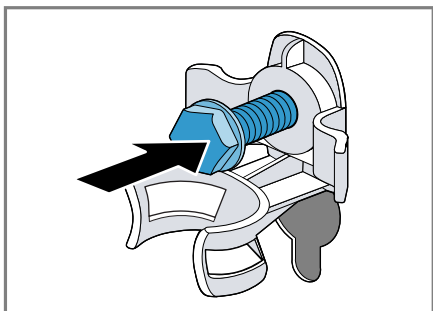

4. Síťový kabel nasadte do držáku ① a všechny 4 šrouby přepravních pojistek dotáhněte šroubovákem vel. 13 ②.

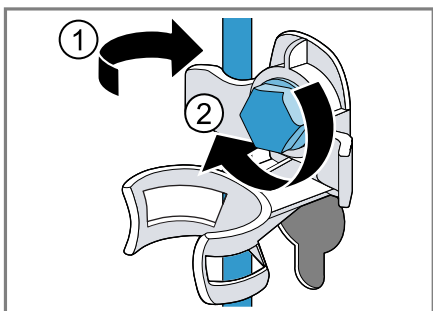

5. Hadici nasadte do držáku.

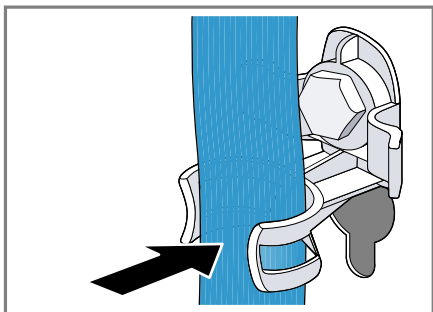

Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

1. Odstraňte přepravní pojistky.
 2. Do komory II v násypce na prací prostředky nalijte cca 1 litr vody.
 3. Spusťte program **Empty** .
- ✓ Prací prostředek při příštím neodteče nevyužitý.

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VAROVÁNÍ **Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumísťte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dveří spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dveří spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naši snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými technikami zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zanikají, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Upozornění: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná při-

vodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **Eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání progra- mu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/ cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/ cyklus) ¹	Maxi- mální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlost odště- dování (ot/min) ¹	Zbyt- ková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:16	1,090	55,0	48	1393	53
Eco 40-60 ²	4,0	2:36	0,560	45,0	37	1400	53
Eco 40-60 ²	2,0	2:22	0,170	33,0	24	1400	53
Cottons  20 °C	8,0	3:16	0,290	84,0	23	1400	52
Cottons  40 °C	8,0	3:16	1,030	84,0	45	1400	52
Cottons  60 °C	8,0	3:16	1,200	84,0	53	1400	52
Cottons  40 °C + Prewash 	8,0	3:45	1,130	89,0	45	1400	52
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,740	62,0	44	1200	30
Mixed Fabrics  40 °C	4,0	1:00	0,590	41,0	41	1400	55
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,200	40,0	24	800	27

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Výška spotřebiče	81,8 cm
Šířka spotřebiče	59,6 cm
Hloubka spotřebiče	57,4 cm
Hmotnost	72 - 76 kg ¹

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Maximální množství prádla	8 kg
Síťové napětí	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	■ Vypnutý stav: 0,12 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Tlak vody	■ Minimálně: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	220 cm
Délka odtokové hadice	220 cm
Délka síťového kabelu	210 cm
Maximální výška odčerpání	100 cm
¹ V závislosti na vybavení spotřebiče	

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.



9001524085

(000812)

CS