

NINJA

CREAMi DELUXE

NC502EU



ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Uschovejte si účtenku)

Prodejna: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V- 50-60Hz

Příkon: 800W

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI – PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TEXT

	Přečtěte si a prostudujte návod k obsluze a použití.
	Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.
	Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.
Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:	

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření. musí být vždy dodržovány, včetně následujících číselovaných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

- 1 Před použitím spotřebiče a jeho příslušenství si přečtěte všechny pokyny.
- 2 Pečlivě dodržujte všechna varování a pokyny. Tento přístroj obsahuje elektrické přípojky a pohyblivé části, které mohou pro uživatele představovat riziko.
- 3 Proveďte soupis veškerého obsahu, abyste se ujistili, že máte všechny díly potřebné pro správný a bezpečný provoz spotřebiče.
- 4 Pokud spotřebič nepoužíváte, chcete provést montáž či demontáž dílů nebo chcete spotřebič vyčistit, VYPNĚTE ho a odpojte ze zásuvky. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji za tělo a vytáhněte ze zásuvky. NIKDY neodpojujte zástrčku uchopením a tažením za ohebný kabel.
- 5 Před použitím umyjte všechny části, které mohou přijít do styku s potravinami. Postupujte podle pokynů k mytí uvedených v tomto návodu k použití.
- 6 Před každým použitím zkontrolujte, zda není míchací lopatka Deluxe Creamerize poškozena. Pokud je lopatka ohnutá nebo máte podezření na poškození, kontaktujte společnost SharkNinja a domluvte se na výměně.
- 7 Tento spotřebič NEPOUŽÍVEJTE ve venkovním prostředí. Je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti.
- 8 NEPOUŽÍVEJTE žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po jeho poruše, pádu či jakémkoli poškození. Tento spotřebič nemá žádné části, které by mohl opravovat uživatel. V případě poškození kontaktujte společnost SharkNinja.
- 9 Tento spotřebič má na zástrčce důležitá označení. Celý přírodní kabel není vhodný k výměně. V případě poškození se obraťte na servisní středisko SharkNinja.
- 10 Prodlužovací šňůry by se s tímto spotřebičem NEMĚLY používat.
- 11 Z důvodu ochrany před rizikem úrazu elektrickým proudem NEPONOŘUJTE spotřebič pod vodu ani NEDOVLTE, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s jakoukoli kapalinou.
- 12 NEDOVLTE, aby šňůra visela přes okraje stolů nebo pultů. Šňůra se může zachytit a strhnout spotřebič z pracovní plochy.
- 13 NEDOVLTE, aby se přístroj nebo kabel dotýkal horkých povrchů, včetně kamen a jiných topných zařízení.
- 14 Spotřebič používejte VŽDY na suchém a rovném povrchu.
- 15 NEDOVLTE dětem, aby tento spotřebič obsluhovaly nebo používaly jako hračku. Při používání jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- 16 Tento spotřebič NENÍ určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná

ULOŽTE SI TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI - PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TEXT

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření. musí být vždy dodržovány, včetně následujících číslovaných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče.

- 17** Používejte POUZE nástavce a příslušenství, které jsou dodávány s výrobkem nebo jsou doporučeny společností SharkNinja. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 18** NIKDY neumisťujte míchací lopatku Deluxe Creamerize na motorovou základnu, aniž byste ji předtím připevnili k víku vnější mísy a aniž byste víko připevnili k vnější míse.
- 19** Při vkládání ingrediencí do spotřebiče a obsluze udržujte ruce, vlasy a oděv mimo nádobu.
- 20** Během provozu spotřebiče a manipulace s ním se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi.
- 21** NENAPLŇUJTE nádoby nad rysku MAX FILL.
- 22** NEPROVOZUJTE spotřebič s prázdnou nádobou.
- 23** NEDÁVEJTE do mikrovlnné trouby nádoby nebo příslušenství dodané se spotřebičem, s výjimkou vaničky CREAMi Deluxe. Vaničku lze ohřívat v mikrovlnné troubě.
- 24** Vaničku NEOHŘÍVEJTE v mikrovlnné troubě déle než 8 minut v kuse. Před dalším ohřevem v mikrovlnné troubě počkejte, až vychladne.
- 25** NIKDY nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- 26** NEMIXUJTE ve spotřebiči horké tekutiny. Může to mít za následek zvýšení tlaku a vystavení páře, což může znamenat riziko popálení uživatele.
- 27** NESMÍTE zpracovávat suché přísady, aniž byste do vaničky přidali tekutinu. Není určena k míchání suchých surovin.
- 28** NEPROVÁDĚJTE mletí.
- 29** Spotřebič NIKDY nepoužívejte bez nasazeného víka. NEPOKOUŠEJTE se překonat blokovací mechanismus. Před zahájením provozu se ujistěte, že jsou nádoba a víko správně nasazeny.
- 30** Před zahájením provozu se ujistěte, že je z nádob vyjmuta veškeré náčiní. Neodstranění náčiní může způsobit roztržení nádob a potenciální zranění osob a škody na majetku.
- 31** Během mixování udržujte ruce a náčiní mimo nádoby, abyste snížili riziko vážného zranění osob nebo poškození přístroje. Škrabku lze používat POUZE tehdy, když robot není v provozu.
- 32** NENOSTE přístroj za rukojeť vnější mísy. Jednotku držte tak, že ji uchopíte rukama z obou stran pod hlavou jednotky.
- 33** NEZPRACOVÁVEJTE tvrdé, volné ingredience nebo led. Tento spotřebič není určen ke zpracování volného mraženého ovoce, bloku pevného ledu nebo kostek ledu.
- 34** Vaničku NEMRAZTE našikmo. Vanička musí být v mrazničce umístěna na rovném povrchu. Vanička zmrazená našikmo by se NEMĚLA v robotu zpracovávat.
- 35** Maximálního výkonu spotřebiče lze dosáhnout pomocí následujícího receptu: Nastavte mrazničku na -16 °C a nechte ji stabilizovat. Ušlehejte 1 krabičku instantního čokoládového pudinku v prášku (165 g) se 3 šálky mléka po dobu 2 minut. Nalijte základ do prázdné vaničky CREAMi Deluxe až po rysku MAX FILL. Uložte vaničku do mrazničky na 17,5 hodiny. Pak v robotu základ zpracujte pomocí programu RE-SPIN.

A Motorová základna
(připojený napájecí kabel není zobrazen)

B Víko vnější mísy


C Míchací lopatka Deluxe Creamerize

D Víko CREAMi Deluxe

E Vanička CREAMi Deluxe o objemu 709 ml

F Vnější mísa

POZNÁMKA: Barva jednotky, počet vaniček a programy se mohou u jednotlivých modelů lišit.

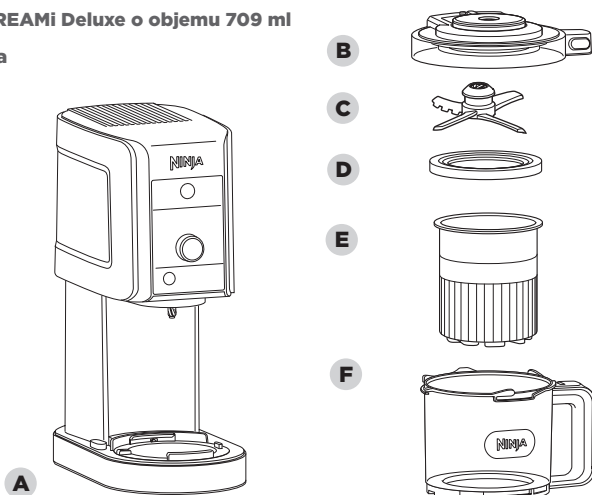

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

DŮLEŽITÉ: Před pokračováním si přečtěte všechna varování.

POZNÁMKA: Žádný nástavec neobsahuje BPA a lze je mýt v myčce nádobí v horním zásobníku. Před vložením do myčky se ujistěte, že jsou míchací lopatka, vanička, vnější mísa a víka oddělené.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Po vyjmutí z mrazničky můžete vaničku CREAMi Deluxe přenášet pomocí vnější mísy.

- 1 Odstraňte z jednotky všechny obalové materiály.
- 2 Nádoby, víka a lopatku umyjte v teplé mýdlové vodě. K čištění lopatky použijte mycí náčiní s rukojetí.
- 3 Všechny části důkladně opláchněte a osušte na vzduchu.
- 4 Ovládací panel otřete měkkým hadříkem.

FUNKCE

 Tlačítkem napájení přístroj zapnete nebo vypnete.

KONTROLKA INSTALL

Kontrolka se rozsvítí, když jednotka není zcela sestavena k použití. Pokud kontrolka bliká, zkontrolujte, zda je mísa správně nainstalována. Pokud kontrolka svítí trvale, zkontrolujte, zda je lopatka nainstalována.

ČASOVAČ ODPOČÍTÁVÁNÍ

Odpočítává zbývající čas programu.

KONTROLKA ENJOY

Po dokončení zpracování se rozsvítí kontrolka.

REŽIM ZPRACOVÁNÍ

Před výběrem programu vyberte režim zpracování. Chcete-li zpracovat celou vaničku Deluxe, stiskněte tlačítko FULL. Chcete-li zpracovat pouze horní polovinu, stiskněte tlačítko TOP. Chcete-li zpracovat zbývající polovinu vaničky Deluxe, stiskněte tlačítko BOTTOM.

POZNÁMKA: Režimy TOP a BOTTOM nejsou u programů DRINKABLE k dispozici.

JEDNODOTKOVÉ PROGRAMY

Každý jednodotkový program je inteligentně navržen tak, aby umožnil přípravu lahodných pokrmů. Programy se liší délkou a rychlostí v závislosti na optimálním nastavení pro dosažení dokonale krémových výsledků pro daný typ receptu.

POZNÁMKA: Chcete-li aktivní program zastavit, stiskněte znovu volič.

PROGRAMY SCOOPABLE

ICE CREAM

Určeno pro tradiční požitkářské recepty. Skvěle se hodí k přípravě hustých, krémových a kopečkových zmrzlín z mléka a jeho alternativ.

LITE ICE CREAM

Určeno pro spotřebitele, kteří dbají na své zdraví, k výrobě zmrzliny s nízkým obsahem cukru nebo tuku nebo s použitím náhražek cukru. Zvolte při zpracování keto nebo paleo receptů.

SORBET

Proměňte ovoce s vysokým obsahem vody a cukru v krémové pochoutky.

GELATO (není k dispozici pro všechny modely)

Vytváří krémové základy pro zmrzlinu italského typu.

FROZEN YOGURT

Oblíbené jogurty zakoupené v obchodě snadno proměníte ve zdravé, krémové mražené pochoutky pouhým stisknutím tlačítka. Při výrobě mraženého jogurtu dbejte na to, abyste používali plnotučný jogurt s přidaným cukrem. V přístroji nezpracovávejte netučný jogurt nebo jogurt bez přidaného cukru.

MIX-IN


Je navržen tak, abyste do něj mohli vkládat kousky cukrovinek, sušenek, oříšků, cereálií nebo mraženého ovoce a přizpůsobit si tak právě zpracovaný základ nebo v obchodě zakoupenou pochoutku.

POZNÁMKA: Mix-in nejlépe funguje, pokud jsou ingredience přidány doprostřed vaničky Deluxe. Po zpracování vytvořte lžící 4 cm široký otvor, který dosáhne na dno zpracovávané části vaničky Deluxe. Do otvoru přidejte nasekané nebo rozdrčené směsi a znovu je zpracujte pomocí programu MIX-IN.

RE-SPIN

Je navržen tak, aby zajistil hladkou texturu po spuštění jednoho z přednastavených programů. RE-SPIN je často potřeba, když je základ velmi studený (pod -20 °C) a textura je spíše drobná než krémová.

POZNÁMKA: Před použitím programu MIX-IN neprovádějte RE-SPIN.

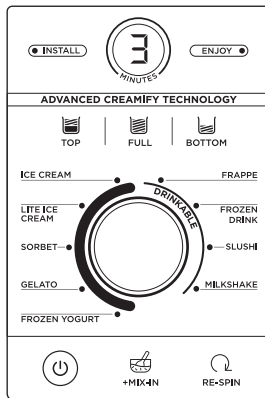

TYPY NA MRAŽENÍ



Nejllepších výsledků dosáhnete, když mrazničku nastavíte na teplotu mezi -12°C a -20°C . CREAMi Deluxe je navržen pro zpracování základů v tomto rozmezí. Pokud je váš mrazák v tomto rozmezí, měla by vaše vanička dosáhnout odpovídající teploty.



Vaničku Deluxe NEMRAZTE našikmo. Vaničku Deluxe umístěte do mrazničky na rovný povrch.



Nejlépe se osvědčily svislé mrazničky. Pultové mrazáky se nedoporučují, protože mají tendenci dosahovat extrémně nízkých teplot.



Základ zmrazte alespoň na 24 hodin. I když je základ zmražený, musí před zpracováním dosáhnout ještě nižší teploty.



Využijte dobře čas přípravou několika vaniček CREAMi Deluxe najednou. Uchovávejte tyto vaničky Deluxe v mrazáku a připravujte si Creami na požádání, kdykoli dostanete chuť.

Nechcete čekat 24 hodin? Upravte si zmrzlinu koupenou v obchodě pomocí MIX-IN nebo si připravte mléčný koktejl. Chcete-li upravit zmrzlinu zakoupenou v obchodě, naberte zmrzlinu do vaničky Deluxe a přejděte ke kroku 11a.

Toto NENÍ mixér.

NEZPRACOVÁVEJTE v robotu pevný blok ledu nebo kostky ledu.

NEPŘIPRAVUJTE smoothie ani nezpracovávejte tvrdé, volné přísady.

Ovoce se musí před zpracováním rozdrtit, aby se z něj uvolnila šťáva, nebo spojit s dalšími přísadami a zmrazit.

POUŽITÍ CREAMI DELUXE

DŮLEŽITÉ: Před pokračováním si přečtěte všechna varování.


- 1 Přidejte ingredience do vaničky CREAMi Deluxe. NEPŘIDÁVEJTE přísady nad rysku MAX FILL. Pro inspiraci na recepty si vyberte ze stovek receptů na ninjatestkitchen.eu.



- 2 Pokud recept vyžaduje zmrazení ingrediencí, zaklapněte víko vaničky Deluxe a nechte ji zmrazit alespoň 24 hodin.

POZNÁMKA: Jednotka musí být před montáží zapojena do sítě. Pokud je vnější mísa nainstalována před zapojením jednotky, jednotka nebude fungovat.

- 3 Zapojte přístroj do zásuvky a položte jej na čistý, suchý a rovný povrch, například na pracovní desku nebo stůl.
- 4 Když je základ připraven nebo zmražen, sejměte víko vaničky Deluxe a vložte ji do vnější mísy.




UPOZORNĚNÍ: Vaničku Deluxe NEZPRACOVÁVEJTE, pokud byly přísady zmrazeny našikmo nebo pokud byla vanička Deluxe vydlabána a poté znovu nerovnoměrně zmrazena.

Před opětovným zmrazením vždy vyhladte povrch zpracované pochoutky. V případě nerovnoměrného zmrazení vložte vaničku Deluxe do chladničky, aby se přísady mohly rozpusťt. Poté ingredience prolehejte, aby se spojily. Znovu zmrazte a dbejte na to, abyste vaničku Deluxe Tub umístili do mrazničky na rovný povrch.





POUŽITÍ CREAMI

DŮLEŽITÉ: Před pokračováním si přečtěte všechna varování.

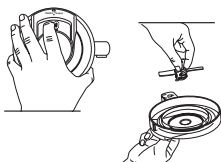


- 5 Stiskněte a podržte západku lopatky na horní straně vnějšího víka mísy a poté vložte lopatku Deluxe Creamerize do spodní části víka. Uvolněte západku a zajistěte lopatku. Po úplné instalaci bude západka vycentrovaná a lopatka bude mírně uvolněná. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete.

- 6 Umístěte výstupek víka mírně napravo od držadla vnější mísy tak, aby linie na víku a držadle byly v jedné rovině. Otočením víka ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

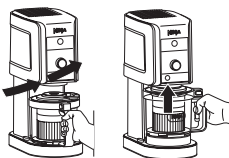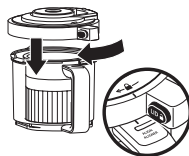


- 7 Když je přístroj zapojen do sítě, umístěte vnější mísu na motorovou základnu tak, aby byla rukojeť uprostřed pod ovládacím panelem. Otočením rukojeti doprava zvednete plošinu a zajistěte mísu na místě, což je signalizováno cvaknutím.

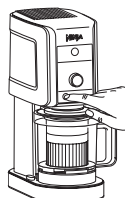


- 8 Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete. Pokud je vnější mísa správně nainstalována, rozsvítí se ovládací panel a jednotka bude připravena k použití. Stiskněte tlačítko TOP, FULL nebo BOTTOM, poté pomocí voliče vyberte program, který odpovídá vašemu základu, a stisknutím voliče zahajte zpracování. Po dokončení se program automaticky zastaví.

POZNÁMKY:

- Režimy TOP a BOTTOM nejsou u programů DRINKABLE k dispozici.
- Pokud se rozsvítí kontrolka INSTALL, jednotka není zcela sestavena k použití. Pokud kontrolka bliká, ujistěte se, že je mísa správně nainstalována. Pokud kontrolka svítí trvale, zkontrolujte, zda je lopatka nainstalována. Před instalací mísy se ujistěte, že je jednotka zapojena do sítě.

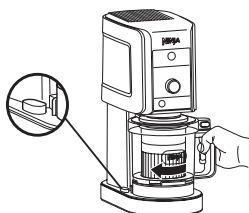


- 9 Po dokončení programu vyjměte vnější mísu podržením tlačítka pro uvolnění mísy na levé straně motorové základny a otočením rukojeti zpět do středu. Při otáčení rukojetí plošina spustí mísu dolů. Mísu vytáhněte rovně zpět směrem k sobě a vyjměte ji.

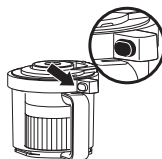

- 10 Chcete-li sejmut víko, stiskněte tlačítko odemknutí víka a otočte víkem proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Přístroj neumožňuje spuštění jednoduchých programů v řadě. Mezi programy spusťte mísu a před pokračováním zkontrolujte výsledky.

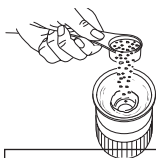

- 11a** Pokud přidáváte směsi (MIX-IN), vytvořte lžící 4 cm široký otvor, který dosáhne dna zpracovávané části vaničky Deluxe. Do otvoru ve vaničce Deluxe přidejte nasekané nebo rozlámané směsi a opakováním kroků 6-10 znovu použijte stejnou zpracovatelskou zónu a program MIX-IN.

TIPY PRO MIX-IN

Přidejte 45 g rozdrčených bonbonů, mraženého ovoce, nasekaných ořechů, kousků čokolády a dalších ingrediencí. Pokud přidáváte více různých druhů směsí, nepřekračujte celkovou hmotnost 45 g. Upravte množství směsi podle chuti a dbejte na to, aby se víko vnější mísy dalo pohodlně zavřít nad vaničkou Deluxe.

Tvrdé směsi zůstanou neporušené.

Příměsi jako čokoláda, cukrovinky a ořechy se během programu MIX-IN nerozloží. Používejte mini čokoládové lupínky a bonbony nebo předem nasekané přísady.

Měkké směsi se rozpadnou. Směsi, jako jsou cereálie, sušenky a mražené ovoce, budou po programu MIX-IN menší. U měkkých přísad používejte větší kusy.

Pro zmrzlinu a gelato **NEDOPORUČUJEME** přidávat **čerstvé ovoce, omáčky a pomazánky.**

Přidáním čerstvého ovoce, fondánu a karamelových omáček se pochoutka zředí.

Čokoládová pomazánka z lískových oříšků a ořechová másla se také dobře nemíchají.

Doporučuje se mražené ovoce nebo čokoládové/karamelové polevy.

- 11b** Pokud nepřidáváte směsi, můžete RE-SPIN použít na drobný nebo syplý obsah vaničky Deluxe, aby byl krémovější. RE-SPIN je často potřeba pro velmi studené základy. Pokud je pochoutka hladká a dá se nabírat, přejděte ke kroku 12. Pokud je základ drobný nebo syplý, zopakujte kroky 6-10 a znovu zpracujte pomocí programu RE-SPIN.



RE-SPIN



POZNÁMKA: Před použitím programu MIX-IN neprovádějte RE-SPIN.



- 12** Vyjměte vaničku Deluxe z vnější mísy a vychutnejte si ji!

- 13** Opláchněte víko vnější mísy, abyste odstranili všechny lepkavé zbytky nebo kousky zaklíněné v lopatce Deluxe Creamerize. Poté lopatku odpojte stisknutím západky na horní straně víka vnější mísy. Pro snadné čištění uvolněte lopatku přímo do dřezu.

- 14** Vypněte přístroj stisknutím tlačítka napájení. Po ukončení práce odpojte přístroj ze zásuvky. Pokyny pro čištění a skladování naleznete v části Péče a údržba.

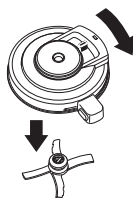

- 15** Nedokončili jste vaničku Deluxe? Před opětovným zmrazením zarovnejte vršek mražené pochoutky lžičkou nebo špachtlí. Pokud je pochoutka po opětovném zmrazení tvrdá, zpracujte ji znovu v programu, který jste použili k její výrobě. Pokud je měkká, prostě ji naberte a vychutnejte si ji. Před opětovným zpracováním zbytku k pití přidejte 120ml nálev dle vlastního výběru pro FROZEN DRINK nebo 170ml nálev dle vlastního výběru pro SLUSHI nebo FRAPPÉ.

POZNÁMKA: Pokud vaše pochoutka obsahuje směsi, opětovným zpracováním se směsi ještě více rozdrtí a vytvoří se nová chuť.

PÉČE A ÚDRŽBA

TISZTÍTÁS

POZNÁMKA: Před čištěním se ujistěte, že jste z víka vnější mísy sejmuli lopatku Deluxe Creamerize tak, že víko opláchnete a poté stisknete západku lopatky.

Mytí rukou

Nádoby, víka a lopatku umyjte v teplé mýdlové vodě. K čištění lopatky použijte mycí náčiní s rukojetí. Všechny části důkladně opláchněte a osušte na vzduchu.


Myčka nádobí

Nádoby, víka a lopatku lze mýt v myčce nádobí v horním zásobníku. Před vložením do myčky se ujistěte, že jsou lopatka, vanička Deluxe, vnější mísa a víka oddělené.

Víko vnější mísy

Před čištěním vnějšího víka mísy vyjměte lopatku, protože pod ní mohou uvíznout přísady. Poté pusťte teplou vodu na tlačítko pro uvolnění lopatky a vypouštěcími otvory ven na obou stranách. Víko umístěte tlačítkem dolů, aby se víko zcela vyprázdnilo.


Odstraňte tmavě šedé gumové těsnění, které je omotáno kolem středu spodní strany víka vnější mísy. Poté umyjte víko a těsnění ručně teplou mýdlovou vodou nebo je vložte do myčky nádobí.

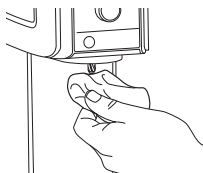

Motorová základna

Před čištěním odpojte motorovou základnu. Základnu otřete čistým vlhkým hadříkem. K čištění základny nepoužívejte abrazivní hadříky, houbičky ani kartáče. Po každém použití otřete vřeteno pod ovládacím panelem vlhkým hadříkem.

Pokud je mezi motorovou základnou a plošinou zachycena tekutina, zvedněte plošinu a vyčistěte ji. Umístěte vnější mísu na motorovou základnu tak, aby rukojeť byla uprostřed pod ovládacím panelem. Otočením rukojeti doprava zvedněte plošinu. Poté vlhkým hadříkem vyčistěte prostor mezi základnou a zvednutou plošinou.

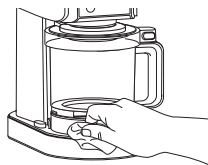

SKLADOVÁNÍ

Pro uložení šňůry omotejte šňůru suchým zipem u zadní části motorové základny.

Při skladování NEOMOTÁVEJTE šňůru kolem spodní části základny.

Zbývající příslušenství uložte vedle přístroje nebo do skříně, kde se nepoškodí nebo nevytvoří nebezpečí.

RESETOVÁNÍ MOTORU

Tato jednotka je vybavena jedinečným bezpečnostním systémem, který zabráňuje poškození motoru a pohonného systému v případě neúmyslného přetížení. Pokud dojde k přetížení jednotky, motor se dočasně vypne. Pokud k tomu dojde, postupujte podle níže uvedeného postupu resetování.

- 1 Odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
- 2 Přístroj nechte přibližně 15 minut vychladnout.
- 3 Odstraňte víko vnější mísy a lopatku. Ujistěte se, že v sestavě víka nezůstaly žádné přísady.

DŮLEŽITÉ: Dbejte na to, aby nebyla překročena maximální kapacita. To je nejtypičtější příčinou přetížení spotřebiče.

POZNÁMKA: NEZPRACOVÁVEJTE pevný blok ledu nebo kostky ledu. NEPŘIPRAVUJTE smoothie ani nezpracovávejte tvrdé, volné přísady. Ovoce musí být rozdrceno, aby se z něj uvolnila šťáva, nebo zkombinováno s dalšími ingrediencemi a před zpracováním zmrazeno.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění, před odstraňováním problémů vypněte napájení a odpojte přístroj ze zásuvky.

Jednotka se při zpracování pohybuje po pracovní desce.

- Ujistěte se, že jsou pracovní deska a nožičky přístroje čisté a suché.

Mražená pochoutka je po zpracování tekutá, nikoli pevná.

- Pokud je základ po zpracování měkký, vložte vaničku CREAMi Deluxe zpět do mrazničky na několik hodin nebo do dosažení požadované konzistence.
- Pro dosažení nejlepších výsledků zmrazte základ alespoň na 24 hodin a po vyjmutí z mrazáku jej ihned zpracujte. Pokud zpracovaný základ stále není pevný, zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu. Přístroj je navržen pro zpracování základů při teplotách od -12 °C do -20 °C.
- Podíl tuku nebo cukru v receptu může být příliš vysoký. Pro dosažení nejlepších výsledků se podívejte do inspiračního průvodce a přiložené recepty použijte jako vodítko.

Zmražená pochoutka vypadá po zpracování drobná nebo syplá.

- Pokud jsou základy zmrazeny ve velmi chladných mrazničkách, mohou se drobit. Po spuštění jednodotykového programu použijte program RE-SPIN, aby byl mražený pokrm hladší a krémovější.
- Podíl tuku nebo cukru v receptu může být příliš nízký. Pro dosažení nejlepších výsledků se podívejte do inspiračního průvodce a přiložené recepty použijte jako vodítko.

Jednodotykové programy se nerozsvítí.

- Před instalací vnější mísy se ujistěte, že je přístroj zapojen do funkční zásuvky. Poté stisknete tlačítko napájení a zvolíte program.
- Ujistěte se, že je přístroj kompletně sestaven pro použití. Pokud je jednotka zapnutá a vnější mísa není správně nainstalována, kontrolka INSTALL bliká. Pokud není lopatka správně nainstalována, kontrolka INSTALL se rozsvítí. Pokud je jednotka plně sestavena a byl zvolen režim zpracování, budou k dispozici všechny jednodotykové programy.
- Přístroj neumožňuje spouštět programy po sobě. Mezi programy spustte mísu a zkontrolujte výsledek, než mísu zvednete a spustíte další program.

Kontrolka INSTALL bliká.

- Vnější mísa není nainstalována nebo je nainstalována nesprávně. Znovu nainstalujte lopatku na víko vnější mísy a víko na vnější mísu, poté znovu nainstalujte vnější mísu na motorovou základnu, dokud nezapadne na své místo.

Kontrolka INSTALL svítí trvale.

- Vnější mísa je správně namontována, ale chybí lopatka nebo byla nesprávně namontována. Spustte plošinu stisknutím a podržením tlačítka pro uvolnění mísy na levé straně motorové základny a zároveň otočením rukojeti vnější mísy směrem ke středu. Ujistěte se, že je lopatka nainstalována ve víku.

Na displeji se zobrazí E1 nebo E2 a kontrolky programu blikají.

- Motor se přetížil a je třeba jej resetovat. Odpojte přístroj ze sítě, vyjměte mísu a před opětovným spuštěním nechte motorovou základnu přibližně 15 minut vychladnout.
- Odstraňte víko vnější mísy a lopatku. Ujistěte se, že v sestavě víka nezůstaly žádné přísady.
- Složky, které se snažíte zpracovat, mohou být příliš husté. Ujistěte se, že používáte přísady s cukrem nebo tukem. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle receptů v inspiračním průvodci.
- Váš mrazák může být velmi chladný. Přístroj je navržen pro zpracování základů o teplotě od -12 °C do -20 °C. Změňte nastavení mrazničky, přesuňte vaničku Deluxe do přední části mrazničky nebo nechte vaničku Deluxe před zpracováním na několik minut na pultu.
- NEZPRACOVÁVEJTE pevný blok ledu, kostky ledu ani tvrdé, volné přísady.

Na displeji se zobrazí E3 a kontrolky programu blikají.

- Došlo k chybě a program nebyl úspěšně dokončen. Nejprve odpojte jednotku z napájení. Zkontrolujte, zda je lopatka správně nainstalována, poté jednotku znovu zapojte a zkuste program spustit znovu.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Vanička Deluxe zamrzla v mrazáku našikmo.

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, nezpracovávejte vaničku Deluxe, která byla zmrazena našikmo nebo byla vydlabána a poté znovu nerovnoměrně zmrazena.
- Před opětovným zmrazením vždy vyhladte povrch zmrzliny. Pokud je vanička Deluxe nerovnoměrně zmrazená, vložte ji do chladničky, aby se přísady mohly rozpustit. Poté metličkou prošeďte, abyste se ujistili, že se ingredience spojily. Znovu zmrazte a ujistěte se, že vanička Deluxe je v mrazničce umístěna na rovném povrchu.

Vnější mísa se po provozu neuvolní z motorové základny.

- Počkejte přibližně 2 minuty a poté zkuste vnější mísu znovu vyjmout. Podržte uvolňovací tlačítko na levé straně motorové základny a otočením rukojeti mísy ve směru hodinových ručiček ji vyjměte. Může to vyžadovat určitou sílu.
- Abyste zabránili uvíznutí vnější mísy na motorové základně, ujistěte se, že je dutina na horní straně lopatky před zpracováním zcela suchá. Také při postupném zpracování různých základů se ujistěte, že jste lopatku po zpracování každého základu opláchni a osuší. U některých receptů může voda mezi lopatkou a motorovou základnou zamrznout a způsobit jejich slepení; vysušení lopatky mezi jednotlivými operacemi tomu zabrání.

Vnitřek vaničky CREAMi Deluxe je poškrábáný.

- Lehké poškrábání vaničky Deluxe je po pravidelném používání normální. Abyste zabránili poškrábání vaničky Deluxe, připravujte ingredience v samostatné misce a nepoužívejte v ní agresivní kovové náčiní. K čištění používejte měkké, neabrazivní utěrky.



Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat, takže zde uvedené specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit. NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti Shark Ninja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. Printed in China



@ninjakitchens

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany**
ninjahome.cz

CZ_NC501EU_IB_MP_231110_Mv1

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, UK**
ninjahome.cz